SONY

4-460-926-**11**(1) (EE)

# Kodune helisüsteem

Kasutusjuhend

* 4 4 6 0 9 2 6 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S40D

EE

## HOIATUS

Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina ega muu sarnasega.
Ärge asetage seadmele või selle lähedusse lahtise leegiga esemeid (nt põlevaid küünlaid).

Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolupessa. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage toitepistik kohe vahelduvvoolupesast.

Ärge jätke patareisid või sisestatud patareidega seadet liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste või tule, kätte.

Seade on ühendatud vooluvõrguga seni, kuni see pole vahelduvvoolupesast eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

**ETTEVAATUST!**
Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Seade on klassi 1. klassi lasertoode. See märgistus paikneb seadme tagaküljel.

**Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.**
Selle toote on valmistanud Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või see on valmistatud ettevõtte tellimusel. Päringud seoses toote ühilduvusega Euroopa Liidu õigusaktidega võite esitada volitatud esindajale aadressil Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiate eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.



**Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)**

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, läheduses asuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.
Kasutatavad tarvikud: kaugjuhtimispult

Ainult Euroopa

**Kasutatud patareide utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)**

Pb

See sümbol patareil või pakendil viitab, et toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi käidelda olmejäätmena.
Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida aku vale käitlemise tõttu. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hooldusperson al.



Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.
Toote või patareide taastöötlemise kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, läheduses asuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

### Teave selle juhendi kohta

- Väljendit „DVD" kasutatakse üldterminina DVD VIDEO, DVD-R-i, DVD-RW, DVD+R-i või DVD+RW kohta
- CD-R-i või CD-RW kohta kasutatakse mõnikord väljendit „andme-CD".
- DVD-R-i, DVD-RW, DVD+R-i või DVD+RW kohta kasutatakse mõnikord väljendit „andme-DVD".
- Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi kasutamist kaugjuhtimispuldiga. Samu toiminguid saab teha seadmel olevate nuppude abil, millel on samad või sarnased nimed.



## Esitatavad plaadid

| | |
|---|---|
| DVD | DVD-video<br>DVD-ROM<br>DVD-R*/DVD-RW*<br>DVD+R*/DVD+RW* |
| CD | CD-DA (muusika-CD)<br>CD-ROM<br>CD-R*/CD-RW*<br>VIDEO CD |

* Kui plaadid pole õigesti lõpetatud, siis neid ei taasesitata. Lisateavet vaadake salvestusseadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.

**Plaadid, mida ei saa esitada**
- Blu-ray-plaadid
- HD DVD-d
- DVD-RAM-id
- DVD Audio plaadid
- PHOTO CD-d
- Super Audio CD-d
- CD-ekstrate andmerajad
- DualDiscide helimaterjaliga pool
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW VR-režiimis (videosalvestusrežiimis)
- CPRM-iga (salvestatavate andmekandjate sisu kaitse) ühilduv DVD-R/RW sisuga, millel on tähis „Copy once" (ühekordne kopeerimine).

**Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid**
Toode on mõeldud CD-standardile vastavate plaatide taasesituseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate. Pange tähele, et nende hulgas on plaate, mis ei vasta CD-standardile ja ei pruugi seetõttu selle tootega esitatavad olla.

**Märkus DualDiscide kohta**
DualDisc on kahepoolne plaat, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna plaadi helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel garanteeritud.

**Märkus DVD taasesitustoimingute kohta**
Tarkvaratootjad võivad olla osa DVD taasesitustoiminguid tahtlikult piiranud. Kuna antud seade esitab DVD-sid vastavalt plaadi sisule, ei pruugi kõik taasesitusfunktsioonid saadaval olla.

**Märkus kahekihiliste DVD-de kohta**
Kihtide vahetumisel võib pildi ja heli taasesitus hetkeks katkeda.

**Piirkonnakood (ainult DVD-video)**
Teie seadme puhul on piirkonnakood trükitud tagaküljele ja see taasesitab ainult sama piirkonnakoodiga või märkega ALL.

**Märkus mitmekordse salvestusvõimalusega plaatide kohta**
Süsteem saab esitada plaate, mis on loodud mitme seansi käigus, kui seansid on salvestatud samas vormingus kui esimene seanss. Kui seanss salvestatakse teises vormingus, ei saa seda seanssi ja sellele järgnevaid taasesitada. Pange tähele, et isegi kui seansid on salvestatud samas vormingus, ei pruugita mõningaid seansse taasesitada.



**Märkused plaatide kohta**
- Süsteem suudab taasesitada ainult standardset ringikujulist plaati. Muude kui standardsete või ringikujuliste (nt kaardi-, südame või tähekujuliste) plaatide kasutamine võib põhjustada talitlushäireid.
- Ärge kasutage plaati, mille külge on pandud kaubanduses saadaolev tarvik, näiteks silt või rõngas.

## Esitatavad failitüübid

| Video | |
|---|---|
| Failivorming | Laiendid |
| Xvid-video | „.avi" |
| **Muusika** | |
| Failivorming | Laiendid |
| MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)[1] | „.mp3" |
| WMA[2] | „.wma" |
| **Foto** | |
| Failivorming | Laiendid |
| JPEG | „.jpg" või „.jpeg" |

[1] Vormingut MP3 PRO ei toetata.
[2] Vorminguid WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO ei toetata.

**Märkused**
- Kõiki faile ei saa vormingu, kodeerimisviisi või salvestustingimuste tõttu esitada.
- Kõik USB-seadmed ei pruugi seadmega töötada.
- Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
- Süsteem toetab andme-CD-de puhul standardi ISO 9600 taset 1 / taset 2.
- Süsteem toetab andme-DVD-de puhul UDF-vormingut (Universal Disk Format).
- Süsteem toetab USB-seadmete puhul failisüsteeme FAT16 ja FAT32.
- Süsteem suudab tuvastada andme-DVD-I, andme-CD-I või USB-seadmes järgmised failid või kaustad:
  – kuni 188 kausta (sh juurkaust) andme-DVD-I, andme-CD-I või USB-seadmes;
  – kuni 999 faili andme-DVD-I, andme-CD-I või USB-seadmes.
- Failide lugemine võib võtta aega järgmistel puhkudel:
  – andme-DVD-I, andme-CD-I või USB-seadmes on liiga palju kaustu või faile;
  – kasutatava USB-seadme mälu maht on väga suur;
  – USB-seadme mälu on fragmenditud.



## Selle süsteemiga ühilduvad USB-seadmed

Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt.

**Euroopa kliendid:**
http://support.sony-europe.com/

**Ladina-Ameerika kliendid:**
http://esupport.sony.com/LA

**Teiste riikide/piirkondade kliendid:**
http://www.sony-asia.com/support



## Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Paigaldage R6-patarei (suurus AA, pole kaasas), sobitades polaarsused nii, nagu joonisel näidatud.

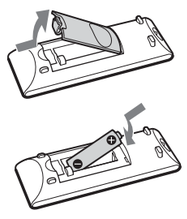

**Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta**
- Tavalise kasutamise korral peaks patarei vastu pidama umbes kuus kuud.
- Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul, eemaldage patarei, et vältida selle lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.



## Süsteemi turvaline ühendamine

Ⓐ **FM-i juheantenn (pikendatud horisontaalselt)**
Ⓑ **Paremasse kõlarisse**
Ⓒ **Vasakusse kõlarisse**
Ⓓ **Kõlari juhe (punane/⊕)**
Ⓔ **Kõlari juhe (must/⊖)**
Ⓕ **Pistikupessa**

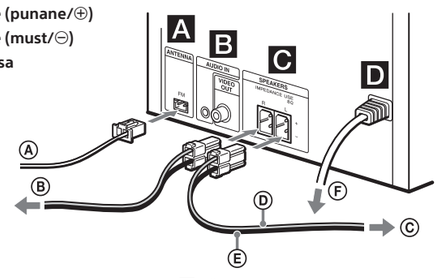


**Ⓐ Antenn**
Antenni paigaldamisel leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea. Hoidke antenn müra vältimiseks kõlarijuhtmetest ja toitejuhtmest eemal.

**Ⓑ Pesad AUDIO IN ja VIDEO OUT**
AUDIO IN:
välise helikomponendi ühendamiseks.
VIDEO OUT:
teleri või projektori videosisendi pistiku ühendamiseks.

**Ⓒ Kõlarid**
Ühendage kõlarijuhtmed.

**Ⓓ Toide**
Ühendage toitejuhe pistikupessa.



## Kõlaripatjade paigaldamine

Kinnitage kaasasolevad kõlaripadjad nurkadesse kõlari põhjal, et takistada kõlarite libisemist.

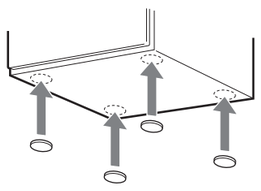

## Kella seadistamine

1 **Vajutage süsteemi sisselülitamiseks I/⏻ 1.**
2 **Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage kellarežiimi valimiseks nuppu ANGLE/TIMER MENU 15.**
Kui ekraanil kuvatakse „SELECT", vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6, et valida „CLOCK", seejärel vajutage nuppu ⊕ (Sisesta) 8.
3 **Tundide määramiseks vajutage nuppu ⏮/⏭ 6, seejärel nuppu ⊕ 8.**
4 **Korrake sama toimingut minutite määramiseks.**
Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestuse korral lähtestatakse kella seadistused.

### Kella kuvamine

■ **Kui süsteem on välja lülitatud**
Vajutage nuppu DISPLAY 18.
Kell kuvatakse ligikaudu kaheksaks sekundiks.

■ **Kui süsteem on sisse lülitatud**
Vajutage nuppu TIME 13. Kell kuvatakse ligikaudu kaheksaks sekundiks.

## Teleriga ühendamine

Ühendage teleri videosisendi pistik seadme pesaga VIDEO OUT, kasutades kaasasolevat videojuhet.

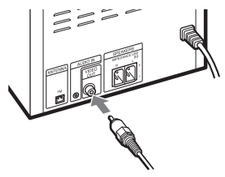

**Videomakiga ühendamine**
Ühendage teler ja videomakk video- ja helijuhtmete abil (pole kaasas) järgmiselt.

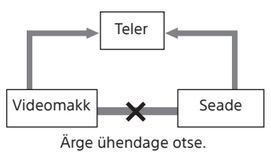


Ärge ühendage otse.



Kui ühendate selle süsteemi ja teleri vahele videomaki, võib süsteemist videosignaali vaatamisel esineda videolekkeid. Ärge ühendage videomakki selle süsteemi ja teleri vahele.

## Värvisüsteemi seadistamine

Vajaduse korral määrake pärast teleri ühendamist värvisüsteem suvandile [PAL], [NTSC] või [Auto]. Värvisüsteemi tehase vaikesäte on Euroopas, Venemaal, Saudi Araabias ja Argentinas müüdavate mudelite puhul [PAL], muude mudelite puhul [NTSC]. Pange tähele, et värvisüsteemi seadistamise funktsioon pole Ladina-Ameerikas (v.a Argentinas) müüdavate mudelite puhul saadaval.

1 **Ühendage toitejuhe pistikupessa.**
2 **Vajutage süsteemi sisselülitamiseks I/⏻ 1.**
3 **Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION 3, et lülitada funktsioon suvandile DVD/CD.**
Kui laaditud on plaat automaatse taasesituse funktsiooniga, algab taasesitus automaatselt.
Taasesituse peatamiseks vajutage nuppu ■ 4 kaks korda.
4 **Vajutage lõpetatud režiimis nuppu SETUP 20.**
Kuvatakse seadistusmenüü.
5 **Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ 6, et valida suvandi [SCREEN] (Ekraan) seaded, seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**
6 **Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ 6, et valida [TV System] (Telerisüsteem), seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**
7 **Vajutage korduvalt nuppu ↑/↓ 6, et valida [PAL], [NTSC] või [Auto], seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**
8 **Seadistusmenüü väljalülitamiseks vajutage nuppu SETUP 20.**

**Märkus**
Teleriekraani kuva võib pärast ülalkirjeldatud viisil värvisüsteemi muutmist olla hetkeks häiritud.



## Osad ja juhtnupud

### Põhiseade

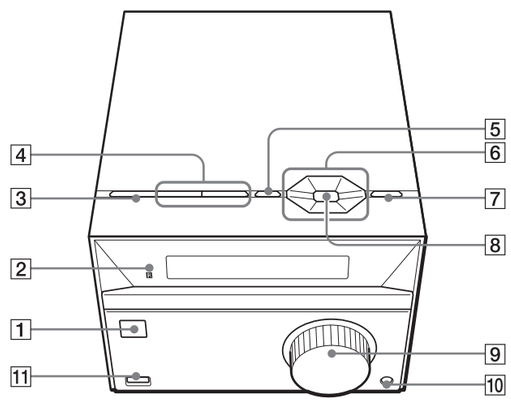


### Kaugjuhtimispult

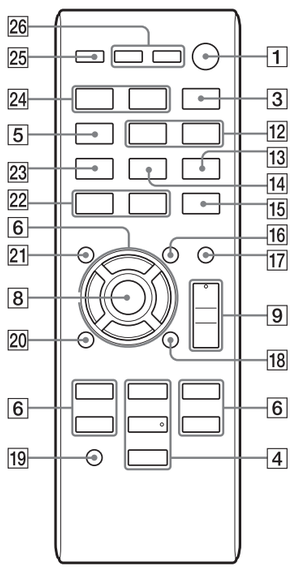


1 **Nupp I/⏻ (sees/ootel)**
Vajutage süsteemi sisse- või väljalülitamiseks.
2 **Kaugjuhtimisandur**
3 **Nupp FUNCTION**
Vajutage funktsiooni valimiseks.



**Nupp ◀◀/▶▶ (tagasi/edasi kiirkerimine)**
Vajutage loos, failis või peatükis koha leidmiseks.

**Seade: Nupp ↑/↓**

**Kaugjuhtimispult: Nupp ↑/↓/←/→**
Vajutage või nihutage kursorit üksuse valimiseks.

**Nupp I▶ (aegluubis esitamine edasisuunas).**
Vajutage peatatud režiimis aegluubis vaatamiseks.

**Nupp PRESET +/–**
Vajutage eelhäälestatud raadiojaama valimiseks.

7 **Nupp ⏏ (ava/sule)**
Vajutage kettasalve avamiseks või sulgemiseks.

8 **Seade: nupp ENTER**

**Kaugjuhtimispult: nupp ⊕ (Sisesta)**
Vajutage seadete sisestamiseks/kinnitamiseks.

9 **Seade: juhtnupp VOLUME**
Keerake helitugevuse reguleerimiseks.

**Kaugjuhtimispult: nupp VOLUME +/–**
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks.

10 **MIC (mikrofonipesa)**
Sellesse pessa saate ühendada mikrofoni.

11 **⭠ (USB-port)**
Sellesse porti saate ühendada USB-seadme. Kui ühendatud seadmel on laetav aku ja süsteem on sisse lülitatud, laeb süsteem akut.



12 **Nupp ECHO**
Vajutage kajataseme reguleerimiseks.

**Nupp MIC LEVEL**
Vajutage mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks.

13 **Nupp TIME**
Vajutage taasesituse ajal ajateabe kuvamiseks või vahetamiseks.

14 **Nupp DIMMER**
Vajutage seadme ekraani heleduse muutmiseks. Nupu korduval vajutamisel muutub heledus kahe astme võrra (heledamaks/tumedamaks).

15 **Nupp ANGLE/TIMER MENU**
– Vajutage kaamera vaatenurkade vahetamiseks, kui DVD-videol on salvestamisel kasutatud erinevaid vaatenurki.
– Vajutage esitustaimeri määramiseks. Vt ka nupu SHIFT 19 kirjeldust.

16 **Nupp DVD MENU**
– Vajutage DVD-video taasesituse ajal DVD menüü avamiseks või sulgemiseks.
– Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks, kui teleriekraanil on avatud kausta-/faililoend.

17 **Nupp MUTING**
Vajutage heli vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.



18 **Nupp DISPLAY**
Vajutage otsingurežiimi või praeguse taasesituse teabe rippmenüü kuvamiseks või peitmiseks.

19 **Nupp SHIFT**
Vajutage ja hoidke all roosade nuppude (numbrinupud, SLEEP 22 ja TIMER MENU 15) kasutamiseks.

20 **Nupp SETUP**
Vajutage seadistusmenüü avamiseks või sulgemiseks.

21 **Nupp DVD TOP MENU**
– Vajutage DVD esitamisel DVD ülamenüü avamiseks.
– Vajutage PBC-funktsiooni (taasesituse juhtimine) sisse-või väljalülitamiseks, kui esitate video-CD-d PBC-funktsiooniga.

22 **Nupp AUDIO/SLEEP**
– Vajutage helisignaali vormingu valimiseks taasesituse ajal, kui saadaval on mitu helisignaali vormingut.
– Vajutage FM-vastuvõturežiimi (mono või stereo) valimiseks FM-i stereosaadete kuulamisel.
– Vajutage unetaimeri määramiseks. Vt ka nupu SHIFT 19 kirjeldust.

**Nupp SUBTITLE**
Vajutage subtiitrikeele valimiseks, kui saadaval on mitmes keeles subtiitrid (nt DVD-videod).

23 **Nupp ZOOM**
Vajutage kuvatava pildi sisse- või väljasuumimiseks DVD-video, video-CD, Xvid-video või JPEG-pildi kuvamisel. Pilti saate valitud suurendusastmel üles, alla, vasakule või paremale kerida, vajutades nuppe ↑/↓/←/→ 6.

24 **Nupp PROGRAM**
Vajutage CD-DA-lugude programmeerimiseks programmeeritud esituse jaoks või raadiojaamade eelhäälestamiseks.

**Nupp REPEAT**
Vajutage korduva taasesituse aktiveerimiseks.

25 **Nupp BASS BOOST**
Vajutage dünaamilisema heli loomiseks. Korduvalt vajutades saate efekti sisse või välja lülitada.

26 **Nupp TV INPUT**
Vajutage teleri sisendallika vahetamiseks telerisignaali ja muu sisendallika vahel.
Pidage meeles, et selle kaugjuhtimispuldiga saab juhtida ainult Sony telereid.

**Nupp TV I/⏻ (sees/ootel)**
Vajutage teleri sisse- või väljalülitamiseks.
Pidage meeles, et selle kaugjuhtimispuldiga saab juhtida ainult Sony telereid.



## Plaadi esitamine

1 **Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION 3, et valida DVD/CD-funktsioon.**
2 **Vajutage seadmel nuppu ⏏ 7, et avada kettasalv.**
3 **Pange plaat kettasalve, seejärel vajutage salve sulgemiseks seadme nuppu ⏏ 7.**
Kettasalve sulgemisel algab taasesitus automaatselt.
Kui taasesitus automaatselt ei alga, vajutage nuppu ▶ 4.

Sildiga pool üleval.

4 **Vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME +/– 9.**

## Failide esitamine plaadilt/USB-seadmelt

1 **Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION 3, et valida DVD/CD- või USB-funktsioon.**
- DVD/CD: failide taasesitus plaadilt.
- USB: failide taasesitus USB-seadmelt.

2 **Laadige allikas.**

■ **Plaadi puhul**
Avage kettasalv, pange plaat salve ja sulgege see.

■ **USB-seadme puhul**
Ühendage USB-seade USB-porti ⭠ 11.

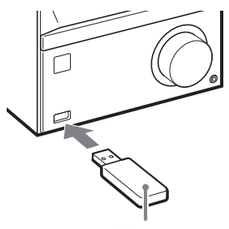

USB-seade



3 **Vajutage korduvalt nuppu ←/→ 6, et valida meediumi tüüp (muusika/foto/video), seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**

4 **Vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME +/– 9.**
Teise faili esitamiseks lõpetage taasesitus ja toimige järgmiselt.

### Soovitud faili esitamine

1 **Vajutage nuppu ↑/↓ 6, et viia kursor suvandile ●●●, seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**
2 **Vajutage nuppu ↑/↓ 6, et viia kursor kaustale, mis sisaldab soovitud faili, seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**
3 **Vajutage nuppu ↑/↓ 6, et viia kursor soovitud failile, seejärel vajutage taasesituse alustamiseks nuppu ⊕ 8 (või ▶ 4).**

(Näide: MP3-plaat)

4 **Vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME +/– 9.**

### Soovitud kausta esitamine

1 **Vajutage nuppu ↑/↓ 6, et viia kursor suvandile ●●●, seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**
2 **Vajutage nuppu ↑/↓ 6, et viia kursor soovitud kaustale, seejärel vajutage nuppu ⊕ 8 (või ▶ 4).**
Taasesitus algab valitud kausta esimesest failist ja jätkub, kuni kõik kaustas olevad failid on esitatud.
3 **Vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME +/– 9.**

**Nõuanded**
- Esitatava faili valimiseks vajutage taasesituse ajal, kui ekraanil kuvatakse teave, korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6.
- Teleriekraanil kausta-/faililoendi kuvamise ajal eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu DVD MENU 16.
- Kui olete kausta-/faililoendis, milles üksused on mitmel lehel, vajutage eelmisele või järgmisele lehele liikumiseks nuppu ←/→ 6.

Jätkub →

## Heli kuulamine valikulisest komponendist

Seadme pessa AUDIO IN ühendatud komponendi heli saate kuulata 3,5 mm stereoheljuhtme abil (pole kaasas).

1 **Ühendage komponendi heliväljundpesad helijuhtme abil süsteemi pessa AUDIO IN.**

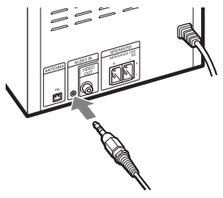

2 **Vajutage helitugevuse vähendamiseks nuppu VOLUME – 9.**

3 **Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION 3, et valida funktsioon AUDIO IN.**

4 **Alustage ühendatud komponendi taasesitust ja vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME +/– 9.**



## Muud taasesitustoimingud

### Nurkade muutmine (ainult DVD-videote puhul)

**Vajutage taasesituse ajal soovitud nurga valimiseks nuppu ANGLE/TUNER MENU 15.**

### Subtiitrite kuvamine (ainult DVD-videote ja Xvid-videofailide puhul)

**Vajutage taasesituse ajal soovitud subtiitrikeele valimiseks korduvalt nuppu SUBTITLE 22.**

### Heli muutmine

**Vajutage taasesituse ajal soovitud helisignaalivormingu valimiseks korduvalt nuppu AUDIO/SLEEP 22.**

Mitme helivorminguga DVD-video esitamisel saate valida helivorminguks PCM, Dolby Digital jne. Kui DVD-video on salvestatud mitmes keeles radadega, saate muuta ka heli keelt.

### Video-CD esitamine PBC-funktsioonidega

Kui alustate video-CD esitamist PBC-funktsioonidega (taasesituse juhtimine), kuvatakse teie valikule vastav PBC-menüü.
PBC-menüü kasutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage soovitud üksuse numbri valimiseks numbrinuppe.

■ **Esitamine PBC-d kasutamata**

**Vajutage nuppu DVD TOP MENU 21.**
Kui lülitate PBC-funktsiooni välja, saate valida soovitud loo, sisestades selle numbri.

### Kuvatava pildi suurendamine

Kuvatavat pilti saate DVD-video, video-CD, Xvid-video või JPEG-pildi vaatamisel sisse või välja suumida.

**Pildi suurendamiseks vajutage korduvalt nuppu ZOOM 23.**
Iga nupuvajutusega muutub suurendusaste. Kuvatavat pilti saate valitud suurendusastmel üles, alla, vasakule või paremale kerida, vajutades nuppe ↑/↓/←/→ 6.



### Pealkirja/peatüki/loo jms otsimine

■ **DVD esitamisel**

1 **Vajutage taasesituse ajal nuppu DISPLAY 18.**
Teleriekraani ülaosas kuvatakse rippmenüü.

2 **Vajutage nuppe ←/→ 6, et nihutada esiletõst pealkirja/peatüki numbri alale.**

3 **Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage pealkirja/peatüki numbri sisestamiseks numbrinuppe (nt 2. pealkirja puhul „02", 3. peatüki puhul „003").**

4 **Vajutage valitud pealkirjale/peatükile hüppamiseks nuppu ⊕ 8.**

■ **CD esitamisel**

1 **Vajutage taasesituse ajal nuppu DISPLAY 18.**
Teleriekraani ülaosas kuvatakse rippmenüü.

2 **Vajutage nuppe ←/→ 6, et nihutada esiletõst loo numbri alale.**

3 **Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage kahekohalise loonumbri sisestamiseks numbrinuppe (nt loo nr 2 puhul „02").**

4 **Vajutage valitud loole hüppamiseks nuppu ⊕ 8.**

■ **Heli-/JPEG-/videofaili esitamisel**
Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage kahekohalise failinumbri sisestamiseks numbrinuppe (nt faili nr 2 puhul „02").

### Programmeeritud järjekorras esitamine

Valige lood, mida soovitud järjekorras esitada (ainult CD-DA-plaatide puhul). Saate programmeerida kuni 16 lugu.

1 **Vajutage nuppu PROGRAM 24.**
Teleriekraanil kuvatakse programmeerimismenüü.

2 **Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage kahekohalise loonumbri sisestamiseks numbrinuppe (nt loo nr 2 puhul „02").**

3 **Vajutage nuppu ↓ 6 ja korrake 2. sammu toimingut teiste lugude programmeerimiseks.**

4 **Vajutage nuppe ←/↑/↓/→ 6, et valida programmeeritud esituse alustamiseks [PLAY] (Esita).**

■ **Programmeeritud esituse tühistamine**
Vajutage nuppu ■ 4, seejärel nuppu ► 4. Taasesitus naaseb tavalisse taasesitusse.

■ **Programmi kustutamine**
Vajutage nuppu PROGRAM 24. Seejärel vajutage nuppe ↑/↓/←/→ 6, et valida suvand [CLEAR] (Kustuta), ja siis nuppu ⊕ 8.



### Korduvesitus

**Vajutage soovitud esitusrežiimi valimiseks korduvalt nuppu REPEAT 24.**
Valitud režiim kuvatakse ekraanil.
- „REP CHP": kordab praegust peatükki.
- „REP TIT": kordab praegust pealkirja.
- „REP ALL": kordab kõiki pealkirju/lugusid/faile.
- „REP OFF": süsteem naaseb tavalisse taasesitusrežiimi.
- „SHUFFLE": esitab valitud kausta faile juhuslikult ja kordusrežiimis. Selles režiimis võidakse sama faili esitada rohkem kui üks kord.
- „REP 1": kordab praegust lugu või faili.
- „REP FLD": kordab praegust kausta.

**Märkus**
Valitavad režiimid ja nende järjekord erinevad olenevalt plaadist või failist.

### Esitusaja teabe kuvamine

**Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu DISPLAY 18.**
Iga nupuvajutusega vahetub kuvatav üksus. Saate vaadata teavet kulunud esitusaja ning praeguse loo/peatüki järelejäänud aja kohta. Kuvatavad üksused erinevad olenevalt taasesituse allikast.

### Rippmenüü kasutamine mitmesuguse teabe kuvamiseks taasesituse ajal

**Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu DISPLAY 18.**
Teleriekraanil kuvatakse rippmenüü. Lisaks esitusaja teabele saate vaadata ka teavet näiteks praeguse kordusrežiimi, valitud helivormingu ja subtiitrikeele kohta. Kuvatavad üksused erinevad olenevalt taasesituse allikast.

## Heli reguleerimine

### Dünaamilisema heli loomine

**Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu BASS BOOST 25, et funktsioon sisse või välja lülitada.**
Vaikeseade on alla joonitud.
- „BASS ON": loob dünaamilisema heli.
- „BASS OFF": lülitab funktsiooni välja.



### Ekvalaiseri seadistuse valimine

**Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu EQ 5, kuni ekraanil kuvatakse soovitud režiim.**
Vaikeseade on alla joonitud.
- „FLAT": ühtlase ja puhta heli režiim.
- „ROCK": täiustatud madal ja kõrge vahemik suurepäraste helifilmiefektide ja õhustiku loomiseks. Sobib märulifilmide ja rokkmuusika jaoks.
- „POP": ideaalne popmuusika kuulamiseks.
- „JAZZ": selge keskmine ja kõrge vahemik Loob klubiõhustiku, nagu esitaja seisaks otse teie ees. Sobib džässmuusika kuulamiseks ja draamafilmide vaatamiseks.
- „CLASSIC": suurepärane klassikalise muusika kuulamiseks ja otsekontsertide vaatamiseks DVD-delt.

## Laulge kaasa: karaoke

Muusikaga kaasalaulmiseks ühendage mikrofon (pole kaasas).

1 **Ühendage valikuline mikrofon seadme pessa MIC 10.**
Ekraanil kuvatakse „MIC ON".

2 **Vajutage nuppu MIC LEVEL 12.**

3 **Vajutage mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks nuppu ↑/↓ 6.**

4 **Alustage muusika taasesitust ja reguleerige helitugevust.**

■ **Pärast lõpetamist**
Reguleerige mikrofoni helitugevus tasemele „MIC 0" ja eemaldage mikrofon pesast MIC 10.

■ **Mikrofoni kajataseme reguleerimine**

1 **Vajutage laulmise ajal nuppu ECHO 12.**

2 **Vajutage kajaefekti reguleerimiseks nuppu ↑/↓ 6.**

**Märkus**
Mikrofonifunktsioon on saadaval ainult DVD/CD- ja USB-funktsiooni kasutamisel.

## Raadio kuulamine

### Raadiojaamade eelhäälestamine

1 **Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION 3, et valida „FM".**

2 **Vajutage ja hoidke nuppu TUNING +/– 6 kaks sekundit all, kuni sagedus hakkab ekraanil muutuma.**
Süsteem otsib automaatselt raadiosagedusi ja peatub jaama leidmisel.
Kui otsing ei lõpe, vajutage selle lõpetamiseks nuppu ■ 4, seejärel häälestage soovitud jaamale käsitsi.
Käsitsi häälestamiseks vajutage korduvalt nuppu TUNING +/– 6.

Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, kuvatakse jaama nimi ekraanil (ainult Euroopas müüdavate mudelite puhul).



3 **Vajutage nuppu PROGRAM 24.**
Ekraanil vilgub kiri „P 01".

4 **Eelhäälestuse numbri valimiseks vajutage nuppu PRESET +/– 6 (või vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage numbrinuppe).**

5 **Jaama salvestamiseks vajutage nuppu ⊕ 8.**

6 **Korrake teiste jaamade eelhäälestamiseks samme 2–5.**
Saate eelhäälestada kuni 20 FM-jaama. Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestuse korral säilivad eelhäälestatud jaamad umbes pool päeva.

### Eelhäälestatud raadiojaama kuulamine

1 **Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION 3, et valida „FM".**

2 **Eelhäälestuse numbri valimiseks vajutage nuppu PRESET +/– 6 (või vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage numbrinuppe).**

3 **Vajutage helitugevuse reguleerimiseks nuppu VOLUME +/– 9.**

**Nõuanne**
Kui FM-jaamast kostub ühtlast müra, vajutage korduvalt nuppu AUDIO/SLEEP 22, et valida suvand „MONO". Kaotate stereoefekti, kuid vastuvõtt paraneb.



## Mugavad funktsioonid

### Unetaimeri kasutamine

Võite süsteemi seadistada eelhäälestatud ajal välja lülituma, et saaksite muusikat kuulates magama jääda.

**Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage korduvalt nuppu AUDIO/SLEEP 22.**
Igal nupuvajutusel muutub minutiekraanil aeg (allesolev aeg) 10 minuti võrra.
Kui valite suvandi „AUTO", lülitub süsteem automaatselt pärast praeguse plaadi või USB-seadme lõppemist või 100 minuti jooksul välja.

■ **Unetaimeri funktsiooni tühistamine**
Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT 19, seejärel vajutage korduvalt nuppu AUDIO/SLEEP 22, kuni ekraanil kuvatakse tekst „OFF".

### Esitustaimeri kasutamine

Esitustaimeri saate seadistada funktsioonidega DVD/CD, USB, AUDIO IN ja FM.
Veenduge enne esitustaimeri seadistamist, et kell on seadistatud.

1 **Valmistage heliallikas ette.**

2 **Hoidke all nuppu SHIFT 19 ja seejärel vajutage nuppu ANGLE/TIMER MENU 15.**

3 **Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6, et valida suvand „PLAY SET", seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**

4 **Määrake taasesituse algusaeg.**
Vajutage tundide määramiseks korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6, seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.
Korrake sama toimingut minutite määramiseks.

5 **Taasesituse lõpetamisaja määramiseks kasutage 4. sammus kirjeldatud toimingut.**

6 **Valige heliallikas.**
Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6, kuni kuvatakse soovitud heliallikas, seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.

7 **Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu I/⏻ 1.**
Süsteem lülitub automaatselt enne eelhäälestatud aega sisse.
Kui süsteem on eelhäälestatud ajal sisse lülitatud, siis esitustaimer ei aktiveeru. Ärge kasutage süsteemi, kui see on sisse lülitunud, aga taasesitus ei ole veel alanud.

■ **Seadistuse kontrollimine**

1 **Hoidke all nuppu SHIFT 19 ja seejärel vajutage nuppu ANGLE/TIMER MENU 15.**

2 **Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6 et valida „SELECT", seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**

3 **Vajutage korduvalt nuppu ⏮/⏭ 6, et valida suvand „PLAY SEL", seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**

■ **Taimeri tühistamine**
Korrake sama toimingut mis lõigus „Seadistuse kontrollimine", kuni 3. sammus kuvatakse „OFF", seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.

■ **Seadistuse muutmine**
Alustage uuesti lõigu „Esitustaimeri kasutamine" 1. sammust.

**Nõuanne**
Esitustaimer jääb seadistatuks, kuni see käsitsi tühistatakse.



### Ekraani heleduse reguleerimine

Ekraani heledust saab valida kahe astme vahel.
Vaikeseade on alla joonitud.

**Vajutage korduvalt nuppu DIMMER 14.**
- „DIM OFF": hele.
- „DIM ON": tume.

### Teave automaatse ooterežiimi funktsiooni kohta

Süsteemil on automaatse ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub süsteem automaatselt ooterežiimi umbes 30 minuti pärast, kui ei tehta ühtegi toimingut või ei edastata helisignaali.
Automaatse ooterežiimi funktsiooni saate sisse või välja lülitada. Vaikimisi on automaatse ooterežiimi funktsioon sisse lülitatud.

**Kui süsteem on sisse lülitatud, hoidke nuppu I/⏻ 1 all, kuni ekraanil kuvatakse teade „AUTO STANDBY ON" või „AUTO STANDBY OFF".**

## Seadistusmenüü kasutamine

Saate reguleerida mitmesuguseid menüüelemente.
Kuvatud üksused erinevad olenevalt riigist või piirkonnast.
Vaikeseade on alla joonitud.

1 **Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION 3, et valida DVD/CD- või USB-funktsioon.**

2 **Vajutage lõpetamisrežiimis nuppu SETUP 20.**
Kuvatakse seadistusmenüü.

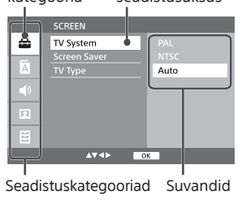


3 **Vajutage seadistuskategooria valimiseks nuppe ↑/↓ 6, seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**

4 **Vajutage seadistuselemendi valimiseks nuppu ↑/↓ 6, seejärel vajutage nuppu → 6 või ⊕ 8.**

5 **Vajutage muudetava suvandi valimiseks nuppu ↑/↓ 6, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu ⊕ 8.**

6 **Seadistusmenüü väljalülitamiseks vajutage nuppu SETUP 20.**



### Suvandi [SCREEN] (Ekraan) seaded

■ **[TV System] (Telerisüsteem)***
[PAL]: PAL-süsteemiga teleri jaoks.
[NTSC]: NTSC-süsteemiga teleri jaoks.
[Auto]: teleri jaoks, mis ühildub nii PAL-i kui ka NTSC-ga.

* Vaikeseade erineb olenevalt riigist või piirkonnast.

■ **[Screen Saver] (Ekraanisäästja)**
[ON] (Sees): lülitab ekraanisäästja sisse, kui seade on lõpetanud, peatatud, kui plaati ei ole või seade on väljutusrežiimis üle 15 minuti.
[OFF] (Väljas): lülitab ekraanisäästja välja.

■ **[TV Type] (Teleri tüüp)**
[16:9]: valige see, kui ühendate laiekraaniga teleri või laiekraani funktsiooniga teleri.



[4:3PS]: kuvab kärbitud äärtega täispikkuses pildi üle terve ekraani.



[4:3LB]: kuvab laia pildi mustade ribadega üleval ja all.

### Suvandi [LANGUAGE] (Keel) seadistus

■ **[OSD] (Ekraanikuva)**
Saate valida teleriekraanil kuvatava keele.

■ **[Audio] (Heli)**
Mitme helireaga DVD-I saate valida eelistatud helikeele.

■ **[Subtitle] (Subtiitrid)**
Saate valida DVD-videole salvestatud subtiitrite keele.

■ **[Menu] (Menüü)**
Saate valida plaadimenüü keele.

### Suvandi [AUDIO] (Heli) seaded

■ **[DRC]**
Reguleerib heliväljundi dünaamilise ulatuse taset.

■ **[Karaoke Setup] (Karaokeseaded)**
[ECHO] (Kaja): reguleerib kajataset.
[MIC VOL] (Mikrofoni helitugevus): reguleerib mikrofoni helitugevust.



### Suvandi [VIDEO] seaded

■ **[Brightness] (Heledus)**
Reguleerib pildi heledust.

■ **[Contrast] (Kontrast)**
Reguleerib pildi kontrastsust.

■ **[Hue] (Toon)**
Reguleerib pildi värvitooni.

■ **[Saturation] (Küllastus)**
Reguleerib pildi küllastust.

■ **[Sharpness] (Teravus)**
reguleerib pildijoonte teravust.

### Suvandi [PREFERENCE] (Eelistus) seaded

■ **[Rating] (Piirang)**
Saate piirata piirangutasemetega sisuga DVD-de taasesitust. Stseenid võidakse blokeerida või asendada teiste stseenidega.
Kui olete määranud parooli, siis avage enne piirangutaseme muutmist kindlasti paroolikaitse, sisestades parooli (vt jaotist „[Password]" (Parool)).

**Vajutage nuppe ↑/↓ 6, et valida piirangutase [0 Lock ALL] (0 – lukusta kõik) kuni [8 No Limit] (8 – piiranguteta), seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**

■ **[Password] (Parool)**
Saate määrata parooli suvanditele [Rating] (Piirang) ja [Default] (Vaikeseadistus), et vältida soovimatuid toiminguid.

**Sisestage uus neljanumbriline parool ja vajutage nuppu ⊕ 8.**
Kui soovite parooli muuta, sisestage kehtiv parool, et avada sisestusväli, ja seejärel sisestage uus parool.



Parooli unustamisel toimige järgmiselt, et praegu määratud parool kinnitada.

1 **Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION 3, et valida DVD/CD-funktsioon.**

2 **Vajutage seadmel nuppu ⏏ 7, et avada kettasalv.**

3 **Vajutage kordamööda nuppe ■ 4, ZOOM 23 ja ⊕ 8.**
Avaneb suvand [CUSTOM PAGE] (Kohandatud leht), kus saate praegu määratud parooli kinnitada.
Lehelt [CUSTOM PAGE] (Kohandatud leht) lahkumiseks vajutage nuppu SETUP 20.

■ **[Default] (Vaikeseadistus)**
Saate lähtestada kõik seadistusmenüü suvandid ja oma isiklikud seaded tehase vaikeseadetele.
Kui olete määranud parooli, siis avage enne lähtestamist kindlasti paroolikaitse, sisestades parooli (vt jaotist „Parool").

**Vajutage nuppu → 6, et valida suvand [Restore] (Taasta), seejärel vajutage nuppu ⊕ 8.**

## Ettevaatusabinõud

**Paigaldamine**
- Ärge asetage süsteemi piiratud kohta, kus ei ole korraliku ventilatsiooni, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist.
- Ärge paigaldage süsteemi soojusallikate, näiteks radiaatorite või õhutorude lähedale, ega kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaanilise vibratsiooni või põrutuse võimalus.
- Ärge paigaldage süsteemi kaldu. See on mõeldud kasutamiseks ainult horisontaalasendis.
- Ärge asetage süsteemi peale raskeid esemeid.

**Kasutamine**
- Kui süsteem tuuakse külmast kohast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda seadme sisse läätsedele. Sellisel juhul ei pruugi süsteem korralikult töötada. Eemaldage plaat ja jätke süsteem sisse umbes pooleks tunniks kuni tunniks, kuni niiskus aurustub.
- Kui korpusesse peaks midagi kukkuma, eemaldage seade vooluvõrgust ja laske enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.

**Puhastamine**
Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe pehme kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit, näiteks alkoholi või bensiini.
Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

**Puhastusplaadid, plaadi-/läätsepuhastid**
- Ärge kasutage puhastusplaate ega plaadi-/läätsepuhasteid (sh niiskeid või pihustatavaid). Need võivad põhjustada seadme talitlushäireid.
- Enne plaadi esitamist puhastage see puhastuslapiga. Pühkige plaati keskosast väljapoole.
- Ärge kasutage lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.

**Teleri värvid**

**OLULINE TEATIS**
Ettevaatust! Kui jätate sama pildi (liikumatu videopildi, ekraanikuva pildi vms) pikaks ajaks teleriekraanile, riskite ekraani püsiva kahjustamisega. Eeskätt võib see juhtuda projektsiooniteleritega.

**Süsteemi liigutamine**
Enne süsteemi liigutamist veenduge, et seadmes ei ole plaati, ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.

**Plaatide käsitsemine**
- Selleks et plaat püsiks puhas, hoidke seda servadest. Ärge puudutage plaadi pinda.
- Ärge kleepige plaadile paberit ega kleeplinti.
- Ärge pange plaate kohta, kus on otsene päikesevalgus või soojusallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätke neid päikese kätte pargitud autosse, kuna temperatuur autos võib oluliselt tõusta.



**Seadme kuumenemine**
- Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire.
- Pikema aja jooksul muutub korpus kõrge helitugevuse korral liiga kuumaks. See ei viita seadme talitlushäirele. Siiski tuleks korpuse puudutamist vältida.
- Asetage süsteem kohta, kus on piisav ventilatsioon, et süsteem liiga kuumaks ei läheks.
- Talitlushäirete vältimiseks ärge katke ventilatsiooniavasid kinni.

## Tõrkeotsing

Kui teil esineb süsteemi kasutamise ajal järgmisi probleeme, kontrollige enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Probleemi püsimise korral võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Pidage meeles, et kui hooldustöötaja vahetab parandustööde käigus mõne osa välja, võib need osad alles hoida.

**Kui ekraanil kuvatakse „PROTECT"**
Eemaldage toitejuhe kohe vooluvõrgust ja kui „PROTECT" on ekraanilt kadunud, kontrollige järgmist.
- Kas kõlari + ja – juhe on lühises?
- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?

Kui olete neid asju kontrollinud ja probleeme pole, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse.
Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

### Toide

**Toide ei ole sisse lülitatud.**
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud.

**Süsteem ei lülitu automaatselt ooterežiimile.**
- FM-funktsiooni puhul automaatse ooterežiimi funktsioon ei toimi.
- Süsteem ei lülitu automaatselt ooterežiimi järgmistel juhtudel.
  – kui on tuvastatud helisignaal;
  – kui on ühendatud USB-seade;
  – kui taasesitatakse lugusid või faile;
  – kui eelhäälestatud esitustaimer või unetaimer on aktiivne.

### Pilt

**Pilt puudub.**
- Video ühendusjuhe ei ole korralikult ühendatud.
- Seade ei ole ühendatud teleri õige sisendpesaga.
- Süsteem pole valitud teleri videosisendi kaudu.
- Ühendage süsteem ja teler kindlasti videojuhtme abil (kaasas), et saaksite pilte näha.

**Isegi kui määrate suvandi [SCREEN] (Ekraan) jaotises [TV Type] (Teleri tüüp) kuvasuhte, ei mahu pilt teleriekraanile.**
Kuvasuhe on plaadil kindlaks määratud.



**Teleriekraanil esineb värvides ebakorrapärasusi.**
Süsteemi kõlaritel on magnetosi, mis võivad põhjustada moonutusi.
Kui teleriekraanil esineb ebakorrapärasusi värvides, kontrollige järgmist.
– Paigaldage kõlarid telerist vähemalt 0,3 meetri kaugusele.
– Kui ebakorrapärasused värvides ei kao, lülitage teler välja, seejärel 15–30 minuti pärast uuesti sisse.
– Asetage kõlarid telerist kaugemale.

**Suvand [TV System] (Telerisüsteem) ei vasta teie telerile.**
Lähtestage seadistus (vt jaotise „Suvandi [PREFERENCE] (Eelistus) seaded" lõiku „[Default]" (Vaikeseadistus)).

### Heli

**Heli puudub.**
- Vajutage helitugevuse reguleerimiseks korduvalt nuppu VOLUME + 9.
- Kontrollige kõlariühendusi.
- Süsteem on peatatud olekus või aegluubis esituse režiimis. Tavalisse taasesitusse naasmiseks vajutage nuppu ► 4.

**Kõlab vali undamine või müra.**
- Liigutage süsteem müraallikast eemale.
- Ühendage süsteem teise pistikupessa.
- Paigaldage toitejuhtmele mürafilter (kaubanduses saadaval).

**Mikrofoniheli puudub.**
- Vajutage kõlari helitugevuse reguleerimiseks korduvalt nuppu VOLUME + 9.
- Vajutage nuppu MIC LEVEL 12, seejärel vajutage mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks nuppu ↑ 6.
- Veenduge, et mikrofon on ühendatud korralikult pessa MIC 10.
- Veenduge, et mikrofon on sisse lülitatud.

### Toiming

**FM-jaamale häälestamisel kõlab vali undamine või müra või ei saa jaamu kätte.**
- Ühendage antenn korralikult.
- Parema vastuvõtukvaliteedi saavutamiseks proovige paigutada antenn teise kohta ja suunda.
- Hoidke antenn müra vältimiseks kõlarijuhtmetest ja toitejuhtmest eemal.
- Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

**Plaati ei esitata.**
- DVD-I olev piirkonnakood ei sobi süsteemiga.
- Niiskus on kondenseerunud seadmesse ja võib läätsi kahjustada. Eemaldage plaat ja jätke seade sisse umbes pooleks tunniks kuni tunniks.

**Andme-CD-d/andme-DVD-d ei saa esitada.**
- Andme-CD ei ole salvestatud standardi ISO 9660 1. või 2. tasemel.
- Andme-DVD ei ole salvestatud vormingus UDF (Universal Disk Format).



**Andme-DVD-I, andme-CD-I või USB-seadmel olevaid faile ei saa esitada.**
- Süsteem ei saa esitada DRM-i (digitaalse õiguste halduse) autoriõiguse kaitsega või veebi muusikapoest allalaaditud faile. Kui üritate mõnda sellist faili esitada, liigub süsteem edasi järgmise kaitsmata helifaili juurde.
- Plaadil või USB-seadmes ei ole esitatavaid faile.

**Videofaili ei saa esitada.**
Videofail on suurem kui 720 (laius) × 576 (kõrgus) pikslit.

**Kausta või faili nime ei kuvata õigesti.**
Süsteem suudab kuvada ainult numbreid ja tähestiku tähti. Teised kirjamärgid kuvatakse kujul „_".

**Plaadi esitus ei alga algusest.**
- Plaat on esituse jätkamise režiimis. Taasesituse ajal nupu ■ 4 vajutamine lülitab süsteemi taasesituse jätkamise režiimi. Kui soovite taasesitust otsast peale alustada, vajutage kaks korda nuppu ■ 4 ja seejärel vajutage nuppu ► 4.
- Valitud võib olla programmeeritud või juhuesitusrežiim. Lõpetage taasesitus ja seadke esitusrežiim tavaesitusele.

**Plaati ei saa väljutada ja ekraanil kuvatakse tekst „LOCKED".**
Võtke ühendust Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

**Süsteem ei tööta korralikult.**
Eemaldage toitejuhe pistikupesast, seejärel oodake mõni minut ja ühendage uuesti.

**USB-seade ei tööta korralikult.**
- Kui ühendasite toetuseta USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid. Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate jaotises „Selle süsteemiga ühilduvad USB-seadmed" loetletud veebisaitidelt.
  – USB-seadet ei tuvastata.
  – Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimesid.
  – Faile ei saa taasesitada.
  – Heli on katkendlik.
  – Kostub müra.
  – Heli on moonutatud.

**Kuvatakse teade „OVER CURRENT".**
- Tuvastati probleem elektrivoolu tasemega USB-pordis ⭠ 11. Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade USB-pordist ⭠ 11. Veenduge, et probleem pole USB-seadmes. Kui teadete kuvamine jätkub, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
- Ühendatud USB-seadet ei saa laadida.
  – Veenduge, et USB-seade on korralikult ühendatud.
  – Lülitage süsteem sisse, kui see on ooterežiimis.
  – Proovige funktsiooniks valida USB-funktsioon. Mõnd USB-seadet saab laadida ainult siis, kui süsteemis on valitud USB-funktsioon.



## Tehnilised andmed

**Põhiseade**

**Võimendi jaotis**

Väljundvõimsus (nominaal):
20 W + 20 W (8 oomi 1 kHz juures, 1% üldine harmooniline moonutus)

Pidev RMS-väljundvõimsus (etalon):
25 W + 25 W (8 oomi 1 kHz juures, 10% üldine harmooniline moonutus)

**Sisendid**

AUDIO IN (3,5 mm stereominipistik):
tundlikkus 1 V, näivtakistus 50 kilo-oomi

MIC (monominipistik):
tundlikkus 4 mV, näivtakistus 10 kilo-oomi

**Väljundid**

VIDEO OUT:
Max väljundtase 1 Vp-p, tasakaalustamata, sünkroonimine negatiivne, laadimistakistus 75 oomi

SPEAKERS:
võimaldab kuni 8-oomist näivtakistust.

**Plaadimängija jaotis**

Süsteem:
laserplaat ning digiheli ja -video süsteem

Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laserväljund*: vähem kui 1000 µW

* See väljund on hinnanguline väärtus kauguselt 200 mm objektiivi läätse pinnast 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.

Sagedusvastus
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

Video värvisüsteemi vorming
Ladina-Ameerikas (v.a Argentinas) müüdavad mudelid: NTSC
Muud mudelid: NTSC/PAL

**USB jaotis**

⭠ (USB-pesa):
A-tüüpi, maksimaalne vool: 5 V, 500 mA

**Tuuneri jaotis**

FM-stereo, superheterodüün-FM-tuuner

Häälestusvahemik:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz sammuga)

Antenn: FM-i juheantenn

**Kõlar**

Kõlarisüsteem:
täisulatus, läbimõõt 8 cm, koonustüüp

Nimitakistus: 8 oomi

Mõõtmed (L/K/S):
umbes 148 × 240 × 127 mm

Kaal: umbes 1,3 kg iga kõlari kohta

Arv: 2

**Üldine**

Toitenõuded
Koreas müüdavad mudelid: vahelduvvool 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Muud mudelid: vahelduvvool 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Elektritarbimine: 23 W

Mõõtmed (L x K x S, koos pikima eenduva osaga) (v.a kõlarid):
umbes 170 × 133 × 240 mm

Kaal (v.a kõlarid):
umbes 1,4 kg

Põhiseadmete arv: 1

Kaasasolevad tarvikud:
kaugjuhtimispult (1)
FM-i juheantenn (1)
videojuhe (1)
kõlaripadjad (8)

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

- Elektritarbimine ooterežiimis: 0,5 W
- Teatud trükkplaatide puhul ei ole kasutatud halogeenseid leegiaeglusteid.

## Litsentsid ja kaubamärgid

- Süsteem sisaldab tehnoloogiat Dolby* Digital.
  * Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. „Dolby" ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
- DVD logo on ettevõtte DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.
- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
- TOOTEST MPEG-4 VISUAL: SELLEL TOOTEL ON LITSENTS TOOTE MPEG-4 VISUAL PATENDI PORTFELLI LITSENTSI ALL ISIKLIKUKS JA MITTEKAUBANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS VIDEO DEKODEERIMISEKS VASTAVUSES TOOTE MPEG-4 VISUAL STANDARDIGA („MPEG-4 VIDEO"), MIDA KODEERIS TARBIJA ISIKLIKUKS JA MITTEKAUBANDUSLIKU TEGEVUSE TARBEKS JA/VÕI MIS SAADI VIDEO PAKKUJA LITSENTSIGA ETTEVÕTTELT MPEG LA MPEG-4 VIDEO PAKKUMISEKS. MUUKS OTSTARBEKS EI ANTA ÜHTEGI LITSENTSI. LISATEAVET, SH TEAVET REKLAAMIMISE, ETTEVÕTTESISESEL JA KAUBANDUSLIKUL OTSTARBEL KASUTAMISEKS, NING LITSENTSI SAAB ETTEVÕTTELT MPEG LA, LLC. VT http://www.mpegla.com/
- Kõik teised kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Selles juhendis ei ole märke ™ ja ® määratletud.

http://www.sony.net/