SONY

4-464-274-**11** (1) (SR)

# Kućni audio sistem

SR Uputstvo za upotrebu

* 4 4 6 4 2 7 4 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/

CE

## UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.

Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.

Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

### PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu oštetiti vid.

Ovaj uređaj je klasifikovan kao laserski proizvod klase 1.
Ova oznaka se nalazi na zadnjoj spoljnoj strani uređaja.

### Za korisnike u Australiji

Ovu opremu bi trebalo da postavite i koristite tako da razmak između tela osobe i uređaja koji emituje zračenje bude najmanje 20 cm (izuzimajući ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).

### Za korisnike u Evropi

Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili perifernom opremom morate da koristite propisno zaštićene i uzemljene kablove i konektore.

### Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Detaljnije informacije možete da vidite na adresi: http://www.compliance.sony.de/

### Za korisnike u Evropi i Australiji

**Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)**

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikla̋i ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Odnosi se samo na Evropu

**Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)**

Pb

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikla̋i ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

### Napomena za DualDisc

DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD materijal snimljen na jednoj strani a digitalni audio materijal na drugoj. Budući da strana sa audio materijalom nije u skladu sa standardom Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo reprodukciju ovog diska.

### Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD). Neke muzičke kompanije od nedavno reklamiraju različite muzičke diskove zaštićene tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu u skladu sa standardom za CD i nije ih moguće reprodukovati na ovom uređaju.

### Obaveštenje o licenci i zaštićenim znakovima

- Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim vlasnicima.
- Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.
- Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
- Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence kompanije Microsoft Corporation ili njene ovlašćene podružnice.
- Nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom priručniku su obično zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi proizvođača. Oznake ™ i ® se ne koriste u ovom priručniku.

## Raspored kontrola

### Jedinica (prednja strana)

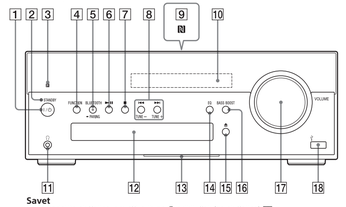


**Savet**
Kada koristite slušalice, povežite ih na Ω priključak (za slušalice) 11.

### Daljinski upravljač

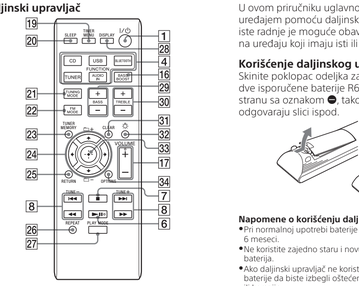


U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača. Međutim, iste radnje je moguće obaviti korišćenjem tastera na uređaju koji imaju isti ili sličan naziv.

#### Korišćenje daljinskog upravljača

Skinite poklopac odeljka za bateriju i umetnite dve isporučene baterije R6 (veličina AA), najpre stranu sa oznakom ⊖ tako da oznake polariteta odgovaraju slici ispod.

**Napomene o korišćenju daljinskog upravljača**
- Pri normalnoj upotrebi baterije bi trebalo da traju oko 6 meseci.
- Ne koristite zajedno stari i novu bateriju niti različite tipove baterija.
- Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite baterije da biste izbegli oštećenje zbog curenja baterija ili korozije.

## Početni koraci

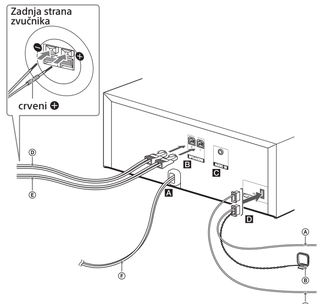


### A Ulaz za napajanje (AC IN)

Kada povežete svu opremu, priključite kabl za napajanje ⓤ u zidnu utičnicu.

### B Priključci za zvučnike (levi/desni)

Dobro povežite kabl desnog zvučnika Ⓡ na R, a kabl levog zvučnika Ⓛ na L.

### C Priključak AUDIO IN (ulaz za spoljašnje uređaje)

Povežite opcionalnu spoljašnju opremu audio kablom (ne isporučuje se).

### D Antene

- Ⓐ FM žičana antena (isporučuje se) (samo CMT-SBT100)
- Ⓑ AM kružna antena (isporučuje se) (samo CMT-SBT100)
- Ⓒ DAB/FM žičana antena (isporučuje se) (samo CMT-SBT100B)

Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem, a zatim pričvrstite antenu na stabilnu površinu (prozor, zid itd.).
Postavite antenu dalje od uređaja, kabla za napajanje i drugih AV komponenti da biste izbegli pojavu šuma.
Pričvrstite kraj FM žičane antene lepljivom trakom.

### Priprema AM kružne antene



**Namotajte kabl oko antene i podignite njeno postolje.**

**Uspravite antenu i umetnite je u otvor tako da kliknе na mesto.**

### Podešavanje sata

1 Pritisnite I/⏻ 1 da biste uključili sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU 19 da biste izabrali režim za podešavanje sata.
  Ako treperi „PLAY SET", pritiskajte ♦/♦ 24 i izaberite „CLOCK", a zatim pritisnite ⊕ (unos) 33.
3 Pritiskajte ♦/♦ 24 da biste podesili sate, a zatim pritisnite ⊕ (unos) 33.
4 Koristite isti postupak za podešavanje minuta.

**Napomena**
Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate kabl za napajanje ili ako nestane struje.

### Prikazivanje sata kada je sistem isključen

Pritiskajte DISPLAY 28 da biste prikazali sat.
Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.
Ako je sistem u režimu mirovanja za BLUETOOTH, sat se neće prikazati kada pritisnete DISPLAY 28.

### Prijem DAB/DAB+ radio-stanice (samo CMT-SBT100B)

Kada nakon kupovine prvi put uključite sistem, automatski će se pokrenuti automatsko skeniranje DAB stanica i prikazati lista dostupnih usluga. Tokom automatskog skeniranja DAB stanica prikazuje se „********". Ne pritiskajte nijedan taster na uređaju ili daljinskom upravljaču tokom automatskog skeniranja DAB stanica. Skeniranje će biti prekinuto i lista usluga možda neće biti pravilo napravljena. Da biste ručno pokrenuli automatsko skeniranje DAB stanica, obavite postupak opisan u odeljku „Ručno pokretanje automatskog skeniranja DAB stanica" (samo CMT-SBT100B). Ako se preselite u drugo područje, ručno obavite automatsko skeniranje DAB stanica i ponovo registrujte sadržaj programa.

### Postavljanje podloški za zvučnike

Postavite isporučene podloške za zvučnike na svaki ugao donjeg dela oba zvučnika da biste sprečili njihovo proklizavanje.

## Radnje

### Reprodukcija CD-DA/MP3 diska

1 Pritisnite CD FUNCTION 4 na daljinskom upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju dok se na displeju 10 ne prikaže „CD".
2 Pritisnite taster ⏏ (otvaranje/zatvaranje) 15 da biste otvorili ležište za disk 12.
3 Umetnite disk tako da obeležena strana bude okrenuta nagore.

4 Pritisnite taster ⏏ (otvaranje/zatvaranje) 15 da biste zatvorili ležište za disk 12.
5 Pritisnite taster ▶II 6 (reprodukcija/pauziranje) 6.
  Pokreće se reprodukcija.

**Napomene**
- Ako ne možete da izbacite disk, a na displeju 10 se prikazuje „LOCKED", kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
- Nemojte umetati disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde). To bi moglo izazvati nepopravljivu štetu na sistemu.
- Ne koristite disk na kome se nalazi traka, nalepnice ili lepak, jer to može dovesti do kvara.
- Kada izvadite disk, ne dodirujte njegovu površinu.

#### Ostale radnje

| Radnja | Uradite sledeće: |
|---|---|
| Pauziranje reprodukcije | Pritisnite ▶II 6. Da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite ovaj taster. |
| Zaustavljanje reprodukcije | Pritisnite ■ 7. |
| Biranje numere ili datoteke | Pritisnite ⏮/⏭ 8. |
| Pronalaženje određenog mesta u numeri ili datoteci | Držite ⏪/⏩ 8 (ili ⏮/⏭ 8 na uređaju) tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu. |
| Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije | Pritiskajte REPEAT 26 dok se ne prikaže „🔁" (sve numere ili datoteke) ili „🔂1" (jedna numera ili datoteka). |
| Biranje fascikle na MP3 disku | Pritiskajte 🗀 +/– 24. |
| Vađenje diska | Pritisnite ⏏ 15 na uređaju. |

### Menjanje režima reprodukcije

Pritiskajte PLAY MODE 27 kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete režim normalne reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili se prikazuje „FLDR"*), režim nasumične reprodukcije (prikazuje se „SHUF" ili „FLDR SHUF"*) ili režim programirane reprodukcije (prikazuje se „PGM").

**Režim reprodukcije**

* Kada se prikazuje „FLDR" ili „FLDR SHUF", biće reprodukovane sve datoteke iz izabranoj fascikli na MP3 disku. Prilikom reprodukcije CD-DA diska, sistem se ponaša kao u režimu uobičajene reprodukcije (ne prikazuje se ništa) ili režimu nasumične reprodukcije „SHUF".

#### Kada se prikaže „PUSH STOP"

Nećete moći da promenite režim reprodukcije tokom reprodukcije. Zaustavite reprodukciju, a zatim promenite režim reprodukcije.

#### Napomena o režimu reprodukcije

Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim reprodukcije se vraća u režim normalne reprodukcije.

#### Napomene o funkciji za ponavljanje reprodukcije

- „🔁" označava da će reprodukcija svih numera ili datoteka biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
- „🔂1" označava da će reprodukcija jedne numere ili datoteke biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
- Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim za ponavljanje reprodukcije će biti poništen.

#### Napomene o režimu za nasumičnu reprodukciju

- Kada je režim nasumične reprodukcije podešen na „SHUF", sistem će nasumično reprodukovati sve numere ili datoteke na disku. Kada je režim nasumične reprodukcije podešen na „FLDR SHUF", sistem će nasumično reprodukovati sve numere ili datoteke u izabranoj fascikli.
- Kada isključite sistem, izabrani režim nasumične reprodukcije („SHUF" ili „FLDR SHUF") se poništava i režim reprodukcije se vraća u režim normalne reprodukcije ili režim FLDR.

#### Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Na disku na kojem se nalaze MP3 datoteke nemojte da čuvate nepotrebne fascikle ili datoteke.
- Sistem ne prepoznaje fascikle u kojima nema MP3 datoteka.
- Sistem može da reprodukuje samo MP3 datoteke sa oznakom tipa „.mp3".
- Čak i kada naziv datoteke ima oznaku tipa „.mp3", ali datoteka nije MP3 datoteka, reprodukcijom takve datoteke može doći do pojave jakog šuma i oštećenja sistema.
- Maksimalan broj MP3 fascikli i datoteka koje podržava ovaj sistem je:
  —999* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
  —999 datoteka
  —250 datoteka u jednoj fascikli
  —8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
- Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje MP3 datoteka, CD-R/RW uređajima, uređajima i medijumima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk koji se sa njih reprodukuje može da bude isprekidan ili reprodukcija uopšte neće biti moguća.

* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema MP3 ili drugih datoteka. U zavisnosti od strukture fascikle, broj fascikli koje sistem može da prepozna može da bude manji od stvarnog broja fascikli.

### Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)

1 Pritisnite CD FUNCTION 4 na daljinskom upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju dok se na displeju 10 ne prikaže „CD".
2 Pritiskajte PLAY MODE 27 dok se ne prikaže „PGM" kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.
3 Izaberite fasciklu (samo za MP3 disk).
  Pritiskajte 🗀 +/ – 24 i izaberite željenu fasciklu. Ako želite da programirate sve datoteke u fasciklі, pritisnite ⊕ 33.
4 Izaberite željeni broj numere ili datoteke.
  Pritiskajte ⏮/⏭ 8 dok se ne prikaže željeni broj numere ili datoteke.

5 Pritisnite ⊕ 33.
  Kada ukupno vreme reprodukcije CD-DA diska premašuje 100 minuta ili kada programirate MP3 datoteke, prikazuje se „--:--".
6 Ponovite korake od 3 do 5 da biste programirali dodatne numere ili datoteke (najviše 25).
7 Pritisnite ▶II 6.
  Počinje programirana reprodukcija numera ili datoteka.
  Programirane datoteke ili numere će biti dostupne sve dok ne uklonite disk iz ležišta 12 ili ne iskopčate kabl za napajanje.
  Da biste ponovo reprodukovali isti program, pritisnite ▶II 6.

### Isključivanje programirane reprodukcije

Pritiskajte PLAY MODE 27 dok ne nestane „PGM" kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.

### Brisanje poslednje numere ili datoteke programa

Pritisnite CLEAR 31 kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.

**Napomene**
- Ako izbacite disk nakon programiranja, sve programirane numere ili datoteke će biti izbrisane.
- Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, programirane numere ili datoteke će biti izbrisane.

## Slušanje radija

### Podešavanje radio-stanice

1 Pritisnite TUNER FUNCTION 4 na daljinskom upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju dok se na displeju ne prikaže „TUNER FM" ili „TUNER AM" (CMT-SBT100), odnosno „DAB" ili „TUNER FM" (CMT-SBT100B).
2 Obavite podešavanje.

#### Automatsko skeniranje

Pritiskajte TUNING MODE 21 dok se ne prikaže „AUTO", a zatim pritisnite TUNE +/– 8. Skeniranje će se automatski zaustaviti kada stanica bude podešena, a na displeju 10 će se prikazati „STEREO" (samo za stereo programe).




Ako se skeniranje ne zaustavi, pritisnite ■ 7 da biste zaustavili skeniranje, a zatim obavite ručno podešavanje (ispod).
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge, na displeju će se prikazivati informacije poput naziva usluge ili stanice.

#### Ručno podešavanje

Pritiskajte TUNING MODE 21 dok se ne prikaže „MANUAL", a zatim pritiskajte TUNE +/– 8 da biste podesili željenu stanicu.

#### Napomene o DAB/DAB+ stanicama (samo CMT-SBT100B)

- Pre nego što podesite DAB/DAB+ stanicu, uverite se da ste obavili početno skeniranje DAB stanica.
- Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge, na displeju će se prikazivati informacije poput naziva usluge ili stanice.
- Prilikom podešavanja DAB/DAB+ stanice, može da prode nekoliko sekundi pre nego što čujete zvuk.
- Prijem primarne usluge se automatski uspostavlja nakon završetka sekundarne usluge.
- Ovaj tjuner ne podržava usluge za prenos podataka.

**Savet**
Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri slabom prijemu FM stereo stanice, pritiskajte FM MODE 22 dok se ne prikaže „MONO" kako biste isključili stereo prijem.

### Menjanje intervala za podešavanje AM stanice (osim modela za Evropu i Rusiju)

Podrazumevana vrednost intervala za podešavanje AM stanice je 9 kHz (ili 10 kHz u nekim područjima). Koristite tastere na uređaju da biste obavili ovu radnju.

1 Pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju i izaberite AM stanicu.
2 Pritisnite I/⏻ 1 da biste isključili sistem.
3 Pritisnite i držite FUNCTION 4 i pritisnite I/⏻ 1 na uređaju.
  Na displeju 10 će se prikazati „STEP 9K" ili „STEP 10K". Kada promenite interval, sve memorisane AM stanice će biti izbrisane.

### Ručno pokretanje DAB automatskog skeniranja (samo CMT-SBT100B)

Pre nego što budete mogli da podesite DAB/DAB+ stanicu, morate da obavite početno skeniranje DAB stanica.
Kada se preselite u drugo područje, takođe ručno obavite početno skeniranje DAB stanica da biste ažurirali informacije o DAB/DAB+ usluzi.

1 Pritisnite TUNER FUNCTION 4 na daljinskom upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju dok se na displeju 10 ne prikaže „DAB".
2 Pritisnite OPTIONS 34 da biste prikazali meni sa podešavanjima.
3 Pritiskajte ♦/♦ 24 i izaberite „INITIAL", a zatim pritisnite ⊕ 33.
4 Pritiskajte ♦/♦ 24 i izaberite „OK", a zatim pritisnite ⊕ 33.
  Pokreće se skeniranje. Tok skeniranja je označen zvezdicama („*******"). U zavisnosti od DAB/DAB+ usluga koje su dostupne u vašem području, skeniranje može da potraje nekoliko minuta.
  Kada je skeniranje završeno, prikazaće se lista dostupnih usluga.

**Napomene**
- Ako u vašoj zemlji ili regionu nije podržano DAB/DAB+ emitovanje, prikazaće se „NO SERV".
- Ovim postupkom se briše sva prethodno memorisana podešavanja.
- Pre nego što iskopčate DAB/FM žičanu antenu, uverite se da je sistem isključen da biste zadržali DAB/DAB+ podešavanja.

## Memorisanje radio-stanica

1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY 23.

3 Pritiskajte TUNE +/– 8 i izaberite broj memorije.
  Ako je izabranom broju memorije već dodeljena druga stanica, ona će biti zamenjena novom.
4 Pritisnite ⊕ 33 da biste registrovali stanicu.
  Na displeju 10 će se prikazati „COMPLETE".
5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste registrovali druge stanice.
  Možete da memorišete do 20 FM i 10 AM stanica (samo CMT-SBT100), odnosno 20 DAB/DAB+ i 20 FM stanica (samo CMT-SBT100B).

### Biranje memorisane radio-stanice

Pritiskajte TUNING MODE 21 dok se na displeju 10 ne prikaže „PRESET", a zatim pritisnite TUNE +/– 8 da biste izabrali broj memorije na kojem je registrovana željena stanica.

## Reprodukcija datoteke sa USB uređaja

Možete da reprodukujete audio datoteke sa USB uređaja priključivanjem USB memorije ili USB uređaja na ovaj sistem. Podržani audio format je MP3/WMA*/AAC*.
Posetite veb-sajtove u nastavku da biste saznali više informacija o kompatibilnim USB uređajima.
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
**http://support.sony-europe.com/**
Za korisnike u Južnoj Americi:
**http://www.sony-latin.com/index.crp**
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
**http://www.sony-asia.com/support**

* Datoteke koje su zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ili datoteke preuzete sa muzičke prodavnice na Internetu nije moguće reprodukovati na ovom sistemu. Ako pokušate da reprodukujete neku od tih datoteka, sistem će reprodukovati sledeću nezaštićenu audio datoteku.

1 Pritisnite USB FUNCTION 4 na daljinskom upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju dok se na displeju 10 ne prikaže „USB".
2 Direktno priključite USB uređaj ili ga povežite putem USB kabla koji ste dobili uz uređaj na USB ulaz 18 na uređaju.
3 Pritisnite ▶II 6 da biste pokrenuli reprodukciju.

#### Ostale radnje

| Radnja | Uradite sledeće: |
|---|---|
| Pauziranje reprodukcije | Pritisnite ▶II 6. Da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite ovaj taster. |
| Zaustavljanje reprodukcije | Pritisnite ■ 7. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ▶II 6*1. Da biste otkazali nastavljanje reprodukcije, pritisnite ■ 7, ponovo*2. |
| Biranje fascikle | Pritiskajte 🗀 +/ – 24. |
| Biranje datoteke | Pritisnite ⏮/⏭ 8. |
| Pronalaženje određenog mesta u datoteci | Držite ⏪/⏩ 8 (⏮/⏭ 8 na uređaju) tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu. |
| Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije | Pritiskajte REPEAT 26 dok se ne prikaže „🔁" (sve audio datoteke) ili „🔂1" (jedna audio datoteka). |

*1 Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sistem će možda nastaviti reprodukciju sa različite tačke.
*2 Kada otkažete nastavljanje reprodukcije, displej se vraća na broj fascikli.

### Menjanje režima reprodukcije

Pritiskajte PLAY MODE 27 kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete režim normalne reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili se prikazuje „FLDR"*1) ili režim nasumične reprodukcije (prikazuje se „SHUF" ili „FLDR SHUF"*2).

*1 Ako ne izaberete nijednu opciju, sistem će reprodukovati sve datoteke na USB uređaju. Ako izaberete „FLDR", sistem će reprodukovati sve datoteke u izabranoj fascikli na USB uređaju.
*2 Ako izaberete „SHUF", sistem će reprodukovati sve audio datoteke na USB uređaju nasumičnim redosledom. Ako izaberete „FLDR SHUF", sistem će reprodukovati sve datoteke u izabranoj fascikli nasumičnim redosledom.

#### Napomena o režimu reprodukcije

Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim reprodukcije se vraća u režim normalne reprodukcije.

#### Napomene o funkciji za ponavljanje reprodukcije

- „🔁" označava da će reprodukovati sve datoteke u fasciklі.
- „🔂1" označava da će reprodukovati jedna datoteka biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
- Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim za ponavljanje reprodukcije će biti poništen.

#### Napomene o režimu za nasumičnu reprodukciju

- Kada je režim nasumične reprodukcije podešen na „SHUF", sistem će nasumično reprodukovati sve numere ili datoteke u izabranoj fascikli.
- Kada isključite sistem, izabrani režim nasumične reprodukcije („SHUF" ili „FLDR SHUF") se poništava i režim reprodukcije se vraća u režim normalne reprodukcije ili režim FLDR.
- Prijem primarne usluge se automatski uspostavlja nakon završetka sekundarne usluge.
- Ovaj tjuner ne podržava usluge za prenos podataka.

#### Ostale radnje

| Radnja | Uradite sledeće: |
|---|---|
| Pauziranje reprodukcije | Pritisnite ▶II 6. Da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite ovaj taster. |
| Zaustavljanje reprodukcije | Pritisnite ■ 7. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ▶II 6*. Da biste otkazali nastavljanje reprodukcije, pritisnite ■ 7, ponovo*2. |
| Biranje fascikle | Pritiskajte 🗀 +/ – 24. |
| Biranje datoteke | Pritisnite ⏮/⏭ 8. |
| Pronalaženje određenog mesta u datoteci | Držite ⏪/⏩ 8 (⏮/⏭ 8 na uređaju) tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu. |
| Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije | Pritiskajte REPEAT 26 dok se ne prikaže „🔁" (sve audio datoteke) ili „🔂1" (jedna audio datoteka). |

*1 Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sistem će možda nastaviti reprodukciju sa različite tačke.
*2 Kada otkažete nastavljanje reprodukcije, displej se vraća na broj fascikli.

### Menjanje režima reprodukcije

Pritiskajte PLAY MODE 27 kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete režim normalne reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili se prikazuje „FLDR"*1) ili režim nasumične reprodukcije (prikazuje se „SHUF" ili „FLDR SHUF"*2).

*1 Ako ne izaberete nijednu opciju, sistem će reprodukovati sve datoteke na USB uređaju. Ako izaberete „FLDR", sistem će reprodukovati sve datoteke u izabranoj fascikli na USB uređaju.
*2 Ako izaberete „SHUF", sistem će reprodukovati sve audio datoteke na USB uređaju nasumičnim redosledom. Ako izaberete „FLDR SHUF", sistem će reprodukovati sve datoteke u izabranoj fascikli nasumičnim redosledom.

#### Napomena o režimu reprodukcije

Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim reprodukcije se vraća u režim normalne reprodukcije.

#### Napomene o funkciji za ponavljanje reprodukcije

- „🔁" označava da će reprodukovati sve datoteke biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
- „🔂1" označava da će reprodukovati jedne datoteke biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
- Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen, režim za ponavljanje reprodukcije će biti poništen.

#### Napomene o režimu nasumične reprodukcije

Kada isključite sistem, izabrani režim nasumične reprodukcije („SHUF" ili „FLDR SHUF") se poništava i režim reprodukcije se vraća u režim normalne reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili se prikazuje „FLDR").

#### Napomene

- Redosled reprodukcije na sistemu može da se razlikuje od redosleda reprodukcije na povezanom digitalnom muzičkom plejeru.
- Obavezno isključite sistem pre uklanjanja USB uređaja. Ukoliko uklonite USB uređaj kada je sistem uključen, može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
- Ukoliko je neophodno povezivanje USB kablom, za povezivanje USB uređaja koristite isporučeni USB kabl. Za detalje o povezivanju, pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja.
- Može da prođe izvesno vreme pre nego što se prikaže „READING" nakon povezivanja, što zavisi od povezanog USB uređaja.
- Ne povezujte USB uređaj preko USB čvorišta.
- Kada povežete USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje USB uređaja može da potraje duže vremena.
- Kod pojedinih povezanih USB uređaja, prenos signala sa sistema ili čitanje USB uređaja može da potraje duže vremena.
- Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju prvobitno kodirane nekompatibilnim softverom, one mogu da dovedu do pojave šuma ili kvara.
- Maksimalan broj fascikli i datoteka na USB uređaju koji podržava ovaj sistem je:
  —1000* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
  —3000 datoteka
  —250 datoteka u jednoj fascikli
  —8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)

* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema audio datoteka koje se mogu reprodukovati i prazne fascikle. U zavisnosti od strukture fascikle, broj fascikli koje sistem može da prepozna može da bude manji od stvarnog broja fascikli.

- Sistem ne mora nužno da sadrži sve funkcije koje ima povezani USB uređaj.
- Fascikle u kojima nema audio datoteka neće biti prepoznate.
- Na ovom sistemu možete da slušate sledeće audio formate:
  —MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3"
  —WMA: oznaka tipa datoteke „.wma"
  —AAC: oznaka tipa datoteke „.m4a", „.mp4" ili „.3gp"
  Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, ali se datoteka zapravo razlikuje, može dovesti do pojave šuma ili kvara.

## Korišćenje funkcije BLUETOOTH

Možete da slušate muziku sa iPod/iPhone/iPad ili BLUETOOTH uređaja putem bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH, obavite upuravanje da biste registrovali BLUETOOTH uređaj.

Sistem podržava registraciju i vezu BLUETOOTH uređaja i NFC, koji omogućava prenos podataka prostim dodirivanjem određenog mesta. Za više detalja o NFC, pogledajte „Povezivanje jednim dodirom (NFC)".

### Šta je to upuravinje?

BLUETOOTH uređaji koji se povezuju moraju unapred da se međusobno registruju.
Upuravinje je radnja registrovanja dva uređaja. Kada je upuravinje završeno, više nije potrebno da ga ponovo obavljate. Međutim, u sledećim slučajevima upuravinje mora da bude ponovo obavljeno:
- Informacije o uparivanju su izbrisane kada je BLUETOOTH uređaj bio na popravci.
- Pokušavate da uparite sistem sa više od 10 B

4 Obavite uparivanje na BLUETOOTH uređaju i potražite ovaj sistem BLUETOOTH uređajem.
Kada traženje bude završeno, na displeju BLUETOOTH uređaja će se prikazati lista uređaja.
- Ovaj sistem se prikazuje kao „SONY:CMT-SBT100" ili „SONY:CMT-SBT100B". Ako se sistem ne prikaže, ponovo obavite postupak iz koraka 1.
- Prilikom uspostavljanja veze sa ovim sistemom, izaberite audio profil (A2DP, AVRCP) na BLUETOOTH uređaju.
- Ako BLUETOOTH uređaj ne podržava AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), na ovom sistemu nećete moći da pokrenete ili zaustavite reprodukciju.
- Za detaljnije informacije o radnjama na BLUETOOTH uređaju koji želite da povežete, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz BLUETOOTH uređaj.

5 Izaberite „SONY:CMT-SBT100" ili „SONY:CMT-SBT100B" na displeju BLUETOOTH uređaja.
Ako se od vas bude tražilo da unesete šifru na BLUETOOTH uređaju, unesite „0000".

6 Na BLUETOOTH uređaju uspostavite BLUETOOTH vezu.
Nakon uparivanja i pravilnog uspostavljanja veze sa BLUETOOTH uređajem, na displeju 10 će se prikazivati „BT AUDIO" umesto „PAIRING", a indikator BLUETOOTH 5 sporo treperi u plavoj boji.
- U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja, veza može biti uspostavljena automatski nakon uparivanja.

**Napomene**
- „Šifra" je poznata i pod nazivom „lozinka", „PIN kôd" ili „PIN broj", u zavisnosti od uređaja.
- Status mirovanja za uparivanje sistema se poništava nakon oko 5 minuta. Ako uparivanje nije uspešno obavljeno, obavite postupak iz koraka 1.
- Ako želite da uparite sistem sa nekoliko BLUETOOTH uređaja, obavite postupak iz koraka 1 do 6 zasebno za svaki BLUETOOTH uređaj.

**Savet**
Kada je uspostavljena BLUETOOTH veza sa jednim BLUETOOTH uređajem, možete da obavite uparivanje ili pokušate da uspostavite BLUETOOTH vezu sa drugim BLUETOOTH uređajem. Aktuelna BLUETOOTH veza će biti prekinuta kada se uspostavi BLUETOOTH veza sa drugim uređajem.

## Brisanje informacija za registraciju prilikom uparivanja

1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION 4 na daljinskom upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju dok se na displeju 10 ne prikaže „BT AUDIO".
Kada je sistem povezan sa BLUETOOTH uređajem, na displeju sistema 10 će se prikazati naziv povezanog BLUETOOTH uređaja. Pritisnite BLUETOOTH 5 na uređaju da biste prekinuli vezu sa tim BLUETOOTH uređajem, a zatim će se prikazati „BT AUDIO".

2 Pritisnite OPTIONS 34 da biste prikazali meni sa podešavanjima.

3 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „DEL LINK", a zatim pritisnite ⊕ 33.

4 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „OK", a zatim pritisnite ⊕ 33.
Prikazaće se „COMPLETE" i sve informacije za uparivanje će biti izbrisane.

**Napomena**
Ako izbrišete informacije za uparivanje, nećete moći da uspostavite BLUETOOTH vezu dok ponovo ne obavite uparivanje. Da biste se ponovo povezali sa BLUETOOTH uređajem, morate da unesete šifru na BLUETOOTH uređaju.

## Povezivanje jednim dodirom (NFC)

NFC omogućava preno podataka dodirivanjem određenog mesta vašim uređajem.
Kompatibilni pametni telefoni su oni koji sadrže funkciju NFC (kompatibilni operativni sistemi: Android verzija 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x). Pogledajte veb-sajt u nastavku da biste saznali informacije o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
**http://support.sony-europe.com/**
Za korisnike u Južnoj Americi:
**http://www.sony-latin.com/index.crp**
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
**http://www.sony-asia.com/support**

### Priprema na pametnom telefonu (Android)

Na pametnom telefonu mora da bude instalirana NFC kompatibilna aplikacija. Ako nije instalirana, možete da preuzmete „NFC Easy Connect" sa Google Play-a.
- U nekim zemljama i regionima nije moguće preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.
- Na nekim pametnim telefonima ova funkcija je možda dostupna i bez preuzimanja aplikacije „NFC Easy Connect". U tom slučaju, rukovanje takvim pametnim telefonom i njegove specifikacije mogu se razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku.

1 Pristupite veb-sajtu u nastavku da biste preuzeli aplikaciju.
**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect**

### Ako pristupate pomoću 2D koda

Pročitajte sledeći 2D kôd da biste pristupili.

2 Omogućite funkciju NFC na pametnom telefonu.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.

### O aplikaciji „NFC Easy Connect"

Ovo je besplatna aplikacija za Android.
Na internetu potražite detaljne informacije o aplikaciji „NFC Easy Connect" i preuzmite je.
- U nekim zemljama i regionima nije moguće preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.

### Uspostavljanje veze sa pametnim telefonom jednim dodirom

Jednostavno dodirnite sistem pametnim telefonom. Sistem će se automatski uključiti i pokrenuti BLUETOOTH uparivanje i povezivanje.

1 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect" na pametnom telefonu.
Proverite da li se prikazuje ekran aplikacije.

2 Dodirnite uređaj pametnim telefonom.
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N 9 na uređaju i ne pomerajte ga dok ne počne da vibrira.

Dovršite povezivanje sa pametnim telefonom prateći uputstva na ekranu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog telefona da biste videli kojim njegovim delom treba da dodirnete sistem.
- Da biste prekinuli uspostavljenu vezu, dodirnite pametnim telefonom oznaku N 9 na uređaju.
- Kada NFC kompatibilnim pametnim telefonom dodirnete uređaj dok je drugi BLUETOOTH uređaj povezan sa sistemom, veza sa BLUETOOTH uređajem će biti prekinuta i sistem će se povezati sa pametnim telefonom.
- Ako NFC kompatibilnim telefonom koji je povezan sa ovim sistemom dodirnete neki drugi NFC kompatibilni uređaj, poput BLUETOOTH slušalica ili zvučnika, veza između sistema i pametnog telefona će se prekinuti i telefon će se povezati sa drugim BLUETOOTH uređajem.

## Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze

BLUETOOTH uređaj možete da koristite tako što ćete povezati sistem i BLUETOOTH uređaj koristeći AVRCP. Proverite sledeće pre reprodukcije muzike:
- Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju je omogućena.
- Uparivanje je dovršeno.

1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION 4 na daljinskom upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju dok se na displeju 10 ne prikaže „BT AUDIO".

2 Uspostavite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređajem.
Kada je veza uspostavljena, na displeju 10 će se prikazati „CONNECT" a zatim će se prikazati naziv BLUETOOTH uređaja koji ste podesili na BLUETOOTH uređaju.
Ako je BLUETOOTH uređaj u prošlosti povezivan sa ovim sistemom, on će biti automatski povezan, bez potrebe da preduzimate bilo kakvu radnju.

3 Pritisnite ▶II 6 da biste pokrenuli reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda će morati da pritisnete ▶II 6 dvaput.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda će morati unapred da pokrenete AV sofver na BLUETOOTH uređaju.

4 Pritisnite VOLUME +/– 17 na daljinskom upravljaču ili okrenite kružno dugme VOLUME 17 na uređaju ulevo ili udesno da biste podesili jačinu zvuka.

**Napomena**
Sistem može da automatski ude u režim mirovanja ukoliko je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti prenizak. Podesite jačinu zvuka na komponenti shodno tome.

### Ostale radnje

| Radnja | Uradite sledeće: |
|---|---|
| Pauziranje reprodukcije | Pritisnite ▶II 6*. |
| Zaustavljanje reprodukcije | Pritisnite ■ 7. |
| Biranje fascikle | Pritisnite 🗀 +/– 24. |
| Biranje datoteke | Pritisnite ⏮/⏭ 8. |
| Pronalaženje određenog mesta u datoteci | Držite ⏮/⏭ 8 (ili ⏮/⏭ 8 na uređaju) tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu. |

* U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda će morati da pritisnete ▶II 6 dvaput.

**Napomena**
Ove radnje možda nisu dostupne za određene BLUETOOTH uređaje. Osim toga, stvarne radnje mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog BLUETOOTH uređaja.

### Proveravanje adrese povezanog BLUETOOTH uređaja

Pritisnite DISPLAY 28 dok se na displeju 10 prikazuje naziv BLUETOOTH uređaja koji ste podesili na povezanom BLUETOOTH uređaju. Adresa BLUETOOTH uređaja će se prikazivati iz dva dela na displeju sistema 8 sekundi.

### Prekidanje veze sa BLUETOOTH uređajem

Pritisnite BLUETOOTH 5 na uređaju.
Na displeju 10 će se prikazati „DISCONNECT".
U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja, veza će možda biti automatski prekinuta kada zaustavite reprodukciju.

## Korišćenje opcionalnih audio komponenti

1 Pritisnite VOLUME – 17 na daljinskom upravljaču ili okrenite kružno dugme VOLUME 17 na uređaju ulevo da biste smanjili jačinu zvuka.

2 Povežite dodatnu audio komponentu na priključak AUDIO IN C koristeći audio kabl (ne isporučuje se).

3 Pritisnite AUDIO IN FUNCTION 4 na daljinskom upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 4 na uređaju dok se na displeju 10 ne prikaže „AUDIO IN".

4 Pokrenite reprodukciju povezane komponente.
Podesite jačinu zvuka na povezanoj komponenti tokom reprodukcije.

5 Pritisnite VOLUME +/– 17 na daljinskom upravljaču ili okrenite kružno dugme VOLUME 17 na uređaju ulevo ili udesno da biste podesili jačinu zvuka.

**Napomena**
Sistem može da automatski uđe u režim mirovanja ukoliko je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti prenizak. Podesite jačinu zvuka na komponenti shodno tome.

## Podešavanja funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja

Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja automatski postavlja sistem u režim mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako ne kontrolišete sistem ili kada se ne emituje audio signal. „AUTO STBY" će se prikazivati na displeju 10 2 minuta pre ulaska sistema u režim mirovanja. Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja je podrazumevano uključena. Ovu funkciju možete da isključite u meniju sa opcijama.

1 Pritisnite OPTIONS 34 da biste prikazali meni sa podešavanjima.

2 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „AUTO STBY", a zatim pritisnite ⊕ 33.

3 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „ON" ili „OFF", a zatim pritisnite ⊕ 33.

**Napomene**
- Funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja nije moguće koristiti prilikom upotrebe tjunera (FM/AM/DAB*), čak i ako ste je aktivirali.
- Sistem neće automatski ući u režim mirovanja u sledećim slučajevima:
  - tokom prijema audio signala
  - tokom reprodukcije audio numera ili datoteka
  - kada je aktiviran unapred podešeni merač vremena
  - za isključivanje ili tajmer reprodukcije
- Sistem ponovo odbrojava vreme (15 minuta) dok ne uđe u režim mirovanja, čak i kada je funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja omogućena kada je povezan USB uređaj ili kada pritisnete neki taster na daljinskom upravljaču ili uređaju.
* AM je dostupan samo na CMT-SBT100, a DAB samo na CMT-SBT100B.

## Podešavanje režima mirovanja za BLUETOOTH

Možete omogućiti/onemogućiti režim mirovanja za BLUETOOTH.
Kada omogućite režim mirovanja za BLUETOOTH, sistem ulazi u režim čekanja BLUETOOTH veze, čak i kada je sistem isključen. Ako sistem dobije komandu za reprodukciju od povezanog BLUETOOTH uređaja, sistem se uključuje i pokreće reprodukciju muzike. Režim mirovanja za BLUETOOTH je podrazumevano onemogućen.

1 Pritisnite OPTIONS 34 da biste prikazali meni sa podešavanjima.

2 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „BT STBY", a zatim pritisnite ⊕ 33.

3 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „ON" ili „OFF", a zatim pritisnite ⊕ 33.

4 Pritisnite I/⏻ (napajanje) 1 da biste isključili sistem.
Kada je „BT STBY" podešeno na „ON", sistem se uključuje i možete da slušate muziku aktiviranjem funkcije BLUETOOTH na povezanoj komponenti.

**Napomena**
Ako BLUETOOTH uređaj nije registrovan na ovom sistemu, „BT STBY" se ne pojavljuje u meniju za podešavanje.

## Podešavanje zvuka

### Podešavanje pojačanja basa

Pritiskajte BASS BOOST 16 i izaberite „ON" ili „OFF".

### Podešavanje basa i visokih tonova

Pritisnite BASS +/– 29 na daljinskom upravljaču da biste podesili basove ili TREBLE +/– 30 da biste podesili visoke tonove.
Ili, pritiskajte EQ 14 na uređaju i izaberite „BASS" ili „TREBLE" i podesite izabranu stavku koristeći TUNE +/– 8.

**Savet**
Ovaj sistem je opremljen funkcijom DSEE koja omogućava jasnu reprodukciju visokih tonova, bez obzira na gubitak kvaliteta koji nastaje pri kompresiji.
Funkcija DSEE se obično aktivira automatski prepoznavanjem izvora zvuka, ali se možda neće aktivirati u zavisnosti od funkcije koja se koristi.

## Menjanje prikaza na displeju

| Radnja | Uradite sledeće: |
|---|---|
| Menjanje informacija na displeju 10*1 | Pritiskajte DISPLAY 28 kada je sistem uključen. |
| Prikaz sata | Pritiskajte DISPLAY 28 kada je sistem isključen.*2 Sat će se prikazivati oko 8 sekundi. |

*1 Informacije opisane ispod možete da vidite tokom reprodukcije CD-DA/MP3 diska.
*2 Informacije se ne prikazuju u režimu BLUETOOTH.

### CD-DA disk
– preostalo vreme reprodukcije numere tokom reprodukcije
– ukupno preostalo vreme reprodukcije

### MP3 disk
– naziv numere ili datoteke
– naziv izvođača
– naziv albuma

### Napomene o informacijama na displeju
- Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju se kao „.".
- Ne prikazuju se sledeće informacije:
  - preostalo vreme reprodukcije ili ukupno vreme reprodukcije MP3 diska
  - preostalo vreme reprodukcije za MP3 datoteku.
- Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
  - proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću VBR-a (promenljiva brzina protoka bitova)
  - nazivi fascikli i datoteka koji nisu usklađeni sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet u proširenom formatu.
- Prikazuju se sledeće informacije:
  - ukupno vreme reprodukcije za CD-DA disk (osim kada je izabran režim PGM i kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena)
  - preostalo vreme reprodukcije za numeru na CD-DA disku
  - preostalo vreme reprodukcije za CD-DA disk (samo kada je tokom reprodukcije izabran režim normalne reprodukcije)
  - informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke. Prikaz informacija iz ID3 oznake verzije 2 ima prioritet ako jedna MP3 datoteka sadrži ID3 oznake i verzije 1 i verzije 2.
  - najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dozvoljena velika slova [A do Z], brojevi [0 do 9] i sledeći znaci:
    (space) ! " # $ % ' ( ) * + , - . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

### Napomene o DAB/DAB+ informacijama na displeju (samo CMT-SBT100B)
Prikazuju se i sledeće informacije:
– do 8 znakova naziva usluge, do 128 znakova za DLS (Dynamic Label Segment) i do 16 znakova naziva izvođača.
– prikazuje se vrednost između 0 i 100 koja ukazuje na kvalitet signala.

## Korišćenje tajmera

Sistem ima merač vremena za isključivanje i tajmer reprodukcije. Merač vremena za isključivanje ima prioritet u odnosu na tajmer reprodukcije.

### Podešavanje merača vremena za isključivanje

Sistem se automatski isključuje nakon isteka vremena koje ste podesili za merač vremena za isključivanje.
Merač vremena za isključivanje radi čak i kada sat nije podešen.

1 Pritiskajte SLEEP 20 da biste izabrali vreme.
- Izaberite „30MIN" da biste isključili sistem nakon 30 minuta.
- Da biste isključili merač vremena za isključivanje, izaberite „OFF".

### Podešavanje tajmera reprodukcije

Možete da slušate zvuk sa CD-DA ili MP3 diska svaki dan u unapred podešeno vreme.
Pre podešavanja tajmera, obavezno podesite sat.

1 Pripremite izvor zvuka i okrenite kružno dugme VOLUME 17 na uređaju ulevo ili udesno ili pritisnite VOLUME +/– 17 na daljinskom upravljaču da biste podesili jačinu zvuka.
Dostupni izvori zvuka su: CD, USB i TUNER (FM, AM ili DAB)* FUNCTION.
Da biste pokrenuli reprodukciju od određene numere na CD-u, audio datoteke ili radio-stanice, napravite svoj program.
* FM ili AM za CMT-SBT100, odnosno FM ili DAB za CMT-SBT100B.

2 Pritisnite TIMER MENU 19.

3 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „PLAY SET", a zatim pritisnite ⊕ 33.
Vreme početka će početi da treperi na displeju.

4 Podesite vreme da biste aktivirali funkciju.
Pritiskajte +/+ 24 da biste podesili sate, a zatim pritisnite ⊕ 33.
Vrednost za minute će početi da treperi. Koristite gorenavedeni postupak za podešavanje minuta.
Kada podesite vreme pokretanja, sistem će preći u podešavanje za vreme zaustavljanja.

5 Koristite isti postupak kao u koraku 4 za podešavanje vremena za zaustavljanje reprodukcije.

**Ako na displeju treperi „TIME NG"**
Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja je isto. Promenite vreme zaustavljanja.

6 Izaberite izvor zvuka.
Pritiskajte +/+ 24 dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite ⊕ 33.
Dostupni izvori zvuka su navedeni u koraku 1.
Kada izaberete izvor zvuka, na displeju će se prikazati potvrda tajmera reprodukcije.

7 Pritisnite I/⏻ (napajanje) 1 da biste isključili sistem.
- Kada podesite tajmer reprodukcije, sistem se automatski uključuje 15 sekundi (za FM, AM ili DAB*) ili oko 90 sekundi (za CD-DA disk ili USB uređaj) pre unapred podešenog vremena.
- Tajmer reprodukcije ne radi ako je sistem uključen u unapred podešeno vreme. Vodite računa o tome da ne koristite sistem pre nego što se uključi i pokrene reprodukciju pomoću tajmera.
* AM je dostupan samo na CMT-SBT100, a DAB samo na CMT-SBT100B.

### Provera podešavanja

1 Pritisnite TIMER MENU 19.

2 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „SELECT", a zatim pritisnite ⊕ 33.

3 Pritiskajte +/+ 24 i izaberite „PLAY SEL", a zatim pritisnite ⊕ 33.
Podešavanje tajmera će se prikazati na displeju.

### Isključivanje tajmera

Ponavljajte isti postupak kao u odeljku „Provera podešavanja" dok se ne prikaže „OFF" u koraku 3, a zatim pritisnite ⊕ 33.

### Menjanje podešavanja

Počnite ponovo od koraka 1.

**Napomene**
- Ako kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije izaberete radio-stanicu koju ste podesili automatskim (AUTO) ili ručnim (MANUAL) skeniranjem i nakon podešavanja tajmera promenite frekvenciju radio-stanice ili pojas, podešavanje radio-stanice za tajmer će takođe biti promenjeno.
- Ako kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije izaberete radio-stanicu koju ste memorisali (pod brojem memorije od 1 do 20) i nakon podešavanja tajmera promenite frekvenciju radio-stanice ili pojas, podešavanje radio-stanice za tajmer neće biti promenjeno. Podešavanje radio-stanice za tajmer je fiksno i ostaje na podešavanjima koja ste izabrali.

**Savet**
Podešavanje tajmera za reprodukciju je aktivno sve dok podešavanje ne poništite ručno.

# Rešavanje problema

1 Uverite se da je kabl za napajanje dobro povezan.

2 Pronađite problem u listi za proveru u nastavku i preduzmite navedene radnje za njegovo otklanjanje.
Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

### Ako indikator STANDBY 2 treperi

Odmah iskopčajte kabl za napajanje i proverite sledeće stavke:
- Da li je kabl zvučnika u kratkom spoju? Kada indikator STANDBY 2 prestane da treperi, ponovo priključite kabl za napajanje i uključite sistem. Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

### Opšte

**Nije moguće uključiti sistem.**
- Da li je kabl za napajanje pravilno priključen?

**Sistem je iznenada ušao u režim mirovanja.**
- To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim mirovanja za otprilike 15 minuta ukoliko ne preduzmete nijednu radnju ili ako se ne emituje audio signal. Pogledajte „Podešavanje funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja".

**Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije je neočekivano poništeno.**
- Ukoliko ne preduzmete nijednu radnju oko jednog minuta, podešavanje sata ili tajmera za reprodukciju se automatski poništava. Ponovo obavite radnju od početka.

**Nema zvuka.**
- Uverite se da su kablovi zvučnika pravilno povezani.
- Proverite da li se koriste isporučeni zvučnici.
- Okrenite kružno dugme VOLUME 17 na uređaju u smeru kazaljke na satu ili pritisnite VOLUME + 17 na daljinskom upravljaču da biste povećali jačinu zvuka.
- Uverite se da su slušalice iskopčane iz priključka za slušalice.
- Uverite se da su spoljne komponente pravilno povezane u AUDIO IN priključak C i podesite funkciju na AUDIO IN.
- Izabrana stanica je možda privremeno prekinula emitovanje.
- Zvuk sa levog i desnog zvučnika je neujednačen. Proverite da li su levi i desni zvučnik pravilno povezani.
- Postavite zvučnike simetrično.
- Povežite isporučene zvučnike.

**Čuje se jako brujanje ili šum.**
- Udaljite sistem od izvora smetnji.
- Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
- Preporučujemo vam da koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom sa filterom šuma (ne isporučuje se).

**Daljinski upravljač ne radi.**
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora za daljinsko upravljanje 3 na uređaju i postavite uređaj dalje od fluorescentnog svetla.
- Uperite daljinski upravljač ka senzoru za daljinsko upravljanje na uređaju.
- Približite daljinski upravljač sistemu.

## CD-DA/MP3 disk

**Na displeju 10 se prikazuje „LOCKED" i nije moguće izbaciti disk iz ležišta.**
- Obratite se najbližem Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

**Nije moguća reprodukcija diska ili datoteke.**
- Disk nije dovršen (CD-R ili CD-RW disk na koji je moguće dodati podatke).

**Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska nije moguća.**
- Očistite disk i ponovo ga umetnite.
- Premestite sistem na mesto gde nema vibracija (na primer, na stabilno postolje).
- Oscilacije zvučnika mogu uzrokovati isprekidan ton, što zavisi od nivoa jačine zvuka. Udaljite zvučnike od sistema ili im promenite mesto.

**Reprodukcija ne počinje od prve numere ili datoteke.**
- Vratite se u režim normalne reprodukcije tako što ćete pritiskati PLAY MODE 27 kada je reprodukcija zaustavljena dok „PGM" i „SHUF" ne nestanu sa displeja 10.

**Pokretanje reprodukcije traje duže nego obično.**
- Pokretanje reprodukcije sledećih diskova može da potraje duže vremena:
  – disk sa složenom hijerarhijskom strukturom
  – disk koji je snimljen u više sesija
  – disk koji ima mnogo fascikli.

## USB uređaj

**Povezan je nepodržani USB uređaj.**
- Ukoliko povežete nepodržani USB uređaj, mogu se javiti sledeći problemi. Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na veb-sajtovima čije su URL adrese navedene u odeljku „Reprodukcija datoteke sa USB uređaja".
  – USB uređaj nije prepoznat.
  – Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju na sistemu.
  – Reprodukcija nije moguća.
  – Zvuk je isprekidan.
  – Čuje se šum.
  – Emituje se izobličen zvuk.

**Nema zvuka.**
- USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.

**Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.**
- Povezan je nepodržani USB uređaj. Povežite podržani USB uređaj.
- Isključite sistem i ponovo priključite USB uređaj, a zatim uključite sistem.
- Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen. Šum je možda nastao tokom pravljenja muzičkih podataka zbog štanja računara. U tom slučaju, izbrišite datoteku i ponovo pošaljite muzičke podatke.
- Korišćena je mala brzina protoka bitova prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj kopirajte datoteke kodirane većom brzinom protoka bitova.

**„READING" se prikazuje duže vremena ili pokretanje reprodukcije traje dugo.**
- Čitanje može da potraje duže u sledećim slučajevima:
  – Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka.
  – Struktura datoteka je veoma složena.
  – U memoriji nema dovoljno slobodnog prostora.
  – Unutrašnja memorija je fragmentirana.

**Naziv datoteke ili fascikle (naziv albuma) se ne prikazuje pravilno.**
- Ponovo prebacite muzičke podatke na USB uređaj jer su podaci koji se nalaze na USB uređaju možda oštećeni.
- Ovaj sistem može da prikaže sledeće kodove znakova:
  – Velika slova (A do Z).
  – Brojeve (0 do 9).
  – Simbole (< > * + , [ ] @ \ _ ).
  Ostali znakovi se prikazuju kao „.".

**USB uređaj nije prepoznat.**
- Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj, a zatim uključite sistem.
- Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na veb-sajtovima čije su URL adrese navedene u odeljku „Reprodukcija datoteke sa USB uređaja".
- USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz USB uređaj da biste otklonili problem.

**Reprodukcija se ne pokreće.**
- Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj, a zatim uključite sistem.
- Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na veb-sajtovima čije su URL adrese navedene u odeljku „Reprodukcija datoteke sa USB uređaja".

**Reprodukcija ne počinje od prve numere.**
- Podesite reprodukciju na režim normalne reprodukcije.

**USB uređaj nije moguće puniti.**
- Uverite se da je USB uređaj dobro povezan.
- Punjenje nije moguće kada je napajanje sistema isključeno.
- Sistem možda ne podržava USB uređaj. Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na veb sajtovima.

## Tjuner

**Čuje se jako brujanje ili šum („STEREO" treperi u oknu displeja 10) ili program ne mogu da budu emitovani.**
- Pravilno povežite antenu.
- Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem, a zatim ponovo podesite antenu.
- Postavite antene dalje od uređaja, kabla za zvučnike i drugih AV komponenti da biste izbegli pojavu šuma.
- Isključite okolne električne uređaje.

**Istovremeno se čuje nekoliko radio-stanica.**
- Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem, a zatim ponovo podesite antenu.
- Skupite kablove antene koristeći komercijalno dostupne štipaljke za kablove i podesite dužinu kablova.

**Prijem DAB/DAB+ radio-stanice nije dobar.**
- Proverite veze antene, a zatim obavite automatsko skeniranje DAB stanica (pogledajte „Ručno pokretanje automatskog skeniranja DAB stanica (samo CMT-SBT100B)").
- Aktuelna DAB/DAB+ usluga možda nije dostupna. Pritisnite TUNE +/– 8 da biste izabrali drugu uslugu.
- Ako se preselite u drugo područje, neke usluge/frekvencije su možda drugačije, pa možda nećete moći da prosledite uobičajene programe. Obavite automatsko skeniranje DAB stanica da biste ponovo registrovali sadržaj programa. (Ovim postupkom se brišu sve prethodno memorisane stanice.)

**Emitovanje DAB/DAB+ stanice je prekinuto.**
- Proverite lokaciju sistema ili promenite položaj antene da biste pojačali kvalitet signala. Pogledajte „Menjanje prikaza na displeju" da biste saznali detaljnije informacije o kvalitetu signala.

## Vraćanje sistema na fabričko podešavanja

Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite ga na fabričko podešavanja.
Koristite tastere na uređaju da biste sistem vratili na podrazumevana fabrička podešavanja.

1 Iskopčajte kabl za napajanje i uverite se da indikator STANDBY 2 ne svetli. Zatim ponovo priključite kabl za napajanje i uključite sistem.

2 Pritisnite i držite ■ 7 i I/⏻ 1 na uređaju dok se na displeju ne prikaže „RESET".
Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik, kao što su memorisane radio-stanice, tajmer i sat, biće izbrisana.
Ako se problem i dalje javlja nakon što obavite sve gorenavedene postupke, obratite se najbližem Sony prodavcu.

# Poruke

**CANNOT PLAY:** Sistem ne može da reprodukuje audio datoteke zbog nepodržanog formata datoteke ili ograničenja reprodukcije.
**CAN'T PLAY:** Postavili ste disk koji nije moguće reprodukovati na ovom sistemu, poput CD-ROM i DVD diska.
**COMPLETE:** Radnja za memorisanje radio-stanice je završena bez problema.
**DATA ERROR:** Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja nije podržana.
**ERROR:** Pokušali ste da koristite sistem tokom njegovog pokretanja. Sačekajte dok se pokretanje ne završi.
**LOCKED:** Ležište za disk 12 je zaključano i ne možete da izvadite disk. Kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
**NO DEVICE:** Nije povezan USB uređaj ili je povezani USB uređaj uklonjen.
**NO DISC:** U plejer nije umetnut disk ili ste umetnuli disk koji nije moguće reprodukovati.
**NO MEMORY:** Memorijski medijum nije umetnut u USB uređaj ili sistem ne prepoznaje memorijski medijum.
**NO STEP:** Sve programirane numere su izbrisane.
**NO SUPPORT:** Sistem ne podržava povezani USB uređaj.
**NO TRACK:** Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje se mogu reprodukovati.
**NOT IN USE:** Pritisnuli ste taster koji nema funkciju.
**OVER CURRENT:** Izvadite USB uređaj iz ulaza i isključite sistem, a zatim ga ponovo uključite.
**PUSH STOP:** Pritisnuli ste PLAY MODE 27 tokom reprodukcije u režimu CD ili USB.
**READING:** Šteta čitanja informacije na disku ili USB uređaju. Neki tasteri neće raditi tokom čitanja.
**STEP FULL:** Pokušali ste da programirate više od 25 numera ili datoteka.
**TIME NG:** Vreme početka i vreme završetka za tajmer reprodukcije podešeno je na isto vreme.

# Mere opreza

### Diskovi koje ovaj sistem MOŽE da reprodukuje
- Audio CD-DA diskovi
- CD-R/CD-RW (audio podaci CD-DA numera i MP3 datoteke)

Ne koristite CD-R/CD-RW disk na kojem nema podataka. Tako možete da oštetite disk.

### Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE da reprodukuje
- CD-ROM
- CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su snimljeni u formatu muzičkog CD-a ili MP3 formatu i u skladu su sa standardom ISO9660 nivo 1/nivo 2, Joliet
- CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više sesija koji nisu dovršeni zatvaranjem sesije
- CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni, CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni na nekompatibilnom uređaju za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno dovršeni
- Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- Diskovi nestandardnog oblika (na primer, u obliku srca, kvadrata, zvezde)
- Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka, papir ili nalepnica
- Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa zalepljenim žigom na kojima je lepak van površine žiga
- Diskovi sa nalepnicama koje su odštampane mastilom koje je lepljivo na dodir

### Napomene o CD-DA diskovima
- Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje od centra ka ivici.
- Ne čistite diskove rastvorima poput benzina, razređivača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima za gramofonske ploče.
- Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu.

### O bezbednosti
- Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice ako uređaj ne planirate da koristite duže vreme. Kada iskopčavate kabl, uvek ga držite za utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
- Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom može da zameni samo ovlašćeni serviser.

### O postavljanju
- Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti na mesta koja su izuzetno topla, hladna, prašnjava, prljava, vlažna, na kojima nema odgovarajuće ventilacije ili koja su izložena vibracijama, direktnom sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
- Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema na posebno tretirane površine (na primer, voskovane, lakirane, polirane) jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
- Ako sistem nagto unesete iz hladnog u toplo okruženje ili ga postavite u prostoriju sa velikom vlažnošću, može doći do pojave kondenzacije na sočivu unutar CD plejera što može izazivati kvar uređaja. U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem uključenim oko jednog sata dok vlaga ne ispari.

### O zagrevanju
- Zagrevanje uređaja tokom rada je normalno i ne treba da vas brine.
- Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj korišćen duže vremena sa jako pojačanim zvukom jer kućište može biti vrelo.
- Ne blokirajte ventilacione otvore.

### O sistemu zvučnika
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen pa slika na obližnjem televizoru može postati izobličena zbog magnetnog polja. U tom slučaju isključite TV, sačekajte 15 do 30 minuta pa ga ponovo uključite.

### Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvore poput razređivača, benzina ili alkohola.

# Bežična BLUETOOTH tehnologija

Bežična BLUETOOTH tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava bežični prenos podataka između digitalnih uređaja koa što su računari i fotoaparati. Zahvaljujući bežičnoj BLUETOO