SONY

4-528-304-11(1) (HR)

Osobni audio sustav

HR Upute za upotrebu

* 4 5 2 8 3 0 4 1 1 * (1)

©2014 Sony Corporation

CMT-X5CD/CMT-X5CDB

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

Download on the App Store

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene sviječe).

Kako biste smanjili rizik od električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Jedinica nije isključena iz struje sve dok je priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

Ova je oprema ispitana kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra te je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima navedenim u Direktivi o elektromagnetskom zračenju.

Pločica s nazivom smještena je s vanjske strane na dnu uređaja.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik oštećenja očiju.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Ovaj je uređaj klasificiran kao CLASS 1 LASER proizvod. Ta se oznaka nalazi s vanjske strane na dnu uređaja.

OPREZ

Neispravna zamjena baterije može uzrokovati eksploziju. Zamijenite isključivo odgovarajućim modelom baterije.

Za korisnike u Europi

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo za opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

Ovim dokumentom tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je oprema usklađena s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Pojedinosti potražite na sljedećem URL-u: http://www.compliance.sony.de/

Za korisnike u Europi i Australiji:

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama koje imaju sustave za odvojeno prikupljanje otpada)

Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Samo Europa

Odlaganje rabljenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterija. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajnu povezanost s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Prije korištenja sustava

Kvarove koji nastaju tijekom uobičajenog korištenja sustava otklanja tvrtka Sony u skladu s uvjetima koji su definirani u ograničenom jamstvu za ovaj sustav. Međutim, tvrtka Sony ne snosi odgovornost za posljedice koje mogu nastati u slučaju da reprodukcija nije moguća zbog oštećenja ili kvara na sustavu.

Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji su usklađeni sa standardom Compact Disc (CD). U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju glazbene diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj s digitalnim audio materijalom na drugoj strani. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom nije sukladna Compact Disc (CD) standardu, ne jamčimo reprodukciju na ovom proizvodu.

Obavijest o licencama i zaštitnim znakovima

- Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
- MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- „WALKMAN" i logotip „WALKMAN" registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- © 2013 CSR plc i tvrtke unutar te grupacije. Oznaka aptX® i logotip aptX zaštitni su znaci tvrtke CSR plc ili neke od tvrtki unutar te grupacije i možda su registrirani u jednoj ili više država.
- Riječ i logotipi BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke BLUETOOTH SIG, Inc., a tvrtka Sony Corporation upotrebljava te znakove u skladu s licencom.
- N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
- Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju u ovom dokumentu općenito su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci pripadajućih proizvođača. Oznake ™ i ® izostavljene su u ovom priručniku.
- Apple, logotip Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
- Oznake „Made for iPod" i „Made for iPhone" znače da je elektronička oprema osmišljena za povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove standarde rada. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ove dodatne opreme s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na performanse bežične veze.
- „Xperia" i „Xperia Tablet" zaštitni su znaci tvrtke Sony Mobile Communications AB.

Početak rada

Položaj kontrola

Napomena
U ovom se priručniku prvensteno objašnjavaju operacije daljinskog upravljača, ali iste se operacije mogu izvoditi i s pomoću gumba na uređaju s istim ili sličnim nazivima.

Daljinski upravljač

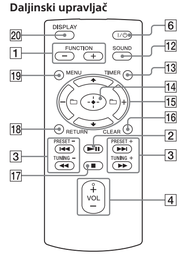

Jedinica (prednja/gornja strana)

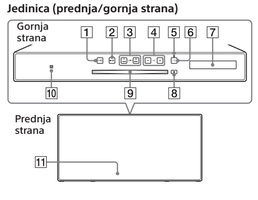

Prva upotreba daljinskog upravljača
Baterija je tvornički ugrađena u daljinski upravljač. Prije prve upotrebe daljinskog upravljača uklonite izolacijski list pričvršćen na držač baterije. Pojedinosti potražite u odjeljku „Promjena baterije".



Jedinica (stražnji dio)

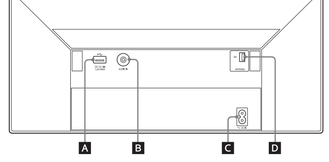

A USB ulaz
Spojite USB uređaj.

Napomena
- Uređaj iPhone/iPod možete upotrebljavati s ovim sustavom samo putem Bluetooth veze.

B Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz)
Priključite dodatnu vanjsku opremu pomoću audio kabela za povezivanje (nije isporučen).

C ~ AC IN (220-240V AC) ulaz
Priključite kabel za napajanje (isporučen) u zidnu utičnicu.

D FM ANTENNA (samo za CMT-X5CD) DAB/FM ANTENNA (samo za CMT-X5CDB)
Priključite FM ili DAB/FM antenu.
* Gore prikazana slika odnosi se samo na CMT-X5CD.

Napomena
- Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju dobar prijam i pričvrstite antene na stabilnu površinu (prozor, zid itd.).
- Pričvrstite kraj FM antenskog kabela samoljepljivom vrpcom.

Prijem DAB/DAB+ radijske stanice (samo CMT-X5CDB)

Kada se sustav uključi prvi put nakon kupnje, automatski se pokreće postupak automatskog DAB traženja i izraduje se popis dostupnih usluga. Tijekom automatskog DAB traženja prikazuje se „********". Za vrijeme trajanja postupka automatskog DAB traženja ne pritiščite gumbe na jedinici ili na daljinskom upravljaču. Traženje se prekida, a izrada popisa može biti neuspješna. Da biste automatsko DAB traženje proveli ručno, izvršite postupak „Ručno provođenje automatskog DAB traženja". Ako se preselite u neko drugo područje, ručno provedite automatsko DAB traženje i ponovno registrirajte sadržaj emitiranja.

Postavljanje sata

1 Pritisnite I/⏻ 6 da biste uključili sustav.
2 Pritisnite TIMER 13.
Ako se prikazuje „PLAY SET", pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „CLOCK", a zatim pritisnite ⊕ 14.
3 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste postavili sat, a zatim pritisnite ⊕ 14.
4 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste postavili minute, a zatim pritisnite ⊕ 14.

Napomena
- Postavke sata vraćaju se na početne nakon odspajanja kabela za napajanje ili u slučaju nestanka struje.

Prikaz sata kad je sustav isključen
Uzastopno pritiščite DISPLAY 20 da bi se prikazao sat. Sat se prikazuje oko 8 sekundi. Ako je sustav u BLUETOOTH stanju pripravnosti, sat se neće prikazati pritiskom na DISPLAY 20.

Slušanje CD-a

Reproduciranje CD-DA/MP3 diska

1 Pritisnite FUNCTION 1 da biste odabrali „CD".
2 Umetnite CD u utor za disk 9 na gornjem dijelu jedinice.
Umetnite CD s označenom stranom (otisnuta strana) okrenutom prema gore.

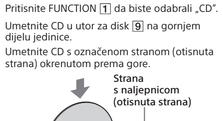

Automatski reproducira. Prilikom prebacivanja s neke funkcije na „CD", dok je CD umetnut u utor za disk, pritisnite ▶II 2 nakon što „READING" nestane s prozora zaslona 7.
Gumb na daljinskom upravljaču ili jedinici omogućuje vam da brzo premotate unaprijed i unatrag, odaberete pjesmu, datoteku ili mapu (za MP3 disk) itd.

Izbacivanje CD-a
Pritisnite ⏏ (izbacivanje) 8 na jedinici.

Napomena
- Ovaj sustav ne može reproducirati CD-ove od 8 cm.
- Ne umećite CD nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde). To može uzrokovati nepopravljivu štetu na sustavu.
- Nemojte upotrebljavati CD-ove s vrpcama, naljepnicama ili ostacima ljepila jer to može uzrokovati kvar.
- Kada uklanjate CD, ne dodirujte njegovu površinu.

Promjena načina reprodukcije

Način reprodukcije omogućuje vam opetovanu reprodukciju iste glazbe ili nasumičnu reprodukciju.

Način reprodukcije

1 Pritisnite ■ 17 da biste zaustavili reprodukciju.
Ako u 4. koraku odaberete „REPEAT", ne morate zaustaviti reprodukciju.
2 Pritisnite MENU 19.
3 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „CD MENU", a zatim pritisnite ⊕ 14.
4 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „PLAYMODE" ili „REPEAT", a zatim pritisnite ⊕ 14.
5 Pritisnite ↓/↑ 15 za odabir načina reprodukcije, a zatim pritisnite ⊕ 14.
Možete odabrati sljedeće načine reprodukcije.

PLAYMODE

Način reprodukcije	Efekt
NORMAL	Reproducira pjesmu ili datoteku.
FOLDER*	Reproducira sve pjesme u odabranoj mapi. „FLDR" zasvijetli u prozoru zaslona 7.
SHUFFLE	Reproducira sve pjesme ili datoteke nasumičnim redoslijedom. „SHUF" zasvijetli u prozoru zaslona 7.
FLDR.SHUF*	Reproducira sve pjesme ili datoteke u odabranoj mapi nasumičnim redoslijedom. „FLDR. SHUF" zasvijetli u prozoru zaslona 7.
PROGRAM	Reproducira programirane pjesme ili datoteke. „PGM" svijetli u prozoru zaslona 7. Pojedinosti potražite u odjeljku „Stvaranje vlastitog programa (Program Play)".

* Ovaj način reprodukcije primjenjiv je samo za reprodukciju MP3 diska.

REPEAT

Način reprodukcije	Efekt
ALL (ponovno reproducira sve pjesme)	Sustav uzastopno reproducira sve na disku ili u mapi. „⇄" zasvijetli u prozoru zaslona 7.
ONE (ponovno reproducira jednu pjesmu)	Sustav uzastopno reproducira odabranu pjesmu. „⇄1" zasvijetli u prozoru zaslona 7.
OFF	Poništava ponavljanje reprodukcije.

Napomena o reprodukciji MP3 diskova

- Ne spremajte bespotrebne mape ili datoteke na disk koji sadrži MP3 datoteke.
- Sustav ne prepoznaje mape u kojima nema MP3 datoteka.
- Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s datotečnim nastavkom „mp3".
Čak i ako naziv datoteke ima datotečni nastavak „mp3", ako to nije audio datoteka, reproduciranje te datoteke može prouzročiti snažan šum koji može oštetiti sustav.
- Maksimalni broj MP3 mapa i datoteka kompatibilan s ovim sustavom:
  - 999* mapa (uključujući korijensku mapu)
  - 999 datoteka
  - 250 datoteka u jednoj mapi
  - 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)

* To obuhvaća mape u kojima nema MP3 datoteka ili drugih datoteka. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti manji od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
- Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za MP3 šifriranje/pisanje, CD-R/RW programa, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti šum, reprodukcija može biti isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.

Stvaranje vlastitog programa (Program Play)

Reproducira programirane pjesme ili datoteke na CD-u.

1 Odaberite „PROGRAM" u 5. koraku postupka „Promjena načina reprodukcije", a zatim pritisnite ⊕ 14.
2 Kada upotrebljavate MP3 disk, pritisnite 🗀+/– 15 za odabir mape koja sadržava pjesme ili datoteke koje želite programirati.
Ako želite reproducirati sve pjesme ili datoteke u mapi, pritisnite ⊕ 14.
3 Pritisnite ⏮/⏭ 3 za odabir željene pjesme ili datoteke, a zatim odaberite ⊕ 14.

Odabrani broj pjesme ili datoteke — Ukupno vrijeme reprodukcije odabrane pjesme ili datoteke

Ponovite gore opisane korake kako biste programirali dodatne pjesme ili datoteke.
4 Pritisnite ▶II 2.
Započinje reprodukcija vašeg programa pjesama ili datoteka.

Poništavanje programirane reprodukcije

U 1. koraku odaberite „NORMAL" ili „PROGRAM", zatim pritisnite ⊕ 14.

Brisanje programirane pjesme ili datoteke

Pritisnite CLEAR 16 dok je reprodukcija zaustavljena. Svaki put kad pritisnete gumb posljednja programirana pjesma ili datoteka bit će izbrisana.
Kada su sve programirane pjesme ili datoteke izbrisane, prikazuje se „NO STEP".

Savjet
- Možete programirati najviše 25 pjesama ili datoteka. Ako pokušate programirati više od 25 pjesama ili datoteka, prikazat će se „FULL". U tom slučaju izbrišite nepotrebne pjesme.
- Za ponovnu reprodukciju istog programa pritisnite ⊕ 14.

Napomena
- Ako nakon programiranja izbacite disk ili isključite kabel za napajanje, brišu se sve programirane pjesme i datoteke.

Slušanje radija

Odabir radijske stanice

1 Pritisnite FUNCTION 1 da biste odabrali „FM" ili „DAB*" (CMT-X5CDB).
2 Pritisnite i držite PRESET +/– 3 dok se indikator frekvencije u prozoru zaslona 7 ne počne mijenjati, a onda pustite gumb.
Podešavanje se automatski zaustavlja u slučaju prijema FM stereo emitiranja (**Automatic Scanning** (Automatsko traženje)). „ST" će zasvijetliti u prozoru zaslona 7.

* DAB je samo za CMT-X5CDB

Ručno podešavanje

Uzastopno pritiščite PRESET +/– 3 za odabir željene stanice.

Napomena o DAB/DAB+ stanicama (samo CMT-X5CDB)

- Kada namjestite stanicu koja omogućuje RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje informacije kao što su naziv usluge ili naziv stanice.
- Kada namjestite DAB/DAB+ stanicu, može potrajati nekoliko sekundi dok ne čujete zvuk.
- Primarna usluga automatski se prima kada završi sekundarna usluga.
- Ovaj tuner ne podržava podatkovne usluge.

Savjet
- Ako prijem FM stereo emitiranog sadržaja ima smetnje, pritisnite MENU 19 i odaberite uzastopno „TUNE:MENU", „FM MODE" i „MONO" za odabir monoauralnog prijema. Time se smanjuje šum.

Memoriranje radijskih stanica

Možete unaprijed postaviti željene radijske stanice.

1 Namjestite željenu stanicu, a zatim pritisnite MENU 19.
2 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „TUNE:MENU", a zatim pritisnite ⊕ 14.
3 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „MEMORY", a zatim pritisnite ⊕ 14.
4 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „OK", a zatim pritisnite ⊕ 14.
5 Pritisnite ↓/↑ 15 za odabir željenog broja memoriranja, a zatim pritisnite ⊕ 14.

Broj memoriranja

„COMPLETE" se pojavljuje u prozoru zaslona 7 i radijska je stanica registrirana s brojem memoriranja.
Ponovite gore opisane korake da biste registrirali dodatne radijske stanice.
6 Pritisnite I/⏻ 6 da biste isključili napajanje, a zatim ponovno pritisnite I/⏻ 6 da biste uključili napajanje.

Savjet
- Možete memorirati do 20 FM ili 20 DAB/DAB+ i 20 FM stanica (CMT-X5CDB).
- Ako u 5. koraku odaberete već registriranu broj memoriranja, memorirana radijska stanica zamjenjuje se trenutačnom radijskom stanicom.

Prebacivanje na memoriranu radijsku stanicu

Pritisnite PRESET +/– 3 za odabir broja memoriranja pod kojim je registrirana željena stanica.

Ručno provođenje automatskog DAB traženja (samo CMT-X5CDB)

Kako biste podesili DAB/DAB+ stanicu, morate provesti inicijalno DAB traženje.
Ako se preselite u neko drugo područje, također provedite inicijalno DAB traženje kako biste ažurirali podatke o DAB/DAB+ uslugama.

1 Pritisnite MENU 19.
2 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „TUNE:MENU", a zatim pritisnite ⊕ 14.
3 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „INIT:SCAN", a zatim pritisnite ⊕ 14.
4 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „OK", a zatim pritisnite ⊕ 14.
Traženje počinje. Napredovanje traženja označava se zvjezdicama („*******). Ovisno o DAB/DAB+ uslugama koje su dostupne u vašem području, traženje može potrajati nekoliko minuta.

Napomena
- Ako u vašoj državi ili regiji nije podržano emitiranje DAB/DAB+ stanica, prikazat će se „NO SERV".
- Taj postupak briše sve prethodno pohranjene memorirane stanice.
- Prije nego što isključite DAB/FM antenski kabel, provjerite je li sustav isključen kako biste zadržali vlastite DAB/DAB+ postavke.

Slušanje datoteke s USB uređaja

Reprodukcija datoteke s USB uređaja

Audio datoteke pohranjene na USB uređaju kao što je WALKMAN® ili uređaj za reprodukciju digitalnih medija možete reproducirati na ovom sustavu spajanjem USB uređaja na sustav. Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima potražite u odjeljku „Kompatibilni uređaji i verzije".

1 Pritisnite FUNCTION 1 da biste odabrali „USB".
2 Povežite USB uređaj na ~ USB ulaz **A** na stražnjem dijelu jedinice.
USB uređaj priključite izravno ili pomoću USB kabela isporučenog uz USB uređaj u ~ USB ulaz **A**.
Pričekajte da „READING" nestane.
3 Pritisnite ▶II 2.
Time se pokreće reprodukcija.
Možete premotavati unaprijed i unatrag te odabrati pjesmu, datoteku ili mapu pomoću daljinskog upravljača ili gumba na jedinici.

Promjena načina reprodukcije

Kada se reprodukcija odvija s USB uređaja, moguće je odabrati način reprodukcije. Pritisnite MENU 19, a zatim odaberite „USB MENU". Odaberite „PLAYMODE" ili „REPEAT". Pojedinosti potražite u odjeljku „Promjena načina reprodukcije" ili „Slušanje CD-a". Tijekom reprodukcije datoteke na USB uređaju nije moguća programirana reprodukcija.

Savjet
- Ako je USB uređaj spojen na jedinicu, punjenje baterije automatski se pokreće. Čak i kada je sustav isključen, USB uređaj može se puniti.
- Ako se USB uređaj ne može puniti, odspojite ga i ponovno ga spojite. Pojedinosti o statusu punjenja USB uređaja potražite u uputama za upotrebu USB uređaja.

Napomena
- Redoslijed reprodukcije na sustavu može se razlikovati od redoslijeda reprodukcije na priključenom digitalnom uređaju za reprodukciju glazbe.
- Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno isključite sustav. Uklanjanjem USB uređaja dok je sustav uključen mogu se oštetiti podaci na USB uređaju.
- Ako je priključivanje potrebno provesti korištenjem USB kabela, priključite USB kabel koji je bio priložen uz USB uređaj i spojite se. Pojedinosti o povezivanju potražite u priručniku za korištenje isporučenom uz USB uređaj koji želite spojiti.
- Može proći neko vrijeme prije nego što se prikaže poruka „READING", ovisno o vrsti priključenog USB uređaja.
- USB uređaj ne povezujte putem USB koncentratora.
- Ako je priključen USB uređaj, sustav čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima previše mapa ili datoteka, za čitanje USB uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
- Kod nekih USB uređaja za prijenos signala iz sustava ili završetak čitanja može biti potrebno dulje vrijeme.
- Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju prvotno šifrirane korištenjem nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu prouzročiti šum ili kvar.
- Maksimalni broj mapa i datoteka na USB uređaju kompatibilan s ovim sustavom:
  - 1000* mapa (uključujući korijensku mapu)
  - 3000 datoteka
  - 250 datoteka u jednoj mapi
  - 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)

* To obuhvaća mape u kojima nema audio datoteka i praznih mapa za reprodukciju. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti manji od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
- Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
- Mape u kojima nema audio datoteka sustav neće prepoznati.
- Audio formati koje podržava sustav su:
  - MP3: datotečni nastavak „mp3"
  - WMA*: datotečni nastavak „wma"
  - AAC*: datotečni nastavak „.m4a", „mp4" ili „.3gp"

Napominjemo da, čak i ako naziv datoteke ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke može prouzročiti šum ili uzrokovati kvar sustava.

* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ili datoteke preuzete s online glazbene trgovine ne mogu se reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate reproducirati neku od tih datoteka, sustav će reproducirati sljedeću nezaštićenu audio datoteku.

Slušanje glazbe pomoću dodatnih audio komponenti

Reprodukcija glazbe s dodatnih audio komponenti

Možete reproducirati pjesme s dodatnih audio komponenti spojenih na jedinicu.

Napomena
- Priže toga pritisnite VOL – 4 da biste smanjili jačinu zvuka.

1 Pritisnite FUNCTION 1 da biste odabrali „AUDIO IN".
2 Priključite audio kabel za povezivanje u priključak AUDIO IN **B** na stražnjem dijelu jedinice te u izlaz dodatne vanjske opreme.
3 Pokrenite reprodukciju priključene komponente.
Prilagodite jačinu zvuka na priključenoj komponenti tijekom reprodukcije.
4 Pritisnite VOL +/– 4 na daljinskom upravljaču za prilagodbu jačine zvuka.

Napomena
- Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti ako je jačina zvuka priključene komponente preniska. Pojedinosti pročitajte u odjeljku „Postavljanje funkcije automatskog stanja pripravnosti".

Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze

Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje glazbe

Glazbu na BLUETOOTH uređaju možete slušati putem bežične veze.
Prije upotrebe BLUETOOTH funkcije izvršite uparivanje kako biste registrirali svoj BLUETOOTH uređaj.

Napomena
- Postavite BLUETOOTH uređaj koji treba povezati na udaljenost unutar jednog metra od sustava.
- Ako BLUETOOTH uređaj podržava dodir (NFC), preskočite sljedeći postupak. Pogledajte odjeljak „Slušanje glazbe jednim dodirom (NFC)".

1 Pritisnite FUNCTION 1 da biste odabrali „BT AUDIO".
2 Pritisnite MENU 19.
3 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „BT MENU", a zatim pritisnite ⊕ 14.
4 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „PAIRING", a zatim pritisnite ⊕ 14.
5 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „OK", a zatim pritisnite ⊕ 14.
Kada „PAIRING" počne treperiti u prozoru zaslona 7, sustav prelazi u način za uparivanje.
6 Potražite ovaj sustav pomoću BLUETOOTH uređaja.
Na zaslonu BLUETOOTH uređaja prikazat će se popis pronađenih uređaja.
7 Odaberite [SONY:CMT-X5CD] ili [SONY:CMT-X5CDB] (ovaj sustav).
Ako se od vas zatraži da na BLUETOOTH uređaju unesete lozinku, unesite „0000".
Ako ovaj sustav nije prikazan u prozoru zaslona uređaja, vratite se na 1. korak.
Kada se uparivanje završi, natpis na zaslonu promijenit će se iz „PAIRING" u naziv spojenog BLUETOOTH uređaja te će zasvijetliti BLUETOOTH indikator.
8 Pritisnite ▶II 2.
Time se pokreće reprodukcija.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju, ponovno pritisnite ▶II 2. Također, možda će morati pokrenuti program za reprodukciju glazbe na BLUETOOTH uređaju.
9 Pritisnite VOL +/– 4 da biste prilagodili jačinu zvuka.
Ako se jačina zvuka ne može promijeniti na sustavu, prilagodite je na BLUETOOTH uređaju. Radnjama kao što su brzo premotavanje unaprijed i unatrag, odabir glazbe i mape, može se upravljati putem daljinskog upravljača ili gumba na jedinici.

Savjet
- Možete provesti uparivanje ili pokušati uspostaviti BLUETOOTH vezu s drugim BLUETOOTH uređajem dok je uspostavljena BLUETOOTH veza s jednim BLUETOOTH uređajem. Trenutačno uspostavljena BLUETOOTH veza poništava se kad se uspješno uspostavi BLUETOOTH veza s drugim uređajem.

Napomena
- Gore opisane radnje možda nisu dostupne za određene BLUETOOTH uređaje. Osim toga, ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja, stvarne se radnje mogu razlikovati.
- Postupak uparivanja dovoljno je izvršiti jednom. No, u sljedećim slučajevima radnja uparivanja mora se ponoviti:
  - Informacije o uparivanju izbrisane su tijekom popravka BLUETOOTH uređaja.
  - Pokušavate upariti sustav s više od 10 BLUETOOTH uređaja.
  Ovaj se sustav može upariti s najviše 9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još jedan BLUETOOTH uređaj nakon uparivanja s 9 uređaja, informacije o uparivanju novog uređaja prebrisat će informacije uređaja koji se povezao prvi.
  - Informacije o registraciji uparivanja ovog sustava izbrisane su s povezanog uređaja.
  - Ako inicijalizirate sustav ili izbrišete povijest uparivanja sustava, sve će se informacije o uparivanju izbrisati.
- Zvuk ovog sustava ne može se poslati BLUETOOTH zvučniku.
- Lozinka se može zvati „Passcode", „PIN code", „PIN number" ili „Password" itd.

Provjera adrese povezanog BLUETOOTH uređaja

Pritisnite DISPLAY 20 dok se u prozoru zaslona prikazuje naziv postavljen na spojenom BLUETOOTH uređaju 7. Adresa BLUETOOTH uređaja prikazuje se u dva retka u prozoru zaslona sustava 7 na 8 sekundi.

Poništavanje veze s BLUETOOTH uređajem

Prekinite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH uređaju. U prozoru zaslona prikazat će se „BT AUDIO" 7.

Brisanje informacija o registraciji uparivanja

1 Odaberite „DEL LINK" nakon 3. koraka u postupku „Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje glazbe", a zatim pritisnite ⊕ 14.
2 Pritisnite ↓/↑ 15 da biste odabrali „OK", a zatim pritisnite ⊕ 14.
U prozoru zaslona prikazat će se „COMPLETE" 7 i sve će se informacije o uparivanju izbrisati.

Napomena
- Ako ste izbrisali informacije o uparivanju, ne možete uspostaviti BLUETOOTH vezu ako ponovno ne provedete uparivanje.

Slušanje glazbe putem registriranog uređaja

Nakon 1. koraka u postupku „Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje glazbe", spojite BLUETOOTH uređaj sa sustavom, a zatim pritisnite ▶II 2 na jedinici za početak reprodukcije.

Slušanje glazbe jednim dodirom (NFC)

NFC tehnologija je za bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni i IC oznake.
Samo pametnim telefonom/tabletom dodirnite sustav. Sustav će se automatski uključiti, a uparivanje i BLUETOOTH veza uspostavljeni su. Prije toga postavite NFC postavke na uključeno.

1 Dodirnite pametnim telefonom/tabletom oznaku N Mark 10 na jedinici.
Dodirnite pametnim telefonom/tabletom jedinicu i održavajte kontakt dok pametni telefon/tablet ne zavibrira.
U korisničkom priručniku pametnog telefona potražite informacije o dijelu pametnog telefona/tableta koji se upotrebljava za dodirni kontakt.
2 Nakon što se uspostavi veza, pritisnite ▶II 2.
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu, dodirnite pametnim telefonom/tabletom oznaku N Mark 10 na jedinici.

Savjet
- Kompatibilni su pametni telefoni koji su opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni operacijski sustav: Android verzija 2.3.3 ili novija, s izuzetkom verzije Android 3.x). Na web-mjestu u nastavku možete provjeriti informacije o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support

- Da biste prekinuli uspostavljenu vezu, dodirnite pametnim telefonom/tabletom oznaku N Mark [10] na jedinici.
- Ako pametni telefon/tablet ne reagira iako njime dodirujete jedinicu, preuzmite aplikaciju „NFC Easy Connect" na pametni telefon/tablet i pokrenite je. Zatim ponovno dodirnite jedinicu. „NFC Easy Connect" je besplatna aplikacija isključivo za upotrebu na sustavu Android™. Skenirajte sljedeći dvodimenzionalni kod.

- Kada pametnim telefonom/tabletom uskladenim s tehnologijom NFC dodirnete jedinicu dok je drugi BLUETOOTH uređaj povezan za sustavom, prekinut će se veza s BLUETOOTH uređajem, a sustav će se povezati s pametnim telefonom/tabletom.

Napomena
- U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu s tehnologijom NFC.
- Za neke pametne telefone/tablete ova funkcija može biti dostupna bez preuzimanja aplikacije „NFC Easy Connect". U tom slučaju rad i specifikacije pametnog telefona/tableta mogu se razlikovati od opisa u ovom priručniku. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku isporučenom uz pametni telefon/tablet.

Reprodukcija kodekom za visoku kvalitetu zvuka (AAC/aptX)

S BLUETOOTH uređaja možete primati podatke u formatu kodeka AAC ili aptX. On omogućuje reprodukciju uz veću kvalitetu zvuka.
Tvorničke postavke za „BT AAC" i „BT APTX" su „ON".

1 Pritisnite MENU [19].
2 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „BT MENU", a zatim pritisnite ⊕ [14].
3 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „BT AAC" (kodek AAC) ili „BT APTX" (kodek aptX), a zatim pritisnite ⊕ [14].
4 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „ON", a zatim pritisnite ⊕ [14].

Napomena
- Ako pokrenete postavljanje dok je uspostavljena BLUETOOTH veza, veza će se prekinuti.
- Ako tijekom prijema u formatu kodeka AAC dođe do prekida zvuka, postavite na „OFF" (Isključeno) u 4. koraku kako biste poništili postavke. U tom slučaju sustav će ponovno primiti SBC kodek.

Dodatne informacije

Postavljanje funkcije Automatic Standby (Automatsko stanje pripravnosti)

Pomoću funkcije Automatic Standby sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti ili ako nema izlaza audio signala (**Automatsko stanje pripravnosti**). Prema zadanim postavkama, funkcija automatskog stanja pripravnosti je uključena.

1 Pritisnite MENU [19].
2 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „STBY:MODE", a zatim pritisnite ⊕ [14].
3 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „AUTO:STBY", a zatim pritisnite ⊕ [14].
4 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „ON" ili „OFF", a zatim pritisnite ⊕ [14].

Savjet
- 2 minute prije preraska u stanje pripravnosti u prozoru zaslona prikazuje se „AUTO:STBY" [7].

Napomena
- Funkcija Automatsko stanje pripravnosti nije valjana za funkciju tunera (FM/DAB*), čak i ako ste je omogućili.
- Sustav možda neće automatski prijeći u stanje pripravnosti u sljedećim slučajevima:
  - tijekom upotrebe funkcije FM ili DAB*
  - prilikom otkrivanja audio signala
  - tijekom reprodukcije pjesama ili audio datoteka
  - tijekom upotrebe mjerača vremena reprodukcije ili mjerača vremena za automatsko isključivanje
- Sustav ponovno odbrojava vrijeme (oko 15 minuta) dok ne prijeđe u stanje pripravnosti, čak i ako je omogućena funkcija Automatic Standby (Automatsko stanje pripravnosti) u sljedećim slučajevima:
  - ako je USB uređaj priključen dok je aktivirana „USB" funkcija
  - ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili jedinici

* DAB je samo za CMT-X5CDB

Postavljanje BLUETOOTH stanja pripravnosti

Kad je omogućeno BLUETOOTH stanje pripravnosti, sustav prelazi u stanje čekanja na BLUETOOTH vezu čak i kad je sustav isključen. Taj način onemogućen je prema zadanim postavkama.

1 Pritisnite MENU [19].
2 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „STBY:MODE", a zatim pritisnite ⊕ [14].
3 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „BT STBY", a zatim pritisnite ⊕ [14].
4 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „ON" ili „OFF", a zatim pritisnite ⊕ [14].
5 Pritisnite I/⏻ [6] za isključivanje sustava.

Savjet
- Kada je ovaj sustav postavljen na "ON", sustav se automatski uključuje i gašenju možete slušati tako da aktivirate BLUETOOTH na povezanoj komponenti.

Postavljanje bežičnog BLUETOOTH signala na ON/OFF

Kada je jedinica uključena, možete kontrolirati BLUETOOTH signal. Zadana postavka je ON.

1 Uključite jedinicu.
2 Pritisnite i držite ⏮ [3] i I/⏻ [6] na jedinici.
3 Nakon što se pojavi „RF OFF" (bežični BLUETOOTH signal je isključen) ili „RF ON" (bežični BLUETOOTH signal je uključen), pustite gumb.

Savjet
- Kada je ova postavka postavljena na OFF (Isključeno), funkcija BLUETOOTH nije dostupna.
- Kada je ova postavka isključena, jedinica se uključuje pomoću pametnog telefona/tableta jedinim dodirom (NFC) na jedinicu.
- Kada je ova postavka isključena, nije moguće postaviti stanje pripravnosti za BLUETOOTH.
- Kad je uključeno stanje pripravnosti za BLUETOOTH i jedinica je isključena, stanje pripravnosti za BLUETOOTH isključuje se.
- Kada je ova postavka isključena, nije moguće upariti jedinicu i BLUETOOTH uređaj.
- Čak i kada je ova postavka isključena, moguće je upotrijebiti žičanu vezu.

Prilagođavanje zvuka

Po želji možete postaviti visoke i niske tonova ili prilagoditi nijansu.

1 Pritisnite SOUND [12].
2 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „CA+", „P-EQ" (zvučni efekt) ili „WIDE ST" (stereo efekt), a zatim pritisnite ⊕ [14].

CA+: Postavite na kvalitetu zvuka koju preporučuje tvrtka Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Odaberite željeni zvuk među sljedećim stilovima:
„R AND B/HIP HOP", „ROCK", „POPS", „CLASSIC", „JAZZ", „FLAT", „CUSTOM"
WIDE ST (WIDE STEREO): Odaberite „HIGH" ili „NORMAL", a zatim pritisnite ⊕ [14]. Ako želite postaviti prirodniji stereo zvuk, odaberite „NORMAL".

Upotreba mjerača vremena

Sustav nudi funkcije mjerača vremena za automatsko isključivanje i mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije.

Napomena
- Mjerač vremena za automatsko isključivanje ima prednost pred mjeračem vremena za automatsko pokretanje reprodukcije.

Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje (Sleep Timer)

Sustav se automatski isključuje u određeno vrijeme.

1 Pritisnite MENU [19].
2 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „SLEEP", a zatim pritisnite ⊕ [14].
3 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali određeno vrijeme, a zatim pritisnite ⊕ [14].
   Možete odabrati od „10MIN" (10 minuta) do „90MIN" (90 minuta) u koracima od 10 minuta.

Savjet
- Za provjeru vremena preostalog do automatskog isključivanja uređaja, izvršite gore opisane korake 1 i 2.
- Mjerač vremena za automatsko isključivanje radi čak i ako sat nije postavljen.

Poništavanje mjerača vremena za automatsko isključivanje

Odaberite „OFF" (Isključeno) u gore opisanom 3. koraku.

Postavljanje mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije (Play Timer)

Napomena
- Prije no što postavite mjerač vremena za reprodukciju, provjerite jeste li postavili sat.
  Pogledajte odjeljak „Postavljanje sata".

Mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije

Možete slušati CD ili MP3 disk, USB uređaj ili radio svaki dan u memorirano vrijeme.
Postavka mjerača vremena za reprodukciju ostaje uključena sve dok je ne poništite.

1 Pripremite izvor zvuka.
2 Pritisnite TIMER [13].
3 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „PLAY SET", a zatim pritisnite ⊕ [14].
   Početno vrijeme treperi u prozoru zaslona [7].
4 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali vrijeme, a zatim pritisnite ⊕ [14].
   Slijedite isti postupak da biste postavili „MINUTE" za vrijeme početka radnje te zatim „HOUR" i „MINUTE" za vrijeme završetka radnje.
5 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite ⊕ [14].
   Pojavit će se zaslon za potvrdu mjerača vremena reprodukcije.
6 Pritisnite I/⏻ [6] za isključivanje sustava.

Savjet
- Sustav se automatski uključuje prije memoriranog vremena.
  - za FM ili DAB*: otprilike 15 sekundi prije memoriranog vremena
  - za CD ili USB uređaj: otprilike 90 sekundi prije memoriranog vremena
- Ako je izvor zvuka CD, možete unaprijed programirati mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije. Pogledajte odjeljak „Stvaranje vlastitog programa (Program Play)".
- Ako je izvor zvuka radio, unaprijed namjestite radijsku stanicu.
- Da biste promijenili postavku mjerača, ponovno izvršite postupak od početka.

* DAB je samo za CMT-X5CDB

Napomena
- Play Timer (Mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije) ne funkcionira ako je sustav u memorirano vrijeme već uključen. Pazite da ne upravljate sustavom dok se ne uključi i ne pokrene reprodukciju mjeračem vremena.
- Ako je izvor zvuka za mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije postavljen na radijsku stanicu koju ste postavili pomoću automatskog traženja (AUTO) ili ručnog podešavanja (MANUAL) i ako promijenite radijsku frekvenciju ili pojas nakon postavljanja mjerača vremena, postavka radijske stanice za mjerač vremena također će se promijeniti.
- Ako je izvor zvuka za mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije odabran s memoriране radijske stanice i ako promijenite frekvenciju radijske stanice ili pojasa nakon postavljanja mjerača vremena, postavka radijske stanice za mjerač vremena neće se promijeniti. Odabir radijske stanice za mjerač vremena utvrđen je na frekvenciji koju ste postavili.

Provjera postavki

1 Pritisnite TIMER [13].
2 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „SELECT", a zatim pritisnite ⊕ [14].
3 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „TIMER SEL", a zatim pritisnite ⊕ [14].
4 Pritisnite ♦/♦ [15] da biste odabrali „PLAY SEL", a zatim pritisnite ⊕ [14].
   Postavka mjerača vremena pojavljuje se u prozoru zaslona [7].

Poništavanje mjerača vremena

Nakon 3. koraka u postupku „Provjera postavki", odaberite „OFF", a zatim pritisnite ⊕ [14].

Promjena baterije

Radna udaljenost daljinskog upravljača skraćuje se što je baterija istrošenija. Kada daljinski upravljač više ne bude radio, bateriju zamijenite novom litijskom baterijom CR2025 (nije isporučena).

1 Pritisnite i držite Ⓐ na stražnjem dijelu daljinskog upravljača, a zatim izvadite nosač baterije u smjeru strelice.

2 Zamijenite bateriju tako da strana „+" bude okrenuta prema gore, a zatim nosač baterije umetnite u utor.



Nosač baterije

Napomena
- Obrišite bateriju suhom krpom da biste osigurali dobar kontakt.
- Bateriju ne držite metalnim hvataljkama jer može doći do kratkog spoja.
- Upotreba nekog drugog modela baterije osim CR2025 može uzrokovati požar ili eksploziju.

O aplikaciji „SongPal"

Posebna aplikacija za ovaj model dostupna je na web-mjestima Google Play™ i App Store.

Postavke zvuka

Zvuk možete jednostavno prilagoditi ili upotrijebite preuzete postavke „CA+" tvrtke Sony.

Upravljanje uređajem spojenim putem USB-a

Možete reproducirati glazbu na uređaju spojenom na USB priključnicu.

Ono čime možete upravljati pomoću aplikacije „SongPal" razlikuje se ovisno o spojenom uređaju. Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Device Select (Odabir uređaja)
Odaberite uređaj koji je kompatibilan s aplikacijom „SongPal".

Postavke spojenog uređaja
Prikazane su razne postavke zvuka. Ovaj izbornik može se prikazati na svakom zaslonu povlačenjem udesno.

Početni zaslon
Prikazuje funkcije odabranog uređaja i aplikacije instalirane na pametnom telefonu/uređaju iPhone.

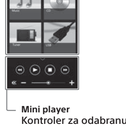

Mini player
Kontroler za odabranu funkciju.

Rješavanje problema

Rješavanje problema

1 Provjerite je li kabel za napajanje ispravno priključen.
2 Pronađite problem na kontrolnom popisu u nastavku, a zatim poduzmite navedenu radnju za ispravljanje problema.
   Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Ako indikator stanja pripravnosti [5] treperi

Odmah isključite kabel za napajanje i provjerite da kabel za napajanje nije priključen u zidnu utičnicu čiji napon nije AC 220 V.
- Nakon što indikator stanja pripravnosti [5] prestane treperiti, ponovno uključite kabel za napajanje u utičnicu i uključite sustav. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Općenito

Sustav se ne uključuje.
- Provjerite jeste li ispravno uključili kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

Sustav je neočekivano prešao u stanje pripravnosti.
- Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio signala. Pročitajte odjeljak "Postavljanje funkcije automatskog stanja pripravnosti".

Postavke sata ili rad mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije neočekivano su poništeni.
- Nakon približno minute neaktivnosti automatski se poništavaju postavke sata ili rad mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije. Ponovite postupak od početka.

Nema zvuka.
- Povećajte jačinu zvuka na jedinici.
- Provjerite je li vanjska komponenta pravilno uključena u priključak AUDIO IN [B] i postavite funkciju na AUDIO IN.
- Određena stanica možda je privremeno prestala s emitiranjem.

Javlja se glasno zujanje ili šum.
- Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
- Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
- Preporučujemo upotrebu strujnog razdjelnika s filtrom šuma (nije isporučeno).

Daljinski upravljač ne radi.
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora za daljinski upravljač [11] na jedinici, a zatim postavite jedinicu čim dalje od fluorescentnog svjetla.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač [11] na jedinici.
- Približite daljinski upravljač sustavu.
- Zamijenite baterije.

CD-DA/MP3 disk

„LOCKED" se prikazuje na zaslonu [7], a disk se ne može ukloniti iz utora za disk [9].
- Obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu te tvrtke.

Disk ili datoteku nije moguće reproducirati.
- Disk nije finaliziran (CD-R ili CD-RW disk na koji se mogu dodati podaci).

Zvuk je ispreskidan ili se disk ne reproducira.
- Možda je disk prljav ili izgreban. Ako je disk prljav, očistite ga.
- Premjestite sustav na mjesto gdje nema vibracija (na primjer, na stabilno postolje).

Reprodukcija ne započinje od prve pjesme ili datoteke.
- Provjerite je li trenutačni način reprodukcije ispravan. Ako je način reprodukcije „SHUFFLE" ili „PROGRAM", promijenite postavku.

Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
- Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme potrebno za početak reprodukcije:
  - disk snimljen s komplificiranom strukturom mapa
  - disk snimljen u višesesijskom formatu
  - disk koji ima velik broj mapa

USB uređaj

Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima potražite u odjeljku „Kompatibilni uređaji i verzije".

Priključen je USB uređaj koji nije podržan.
- Mogao se dogoditi neki od sljedećih problema.
  - USB uređaj nije prepoznat.
  - Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na ovom sustavu.
  - Reprodukcija nije moguća.
  - Zvuk je ispreskidan.
  - Čuje se šum.
  - Zvuk je izobličen.

Nema zvuka.
- USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite sustav i ponovno priključite USB uređaj.

Čuje se šum, ispreskidan ili izobličen zvuk.
- Priključen je USB uređaj koji nije podržan. Priključite podržani USB uređaj.
- Isključite sustav pa ponovno priključite USB uređaj i uključite sustav.
- Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk izobličen. Šum je možda snimljen prilikom stvaranja glazbenih podataka zbog uvjeta na računalu. U tom slučaju izbrišite datoteku i ponovno pošaljite glazbene podatke.
- Brzina prijenosa u bitovima (bit rate) korištena prilikom kodiranja datoteka bila je niska. Na USB uređaj prebacite datoteke kodirane većom brzinom prijenosa (bit rate).

Poruka "READING" prikazuje se dulje vrijeme ili je potrebno dulje vrijeme za početak reprodukcije.
- Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim slučajevima.
  - Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka.
  - Struktura datoteka iznimno je složena.
  - Nema dovoljno slobodnog prostora u memoriji.
  - Unutarnja je memorija fragmentirana.

Naziv datoteke ili mape (naziv albuma) ne prikazuje se kako ispravno.
- Ponovno pošaljite glazbene podatke na USB uređaj jer su informacije spremljene na USB uređaj možda neispravne.
- Kodovi znakova koje sustav može prikazati:
  - velika slova (A do Z)
  - brojevi (0 do 9)
  - simboli (< > * +, [ ] @ \ _)

  Drugi se znakovi prikazuju kao znak „_".

USB uređaj nije prepoznat.
- Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj i uključite sustav.
- Možda je priključen nekompatibilan USB uređaj.

Ne DEVICE: USB uređaj nije priključen ili je priključeni USB uređaj uklonjen.

No DISC: u uređaju za reprodukciju nema diska ili je umetnut disk koji se ne može reproducirati.

NO MEMORY: memorijski medij nije umetnut ili USB uređaj ili sustav ne prepoznaje memorijski medij.

NO STEP: izbrisane su sve programirane pjesme.

NO SUPPORT: sustav ne podržava priključeni USB uređaj.

NO TRACK: na USB uređaju ili disku nema datoteka koje je moguće reproducirati.

NOT IN USE: pritisnuli ste gumb koji nije moguće reproducirati.

OVER CURRENT: uklonite USB uređaj iz ulaza i isključite sustav, a zatim ponovno uključite sustav.

PUSH STOP: pokušali ste promijeniti način reprodukcije tijekom reprodukcije u funkciji CD-a ili USB-a.

READING: sustav čita informacije na CD-u ili USB uređaju. Neki gumbi tijekom čitanja ne funkcioniraju.

TIME NG: početno vrijeme mjerača vremena reprodukcije jednako je završnom vremenu.

Tuner

Čuje se jaki šum ili buka („STEREO" treperi u prozoru zaslona [7]) ili nije moguć prijam emitiranih sadržaja.
- Ispravno spojite antenu.
- Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju dobar prijem i ponovno postavite antenu.
- Neka antene budu dovoljno udaljene od jedinice, kabela zvučnika ili drugih AV komponenti kako biste izbjegli šumove u prijemu.
- Isključite obližnje električne uređaje.

Istodobno se čuje nekoliko radijskih stanica.
- Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućavaju dobar prijem i ponovno postavite antenu.
- Povežite antenske kabele pomoću kvačica za kabele dostupnih u trgovinama te prilagodite duljinu kabela.

DAB/DAB+ radijska stanica ne prima se pravilno.
- Provjerite sva antenska povezivanja i zatim provedite postupak DAB Automatic Scan (DAB automatsko traženje). Pogledajte odjeljak „Ručno provođenje automatskog DAB traženja (samo CMT-X5CDB)".
- Trenutna DAB/DAB+ usluga možda nije dostupna. Pritisnite TUNING +/– [3] da biste odabrali drugu uslugu.
- Ako ste se preselili u drugo područje, neke usluge/frekvencije su se promijenile i možda nećete moći namjestiti uobičajena emitiranja. Provedite postupak automatskog DAB traženja da biste ponovno registrirali sadržaje emitiranja. (Provođenje ovog postupka briše sve ranije pohranjene postavke.)

DAB/DAB+ emitiranje prekinuto je.
- Provjerite lokaciju sustava ili prilagodite usmjerenje antene da biste povećali naznačenu vrijednost kvalitete signala.

Vraćanje tvorničkih postavki sustava

Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga na tvorničke postavke.
Sustav možete vratiti na tvornički zadane postavke pomoću gumba na uređaju.

1 Isključite kabel za napajanje i potvrdite da indikator stanja pripravnosti [5] ne svijetli. Zatim ponovno priključite kabel za napajanje i uključite sustav.
2 Pritisnite i držite FUNCTION [1] and I/⏻ [6] na jedinici dok se na zaslonu ne prikaže „RESET".
   Izbrisane su sve korisnički konfigurirane postavke, kao što su memorirane radijske stanice, mjerač vremena i sat.
   Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Napomena
- Ako namjeravate baciti jedinicu ili je dati drugoj osobi, vratite jedinicu na tvorničke postavke radi sigurnosti.

Poruke

Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti tijekom rada.

CANNOT PLAY: sustav ne može reproducirati audio datoteke zbog nepodržanog formata datoteke ili ograničenja reprodukcije.
CAN'T PLAY: postavili ste disk koji se ne može reproducirati na ovom sustavu, primjerice CD-ROM i DVD disk.
COMPLETE: radnja memoriране stanice normalno je završila.
DATA ERROR: pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne može reproducirati.
ERROR: upravljali ste sustavom tijekom početnog postavljanja. Pričekajte neko vrijeme da se početno postavljanje dovrši.
FULL: pokušali ste programirati više od 25 pjesama ili datoteka.
LOCKED: utor za disk [9] zaglavio se i ne možete ukloniti disk. Obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
NO DEVICE: USB uređaj nije priključen ili je priključeni USB uređaj uklonjen.
NO DISC: u uređaju za reprodukciju nema diska ili je umetnut disk koji se ne može reproducirati.
NO MEMORY: memorijski medij nije umetnut ili USB uređaj ili sustav ne prepoznaje memorijski medij.
NO STEP: izbrisane su sve programirane pjesme.
NO SUPPORT: sustav ne podržava priključeni USB uređaj.
NO TRACK: na USB uređaju ili disku nema datoteka koje je moguće reproducirati.
NOT IN USE: pritisnuli ste gumb koji nije moguće reproducirati.
OVER CURRENT: uklonite USB uređaj iz ulaza i isključite sustav, a zatim ponovno uključite sustav.
PUSH STOP: pokušali ste promijeniti način reprodukcije tijekom reprodukcije u funkciji CD-a ili USB-a.
READING: sustav čita informacije na CD-u ili USB uređaju. Neki gumbi tijekom čitanja ne funkcioniraju.
TIME NG: početno vrijeme mjerača vremena reprodukcije jednako je završnom vremenu.

Mjere opreza/specifikacije

Mjere opreza

Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
- CD-DA audio diskovi
- CD-R/CD-RW (audiopodaci CD-DA pjesama i MP3 datoteka)

Ne upotrebljavajte CD-R/CD-RW disk bez pohranjenih podataka. U protivnom može doći do oštećenja diska.

Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
- CD-ROM
- CD-R/CD-RW osim onih snimljenih u formatu glazbenog CD-a ili MP3 formatu u skladu sa standardom ISO9660 razine 1/razine 2, Joliet
- CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u višesesijskom formatu, a sesija nije zatvorena
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću nekompatibilnih uređaja za snimanje
- CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran
- CD-R/CD-RW diskovi koji sadže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) datoteke
- disk od 8 cm
- diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde)
- diskovi na koje je pričvršćen selotejp, papir ili naljepnica
- posuđeni ili korišteni diskovi s naljepnicama kod kojih ljepilo izviruje izvan naljepnice
- diskovi s naljepnicama ispisanim tintom koja je ljepljiva na dodir

Napomene o reprodukciji CD-DA diskova
- Prije reprodukcije prebrišite disk krpom od sredine prema van.
- Ne čistite diskove pomoću otapala kao što su benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna na tržištu ili antistatički raspršivač namijenjen za gramofonske ploče.
- Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, ni ne ostavljajte ih u automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.

O sigurnosti
- Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice ako ga ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom odspajanja kabela sustava iz struje uvijek ga primite za utikač. Nikada ne vucite za sam kabel.
- Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili tekućina, isključite uređaj iz struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
- Strujni kabel za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

O postavljanju
- Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili na mjesta koja su izuzetno vruća, hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju odgovarajuće prozračivanje ili su izložena vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili jakom svjetlu.
- Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na poseban tretirane površine (na primjer ulaštene, nauljene, polirane površine) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
- Ako sustav premjestite s hladnog na toplo mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar uređaja za reprodukciju CD-a i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju uklonite disk i ostavite sustav uključen približno pola sata dok vlaga ne ishlapi. Ako sustav nakon duljeg razdoblja i dalje ne radi, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

O zagrijavanju
- Zagrijavanje uređaja tijekom punjenja ili dugotrajnog rada normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
- Ne dodirujte kućište ako sto ga dulje vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći jer se vjerojatno zagrijalo.
- Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.

Čišćenje kućišta

Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom u otopini blagog sredstva za pranje.
Ne upotrebljavajte abrazivne spužve, prašak za ribanje ili otapala poput razrjeđivača, alkohola ili benzina.

Kompatibilni uređaji i verzije

iPhone/iPad/iPod touch

Više informacija o najnovijim podržanim verzijama kompatibilnih uređaja potražite na web-mjestima navedenima u nastavku:
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support

Kompatibilni modeli	Bluetooth®
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPad Air*	○
iPad mini s Retina zaslonom*	○
iPad (4. generacija)*	○
iPad mini*	○
iPad (3. generacija)*	○
iPad 2*	○
iPad*	○
iPod touch (5. generacija)	○
iPod touch (4. generacija)	○
iPod touch (3. generacija)*	○
iPod nano (7. generacija)*	○

* „SongPal" ne podržava iPod touch (3. generacija), iPod classic i iPod nano.
„SongPal" ne podržava iPad od siječnja 2014.

Tehnologija Bluetooth radi s uređajima iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5. generacija), iPod touch (4. generacija).

USB uređaj

Više informacija o najnovijim podržanim verzijama kompatibilnih uređaja potražite na web-mjestima navedenima u nastavku:
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support

Bežična tehnologija BLUETOOTH

Bežična tehnologija BLUETOOTH kratkopojasna je bežična tehnologija koja povezuje digitalne uređaje, primjerice osobna računala i digitalne fotoaparate. Pomoću bežične tehnologije BLUETOOTH možete upravljati jedinicama koje nalaze unutar raspona od 10 metara. Bežična tehnologija BLUETOOTH obično se upotrebljava između dva uređaja, ali jedan uređaj može se povezati s više uređaja.
Nisu potrebne žice za povezivanje kao kod USB veze i uređaji ne moraju biti okrenuti jedan prema drugome kao kod bežične infracrvene tehnologije. Tu tehnologiju možete upotrebljavati i kad je jedan BLUETOOTH uređaj u torbi ili džepu. Bežična tehnologija BLUETOOTH globalni je standard koji podržavaju tisuće tvrtki. Te tvrtke proizvode uređaje koji su u skladu s globalnim standardom.

Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil se odnosi na standardni skup mogućnosti za različite mogućnosti BLUETOOTH proizvoda. Pojedinosti o podržanim verzijama i profilima funkcije BLUETOOTH potražite u odjeljku „Specifikacije".

Napomena
- Da bi se BLUETOOTH uređaj povezan s ovim sustavom mogao upotrebljavati, uređaj mora podržavati isti profil kao i sustav. Imajte na umu da se funkcije BLUETOOTH uređaja mogu razlikovati ovisno o specifikacijama uređaja, čak i ako ima isti profil kao i ovaj sustav.
- Zbog svojstava bežične tehnologije BLUETOOTH reprodukcija na ovom sustavu može neznatno kasniti u odnosu na reprodukciju zvuka na uređaju koji emitira.

Učinkoviti komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji moraju se koristiti na međusobnoj udaljenosti od približno 10 metara (bez prepreka). Učinkoviti komunikacijski raspon može se skratiti u sljedećim uvjetima:
- ako se između uređaja s BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka
- lokacije gdje je instaliran bežični LAN
- u blizini mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
- lokacije na kojima se pojavljuju drugi elektromagnetski valovi

Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri korištenju BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a može doći do elektromagnetskih smetnji. To bi mogło uzrokovati sporiji prijenos podataka, šum ili nemogućnost povezivanja. U tom slučaju pokušajte sljedeće:
- Pokušajte povezati ovaj sustav i BLUETOOTH mobilni telefon ili BLUETOOTH uređaj kad ste najmanje 10 metara udaljeni od opreme s bežičnim LAN-om.
- Isključite napajanje za opremu s bežičnim LAN-om pri upotrebi BLUETOOTH uređaja unutar 10 metara.

Učinci na druge uređaje
Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući da te smetnje mogu rezultirati kvarom, uvijek isključite napajanje na ovom sustavu, BLUETOOTH mobilnom telefonu i BLUETOOTH uređaju na sljedećim mjestima:
- u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima
- blizu automatskih vrata ili požarnih alarma

Napomena
- Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje su sukladne BLUETOOTH specifikacijama da bi se omogućilo sigurno povezivanje tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije. No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno o sadržaju postavke i drugim čimbenicima, pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
- Sony se neće ni na koji način smatrati odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao zbog curenja informacija tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
- BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno jamčiti sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sustav.
- BLUETOOTH uređaji povezani s ovim sustavom moraju biti u skladu s BLUETOOTH specifikacijom koju odreduje BLUETOOTH SIG, Inc. i moraju imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH specifikacijom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
- Može se pojaviti šum ili se audio može isključiti ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom s ovim sustavom, komunikacijskim okruženjem ili uvjetima u okolini.

Specifikacije

Odjeljak pojačala
Izlazna snaga (nazivna): 16 vata + 16 vata
(pri 8 oma, 1 kHz, 1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna): 20 vata + 20 vata
(po kanalu pri 8 oma, 1 kHz)

Ulazi/izlazi
Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz):
stereo mini utikač, osjetljivost 700 mV, impedancija 47 kiloома
USB:
USB ulaz: vrste A, 5 V istosmjerne struje, 1,5 A

Odjeljak za CD-DA/MP3 uređaj za reprodukciju
Sustav: kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: manje od 44,6 µW
* Ova izlazna snaga izmjerena je na udaljenosti od 200 mm od površine leće na optičkom čitaču s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odaziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal – šum: više od 90 dB
Dinamički raspon: više od 90 dB

Odjeljak za tuner
FM tuner:
FM stereo, FM superheterodini tuner
Raspon podešavanja: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u rasponima od 50 kHz)