SONY

4-528-304-**11**(1) (LV)

Personiskā audio sistēma

LV Lietošanas instrukcijas

(1)

©2014 Sony Corporation

CMT-X5CD/CMT-X5CDB

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

Download on the App Store

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem. Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, vāzes.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdaļa, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko neparastu, galvenо kontaktdaļu nekavējoties atvienojiet no maņstrāvas rozetes.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai ebenvēta skapītī.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Kamēr ierīce ir pievienota maņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS Direktīvas ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem.

Nosaukuma plāksnīte atrodas uz apakšējā paneļa.

UZMANĪBU!

Optisko instrumentu izmantošana ar šo izstrādājumu palielina bīstamību acīm.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA izstrādājums. Šī atzīme atrodas uz apakšējā paneļa.

UZMANĪBU!

Ja baterija/akumulators ievietots nepareizi, iespējama sprādzienbīstamība. Aizstājiet tikai tādu pašu vai ekvivalenta veida bateriju/akumulatoru.

Klientiem Eiropā

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par apkopi vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL: http://www.compliance.sony.de/

Klientiem Eiropā un Austrālijā

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī izstrādājuma, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Tikai Eiropā

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī izstrādājuma komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ izstrādājumam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šo izstrādājumu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Pirms šīs sistēmas darbināšanas
Kļūmes, kas rodas, normāli lietojot sistēmu, Sony novērsīs atbilstoši nosacījumiem, kas definēti šīs sistēmas ierobežotajā garantijā. Taču Sony neuzņemsies atbildību par jebkādām sekām, kuras izraisījusi nespēja atskaņot bojātas vai nepareizi funkcionējošas sistēmas dēļ.

Mūzikas diski, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas
Šis izstrādājums ir paredzēts tādu disku atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam. Nesen dažas ierakstu kompānijas tirgoja dažādus mūzikas diskus, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas. Ievērojiet, ka starp šiem diskiem ir arī tādi diski, kas neatbilst CD standartam, tāpēc iespējams, ka šīs izstrādājums tos neatskaņos.

Piezīme par DualDisc diskiem
DualDisc ir divpusējs disks, kura vienā pusē ir ierakstīts DVD materiāls, bet otrā pusē ir digitāliais audio materiāls. Tomēr, tā kā audio materiāla puse neatbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam, atskaņošana šajā izstrādājumā netiek garantēta.

Paziņojums par licencēm un preču zīmēm
- Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
- Uz šo izstrādājumu attiecas noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez Microsoft vai pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- WALKMAN un WALKMAN logotips ir Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.
- © 2013 CSR plc un tās grupas uzņēmumi. aptX® zīme un aptX logotips ir CSR plc vai kāda šīs grupas uzņēmuma preču zīmes, un tās var būt reģistrētas vienā vai vairākās jurisdikcijās.
- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder BLUETOOTH SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- N emblēma ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
- Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
- Šajā rokasgrāmatā norādītie sistēmu un izstrādājumu nosaukumi parasti ir to ražotāju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® ir izlaistas.
- Apple, the Apple logotips, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un iPod touch ir Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.
- Atzīmes "Made for iPod" un "Made for iPod" nozīmē, ka elektroniskas piederums ir izstrādāts, lai attiecīgi veidotu tiešu savienojumu ar iPod un iPhone ierīci, un izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple veiktspējas standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
- Xperia un Xperia Tablet ir Sony Mobile Communications AB preču zīmes.

Darba sākšana

Vadības pogu atrašanās vieta

Piezīme
Šajā rokasgrāmatā galvenokārt izskaidrota darbināšana, izmantojot pulti, bet dažas darbības var veikt, izmantojot arī ierīces pogas, kurām ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums.

Tālvadības pults

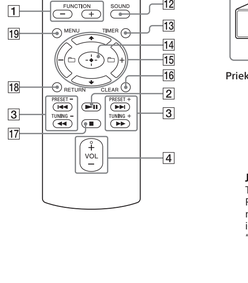

Ierīce (priekšpuse/augšpuse)

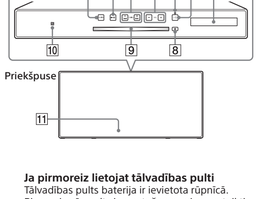

Ja pirmreiz lietojat tālvadības pulti
Tālvadības pults baterija ir ievietota rūpnīcā. Pirms pirmās pults izmantošanas reizes noteikti noņemiet baterijas turētājam pievienoto izolācijas loksni. Detalizētu informāciju sk. sadaļā "Baterijas maiņa".

Ierīce (aizmugure)

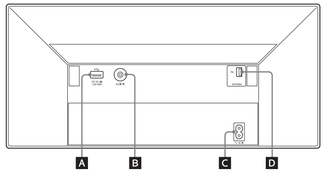

A ⭠ (USB) ports
Pievienojiet USB ierīci.

Piezīme
- Savu iPhone/iPod ierīci kopā ar sistēmu varat lietot, tikai izmantojot Bluetooth vai fizisku savienojumu.

B Ligzda AUDIO IN (ārējā ieeja)
Pievienojiet papildu ārējo aprīkojumu, izmantojot audio savienojuma kabeli (komplektācijā nav iekļauts).

B ~ Ligzda AC IN (220–240 V maiņstrāva)
Pievienojiet barošanas vadu (iekļauts komplektācijā) sienas kontaktligzdai.

D FM ANTENA (tikai modelim CMT-X5CD)
DAB/FM ANTENA (tikai modelim CMT-X5CDB)
Pievienojiet FM vai DAB/FM antenu.
* Iepriekš redzamā ilustrācija attiecas uz modeli CMT-X5CD.

Piezīme
- Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu, un fiksējiet antenas uz stabilas virsmas (loga, sienas u.c.).
- Nostipriniet FM pievada antenas galu ar līmlenti.

DAB/DAB+ radio stacijas uztveršana (tikai CMT-X5CDB)

Ieslēdzot sistēmu pirmajā reizē pēc tās iegādes, automātiski tiek sākta DAB automātiskā meklēšana, kā arī tiek izveidots pieejamo pakalpojumu saraksts. DAB automātiskās meklēšanas laikā tiek rādīts ********. DAB automātiskās meklēšanas laikā nespiediet nevienu ierīces un tālvadības pults pogu. Meklēšana tiks pārtraukta, un iespējams, ka netiks pareizi izveidots pakalpojumu saraksts. Lai manuāli palaistu DAB automātisko meklēšanu, izpildiet sadaļā "Manuāla DAB automātiskās meklēšanas palaišana" aprakstītās darbības. Ja esat pārcēlies uz citu vietu, manuāli veiciet DAB automātisko meklēšanu un atkārtoti reģistrējet apraižu saturu.

Pulksteņa iestatīšana

1 Nospiediet I/⏻ [6], lai ieslēgtu sistēmu.
2 Nospiediet TIMER [13].
Ja tiek parādīts uzraksts PLAY SET, nospiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu CLOCK, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
3 Spiediet ♦/♦ [15], lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
4 Spiediet ♦/♦ [15], lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet ⊕ [14].

Piezīme
- Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā pulksteņa iestatījumi tiek atiestatīti.

Lai parādīti pulksteni, kad sistēma ir izslēgta
Vairākkārt nospiediet DISPLAY [20], lai parādītu pulksteni. Pulksteņis tiek rādīts aptuveni 8 sekundes.
Ja sistēma ir BLUETOOTH gaidstāves režīmā un nospiežat DISPLAY [20], pulksteņis netiek rādīts.

CD diska klausīšanās

CD-DA/MP3 diska atskaņošana

1 Spiediet FUNCTION [1], lai atlasītu CD.
2 Ievietojiet CD disku slotā [9] iekārtas augšpusē.
Ievietojiet CD disku ar etiķetes pusi (apdrukāto pusi) pret sevi.



⏏ (atvērt/aizvērt) [8]

Atskaņošana tiek veikta automātiski.
Ja CD disks jau ir ievietots slotā un veicat pārslēgšanu uz "CD" no citas funkcijas, nospiediet ▶II [2], kad displeja paneli ir pazudis uzraksts READING [7].
Pults vai ierīces pogas ļauj veikt attīšanu/pārtīšanu, atlasīt ierakstu, failu vai mapi (MP3 diskam) u.tml.

Lai izstumtu CD disku
Uz ierīces nospiediet ⏏ (izstumt) [8].

Piezīme
- 8 cm CD diskus šajā sistēmā izmantot nevar.
- Ņemiet vērā, ka CD disku, kuram ir nestandarta forma (piemēram, sirds, kvadrāts, zvaigzne). To darot, iespējama neatgriezeniska sistēmas sabojāšana.
- Nelietojiet CD disku ar tam piestiprinātu lenti, uzlīmēm vai pastu, jo tas var izraisīt nepareizu darbību.
- Izņemot CD disku, nepieskarieties tā virsmai.

Lai mainītu atskaņošanas režīmu

Atskaņošanas režīms ļauj norādīt, vai vairākkārt jāatskaņo tā pati mūzika vai atskaņošana jāveic jauktā secībā.

Atskaņošanas režīms



1 Nospiediet ■ [17], lai pārtrauktu atskaņošanu.
Ja 4. darbības laikā atlasīsit REPEAT, atskaņošana nebūs jāaptur.
2 Nospiediet MENU [19].
3 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu CD MENU, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
4 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu PLAYMODE vai REPEAT, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
5 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu atskaņošanas režīmu, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
Varat izvēlēties tālāk norādītos atskaņošanas režīmus.

PLAYMODE

Atskaņošanas režīms	Efekts
NORMAL	Atskaņo ierakstu vai failu.
FOLDER*	Atskaņo visus ierakstus atlasītajā mapē. Displeja paneli iedegas FLDR [7].
SHUFFLE	Atskaņo visus ierakstus vai failus nejaušā secībā. Displeja paneli iedegas SHUF [7].
FLDR.SHUF*	Atskaņo visus atlasītajā mapē esošos ierakstus vai failus nejaušā secībā. Displeja paneli iedegas FLDR. SHUF [7].
PROGRAM	Atskaņo programmas ierakstus vai failus. Displeja paneli iedegas PGM [7]. Plašāku informāciju sk. sadaļā "Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)".

* Šis režīms ir piemērots tikai MP3 disku atskaņošanai.

REPEAT

Atskaņošanas režīms	Efekts
ALL (atkārto visus ierakstus)	Sistēma vairākkārt atskaņo visus diskā vai mapē esošos ierakstus. Displeja paneli iedegas [7].
ONE (tiek atkārtots viens ieraksts)	Sistēma vairākkārt atskaņo atlasīto ierakstu. Displeja paneli iedegas 1 [7].
OFF	Atceļ atkārtotu atskaņošanu.

Piezīme par MP3 disku atskaņošanu
- Diskā ar MP3 failiem nesaglabājiet nevajadzīgas mapes vai failus.
- Sistēma neatpazīst mapes, kurās nav MP3 failu.
- Sistēma var atskaņot tikai tos MP3 failus, kuru paplašinājums ir .mp3.
Ja failu nosaukumam ir paplašinājums .mp3, bet tas nav audio MP3 fails, šāda faila atskaņošana var radīt skaļu troksni, kas var sabojāt sistēmu.
- Maksimālais ar šo sistēmu saderīgo MP3 mapju un failu skaits:
—999* mapes (ieskaitot saknes mapi);
—999 faili;
—250 faili vienā mapē;
—8 mapju līmeņi (failu koka struktūrā).

* Ieskaitot arī mapes, kurās nav MP3 vai citu failu. Atkārtā no mapju sistēmas mapju skaits, ko sistēma var atpazīt, var būt mazāks par faktisko mapju daudzumu.
- Saderību ar visu veidu MP3 kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru, visiem CD-R/RW diskiem un ierakstīšanas datu nesējiem nevar garantēt. Nesaderīgs MP3 disks var izraisīt troksni vai audio ar pārtraukumiem, kā arī iespējams, ka tas vispār netiks atskaņots.

Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)

Atskaņo programmai pievienoto kompaktdiska ierakstu vai failu.

1 Sadaļas "Lai mainītu atskaņošanas režīmu" 5. darbībā atlasiet PROGRAM, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
2 MP3 diska izmantošanas laikā spiediet ☐ +/– [15], lai atlasītu mapi, kurā ir ierakstī vai faili, ko vēlaties pievienot programmai.
Ja vēlaties atskaņot visus mapē esošos ierakstus vai failus, nospiediet ⊕ [14].
3 Nospiediet ⏮/⏭ [3], lai atlasītu vajadzīgo ierakstu vai failu, pēc tam atlasiet ⊕ [14].



Atlasītā ieraksta vai faila numurs — Atlasītā ieraksta vai faila kopējais atskaņošanas ilgums

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai ieprogrammētu papildu ierakstus vai failus.
4 Nospiediet ▶II [2].
Sākas jūsu ierakstu vai failu programmas atskaņošana.

Lai atceltu programmas atskaņošanu
1. darbībā atlasiet NORMAL, nevis PROGRAM, pēc tam nospiediet ⊕ [14].

Lai izdzēstu programmas ierakstu vai failu
Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet CLEAR [16]. Ikreiz, kad nospiežat pogu, tiek izdzēsts pēdējais ieprogrammētais ieraksts vai fails.
Kad visi programmas ieraksti vai faili ir izdzēsti, tiek parādīts uzraksts NO STEP.

Padoms
- Var ieprogrammēt 25 ierakstus vai failus. Ja mēģināsit ieprogrammēt vairāk nekā 25 ierakstus vai failus, tiks parādīta norāde FULL. Šādā gadījumā izdzēsiet nevajadzīgos ierakstus.
- Lai vēlreiz atskaņotu to pašu programmu, nospiediet ⊕ [14].

Piezīme
- Ja pēc programmas sastādīšanas tiek izstumts disks vai atvienots barošanas vads, visi ieprogrammētie ieraksti un faili tiek izdzēsti.

Radio klausīšanās

Noskaņošanās uz radio staciju

1 Spiediet FUNCTION [1], lai atlasītu FM vai DAB* (CMT-X5CDB).
2 Nospiediet un turiet PRESET +/– [3], līdz displeja paneli [7] sāk mainīties frekvences rādījums, un pēc tam atlaidiet pogu.
Skaņošana tiek automātiski apturēta, tiklīdz tiek uztverta FM stereo apraide (**automātiskā meklēšana**). Displeja paneli iedegas ST [7].
* Tehnoloģija DAB ir pieejama tikai modelim CMT-X5CDB.

Manuāla skaņošana

Vairākkārt spiediet PRESET +/– [3], lai noskaņotos uz vajadzīgo staciju.

Piezīme par DAB/DAB+ stacijām (tikai modelim CMT-X5CDB)
- Noskaņojoties uz staciju, kas sniedz RDS pakalpojumus, apraide nodotina tālu informāciju kā pakalpojuma vai stacijas nosaukums.
- Noskaņojoties uz DAB/DAB+ staciju, var paiet dažas sekundes, pirms dzirdēsit jebkādu skaņu.
- Beidzoties sekundārajam pakalpojumam, automātiski tiek saņemts primārais pakalpojums.
- Šis uztvērējs neatbalsta datu pakalpojumus.

Padoms
- Ja FM stereo apraidē ir daudz trokšņu, nospiediet MENU [19] un secīgi atlasiet TUNE:MENU, FM MODE un MONO, lai iestatītu mono uztveršanu. Tas samazina troksni.

Radio staciju saglabāšana

Varat saglabāt sev interesējošās radio stacijas.

1 Noskaņojieties uz vēlamo staciju, pēc tam nospiediet MENU [19].
2 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu TUNE:MENU, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
3 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu MEMORY, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
4 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu OK, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
5 Spiediet ♦/♦ [15], lai izvēlētos nepieciešamo iestatījuma numuru, pēc tam nospiediet ⊕ [14].

Iepriekš iestatīts numurs



Displeja paneli [7] tiek rādīts COMPLETE, un radio stacija ir reģistrēta ar izvēlēto numuru.
Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai reģistrētu citas radio stacijas.
6 Nospiediet I/⏻ [6], lai izslēgtu barošanu, pēc tam vēlreiz nospiediet I/⏻ [6], lai ieslēgtu barošanu.

Padoms
- Var iestatīt līdz pat 20 FM vai 20 DAB/DAB+ un 20 FM stacijām (CMT-X5CDB).
- Ja 5. darbības laikā atlasāt jau reģistrētu iestatījuma numuru, saglabāto radio staciju aizstāj radio stacija, uz kuru pašlaik esat noskaņojies.

Lai noskaņotos uz saglabātu radio staciju

Spiediet PRESET +/– [3], lai atlasītu iestatījuma numuru, ar kuru ir reģistrēta vajadzīgā stacija.

Manuāla DAB automātiskās meklēšanas palaišana (tikai CMT-X5CDB)

Lai varētu noskaņoties uz DAB/DAB+ staciju, ir jāveic DAB sākotnējā meklēšana.
Pārceļoties uz citu apgabalu, atkārtoti veiciet DAB sākotnējo meklēšanu, lai atjauninātu DAB/DAB+ pakalpojuma informāciju.
1 Nospiediet MENU [19].
2 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu TUNE:MENU, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
3 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu INIT:SCAN, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
4 Spiediet ♦/♦ [15], lai atlasītu OK, pēc tam nospiediet ⊕ [14].
Tiek sākta meklēšana. Meklēšanas norisi norāda zvaigznītes (*******). Atkarībā no jūsu apgabalā pieejamajiem DAB/DAB+ pakalpojumiem meklēšana var ilgt vairākas minūtes.

Piezīme
- Ja jūsu valstī vai reģionā nav DAB/DAB+ apraides atbalsta, tiek rādīts NO SERV.
- Šī procedūra notīra visus iepriekš saglabātos iestatījumus.
- Pirms atvienojat DAB/FM pievada antenu, pārliecinieties, vai sistēma ir izslēgta, lai paturētu savus DAB/DAB+ iestatījumus.

USB ierīcē esoša faila klausīšanās

USB ierīcē esoša faila atskaņošana

Varat ar šo sistēmu klausīties audio failus, kas saglabāti USB ierīcē, piemēram, WALKMAN® vai digitālajā multivides atskaņotājā, savienojot USB ierīci ar sistēmu.
Plašāku informāciju par saderīgajām USB ierīcēm sk. sadaļā "Saderīgās ierīces un versijas".
1 Spiediet FUNCTION [1], lai atlasītu USB.
2 Savienojiet USB ierīci ar ⭠ (USB) portu **A** ierīces aizmugurē.
USB ierīci tieši vai ar tās komplektācijā iekļautā USB kabeļa palīdzību pievienojiet ⭠ (USB) portam **A**.
Pagaidiet, līdz pazūd uzraksts READING.
3 Nospiediet ▶II [2].
Sākas atskaņošana.
Pults vai iekārtas pogas ļauj veikt attīšanu/pārtīšanu, atlasīt ierakstu vai failu, kā arī izvēlēties mapi.

Lai mainītu atskaņošanas režīmu

Kad atskaņošana tiek veikta no USB ierīces, var atlasīt atskaņošanas režīmu. Nospiediet MENU [19], pēc tam atlasiet USB MENU. Atlasiet PLAYMODE vai REPEAT. Plašāku informāciju sk. nodaļas "CD diska klausīšanās" sadaļā "Lai mainītu atskaņošanas režīmu". Kad fails tiek atskaņots no USB ierīces, programmu sastādīt nevar.

Padoms
- Ja iekārtai ir pievienota USB ierīce, automātiski tiek sākta akumulatora uzlāde. USB ierīci var uzlādēt arī tad, ja sistēma ir izslēgta.
- Ja USB ierīci nevar uzlādēt, atvienojiet un no jauna pievienojiet to. Plašāku informāciju par USB ierīces uzlādes statusu sk. USB ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Piezīme
- Sistēmas atskaņošanas secība var atšķirties no pievienotā digitālā mūzikas atskaņotāja atskaņošanas secības.
- Pirms nonemat USB ierīci, noteikti izslēdziet sistēmu. Nonemot USB ierīci, kad sistēma ir ieslēgta, var sabojāt USB ierīcē esošos datus.
- Ja nepieciešams USB kabeļa savienojums, pievienojiet USB ierīces komplektācijā iekļauto savienojumam izmantojamo USB kabeli. Detalizētu informāciju par savienojumu sk. lietošanas rokasgrāmatā, kas iekļauta pievienojamās USB ierīces komplektācijā.
- Atkarībā no pievienotās USB ierīces veida var būt nepieciešams noteikts laiks, lai pēc pievienošanas tiktu parādīts uzraksts READING.
- Nepievienojiet USB ierīci, izmantojot USB centrmezglu.
- Pievienojot USB ierīci, sistēma lasa visus USB ierīcē esošos failus. Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai failu, var paiet ilgs laiks, pirms tiks pabeigta USB ierīces lasīšana.
- Dažām pievienotajām USB ierīcēm, iespējams, būs nepieciešams ilgs laiks, lai pārraidītu signālus no sistēmas vai pabeigtu USB ierīces lasīšanu.
- Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru nevar garantēt. Ja USB ierīcē esošie audio faili sākotnēji bija kodēti ar nesaderīgu programmatūru, šie faili var radīt troksni vai darboties nepareizi.
- Maksimālais ar šo sistēmu saderīgo USB ierīcē esošo mapju un failu skaits:
—1000* mapes (ieskaitot saknes mapi);
—3000 faili;
—250 faili vienā mapē;
—8 mapju līmeņi (failu koka struktūrā).

* Ieskaitot arī mapes, kurās nav atskaņojamu audio failu, un tukšas mapes. Atkarībā no mapju sistēmas mapju skaits, ko sistēma var atpazīt, var būt mazāks par faktisko mapju daudzumu.
- Sistēma var neatpazīt visas pievienotajā USB ierīcē nodrošinātās funkcijas.
- Mapes, kurās nav audio failu, netiek atpazītas.
- Ar šo sistēmu varat klausīties šādus audio formātus:
—MP3: faila paplašinājums .mp3
—WMA*: faila paplašinājums .wma
—AAC*: faila paplašinājums .m4a, .mp4 vai .3gp
Ievērojiet, ka, ja failu nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, sistēma var radīt troksni vai darboties nepareizi.

* Šajā sistēmā nevar atskaņot failus ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) autortiesību aizsardzību un failus, kas ieņupieldēti no tiešsaistes mūzikas veikala. Mēģinot atskaņot kādu no šiem failiem, sistēma atskaņo nākamo neaizsargāto audio failu.

Mūzikas klausīšanās, izmantojot papildu audio komponentus

Mūzikas klausīšanās no papildu audio komponentiem

Varat atskaņot ierakstu no papildu audio komponentiem, kas savienoti ar ierīci.

Piezīme
- Iepriekš vairākkārt spiediet taustiņu VOL – [4], lai samazinātu skaļumu.
1 Spiediet FUNCTION [1], lai atlasītu AUDIO IN.
2 Pievienojiet audio savienojuma vadu ligzdai AUDIO IN **B** iekārtas aizmugurē un papildu ārējā aprīkojuma izvades ligzdai.
3 Sāciet atskaņošanu no pievienotā komponenta.
Atskaņošanas laikā regulējiet pievienotā komponenta skaļumu.
4 Spiediet pults pogas VOL +/– [4], lai regulētu skaļumu.

Piezīme
- Ja pievienotā komponenta skaļums ir pārāk mazs, sistēma var automātiski pārīet gaidstāves režīmā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. sadaļu "Automātiskās gaidstāves funkcijas iestatīšana".

Mūzikas klausīšanās, izmantojot BLUETOOTH savienojumu

Sistēmas savienošana pārī ar BLUETOOTH ierīci un mūzikas klausīšanās

Mūziku no savas BLUETOOTH ierīces varat klausīties, izmantojot bezvadu savienojumu. Pirms izmantojat funkciju BLUETOOTH, veiciet savienošanu pārī, lai reģistrētu savu BLUETOOTH ierīci.

Piezīme
- Savienojamo BLUETOOTH ierīci novietojiet ne vairāk kā viena metra attālumā no sistēmas.
- Ja šī BLUETOOTH ierīce ir saderīga ar skārienfunkciju (NFC), izlasiet nākamās darbības. Sk. sadaļu "Mūzikas klausīšanās, izmantojot viena skāriena darbību (NFC)".

Padoms
- Ja iekārtai ir pievienota USB ierīce, automātiski tiek sākta akumulatora uzlāde. USB ierīci var uzlādēt arī tad, ja sistēma ir izslēgta.
- Ja USB ierīci nevar uzlādēt, atvienojiet un no jauna pievienojiet to. Plašāku informāciju par USB ierīces uzlādes statusu sk. USB ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Piezīme
- Sistēmas atskaņošanas secība var atšķirties no pievienotā digitālā mūzikas atskaņotāja atskaņošanas secības.
- Pirms nonemat USB ierīci, noteikti izslēdziet sistēmu. Nonemot USB ierīci, kad sistēma ir ieslēgta, var sabojāt USB ierīcē esošos datus.
- Ja nepieciešams USB kabeļa savienojums, pievienojiet USB ierīces komplektācijā iekļauto savienojumam izmantojamo USB kabeli. Detalizētu informāciju par savienojumu sk. lietošanas rokasgrāmatā, kas iekļauta pievienojamās USB ierīces komplektācijā.
- Atkarībā no pievienotās USB ierīces veida var būt nepieciešams noteikts laiks, lai pēc pievienošanas tiktu parādīts uzraksts READING.
- Nepievienojiet USB ierīci, izmantojot USB centrmezglu.
- Pievienojot USB ierīci, sistēma lasa visus USB ierīcē esošos failus. Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai failu, var paiet ilgs laiks, pirms tiks pabeigta USB ierīces lasīšana.
- Dažām pievienotajām USB ierīcēm, iespējams, būs nepieciešams ilgs laiks, lai pārraidītu signālus no sistēmas vai pabeigtu USB ierīces lasīšanu.
- Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru nevar garantēt. Ja USB ierīcē esošie audio faili sākotnēji bija kodēti ar nesaderīgu programmatūru, šie faili var radīt troksni vai darboties nepareizi.
- Maksimālais ar šo sistēmu saderīgo USB ierīcē esošo mapju un failu skaits:
—1000* mapes (ieskaitot saknes mapi);
—3000 faili;
—250 faili vienā mapē;
—8 mapju līmeņi (failu koka struktūrā).

* Ieskaitot arī mapes, kurās nav atskaņojamu audio failu, un tukšas mapes. Atkarībā no mapju sistēmas mapju skaits, ko sistēma var atpazīt, var būt mazāks par faktisko mapju daudzumu.
- Sistēma var neatpazīt visas pievienotajā USB ierīcē nodrošinātās funkcijas.
- Mapes, kurās nav audio failu, netiek atpazītas.
- Ar šo sistēmu varat klausīties šādus audio formātus:
—MP3: faila paplašinājums .mp3
—WMA*: faila paplašinājums .wma
—AAC*: faila paplašinājums .m4a, .mp4 vai .3gp
Ievērojiet, ka, ja failu nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, sistēma var radīt troksni vai darboties nepareizi.

* Šajā sistēmā nevar atskaņot failus ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) autortiesību aizsardzību un failus, kas ieņupieldēti no tiešsaistes mūzikas veikala. Mēģinot atskaņot kādu no šiem failiem, sistēma atskaņo nākamo neaizsargāto audio failu.

Mūzikas klausīšanās no papildu audio komponentiem

Varat atskaņot ierakstu no papildu audio komponentiem, kas savienoti ar ierīci.

Piezīme
- Iepriekš vairākkārt spiediet taustiņu VOL – [4], lai samazinātu skaļumu.
1 Spiediet FUNCTION [1], lai atlasītu AUDIO IN.
2 Pievienojiet audio savienojuma vadu ligzdai AUDIO IN **B** iekārtas aizmugurē un papildu ārējā aprīkojuma izvades ligzdai.
3 Sāciet atskaņošanu no pievienotā komponenta.
Atskaņošanas laikā regulējiet pievienotā komponenta skaļum

Mūzikas klausīšanās, izmantojot viena skāriena darbību (NFC)

NFC ir tehnoloģija, kas ļauj izmantot neliela darbības rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām ierīcēm, piemēram, mobilo tālruni un IC birku. Vienkārši pieskarieties ar viedtālruni/planšetdatoru šai sistēmai. Sistēma tiek automātiski ieslēgta, un notiek savienošana pāri un BLUETOOTH savienojuma izveide. NFC iestatījumam jau iepriekš jābūt ieslēgtam.

1 Ar viedtālruni/planšetdatoru pieskarieties ierīces N emblēmai 10.
Pieskarieties ar viedtālruni/planšetdatoru iekārtai un saglabājiet kontaktu, līdz viedtālrunis/planšetdators sāk vibrēt.
Lai uzzinātu, kura viedtālruņa daļa ļāizmanto skārienam, skatiet viedtālruņa/planšetdatora lietotāja rokasgrāmatu.

2 Kad savienojuma izveide ir pabeigta, nospiediet ▶II 2.
Lai pārtrauktu izveidoto savienojumu, ar viedtālruni/planšetdatoru pieskarieties ierīces N emblēmai 10.

Padoms
- Saderīgie viedtālruņi ir tie, kas aprīkoti ar NFC funkciju (saderīgā operētājsistēma: Android versija 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x).
Informāciju par saderīgajām ierīcēm meklējiet tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.
Klientiem Eiropā:
http://support.sony-europe.com/
Klientiem citās valstīs/reģionos:
http://www.sony-asia.com/support
- Lai pārtrauktu izveidoto savienojumu, ar viedtālruni/planšetdatoru pieskarieties ierīces N emblēmai 10.
- Ja viedtālrunis/planšetdators nereagē arī tad, kad ar to pieskaraties iekārtai, lejupielādējiet savā viedtālrunī/planšetdatorā programmu NFC Easy Connect un palaidiet to. Pēc tam vēlreiz pieskarieties iekārtai. NFC Easy Connect ir bezmaksas lietojumprogramma, kas paredzēta tikai lietošanai sistēmā Android™. Nolasiet tālāk redzamo 2D kodu.

- Ja ierīcei pieskaraties ar NFC saderīgu viedtālruni/planšetdatoru, kad ar šo sistēmu ir savienota cita BLUETOOTH ierīce, šī BLUETOOTH ierīce tiek atvienota un tiek izveidots sistēmas savienojums ar viedtālruni/planšetdatoru.

Piezīme
- Dažās valstīs un reģionos ar NFC saderīgo lietojumprogrammu, iespējams, nevarēs lejupielādēt.
- Dažiem viedtālruņiem šī funkcija var būt pieejama arī bez lietojumprogrammas NFC Easy Connect lejupielādes. Šādā gadījumā viedtālruņa darbība un specifikācijas var atšķirties no tām, kas norādītas šajā rokasgrāmatā.
Detalizētu informāciju skatiet viedtālruņa/planšetdatora komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

Atskaņošana, izmantojot augstas kvalitātes skaņas kodeku (AAC/aptX)

No BLUETOOTH ierīces varat saņemt datus AAC vai aptX kodeka formātā. Tas nodrošina atskaņošanai augstākas kvalitātes skaņu.
Pēc rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem BT AAC un BT APTX ir vērtība ON.

1 Nospiediet MENU 19.
2 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu BT MENU, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
3 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu BT AAC (AAC kodeks) vai BT APTX (aptX kodeks), pēc tam nospiediet ⊕ 14.
4 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu ON, pēc tam nospiediet ⊕ 14.

Piezīme
- Ja iestatīšanu uzsākšit BLUETOOTH savienojuma laikā, savienojums tiks pārtraukts.
- Ja, uztverot saturu AAC kodeka formātā, rodas skaņas pārtraukumi, izslēdiet 4. darbību un iestatiet OFF, lai atceltu iestatījumus. Šajā gadījumā sistēma saņem SBC kodeku.

Papildinformācija

Automātiskās gaidstāves funkcijas iestatīšana

Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 15 minūtes tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvades (**automātiskās gaidstāves funkcija**).
Pēc noklusējuma automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta.

1 Nospiediet MENU 19.
2 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu STBY:MODE, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
3 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu AUTO:STBY, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
4 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu ON vai OFF, pēc tam nospiediet ⊕ 14.

Padoms
- 2 minūtes pirms pāriešanas gaidstāves režīmā displeja paneļī 7 tiek parādīts uzraksts AUTO:STBY .

Piezīme
- Arī tad, ja esat aktivizējis automātiskās gaidstāves funkciju, tā nedarbojas laikā, kad izmantojat uztvērēja funkciju (FM/DAB*).
- Sistēma var automātiski nepāriet gaidstāves režīmā šādos gadījumos:
  —funkcijas FM vai DAB* izmantošanas laikā;
  —ja tiek saņemts audio signāls;
  —audio ieraksta vai failu atskaņošanas laikā;
  —ja tiek izmantots atskaņošanas taimers vai miega taimers.
- Pat tad, ja automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta, sistēma atkal sāk laika atpakaišskaitīšanu līdz pāriešanai gaidstāves režīmā (aptuveni 15 minūtes) šādos gadījumos:
  —ja, izmantojot USB funkciju, ir pievienota USB ierīce;
  —ja tiek nospiesta kāda tālvadības pults vai ierīces poga.

* Tehnoloģija DAB ir pieejama tikai modelim CMT-X5CDB.

BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana

Ja ir aktivizēts BLUETOOTH gaidstāves režīms, sistēma pāriet BLUETOOTH savienojuma gaidīšanas režīmā pat tad, ja tā ir izslēgta.
Pēc noklusējuma šis režīms ir deaktivizēts.

1 Nospiediet MENU 19.
2 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu STBY:MODE, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
3 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu BT STBY, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
4 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu ON vai OFF, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
5 Nospiediet I/⏻ 6, lai izslēgtu sistēmu.

Padoms
- Ja šai sistēmai ir iestatīta vērtība ON, sistēma tiek automātiski ieslēgta un varat klausīties mūziku, pievienotajā komponentā aktivizējot funkciju BLUETOOTH.

Vērtības ON/OFF iestatīšana bezvadu BLUETOOTH signālam

Kad iekārta ir ieslēgta, varat kontrolēt BLUETOOTH signālu. Noklusējuma iestatījums ir ON.

1 Ieslēdziet iekārtu.
2 Nospiediet un turiet iekārtas pogu ⏮ 3 un I/⏻ 6.
3 Kad tiek parādīts uzraksts RF OFF (bezvadu BLUETOOTH signāls ir izslēgts) vai RF ON (bezvadu BLUETOOTH signāls ir ieslēgts), atlaidiet pogu.

Padoms
- Ja šīm iestatījumam ir norādīta vērtība OFF, funkcija BLUETOOTH nav pieejama.
- Ja šis iestatījums ir izslēgts, iekārtu var ieslēgt ar viedtālruni/planšetdatoru, izmantojot iekārtas viena skāriena darbību (NFC).
- Ja šis iestatījums ir izslēgts, nevar iestatīt BLUETOOTH gaidstāves režīmu.
- Ja ir ieslēgts BLUETOOTH gaidstāves režīms un šī iekārta ir izslēgta, tiek izslēgts arī BLUETOOTH gaidstāves režīms.
- Ja šis iestatījums ir izslēgts, iekārtu un BLUETOOTH ierīci nevar savienot pāri.
- Arī tad, ja šis iestatījums ir izslēgts, joprojām var izmantot kabeļu savienojumu.

Skaņas regulēšana

Varat iestatīt basus un augstās frekvences vai regulēt toni atbilstoši savai gaumei.

1 Nospiediet SOUND 12.
2 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu CA+, P-EQ (skaņas efekts) vai WIDE ST (stereo efekts), pēc tam nospiediet ⊕ 14.

CA+: iestatiet Sony ieteikto skaņas kvalitāti.
P-EQ (EQUALIZER): atlasiet vajadzīgo skaņu no šiem stiliem:
R AND B/HIP HOP, ROCK, POPS, CLASSIC, JAZZ, FLAT, CUSTOM
WIDE ST (WIDE STEREO): atlasiet HIGH vai NORMAL, pēc tam nospiediet ⊕ 14. Ja vēlaties iegūt dabiskāku stereo skaņu, atlasiet NORMAL.

Taimeru izmantošana

Sistēma piedāvā miega un atskaņošanas taimeru.

Piezīme
- Miega taimeram ir lielāka prioritāte, salīdzinot ar atskaņošanas taimeru.

Miega taimera iestatīšana

Norādītajā laikā sistēma tiek automātiski izslēgta.

1 Nospiediet MENU 19.
2 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu SLEEP, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
3 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu norādīto laiku, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
Varat atlasīt vērtības diapazonā no 10MIN (10 minūtes) līdz 90MIN (90 minūtes) ar 10 minūšu soli.

Padoms
- Lai noskaidrotu miega taimera atlikušo laiku, izslēdiet iepriekš apraksttīto 1. un 2. darbību.
- Miega taimers darbojas pat tad, ja pulkstenis nav iestatīts.

Lai atceltu miega taimeru

Izslēdot iepriekš sniegtos norādījumus, 3. darbības laikā atlasiet OFF.

Atskaņošanas taimera iestatīšana

Piezīme
- Pirms iestatīt atskaņošanas taimeru, pārliecinieties, vai ir iestatīts pulkstenis. Sk. sadaļu "Pulksteņa iestatīšana".

Atskaņošanas taimers

Katru dienu iepriekš iestatītā laikā varat klausīties CD vai MP3 disku, USB ierīci vai radio.
Atskaņošanas taimera iestatījums saglabājas tik ilgi, līdz tiek atcelts.

1 Sagatavojiet skaņas avotu.
2 Nospiediet TIMER 13.
3 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu PLAY SET, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
Displeja paneļī 7 mirgo sākuma laiks.
4 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu laiku, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
Izpildiet šīs pašas darbības, lai darbības sākumam iestatītu laika vērtību MINUTE un pēc tam darbības beigām iestatītu laika vērtības HOUR un MINUTE.
5 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu vajadzīgo skaņas avotu, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
Tiek parādīts atskaņošanas taimera apstiprinājuma rādījums.
6 Nospiediet I/⏻ 6, lai izslēgtu sistēmu.

Padoms
- Sistēma automātiski ieslēdzas pirms iestatītā laika.
  —FM vai DAB* funkcijai: aptuveni 15 sekundes pirms iestatītā laika;
  —CD vai USB ierīces funkcijai: aptuveni 90 sekundes pirms iestatītā laika.
- Ja skaņas avots ir CD disks, varat iepriekš ieprogrammēt atskaņošanas taimeru. Sk. sadaļu "Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)".
- Ja skaņas avots ir radio, pirms tam pārliecinieties, vai esat noskaņojies uz radio stацiju.
- Lai mainītu taimera iestatījumu, vēlreiz veiciet tās pašas darbības no sākuma.

* Tehnoloģija DAB ir pieejama tikai modelim CMT-X5CDB.

Piezīme
- Ja iepriekš iestatītajā laikā sistēma jau ir ieslēgta, atskaņošanas taimers nedarbojas. Izmanities, lai nedarbinātu sistēmu, līdz tā ieslēdzas un sāk atskaņošanu atbilstoši taimeram.
- Ja kā atskaņošanas taimera avots tiek iestatīta kāda radio stacija, kuru iestatāt, izmantojot automātisko (AUTO) vai manuālo (MANUAL) skaņošanu, un pēc taimera iestatīšanās maināt radio frekvenci vai joslu, tiek mainīts arī taimera radio stacijas iestatījums.
- Ja kā atskaņošanas taimera avots tiek iestatīta kāda radio stacija, uz kuru noskaņojāties no iepriekš iestatītas stacijas, un pēc taimera iestatīšanās maināt radio stacijas frekvenci vai joslu, taimera radio stacijas iestatījums nemainās. Radio stacijas skaņojums taimeram tiek fiksēts jūsu iestatītajā frekvencē.

Lai pārbaudītu iestatījumu

1 Nospiediet TIMER 13.
2 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu SELECT, pēc tam nospiediet ⊕ 14.
3 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu TIMER SEL, un pēc tam nospiediet ⊕ 14.
4 Spiediet ♦/♦ 16, lai atlasītu PLAY SEL, un pēc tam nospiediet ⊕ 14.
Taimera iestatījums tiek parādīts displeja paneļī 7.

Lai atceltu taimeru

Pēc sadaļā "Lai pārbaudītu iestatījumu" aprakstītās 3. darbības veiksānas atlasiet OFF, pēc tam nospiediet ⊕ 14.

Baterijas maiņa

Izlādējoties baterijai, samazinās pults darbības attālums. Kad tālvadības pults vairs nedarbina ierīci, nomainiet bateriju ar jaunu litija bateriju CR2025 (var iekļauta komplektācijā).

1 Pults aizmugurē nospiediet un turiet A, pēc tam izvelciet baterijas turētāju bultiņas norādītajā virzienā.

2 Nomainiet bateriju, vēršot zīmi "+" uz augšu, pēc tam baterijas turētāju ievietojiet slotā.

Piezīme
- Lai nodrošinātu labu kontaktu, notīriet bateriju ar sausu drāniņu.
- Neturiet bateriju ar metāla pinceti, jo iespējams īssavienojums.
- Izmantojot baterijas, kas nav CR2025, var izrasīt aizdegšanos vai sprādzieni.

Par programmu SongPal

Gan vietnē Google Play™, gan vietnē App Store šim modelim ir pieejama īpaša programma.

Skaņas iestatījumi

Varat viegli pielāgot skaņu vai izmantot Sony ieteiktos iestatījumus CA+.

Pievienotas USB ierīces vadība

Varat atskaņot mūziku no ierīces, kas pievienota USB savienotājam.

Vadības iespējas, kas pieejamas programmā SongPal, ir atkarīgas no pievienotās ierīces. Lietojumprogrammas specifikācija un dizains var tikt mainīts bez brīdinājuma.



Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

1 Pārliecinieties, vai barošanas vads ir kārtīgi pievienots.
2 Tālāk redzamajā kontrolsarakstā atrodiet savu problēmu un veiciet norādīto labošanas darbību.
Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Ja mirgo gaidstāves indikators 5

Nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un pārbaudiet, vai strāvas vads nav pievienots sienas kontaktligzdai, kurā tiek nodrošināta no 220 V maiņstrāvas atšķirīga barošana.
- Kad gaidstāves indikators 5 pārstāj mirgot, vēlreiz pievienojiet barošanas vadu un ieslēdziet sistēmu. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Vispārīgi

Sistēmu nevar ieslēgt.

- Pārliecinieties, vai strāvas vadu esat pareizi pievienojis sienas kontaktligzdai.

Sistēma negaidīti pārslēdzas gaidstāves režīmā.

- Tā nav nepareiza darbība. Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 15 minūtes netiek darbināta vai nav audio signāla izvades. Sk. Automātiskās gaidstāves funkcijas iestatīšana.

Neparedzēti tiek atcelta pulksteņa iestatīšana vai atskaņošanas taimera darbība.

- Ja aptuveni minūti nekas netiek darīts, pulksteņa vai atskaņošanas taimera iestatīšana tiek automātiski atcelta. Veiciet šo darbību vēlreiz no sākuma.

Nav skaņas.

- Palieliniet skaļumu, izmantojot iekārtu.
- Pārliecinieties, vai ārējs komponents ir pareizi pievienots ligzdai AUDIO IN B, kā arī ieslēdziet funkciju AUDIO IN.
- Norādīta stacija, iespējams, ir īslaciņi pārtraukusi apraidi.

Dzirdama spēcīga dūkšana vai troksnis.

- Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no trokšņa avota.
- Pievienojiet sistēmu citai sienas rozetei.
- Ieteicams izmantot maiņstrāvas barošanas atzarojumu ar trokšņu filtru (komplektācijā var iekļauts).

Nedarbojas tālvadības pults.

- Noņemiet visus šķēršļus starp tālvadības pulti un ierīces tālvadības sensoru 11, kā arī novietojiet ierīci tālāk no dienasgaismas spuldzēm.
- Pavērsiet tālvadības pulti pret ierīces tālvadības sensoru 11.
- Pārvietojiet tālvadības pulti tuvāk sistēmai.
- Nomainiet baterijas.

CD-DA/MP3 disks

Displeja paneļī 7 tiek rādīts uzraksts LOCKED, un disku nevar izņemt no diska slota 9.

- Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai vietējo pilnvaroto Sony servisa darbnīcu.

Disks vai fails netiek atskaņots.

- Disks, kas nav pabeigts (CD-R vai CD-RW disks, kuram var pievienot datus).

Tiek izlaista skaņa vai disks netiek atskaņots.

- Iespējams, disks ir netīrs vai saskrāpēts. Ja disks ir netīrs, noslaukiet to.
- Pārvietojiet sistēmu uz vietu, kur nav vibrācijas (piemēram, novietojiet uz stabila statīva).

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo ierakstu vai failu.

- Pārliecinieties, vai pašreizējā iestatīts pareizas atskaņošanas režīms. Ja atskaņošanas režīms ir SHUFFLE vai PROGRAM, mainiet iestatījumu.

Atskaņošana uzsākšanai nepieciešams vairāk laika nekā parasti.

- Šādi diski var paildzināt atskaņošanas uzsākšanai nepieciešamo laiku:
  —disks, kam ir sarežģīta mapju koka struktūra;
  —vairāksesiju formātā ierakstīts disks;
  —disks, kurā ir daudz mapju.

USB ierīce

Plašāku informāciju par saderīgajām USB ierīcēm sk. sadaļā "Saderīgās ierīces un versijas".

Pievienota neatbalstīta USB ierīce.

- Iespējams, radusies kāda no tālāk aprakstītajām problēmām.
  —USB ierīce netiek atpazīta.
  —Sistēmā netiek rādīti failu vai mapju nosaukumi.
  —Atskaņošana nav iespējama.
  —Notiek skaņas izlaišana.
  —Dzirdams troksnis.
  —Tiek izvadīta kropļota skaņa.

Nav skaņas.

- USB ierīce nav pievienota pareizi. Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojiet USB ierīci.

Rodas troksnis, skaņas pārlēcieni vai kropļojumi.

- Pievienota neatbalstīta USB ierīce. Pievienojiet atbalstītu USB ierīci.
- Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojiet USB ierīci un ieslēdziet sistēmu.
- Pašos mūzikas datos ir troksnis vai ir kropļota skaņa. Atkarībā no datora konfigurācijas troksnis var rasties mūzikas datu izveides laikā. Šādā gadījumā izdzēsiet failu un vēlreiz nosūtiet mūzikas datus.
- Failu kodēšanai izmantots mazs bitu ātrums. Nosūtiet uz USB ierīci failus, kas kodēti ar lielāku bitu ātrumu.

Ilgu laiku tiek rādīts READING, vai atskaņošanas sākšanai nepieciešams ilgs laiks.

- Lasīšanas process var aizņemt ilgu laiku šādos gadījumos:
  —USB ierīcē ir daudz mapju vai failu;
  —failu struktūra ir ļoti sarežģīta;
  —atmiņā nepietiek brīvas vietas;
  —iekšējā atmiņa ir sadrumstalota.

Faila val mapes (albuma) nosaukums netiek rādīts pareizi.

- Vēlreiz nosūtiet mūzikas datus uz USB ierīci, jo USB ierīcē saglabātie dati var būt bojāti.
- Sistēma var parādīt šādas rakstzīmes:
  —lielie burti (A–Z);
  —cipari (0–9);
  —simboli (< > * +, [ ] @ \ _).
Citas rakstzīmes tiek rādītas kā "_".

USB ierīce netiek atpazīta.

- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Iespējams, ir pievienota nesadarīga USB ierīce.
- USB ierīce nedarbojas pareizi. Kā rīkoties šādas problēmas gadījumā, skatiet USB ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.

Netiek sākta atskaņošana.

- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Iespējams, ir pievienota nesadarīga USB ierīce.

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo ierakstu.

- Iestatiet atskaņošanas režīmu NORMAL.

USB ierīci nevar uzlādēt.

- Pārliecinieties, vai USB ierīce ir kārtīgi pievienota ⭠ (USB) portam A.
- Iespējams, šī sistēma neatbalsta šo USB ierīci.
- Atvienojiet un atkal pievienojiet USB ierīci. Plašāku informāciju par USB ierīces uzlādes statusu sk. USB ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Uztvērējs

Dzirdama spēcīga dūkšana vai trokšņis (displeja paneļī 7 mirgo STEREO), vai nevar uztvert apraidi.

- Pievienojiet antenu pareizi.
- Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu, un vēlreiz uzstādiet antenu.
- Lai izvairītos no trokšņa uztveršanas, neturiet antenu blakus ierīcei, skaļruņa vadam un citiem AV komponentiem.
- Izslēdziet tuvumā esošās elektriskās iekārtas.

Vienlaikus dzirdamas vairākas radio stacijas.

- Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu, un vēlreiz uzstādiet antenu.
- Veidojiet antenu kabeļu saišķi, izmantojot nopērkamus vadu savilcējus, un regulējiet kabeļu garumu.

Netiek pareizi uztverta DAB/DAB+ radio stacija.

- Pārbauediet visus antenas savienojumus, pēc tam veiciet DAB automātiskās meklēšanas procedūru. Sk. sadaļu "Manuāla DAB automātiskās meklēšanas palaišana (tikai CMT-X5CDB)".
- Iespējams, ka pašreizējais DAB/DAB+ pakalpojums nav pieejams. Spiediet TUNING +/– 3, lai izvēlētos citu pakalpojumu.
- Pārcelojties uz citu apgabalu, iespējams, būs mainījušies daži pakalpojumi/frekvences un nevaršit noskaņoties uz savu parasto apraidi. Veiciet DAB automātiskās meklēšanas procedūru, lai atkārtoti reģistrētu apraižu saturu. (Veicot šo procedūru, tiek dzēstas visas saglabātās stacijas.)

Tiek pārtraukta DAB/DAB+ apraide.

- Pārbauediet sistēmas novietojumu vai regulējiet antenas orientāciju, lai palielinātu redzamo signāla kvalitātes vērtību.

Lai sistēmā atiestatītu rūpnīcas iestatījumus

Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet tajā rūpnīcas iestatījumus.
Lai sistēmā atiestatītu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izmantojiet ierīces pogas.

1 Atvienojiet barošanas vadu un pārliecinieties, ka nedeg gaidstāves indikators 5. Pēc tam atkārtoti pievienojiet barošanas vadu un ieslēdziet sistēmu.
2 Nospiediet un turiet iekārtas pogas FUNCTION 1 un I/⏻ 6, līdz displejā tiek parādīts uzraksts RESET.
Tiek izdzēsti visi lietotāja konfigurētie iestatījumi, piemēram, iestatītās radio stacijas, taimers un pulkstenis.
Ja, veicot šīs darbības, problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Piezīme
- Ja atbrīvojaties no iekārtas vai nododat to citai personai, atiestatiet to drošības apsvērumu dēļ.

Ziņojumi

Lietošanas laikā var būt redzami vai mirgot šādi ziņojumi.

CANNOT PLAY: sistēma nevar atskaņot audio failus, jo ir neatbalstīts failu formāts vai pastāv atskaņošanas ierobežojumi.
CAN'T PLAY: esat ievietojis disku, piemēram, CD-ROM vai DVD disku, ko šajā sistēmā nevar atskaņot.
COMPLETE: stacijas iepriekšējās iestatīšanas darbība pabeigta normāli.
DATA ERROR: mēģinājāt atskaņot failu, ko nevar atskaņot.
ERROR: darbinājāt sistēmu inicializācijas laikā. Brīdi uzgaidiet, līdz tiek pabeigta inicializācija.
FULL: jūs mēģinājāt ieprogrammēt vairāk par 25 ierakstiem vai failiem.
LOCKED: disku slots 9 ir bloķēts, un jūs nevarat izņemt disku. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
NO DEVICE: USB ierīce nav pievienota, vai pievienotā USB ierīce ir noņemta.
NO DISC: atskaņotājā nav diska vai esat ievietojis disku, kuru nevar atskaņot.
NO MEMORY: USB ierīcē nav ievietots atmiņas datu nesējs, vai sistēma neatpazīst atmiņas datu nesēju.
NO STEP: visi ieprogrammētie ieraksti ir izdzēsti.
NO SUPPORT: sistēma neatbalsta pievienoto USB ierīci.
NO TRACK: USB ierīcē vai CD diskā nav atskaņojamu failu.
NOT IN USE: nospiedāt pogu, kuru šobrīd nevar izmantot.
OVER CURRENT: atvienojiet USB ierīci no porta, pēc tam ieslēdziet un vēlreiz ieslēdziet sistēmu.
PUSH STOP: jūs mēģinājāt mainīt atskaņošanas režīmu, kad notika CD diska vai USB ierīces atskaņošana.
READING: sistēma lasa CD diskā vai USB ierīcē esošo informāciju. Lasīšanas laikā dažās pogas nedarbojas.
TIME NG: atskaņošanas taimeram iestatīts vienāds sākuma un beigu laiks.

Piesardzības pasākumi/specifikācija

Piesardzības pasākumi

Diski, kurus šī sistēma VAR atskaņot

- Audio CD-DA diski
- CD-R/CD-RW (CD-DA ierakstu un MP3 failu audio diski)

Neizmantojiet CD-R/CD-RW disku, kurā nav saglabātu datu. To darot, iespējama diska sabojāšana.

Diski, kurus šī sistēma NEVAR atskaņot

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, kas nav ierakstīti mūzikas CD formātā vai MP3 formātā, kas atbilst ISO9660 Level 1/Level 2 vai Joliet
- CD-R/CD-RW, kas ierakstīti vairāksesiju formātā ar nenoslēgtu sesiju
- CD-R/CD-RW ar sliktu ierakstīšanas kvalitāti, saskrāpēti vai netīri CD-R/CD-RW, kā arī CDR/CD-RW, kas ierakstīti ar nesadarīgu ierakstīšanas ierīci
- CD-R/CD-RW, kas nav pareizi pabeigti
- CD-R/CD-RW, kuros ir faili, kas nav MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) faili
- 8 cm disks
- Nestandarta formas (piemēram, sirds, kvadrāts, zvaigzne) diski
- Diski, kuriem ir pielīmēta līmlente, papīrs vai uzlīme
- Nomas vai lietoti diski ar pievienotiem zīmogiem, kur līme ir ārpus zīmoga robežām
- Diski, kuru etiķetes ir drukātas, izmantojot tinti, kas, tai pieskaroties, šķiet lipīga

Piezīmes par CD-DA diskiem

- Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīrīšanas drāniņu virzienā no centra uz ārmalu.
- Netīriet diskus ar šķidinātājiem, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamu tīrīšanas līdzekli vai vinila platēm domāto antistatisko aerosolu.
- Nepakļaujiet diskus tiešai saules gaismai vai siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet tos automašīnā, kas novietota tiešā saules gaismā.

Par drošību

- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosit, barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) pilnībā atvienojiet no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot sistēmu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad nevelciet aiz vada.
- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Mainīstrāvas barošanas vadu drīkst mainīt tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par novietojumu

- Nenovietojiet sistēmu slīpi vai vietās, kuras ir ļoti karstas, aukstas, putekļainas, netīras, mitras vai bez pietiekamas ventilācijas, tiek pakļautas vibrācijām, tiešai saules gaismai vai spilgtam apgaismojumam.
- Uzmaniesties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (piemēram, vaskotas, eļļotas vai pulētas) virsmas, jo iespējama tās notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
- Ja sistēma no aukstuma tiek ienesta siltumā vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, iespējama mitruma kondensēšanās uz lēcām CD atskaņotāja iekšpusē, kas var izraisīt nepareizu sistēmas darbību. Šādā gadījumā izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni uz stundu, līdz iztvaiko mitrums. Ja sistēma nedarbojas arī pēc papildu nogaidīšanas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Par uzkaršanu

- Iekārtas uzkaršana iīglaicīgas uzlādes vai lietošanas laikā ir normāla parādība, un tai nav jābūt par trauksmes cēloni.
- Neaizticieties korpusu, ja ierīce tikusi ilgi un nepārtraukti izmantota, jo korpuss var būt uzkarsis.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.

Korpusa tīrīšana

Tīriet šo sistēmu ar mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķidinātājus, piemēram, atšķaidītāju, benzīnu vai alkoholu.

Saderīgās ierīces un versijas

iPhone/iPad/iPod touch

Skatiet tālāk norādītās tīmekļa vietnes, lai saņemtu informāciju par saderīgo ierīču pēdējām atbalstītajām versijām:
Klientiem Eiropā:
http://support.sony-europe.com/
Klientiem citās valstīs/reģionos:
http://www.sony-asia.com/support

Saderīgie modeļi	Bluetooth*
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPad Air*	○
iPad mini ar Retina displeju*	○
iPad (4. paaudze)*	○
iPad mini*	○
iPad (3. paaudze)*	○
iPad 2*	○
iPad*	○
iPod touch (5. paaudze)	○
iPod touch (4. paaudze)	○
iPod touch (3. paaudze)*	○
iPod nano (7. paaudze)*	○

* SongPal neatbalsta iPod touch (3. paaudze), iPod classic un iPod nano ierīces.
SongPal neatbalsta iPad no 2014. gada janvāra.

Bluetooth tehnoloģija darbojas ar iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5. paaudze), iPod touch (4. paaudze) ierīcēm.

USB ierīce

Skatiet tālāk norādītās tīmekļa vietnes, lai saņemtu informāciju par saderīgo ierīču pēdējām atbalstītajām versijām:
Klientiem Eiropā:
http://support.sony-europe.com/
Klientiem citās valstīs/reģionos:
http://www.sony-asia.com/support

BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija

BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir nelielas darbības rādiusa bezvadu tehnoloģija, kas saista digitālās ierīces, piemēram, personālos datorus un digitālās fotokameras. Izmantojot BLUETOOTH bezvadu tehnoloģiju, varat darbināt aptuveni 10 metru rādiusā esošas ierīces.
BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija bieži tiek izmantota starp dažādām ierīcēm, tomēr vienai ierīcei var veidot savienojumu ar vairākām ierīcēm.
Savienojuma izveidei var nepieciešami vadi, kā tas ir USB savienojuma gadījumā, un ierīces nav jāvērš cita pret citu, kā tas ir jādara, izmantojot bezvadu infrasarkano staru tehnoloģiju. Šo tehnoloģiju varat izmantot, ja viena BLUETOOTH ierīce atrodas somā vai kabatā.
BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir globāls standarts, kuru atbalsta tūkstošiem uzņēmumu. Šie uzņēmumi kārto šīm globālajam standartam atbilstošus izstrādājumus.

Atbalstītā BLUETOOTH versija un profili

Profils norāda uz dažādu BLUETOOTH izstrādājuma iespēju standarta kopu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par atbalstīto BLUETOOTH versiju un profiliem, sk. sadaļu "Specifikācijas".

Piezīme
- Lai izmantotu ar šo sistēmu savienotu BLUETOOTH ierīci, tai ir jāatbalsta tas pats profils, ko atbalsta šī sistēma. Ievērojiet, ka atkarībā no ierīces specifikācijas BLUETOOTH ierīces funkcijas var atšķirties pat tad, ja ierīce atbalsta to pašu profilu, kuru atbalsta šī sistēma.
- BLUETOOTH bezvadu tehnoloģijas raksturlielumu dēļ atskaņošana šajā sistēmā ir mazāk aizkavēta, salīdzinot ar audio atskaņošanu pārraidošajā ierīcē.

Efektīvais saraksta diapazons

BLUETOOTH ierīces ir jāizmanto līdz aptuveni 10 metru attālumā citu no citas (attālums bez šķēršļiem). Efektīvais saraksta diapazons tālāk norādītajos apstākļos var samazināties.
—Ja starp ierīcēm ar BLUETOOTH savienojumu atrodas kāda persona, metāla objekts, siena vai cits šķērslis
—Vietās, kur tiek izmantots bezvadu lokālais tīkls
—Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
—Vietās, kur pastāv cīti elektromagnētiskie viļņi

Ietekme no citām