SONY

4-528-304-11(1) (TR)

Kişisel Ses Sistemi

TR Kullanım Talimatları

* 4 5 2 8 3 0 4 1 1 * (1)

©2014 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

CMT-X5CD/CMT-X5CDB

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

Download on the App Store

UYARI

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Ana fiş, cihazın şebeke bağlantısını kesmek için kullanıldığından, cihazı kolayca erişilebilen bir AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz, ana fişi derhal AC prizden çıkarın.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere kurmayın.

Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları, güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.

Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMU Direktifinde belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

İsim plakası alt tarafta, dış kısımda bulunmaktadır.

DİKKAT

Bu ürünün birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu uyarı, alt tarafta, dış kısımda yer almaktadır.

DİKKAT

Pil yanlış yerleştirildiyse patlama tehlikesi vardır.
Pili yalnızca aynı veya eşdeğer türde pillerle değiştirin.

Avrupa'daki müşteriler için

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın 1999/5/EC Direktifi'nin hayati gereklilikleriyle ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin:
http://www.compliance.sony.de/

Avrupa ve Avustralya'daki müşteriler için

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Yalnızca Avrupa

Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla civa veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa civa (Hg) veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Bu sistemi kullanmadan önce

Sistemin normal kullanımı sırasında meydana gelen arızalar Sony tarafından bu sistemin sınırlı garantisinde tanımlanan koşullara uygun olarak onarılacaktır. Ancak, Sony, hasarlı veya arızalı bir sistemin neden olduğu çalına arızasından kaynaklanan hiçbir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

Telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanan müzik diskleri

Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri çalmak için tasarlanmıştır.
Son zamanlarda, bazı kayıt şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle çalınamama olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.

DualDisc'ler hakkında not

DualDisc, bir tarafındaki DVD biçiminde kayıtlı materyali, diğer tarafındaki dijital ses materyaliyle eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses materyali taraf Kompakt Disk (CD) standardına uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründe çalınacağı garanti edilemez.

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

- Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.
- Bu ürün, Microsoft Corporation'un belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu teknolojinin, Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft alt kuruluşundan lisans alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- "WALKMAN" ve "WALKMAN" Sony Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- © 2013 CSR plc ve grup şirketleri. aptX® markası ve aptX logosu CSR plc'nin veya grup şirketlerinden biridir ve bir ya da birden fazla yargı bölgesinde kayıtlı olabilir.
- BLUETOOTH® markası and logoları BLUETOOTH SIG, Inc.'ın mülkiyetindeki tescilli ticari markalarıdır ve bu markaların Sony tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.
- N İşareti, NFC Forum, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play, Google Inc.'in ticari markalarıdır.
- Bu kılavuzda belirtilen sistem ve ürün adları, genellikle üreticinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda, ™ ve ® işaretleri kullanılmamıştır.
- Apple, Apple logosu, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in hizmet markasıdır.
- "Made for iPod" ve "Made for iPhone", elektronik bir aksesuarın özellikle, sırasıyla iPod ve iPhone'a bağlanmak üzere tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşıladığının geliştiricisi tarafından onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlikle ilgili ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile birlikte kullanılması kablosuz bağlantı performansını etkileyebilir.
- "Xperia" ve "Xperia Tablet", Sony Mobile Communications AB'nin ticari markalarıdır.

Başlarken

Kontrollerin Yeri

Not
Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de yapılabilir.

Uzaktan Kumanda

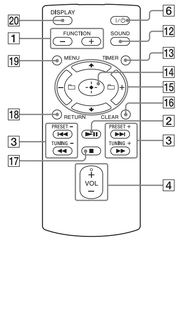

Cihaz (ön/üst)

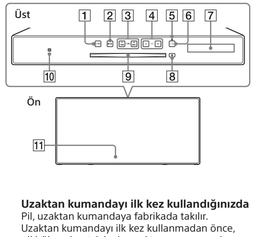

Uzaktan kumandayı ilk kez kullandığınızda
Pil, uzaktan kumandaya fabrikada takılır.
Uzaktan kumandayı ilk kez kullanmadan önce, pil bölmesine takılı olan yalıtım parçasını çıkarın. Ayrıntılar için, "Pilin değiştirilmesi" bölümüne bakın.

Cihaz (arka)

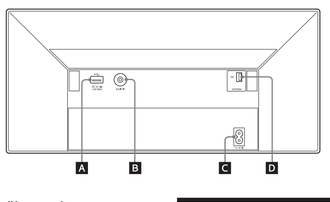

A (USB) bağlantı noktası
Bir USB cihazı takın.

Not
- iPhone/iPod'unuzu bu sistemle yalnızca Bluetooth veya bağlantı aracılığıyla kullanabilirsiniz.

B AUDIO IN (harici giriş) jakı
İsteğe bağlı harici cihazı analog ses bağlantı kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak bağlayın.

C ~ AC IN (220-240 V AC) girişi
Güç kablosunun (cihazla birlikte verilmiştir) fişini prize takın.

D FM ANTENNA (yalnızca CMT-X5CD için) DAB/FM ANTENNA (yalnızca CMT-X5CDB için)
FM veya DAB/FM antenini bağlayın.
* Yukarıdaki resim CMT-X5CD modeline aittir.

Not
- İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından antenleri dengeli bir yüzeye (pencere, duvar vb.) sabitleyin.
- FM kablo anteninin ucunu yapışkanlı bantla sabitleyin.

DAB/DAB+ radyo istasyonundan sinyal alınması (yalnızca CMT-X5CDB)

Sistemi satın aldıktan sonra ilk kez çalıştırdığınızda, DAB Otomatik Taraması otomatik olarak başlatılır ve mevcut hizmetlerin listesini oluşturur. DAB Otomatik Taraması sırasında, "********" işareti görünür. DAB Otomatik Taraması sırasında cihazın veya uzaktan kumandanın üzerindeki düğmelere basmayın. Tarama işlemi kesilir ve hizmet listesi düzgün bir şekilde oluşturulamayabilir. DAB Otomatik Taramasını manuel olarak çalıştırmak için, "DAB Otomatik Taramasının manuel olarak çalıştırılması" işlemini yapın. Başka bir bölgeye taşındıysanız DAB Otomatik taramasını manuel olarak yapın ve yayınların içeriklerini yeniden kaydedin.

Saatin ayarlanması

1 Sistemi açmak için I/⏻ 6 düğmesine basın.
2 TIMER 13 düğmesine basın.
"PLAY SET" ifadesi gösteriliyorsa "CLOCK"u seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
3 Saati ayarlamak için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
4 Dakikayı ayarlamak için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.

Not
- Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arızası meydana gelirse saat ayarları sıfırlanır.

Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi
Saati görüntülemek için DISPLAY 20 düğmesine art arda basın. Saat 8 saniye boyunca görüntülenir.
Sistem BLUETOOTH Bekleme modundaysa saat DISPLAY 20 düğmesine basılarak görüntülenemez.

CD dinleme

Bir CD-DA'in/MP3 diskinin çalınması

1 "CD"yi seçmek için FUNCTION 1 düğmesine basın.
2 Cihazın üst kısmındaki disk yuvasına 9 bir CD takın.
Etiketli tarafı (yazı bulunan taraf) size bakacak şekilde bir CD takın.

Çalma işlemi otomatik olarak başlar. CD daha önce yuvaya takılmışken işlevi başka bir işlevden "CD"ye geçirirseniz "READING" ifadesi göstergeden 7 kaybolduktan sonra ►II 2 düğmesine basın.
Uzaktan kumandanın veya cihazın düğmesi hızlı geri sarmanızı/hızlı geri sarmanızı, bir parça, dosya veya klasör (MP3 diski için) vb. seçmenizi sağlar.

CD'nin çıkarılması
Cihazın üzerinde ⏏ (çıkar) 8 düğmesine basın.

Not
- 8 cm'lik CD'ler bu sistemde kullanılamaz.
- Standart olmayan şekillere (ör. kalp, kare, yıldız) sahip bir CD takmayın. Takarsanız bu, sisteme onarılamaz hasar verebilir.
- Arızaya neden olabileceğinden üzerinde bant, etiket veya tutkal bulunan bir CD'yi kullanmayın.
- Bir CD'yi çıkarırken, diskin yüzeyine dokunmayın.

Çalma modunun değiştirilmesi

Çalma modu aynı müziği art arda çalmanızı veya müzikleri karışık çalmanızı olanak verir.

Çalma modu

1 Çalma işlemini durdurmak için ■ 17 düğmesine basın.
4. adımda "REPEAT"i seçerseniz çalma işlemini durdurmanız gerekmez.
2 MENU 19 düğmesine basın.
3 "CD MENU"yü seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
4 "PLAYMODE" veya "REPEAT"i seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
5 Çalma modunu seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
Aşağıdaki çalma modlarını seçebilirsiniz.

PLAYMODE

Çalma modu	Efekt
NORMAL	Bir parçayı veya dosyayı çalar.
FOLDER*	Seçilen klasördeki tüm parçaları çalar. Göstergede 7 "FLDR" ifadesinin ışığı yanar.
SHUFFLE	Tüm parçaları veya dosyaları rastgele sırayla çalar. Göstergede 7 "SHUF" ifadesinin ışığı yanar.
FLDR.SHUF*	Seçilen klasördeki tüm parçaları veya dosyaları rastgele sırayla çalar. Göstergede 7 "FLDR.SHUF" ifadesinin ışığı yanar.
PROGRAM	Programlanan parçaları veya dosyaları çalar. "PGM" ifadesinin ışığı göstergede 7 yanar. Ayrıntılar için, "Kendi programınızı oluşturma (Program Çalma)" bölümüne bakın.

* Bu çalma modu yalnızca bir MP3 diski çalmak için kullanılabilir.

REPEAT

Çalma modu	Efekt
ALL (Tüm parçaları tekrar çalar)	Sistem bir diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrar tekrar çalar. Göstergede 7 "↻" simgesinin ışığı yanar.
ONE (Bir parçayı tekrar çalar)	Sistem, seçilen parçayı tekrar tekrar çalar. Göstergede 7 "↻ 1" simgesinin ışığı yanar.
OFF	Tekrar çalma işlemini iptal eder.

MP3 disklerini çalma hakkında not
- MP3 dosyası içeren bir diske gereksiz klasörleri veya dosyaları kaydetmeyin.
- MP3 dosyası içermeyen klasörler sistem tarafından tanınmaz.
- Sistem yalnızca ".mp3" dosya uzantısına sahip MP3 dosyalarını çalabilir.
Dosya adının uzantısı ".mp3" olduğunda bile, dosya ses MP3 dosyası değilse bu dosyanın çalınması sisteme zarar verebilecek nitelikte şiddetli bir parazit üretebilir.
- Bu sistemle uyumlu maksimum MP3 klasörü ve dosyası sayısı aşağıda belirtilmiştir:
—999 klasör (kök klasör dahil)
—999 dosya
—Tek bir klasörde 250 dosya
—8 klasör düzeyi (dosyaların ağaç yapısında)

* Bu, MP3 veya diğer dosyalar bulunmayan klasörleri içerir. Sistemin tanıyabileceği klasör sayısı, klasör yapısına bağlı olarak gerçek klasör sayısından daha az olabilir.
- Tüm MP3 kodlama/yazma yazılımlarıyla, CD-R/RW sürücüleriyle ve kayıt ortamlarıyla uyumluluk garanti edilemez. Uyumsuz MP3 diskler parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç çalınamayabilir.

Kendi programınızı oluşturma (Program Çalma)

Bir CD'deki programlanan parçayı veya dosyayı çalar.

1 5. adımdaki "Çalma modundan değiştirilmesi" bölümünde "PROGRAM"ı seçin, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
2 MP3 diski kullanırken, programlamak istediğiniz parçaları veya dosyaları içeren klasörü seçmek için 🗀 +/– 15 düğmesine basın.
Klasördeki tüm parçaları veya dosyaları çalmak isterseniz ⊕ 14 düğmesine basın.
3 İstediğiniz parçayı veya dosyayı seçmek için ⏮/►►I 3 düğmesine basın, ardından ⊕ 14 simgesini seçin.



Ek parçalar veya dosyalar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
4 ►II 2 düğmesine basın.
Parça veya dosya programınız çalınmaya başlar.

Program çalmanın iptal edilmesi
1. adımda, "PROGRAM" için "NORMAL"ı seçin, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.

Programlanan bir parçanın veya dosyanın silinmesi
Çalma işlemi durdurulmuşken CLEAR 16 düğmesine basın. Düğmeye her bastığınızda, programlanan son parça veya dosya silinir. Programlamadan tüm parçalar veya dosyalar silindiğinde, "NO STEP" ifadesi görünür.

İpucu
- 25'e kadar parça veya dosya programlanabilir. 25'ten fazla parçayı veya dosyayı programlamaya çalışırsanız "FULL" ifadesi gösterilir. Bu durumda, gerekli olmayan parçaları silin.
- Aynı programı tekrar çalmak için, ⊕ 14 düğmesine basın.

Not
- Programlamadan sonra disk çıkarıldığında veya güç kablosu çıkarıldığında, programlanan tüm parçalar ve dosyalar silinir.

Radyonun dinlenmesi

Bir radyo istasyonunun bulunması

1 "FM"ı veya "DAB*"yi (CMT-X5CDB) seçmek için FUNCTION 1 düğmesine basın.
2 Göstergedeki 7 frekans ifadesi değişmeye başlayıncaya kadar PRESET +/– 3 düğmesini basılı tutun, ardından düğmeyi bırakın.
Bir FM stereo yayını alındığında (**Otomatik Tarama**) ayar işlemi otomatik olarak durur.
Göstergede 7 "ST" ifadesinin ışığı yanar.

* DAB yalnızca CMT-X5CDB için kullanılır.

Manuel ayarlama

İstediğiniz istasyona ayarlamak için PRESET +/– 3 düğmesine art arda basın.

DAB/DAB+ istasyonları hakkında not (yalnızca CMT-X5CDB)
- RDS hizmetleri sunan bir istasyon bulduğunuzda, hizmet adı veya istasyon adı gibi bilgiler yayınlar tarafından sağlanır.
- Bir DAB/DAB+ istasyonu bulduğunuzda, ses duymanız birkaç saniye sürebilir.
- İkinci hizmet sona erdiğinde otomatik olarak birincil hizmet alınır.
- Bu radyo alıcısı veri hizmetlerini desteklemez.

İpucu
- Bir FM stereo yayınının sinyal alışı parazitliyse, MENU 19 düğmesine basın ve tek sesli sinyal alışını seçmek için sırasıyla "TUNE:MENU", "FM MODE" ve "MONO"yu seçin. Bu, paraziti azaltır.

Radyo istasyonlarını kaydetme

İstediğiniz radyo istasyonlarını kaydedebilirsiniz.

1 İstediğiniz istasyona ayarlayın, ardından MENU 19 düğmesine basın.
2 "TUNE:MENU"yü seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
3 "MEMORY"yi seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
4 "OK"i seçmek için, ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
5 Kayıt numarasını seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.

Kayıt numarası

Göstergede 7 "COMPLETE" ifadesi görünür ve radyo istasyonu kayıt numarasıyla kaydedilir.
Başka radyo istasyon kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
6 Gücü kapatmak için I/⏻ 6 düğmesine, ardından gücü açmak için yeniden I/⏻ 6 düğmesine basın.

İpucu
- En fazla 20 adet FM veya 20 adet DAB/DAB+ ve 20 adet FM istasyonu (CMT-X5CDB) kaydedebilirsiniz.
- 5. adımda zaten kayıtlı olan bir kayıt numarası seçerseniz kayıtlı radyo istasyonu o anda ayarlı olan radyo istasyonuyla değiştirilir.

Kayıtlı bir radyo istasyonunun dinlenmesi

İstediğiniz istasyonu kaydedildiği kayıt numarasını seçmek için PRESET +/– 3 düğmesine basın.

DAB Otomatik Taramasının manuel olarak çalıştırılması (yalnızca CMT-X5CDB)

DAB/DAB+ istasyonlarını bulabilmeniz için DAB Başlangıç Taraması yapmanız gerekir.
Başka bir bölgeye taşındığınızda, DAB/DAB+ hizmet bilgilerini güncellemek için manuel olarak DAB Başlangıç Taraması da yapın.

1 MENU 19 düğmesine basın.
2 "TUNE:MENU"yü seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
3 "INIT:SCAN"ı seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
4 "OK"i seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
Tarama işlemi başlar. Taramanın ilerleyişi yıldız işaretleriyle (*******) gösterilir. Bölgenizde sunulan DAB/DAB+ hizmetlerine bağlı olarak, tarama işlemi birkaç dakika sürebilir.

Not
- Ülkenizde veya bölgenizde DAB/DAB+ yayını desteklenmiyorsa "NO SERV" ifadesi görünür.
- Bu işlem daha önceden kaydedilmiş tüm istasyonları siler.
- DAB/DAB+ ayarlarınızı korumak için, DAB/FM kablo antenini çıkarmadan önce sistemin kapalı olduğundan emin olun.

Bir USB cihazındaki bir dosyanın dinlenmesi

Bir USB cihazındaki bir dosyanın çalınması

WALKMAN® veya dijital ortam oynatıcı gibi bir USB cihazında kayıtlı ses dosyalarını USB cihazını sisteme bağlayarak bu sistemde çalabilirsiniz.
Uyumlu USB cihazlarıyla ilgili ayrıntılar için, "Uyumlu cihazlar ve sürümler" bölümüne bakın.

1 "USB"yi seçmek için FUNCTION 1 düğmesine basın.
2 USB cihazını, cihazın arkasındaki •⭠ (USB) bağlantı noktasına A takın.
USB cihazını doğrudan veya USB cihazıyla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak cihazın üzerindeki •⭠ (USB) bağlantı noktasına A takın.
"READING" ifadesi kaybolana kadar bekleyin.
3 ►II 2 düğmesine basın.
Çalma işlemini başlatır.
Bir parçayı veya dosyayı seçerek ya da uzaktan kumandayla veya cihazın düğmesiyle klasör seçerek hızlı ileri/hızlı geri sarabilirsiniz.

Çalma modunun değiştirilmesi

USB cihazı çalınırken, çalma modu seçilebilir.
MENU 19 düğmesine basın, ardından "USB MENU"yü seçin. "PLAYMODE"u veya "REPEAT"ı seçin. Ayrıntılar için, "CD dinleme" bölümünün "Çalma modunun değiştirilmesi" kısmına bakın. Bir USB cihazındaki bir dosya çalınırken, programlı çalma işlemi yapılamaz.

İpucu
- Cihaza bir USB cihazı bağlanırsa pil şarj işlemi otomatik olarak başlar. Sistem kapalıyken bile USB cihazı şarj edilebilir.
- USB cihazı şarj edilemiyorsa cihazı çıkarıp yeniden takın. USB cihazının şarj durumuyla ilgili ayrıntılar için, USB cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not
- Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik çalların çalma sırasından farklı olabilir.
- USB cihazını çıkarmadan önce sistemi mutlaka kapatın. Sistem açık durumdayken USB cihazı çıkarılırsa, USB cihazındaki veriler bozulabilir.
- USB kablo bağlantısı gerekli olduğunda, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen USB kablosunu takın. Bağlantıyla ilgili ayrıntılar için, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Bağlantı kurulduktan sonra bağlanan USB cihazının türüne göre "READING" ifadesinin görünmesi zaman alabilir.
- USB cihazını bir USB hub aracılığıyla bağlamayın.
- USB cihazı takıldığında, sistem USB cihazındaki tüm dosyaları okur. USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya varsa USB cihazının okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
- Bazı USB cihazları takılıyken, sinyallerin sistemden gönderilmesi veya USB cihazının okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
- Tüm kodlama/yazma yazılımlarıyla uyumluluk garanti edilemez. USB cihazındaki ses dosyaları orijinal olarak uyumsuz yazılımla kodlandıysa söz konusu dosyalar parazit üretebilir veya çalınamayabilir.
- USB cihazındaki, bu sistemle uyumlu maksimum klasör ve dosya sayısı aşağıda belirtilmiştir:
—1.000* klasör (kök klasör dahil)
—3.000 dosya
—Tek bir klasörde 250 dosya
—8 klasör düzeyi (dosyaların ağaç yapısında)

* Bu, çalınabilen ses dosyası bulunmayan ve boş olan klasörleri içerir. Sistemin tanıyabileceği klasör sayısı, klasör yapısına bağlı olarak gerçek klasör sayısından daha az olabilir.
- Sistem, bağlı bir USB cihazında sunulan tüm işlevleri desteklemeyebilir.
- Ses dosyası içermeyen klasörler tanınmaz.
- Bu sistemle dinleyebileceğiniz ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
—MP3: Dosya uzantısı ".mp3"
—WMA*: Dosya uzantısı ".wma"
—AAC*: Dosya uzantısı ".m4a", ".mp4" veya ".3gp"
Dosya adının uzantısı doğru olduğunda bile, gerçek dosya farklı olursa sistemin parazit üretebileceğini veya arızalanabileceğini unutmayın.

* DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumasına sahip olan veya çevrimiçi bir müzik mağazasından indirilen dosyalar bu sistemde çalınamaz. Bu dosyalardan birini çalmaya çalışırsanız sistem sonraki korumasız ses dosyasını çalar.

İsteğe bağlı ses bileşenleriyle müzik dinleme

İsteğe bağlı ses bileşenlerindeki müziklerin dinlenmesi

Cihaza bağlanan isteğe bağlı ses bileşenlerindeki bir parçayı çalabilirsiniz.

Not
- Önce, sesi kısmak için VOL – 4 düğmesine basın.

1 "AUDIO IN"i seçmek için FUNCTION 1 düğmesine basın.
2 Ses bağlantı kablosunu, cihazın arkasındaki ve isteğe bağlı harici cihazın çıkış terminalindeki AUDIO IN jakına B bağlayın.
3 Bağlı bileşeni çalmaya başlayın.
Çalma işlemi sırasında bağlı bileşenin ses düzeyini ayarlayın.
4 Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandadaki VOL +/– 4 düğmesine basın.

Not
- Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak Bekleme moduna geçebilir. Ayrıntılar için "Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması" bölümüne bakın.

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

Sistemi bir BLUETOOTH cihazla eşleştirip müzik dinleme

Kablosuz bir bağlantı üzerinden BLUETOOTH cihazınızdaki müzikleri dinleyebilirsiniz.
BLUETOOTH işlevini kullanmadan önce, BLUETOOTH cihazınızı kaydetmek için eşleştirme işlemi yapın.

Not
- Bağlanacak olan BLUETOOTH cihazı sistemin bir metresi içine yerleştirin.
- BLUETOOTH cihazınız dokunma işleviyle (NFC) uyumluysa sonraki işlemleri atlayın. "Tek dokunuşla işlemle (NFC) müzik dinleme" bölümüne bakın.

1 "BT AUDIO"yu seçmek için FUNCTION 1 düğmesine basın.
2 MENU 19 düğmesine basın.
3 "BT MENU"yü seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
4 "PAIRING"ı seçmek için, ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
5 "OK"i seçmek için ♦/♦ 15 düğmesine, ardından ⊕ 14 düğmesine basın.
Göstergede 7 "PAIRING" ifadesinin ışığı yanıp sönmeye başladığında, sistem eşleştirme moduna geçer.
6 BLUETOOTH cihazla bu sistemi arayın.
Bulunan cihazların listesi BLUETOOTH cihazın ekranında görünebilir.
7 [SONY:CMT-X5CD]'yi veya [SONY:CMT-X5CDB]'yi (bu sistem) seçin.
BLUETOOTH cihazda şifre girmeniz istenirse "0000" girin.
Bu sistem cihazın ekranında gösterilmezse yeniden 1. adımdan itibaren ilerleyin.
Eşleştirme işlemi tamamlandığında, ekranda "PAIRING" ifadesi BLUETOOTH cihazın adı olarak değişir ve BLUETOOTH göstergesinin ışığı yanar.
8 ►II 2 düğmesine basın.
Çalma işlemini başlatır.
BLUETOOTH cihaza bağlı olarak, ►II 2 düğmesine tekrar basın. Ayrıca, BLUETOOTH cihazda bir müzik çalları başlatmanız gerekebilir.
9 Ses düzeyini ayarlamak için VOL +/– 4 düğmesine basın.
Ses düzeyini sistemde değiştiremezseniz BLUETOOTH cihazda ayarlayın.
Hızlı ileri/hızlı geri, müzik seçme ve klasör seçme gibi işlemler uzaktan kumandayla veya cihazın düğmeleriyle yapılabilir.

İpucu
- Bir BLUETOOTH cihazla BLUETOOTH bağlantısı kurulmuş durumdayken, bir eşleştirme işlemi yapabilir veya başka bir BLUETOOTH cihazla bir BLUETOOTH bağlantısı kurmaya çalışabilirsiniz. Başka bir cihazla BLUETOOTH bağlantısı sorunsuz olarak kurulduğunda, kurulmuş durumdaki mevcut BLUETOOTH bağlantısı iptal edilir.

Not
- Yukarıda açıklanan işlemler bazı BLUETOOTH cihazlarda yapılamayabilir. Ayrıca, gerçek işlemler bağlandığınız BLUETOOTH cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Eşleştirme işlemi bir kez yapıldıktan sonra, işlemin yeniden yapılması gerekmez. Ancak, aşağıdaki durumlarda yeniden bir eşleştirme işlemi yapılması gerekir:
—BLUETOOTH cihaz onarılırken eşleştirme bilgileri silinirse.
—Sistemi 10'dan fazla BLUETOOTH cihazla eşleştirmeye çalışırsanız.
Bu sistem en fazla 9 BLUETOOTH cihazla eşleştirilebilir. 9 cihazla eşleştirme işlemi yapıldıktan sonra başka bir BLUETOOTH cihazı eşleştirirseniz yeni cihazın eşleştirme bilgileri sisteme ilk bağlanan cihazın eşleştirme bilgilerinin üzerine yazılır.
—Bu sistemin eşleştirme kaydı bilgileri bağlanan cihazdan silinirse.
—Sistemi başlatırsanız veya sistemle eşleştirme geçmişini silerseniz tüm eşleştirme bilgileri silinir.
- Bu sistemin sesi bir BLUETOOTH hoparlöre gönderilemez.
- "Şifre", "Giriş Kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" vb. olarak adlandırılabilir.

Bağlanan bir BLUETOOTH cihazın adresinin kontrol edilmesi

Bağlı BLUETOOTH cihaz

İpucu
- Uyumlu akıllı telefonlar NFC işleviyle (uyumlu işletim sistemi: Android 3.x hâriç, Android sürüm 2.3.3 veya üzeri). Uyumlu cihazlarla ilgili bilgiler için web sitesini inceleyin.
  Avrupa'daki müşteriler için:
  http://support.sony-europe.com/
  Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
  http://www.sony-asia.com/support
- Kurulan bağlantıyı kesmek için, akıllı telefonunuzu/tabletinizi cihazın üzerindeki N İşaretine [10] dokundurun.
- Akıllı telefon/tablet cihaza dokundurulduğu halde yanıt vermezse "NFC Easy Connect" uygulamasını akıllı telefonunuza/tabletinize indirin ve çalıştırın. Ardından cihaza yeniden dokundurun. "NFC Easy Connect" özellikle Android™ ile kullanılan ücretsiz bir uygulamadır. Aşağıdaki kare kodu tarayın.

- NFC uyumlu bir telefonu/tableti, sisteme başka bir BLUETOOTH cihaz bağlıyken cihaza dokundurduğunuzda, BLUETOOTH cihazın bağlantısı kesilir ve sistem akıllı telefona/tablete bağlanır.

Not
- Bazı ülkelerde ve bölgelerde NFC uyumlu uygulama indirilemeyebilir.
- Bazı akıllı telefonlarda/tabletlerde, bu işlev "NFC Easy Connect" uygulaması indirilmeden kullanılabilir. Böyle bir durumda, akıllı telefonun/tabletin çalışması ve teknik özellikleri bu kılavuzdaki açıklamadan farklı olabilir. Ayrıntılar için, akıllı telefonunuz/tabletiniz ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Yüksek kaliteli ses codec'iyle (AAC/aptX) çalma

Verileri bir BLUETOOTH cihazdan AAC veya aptX codec'i biçiminde alabilirsiniz. Bu, daha yüksek kaliteli ses ile çalma olanağı sunar.
"BT AAC" ve "BT APTX" fabrika ayarları "ON"dur.

1 MENU [19] düğmesine basın.
2 "BT MENU"yü seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
3 "BT AAC"yi (AAC codec'i) veya "BT APTX"i (aptX codec'i) seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
4 "ON"u seçmek için, ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.

Not
- BLUETOOTH bağlantısı sırasında ayarı başlatırsanız bağlantı kesilir.
- AAC codec'i biçiminde alma sırasında ses kesilirse ayarları iptal etmek için 4. adımda "OFF" olarak ayarlayın. Bu durumda, sistem SBC codec'ini alır.

Ek bilgiler

Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması

Sistem, işlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, yaklaşık 15 dakika içinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer (**Otomatik Bekleme işlevi**).
Varsayılan olarak, Otomatik Bekleme işlevi açıktır.

1 MENU [19] düğmesine basın.
2 "STBY:MODE"u seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
3 "AUTO:STBY"yi seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
4 "ON" veya "OFF"u seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.

İpucu
- Sistem, Bekleme moduna geçmeden 2 dakika önce göstergede [7] "AUTO:STBY" ifadesi görünür.

Not
- Otomatik Bekleme işlevi, etkinleştirmiş olsanız bile, radyo alıcısı işlevi (FM/DAB*) için geçersizdir.
- Sistem aşağıdaki durumlarda Bekleme moduna otomatik olarak geçmeyebilir:
  - FM veya DAB* işlevi kullanılırken
  - Bir ses sinyali algılanıyorken
  - Ses parçalarının veya dosyalarının çalınması sırasında
  - Çalma Zamanlayıcısı veya Uyku Zamanlayıcısı kullanılırken
- Sistem, Otomatik Bekleme işlevi aşağıdaki durumlarda etkinleştirmiş olsa bile, Bekleme moduna geçene kadar süreyi (yaklaşık 15 dakika) yeniden geriye doğru sayar:
  - USB cihazı bağlıyken "USB" işlevi sırasında
  - Uzaktan kumandadaki veya cihazdaki bir düğmeye basıldığında

* DAB yalnızca CMT-X5CDB için kullanılır.

BLUETOOTH Bekleme modunun ayarlanması

BLUETOOTH Bekleme modu etkinleştirildiğinde, sistem kapalı olsa bile sistem BLUETOOTH bağlantısı için Bekleme moduna geçer. Bu mod varsayılan olarak devre dışıdır.

1 MENU [19] düğmesine basın.
2 "STBY:MODE"u seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
3 "BT STBY"yi seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
4 "ON" veya "OFF"u seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
5 Sistemi kapatmak için I/⏻ [6] düğmesine basın.

İpucu
- Bu sistem "ON" olarak ayarlandığında, sistem otomatik olarak açılır ve bağlı bileşende BLUETOOTH'u etkinleştirerek müzik dinleyebilirsiniz.

Kablosuz BLUETOOTH sinyalinin ON/OFF olarak ayarlanması

Cihaz açıkken, bir BLUETOOTH sinyalini kontrol edebilirsiniz. Varsayılan ayar ON'dur.

1 Cihazı açın.
2 Cihazdaki ⏮ [3] ve I/⏻ [6] düğmelerini basılı tutun.
3 "RF OFF" (kablosuz BLUETOOTH sinyali kapalı) veya "RF ON" (kablosuz BLUETOOTH sinyali açık) ifadesi göründükten sonra, düğmeyi bırakın.

İpucu
- Bu ayar "OFF" olarak ayarlandığında, BLUETOOTH işlevi kullanılamaz.
- Bu ayar kapalıyken, cihaz akıllı telefon/tablet tarafından cihazdaki tek dokunuşla işlem (NFC) ile açılır.
- Bu ayar kapalıyken, BLUETOOTH Bekleme modu ayarlanamaz.
- BLUETOOTH Bekleme modu açık ve cihaz kapalıyken, BLUETOOTH Bekleme modu kapanır.
- Bu ayar kapalıyken, cihaz ve BLUETOOTH cihaz eşleştirilemez.
- Bu ayar kapalıyken bile, kablolu bir bağlantı kullanılabilir.

Sesin ayarlanması

Baz veya tizi ya da ses tonunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

1 SOUND [12] düğmesine basın.
2 "CA+", "P-EQ" (ses efekti) veya "WIDE ST"yi (stereo efekti) seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.

CA+: Sony'nin önerilen ses kalitesine ayarlayın.
P-EQ (EQUALIZER): İstediğiniz sesi aşağıdaki tarzlar arasından seçin:
"R AND B/HIP HOP", "ROCK", "POPS", "CLASSIC", "JAZZ", "FLAT", "CUSTOM"
WIDE ST (WIDE STEREO): "HIGH" veya "NORMAL"ı seçin, ardından ⊕ [14] düğmesine basın. Daha doğal bir stereo sese ayarlamak için, "NORMAL"ı seçin.

Zamanlayıcıların kullanılması

Sistemde Uyku Zamanlayıcısı ve Çalma Zamanlayıcısı bulunur.

Uyku Zamanlayıcısının ayarlanması

Belirtilen zamanda, sistem otomatik olarak kapanır.

1 MENU [19] düğmesine basın.
2 "SLEEP"i seçmek için, ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
3 Belirtilen zamanı seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
   "10MIN" (10 dakika) ila "90MIN" (90 dakika) arasında 10 dakikalık artışlarla seçim yapabilirsiniz.

İpucu
- Uyku Zamanlayıcısının kalan zamanını kontrol etmek için yukarıdaki 1 ve 2. adımları gerçekleştirin.
- Uyku Zamanlayıcısı saat ayarlanmasa bile çalışır.

Uyku Zamanlayıcısının iptal edilmesi

Yukarıdaki 3. adımda "OFF"u seçin.

Çalma Zamanlayıcısının ayarlanması

Not
- Çalma zamanlayıcısını ayarlamadan önce saati ayarladığınızdan emin olun.
  "Saatin ayarlanması" bölümüne bakın.

Çalma zamanlayıcısı:

Her gün önceden ayarlayacağınız bir zamanda bir CD veya MP3 diski, USB cihazı ya da radyo dinleyebilirsiniz.
Çalma Zamanlayıcısı ayarı, iptal edilmediği sürece kalır.

1 Ses kaynağını hazırlayın.
2 TIMER [13] düğmesine basın.
3 "PLAY SET"i seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
   Göstergede [7] başlangıç zamanı yanıp söner.
4 Zamanı seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
   Çalışmaya başlama zamanının "MINUTE"ini, ardından çalışmayı durdurma zamanının "HOUR" ve "MINUTE"ini ayarlamak için aynı işlemleri yapın.
5 İsteğiniz ses kaynağını seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
   Çalma Zamanlayıcısı onay ekranı görünür.
6 Sistemi kapatmak için I/⏻ [6] düğmesine basın.

İpucu
- Sistem ayarlanan zamandan önce otomatik olarak açılır.
  - FM veya DAB* için: Ayarlanan zamandan yaklaşık 15 saniye önce
  - CD veya USB cihazı için: Ayarlanan zamandan yaklaşık 90 saniye önce
- Ses kaynağı CD olduğunda, Çalma Zamanlayıcısını önceden programlayabilirsiniz. "Kendi programınızı oluşturma (Program Çalma)" bölümüne bakın.
- Ses kaynağı radyo olduğunda, mutlaka önceden radyo istasyonunu ayarlayın.
- Zamanlayıcı ayarını değiştirmek için, işlemleri baştan itibaren yeniden yapın.

* DAB yalnızca CMT-X5CDB için kullanılır.

Not
- Sistem ayarlanan zamanda zaten açıksa Çalma Zamanlayıcısı çalışmaz. Sistemi, zamanlayıcıyla açılıp çalmaya başlayınca kadar çalıştırmamaya dikkat edin.
- Bir Çalma Zamanlayıcısının ses kaynağı Otomatik Taramayı (AUTO) veya Manuel Ayarı (MANUAL) kullanarak ayarladığınız bir radyo istasyonuna ayarlandığında ve radyo frekansını ya da bandını zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra değiştirdiğinizde, zamanlayıcının radyo istasyonu ayarı da değiştirilir.
- Çalma Zamanlayıcısının ses kaynağı kaytlı bir radyo istasyonundan ayarlanan bir radyo istasyonuyken ve radyo istasyonunun frekansını veya bandını, zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra değiştirirsenız zamanlayıcının radyo istasyonu ayarı değişmez. Zamanlayıcının radyo istasyonu ayarı, ayarladığınız frekansta sabitlenir.

Ayarın kontrol edilmesi

1 TIMER [13] düğmesine basın.
2 "SELECT"i seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
3 "TIMER SEL"i seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine ve ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
4 "PLAY SEL"i seçmek için ♦/♦ [15] düğmesine ve ardından ⊕ [14] düğmesine basın.
   Göstergede [7] zamanlayıcı ayarı görünür.

Zamanlayıcının iptal edilmesi

"Ayarın kontrol edilmesi" bölümündeki 3. adımdan sonra "OFF"u seçin, ardından ⊕ [14] düğmesine basın.

Pilin değiştirilmesi

Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi pil boşaldıkça kısalır. Uzaktan kumandaya artık cihazı çalıştırmamaya başladığında, pili yeni bir CR2025 lityum pille (cihazla birlikte verilmemiştir) değiştirin.

1 Uzaktan kumandanın arkasındaki Ⓐ tırnağını basılı tutun, ardından pil bölmesini ok yönünde çekin.

2 Pili "+" işareti yukarı bakacak şekilde değiştirin, ardından pil bölmesini yuvaya takın.

Not
- İyi bir temas sağlamak için pili kuru bir bezle silin.
- Pili metal cımbızla tutmayın, aksi takdirde kısa devre meydana gelebilir.
- CR2025 dışındaki pillerin kullanılması yangına veya patlamaya neden olabilir.

"SongPal" hakkında

Hem Google Play™'de hem de App Store'da bu model için özel bir uygulama bulunmaktadır.

Ses ayarları

Sesi kolayca özelleştirebilir ya da Sony'nin önerdiği "CA+" ayarlarını kullanabilirsiniz.

Bir cihazın USB ile bağlıyken kontrol edilmesi

USB konnektörüne bağlı bir cihazdaki müzikleri çalabilirsiniz.

"SongPal" ile kontrol edebilecekleriniz bağlanan cihaza göre değişebilir.
Uygulamanın teknik özellikleri ve tasarımı bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Sorun Giderme

Sorun Giderme

1 Güç kablosunun sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
2 Sorununuzu aşağıdaki kontrol listesinde bulun ve belirtilen düzeltici işlemi yapın.
   Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Bekleme göstergesinin [5] ışığı yanıp sönerse

Güç kablosunu derhal çıkarın ve güç kablosunun fişinin AC 220 V dışında bir prize takılmadığından emin olun.
- Bekleme göstergesinin [5] ışığı yanıp sönmeyi kestikten sonra, güç kablosunun fişini yeniden takın ve sistemi açın.
  Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Genel

Sistem açılmıyor.

- Güç kablosunun fişini prize doğru şekilde taktığınızdan emin olun.

Sistem, beklenmedik bir şekilde Bekleme moduna geçti.

- Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 15 dakika içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer. "Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması" bölümüne bakın.

Saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısının çalışması beklenmedik bir şekilde iptal edildi.

- Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısı ayarı otomatik olarak iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.

Ses yok.

- Cihazda ses düzeyini yükseltin.
- Harici bileşenin AUDIO IN jakına [B] doğru bir şekilde bağlandığından ve işlevin AUDIO IN olarak ayarlandığından emin olun.
- Belirtilen istasyon geçici olarak yayınını durdurmuş olabilir.

Şiddetli uğultu veya parazit meydana geliyor.

- Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
- Sistemin fişini farklı bir prize takın.
- Parazit filtresi (cihazla birlikte verilmemiştir) bulunan bir AC prizi kullanılması önerilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Uzaktan kumandayla cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörü [11] arasındaki her türlü engeli kaldırın ve cihazı floresan lambalardan uzakta bir yere yerleştirin.
- Uzaktan kumandayı cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne [11] doğrultun.
- Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.
- Pilleri değiştirin.

CD-DA/MP3 diski

Göstergede [7] "LOCKED" ifadesi görüntüleniyor ve disk, disk yuvasından [9] çıkarılamıyor.

- Size en yakın Sony satıcısıyla veya bölgenizdeki yetkili Sony servis merkeziyle iletişime geçin.

Disk veya dosya çalınmıyor.

- Disk son haline getirilmemiştir (veri eklenebilecek bir CD-R veya CD-RW disk).

Ses atlama yapıyor veya disk çalınmıyor.

- Disk kirli veya çizik olabilir. Diski, kirlendiğinde, silerek temizleyin.
- Sistemi titreşimden uzak bir yere (örneğin, dengeli bir standın üzerine) taşıyın.

Çalma işlemi ilk parçadan veya dosyadan başlamıyor.

- Geçerli çalma modunun doğru olduğundan emin olun. Çalma modu "SHUFFLE" veya "PROGRAM" ise ayarı değiştirin.

Çalma işleminin başlaması normalden daha uzun sürüyor.

- Aşağıdaki diskler çalma işleminin başlatılması için gereken süreyi artırabilir:
  - Karmaşık bir ağaç yapısıyla kaydedilen bir disk
  - Çok oturumlu modda kaydedilen bir disk.
  - Çok sayıda klasör içeren bir disk.

USB cihazı

Uyumlu USB cihazlarıyla ilgili ayrıntılar için, "Uyumlu cihazlar ve sürümler" bölümüne bakın.

Desteklenmeyen bir USB cihazı takılıdır.

- Aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir.
  - USB cihazı tanınmayır.
  - Bu sistemde dosya veya klasör adları görüntülenemiyor.
  - Çalma işlemi yapılamıyor.
  - Ses atlama yapıyor.
  - Parazit var.
  - Ses çıkışı bozuk.

Ses yok.

- USB cihazı doğru bir şekilde takılmamıştır. Sistemi kapatın ve ardından USB cihazını yeniden takın.

Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses sorunları var.

- Desteklenmeyen bir USB cihazı takılıdır. Desteklenen bir USB cihazı takın.
- Sistemi kapatın, ardından USB cihazını yeniden takın ve sistemi açın.
- Müzik verilerinin kendisi parazit içeriyordur veya ses bozuktur. Müzik verilerini oluştururken bilgisayarın koşullarına bağlı olarak parazit girmiş olabilir. Bu durumda, dosyayı silin ve müzik verilerini yeniden gönderin.
- Dosyaları kodlarken kullanılan bit hızı düşüktür. USB cihazına daha yüksek bit hızlarıyla kodlanmış dosyalar gönderin.

Uzun süre "READING" ifadesi görüntüleniyor veya çalma işleminin başlaması uzun sürüyor.

- Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda uzun sürebilir.
  - USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya bulunyordur.
  - Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
  - Bellekte yeterince boş alan yoktur.
  - Dahili bellek parçalıdır.

Dosyanın veya klasörün (albüm adı) adı düzgün görüntülenmiyor.

- USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş olabileceğinden, müzik verilerini yeniden USB cihazına gönderin.
- Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodu aşağıda belirtilmiştir:
  - Büyük harfler (A - Z).
  - Sayılar (0 - 9).
  - Simgeler (< > * +, [ ] @ \ _).
  Diğer karakterler "_" şeklinde görünür.

USB cihazı tanınamıyor.

- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Uyumsuz bir USB cihazı bağlanmış olabilir.
- USB cihazı düzgün çalışmıyordur. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Çalma işlemi başlamıyor.

- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Uyumsuz bir USB cihazı bağlanmış olabilir.

Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.

- Çalma modunu "NORMAL" çalma modu olarak ayarlayın.

Çalma işlemi gecikmeyor.

- USB cihazının -⦿- (USB) bağlantı noktasına [A] sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.
- USB cihazı bu sistem tarafından desteklenmiyor olabilir.
- USB cihazını çıkarın ve yeniden takın.
  USB cihazının şarj durumuyla ilgili ayrıntılar için, USB cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Tuner

Şiddetli uğultu veya parazit meydana geliyor (göstergede [7] "STEREO" ifadesinin ışığı yanıp sönüyor) veya yayınlar alınamıyor.

- Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
- İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni yeniden ayarlayın.
- Parazitten etkilenmeyi önlemek için antenleri cihazdan, hoparlör kablosundan veya diğer AV bileşenlerinden uzak tutun.
- Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

Aynı anda birkaç radyo istasyonu duyulabiliyor.

- İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni yeniden ayarlayın.
- Anten kablolarını piyasada bulunabilen kablo klipsleriyle toplayın ve kablo uzunluklarını ayarlayın.

DAB/DAB+ radyo istasyonu sinyali düzgün alınamıyor.

- Tüm anten bağlantılarını kontrol edin, ardından DAB Otomatik Taraması işlemini yapın.
  "DAB Otomatik Taramasının manuel olarak çalıştırılması (yalnızca CMT-X5CDB)" bölümüne bakın.
- Mevcut DAB/DAB+ hizmeti kullanılamıyor olabilir. Farklı bir hizmet seçmek için TUNING +/– [3] düğmesine basın.
- Başka bir bölgeye taşındıysanız bazı hizmetler/frekanslar değişmiş olabileceğinden her zamanki yayınınızı bulamayabilirsiniz. Yayınların içeriklerini yeniden kaydetmek için DAB Otomatik Taraması işlemini yapın. (Bu işlem yapıldığında daha önce kaydedilen tüm istasyonlar silinir.)

DAB/DAB+ yayını kesildi.

- Gösterilen sinyal kalitesi değerini artırmak için sistemin konumunu kontrol edin veya antenin yönünü ayarlayın.

Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi

Hala düzgün çalışmıyorsa sistemi fabrika ayarlarına döndürün.
Sistemi fabrika ayarlarına döndürmek için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 Güç kablosunu çıkarın ve bekleme göstergesinin [5] ışığının yanmadığından emin olun. Ardından, güç kablosunu yeniden bağlayın ve sistemi açın.
2 Göstergede "RESET" ifadesi görününceye kadar birimin üzerindeki FUNCTION [1] ve I/⏻ [6] düğmelerine basın.
   Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların tümü silinir.
   Yukarıdakilerin tümünü yaptıktan sonra sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına başvurun.

Not
- Cihazı bertaraf ederseniz veya başka bir kişiye verirseniz güvenlik için cihazı sıfırlayın.

Mesajlar

Kullanım sırasında aşağıdaki mesajlar görünebilir veya yanıp sönebilir.

CANNOT PLAY: Sistem desteklenmeyen bir dosya biçimi veya çalma kısıtlaması nedeniyle ses dosyalarını çalamamaktadır.
CAN'T PLAY: CD-ROM ve DVD disk gibi bu sistemde çalınamayacak bir disk koymuşsunuzdur.
COMPLETE: İstasyon kaydetme işlemi normal bir şekilde sona ermiştir.
DATA ERROR: Çalınamayan bir dosyayı çalmaya çalışmışsınızdır.
ERROR: Sistemi başlatma sırasında kullanmışsınızdır. Başlatma tamamlanana kadar size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
FULL: 25'ten fazla parçayı veya dosyayı programlamaya çalışmışsınızdır.
LOCKED: Disk yuvası [9] kilitlidir ve diski çıkaramazsınız. Size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
NO DEVICE: USB cihazı takılı değildir veya takılı USB cihazı çıkanlmıştır.
NO DISC: Ses çalarda disk yoktur veya çalınamayacak nitelikte bir disk koymuşsunuzdur.
NO MEMORY: Bellek ortamı USB cihazına takılmamıştır veya sistem bellek ortamını tanımıyordur.
NO STEP: Programlanan parçaların tümü silinmiştir.
NO SUPPORT: Sistem bağlanan USB cihazını desteklemiyordur.
NO TRACK: USB cihazında veya diskte çalınabilecek dosyalar yoktur.
NOT IN USE: Kullanılamayan bir düğmeye basmışsınızdır.
OVER CURRENT: USB cihazını bağlantı noktasından çıkarıp sistemi kapatın, sonra sistemi açın.
PUSH STOP: CD veya USB işlevinde çalma işlemi sırasında çalma modunu değiştirmeye çalışmışsınızdır.
READING: Sistem CD'deki veya USB cihazındaki bilgileri okuyordur. Bazı düğmeler okuma işlemi sırasında çalışmaz.
TIME NG: Çalma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş zamanları aynı saate ayarlanmıştır.

Önlemler/Teknik Özellikler

Önlemler

Bu sistemin ÇALABİLECEĞİ diskler

- Ses CD-DA diskleri
- CD-R/CD-RW'ler (CD-DA parçalarının ve MP3 dosyalarının ses verileri)

Veri kaydedilmemiş bir CD-R/CD-RW disk kullanmayın. Bu, diskin hasar görmesine neden olabilir.

Bu sistemin ÇALAMAYACAĞI diskler

- CD-ROM
- ISO9660 Düzey 1/Düzey 2, Joliet'le uyumlu müzik CD'si veya MP3 biçiminde kaydedilenler dışındaki CD-R/CD-RW'ler
- Çoklu oturum biçiminde kaydedilen ve oturumu kapatılmayan CD-R/CD-RW'ler
- Düşük kayıt kalitesine sahip CD-R/CD-RW'ler, üzerinde çizikler bulunan veya kirli CD-R/CD-RW'ler veya yayınsal bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-R/CD-RW'ler
- Yanlış bir şekilde son haline getirilen CD-R/CD-RW'ler
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) dosyalarından başka dosyalar içeren CD-R/CD-RW'ler
- 8 cm'lik diskler
- Standart olmayan şekildeki (örneğin, kalp, kare, yıldız şeklindeki) diskler
- Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket yapıştırılmış diskler
- Tutkalın mührün dışına taştığı mühür takılı kiralık veya kullanılmış diskler
- Dokunulduğunda yapışkanlı bir hış veren mürekkep kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler

CD-DA diskler hakkında notlar

- Diski, çalmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından dışına doğru silin.
- Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik maddeleri ya da vinil plaklar için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.

Güvenlik hakkında

- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunun fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen çıkarın. Sistemin fişini çekerken her zaman fişten tutun. Asla kablonun kendisini çekmeyin.
- Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı dökülürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
- AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi tarafından değiştirilebilir.

Yerleştirme hakkında

- Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu, kirli veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.
- Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana gelebileceğinden, sistemi özel işlem görmüş (örneğin, balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
- Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem, CD çaların içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık bir saat boyunca çalışır durumda bırakın. Uzun bir süreden sonra bile sistem yine de çalışmazsa size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Isı yükselmesi hakkında

- Şarj işlemi veya uzun bir süre boyunca çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi normaldir ve alarm neden değildir.
- Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde kullanılıyorsa sıcak olabileceğinden, kabine dokunmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.

Kabinin temizlenmesi

Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Uyumlu cihazlar ve sürümler

iPhone/iPad/iPod touch

Uyumlu cihazların en son desteklenen sürümleri hakkında bilgi için aşağıdaki web sitelerini inceleyin:
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support

Uyumlu modeller	Bluetooth*
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPad Air*	○
Retina ekranlı iPad mini*	○
iPad (4. nesil)*	○
iPad mini*	○
iPad (3. nesil)*	○
iPad 2*	○
iPad*	○
iPod touch (5. nesil)	○
iPod touch (4. nesil)	○
iPod touch (3. nesil)*	○
iPod nano (7. nesil)*	○

* "SongPal" iPod touch (3. nesil), iPod classic ve iPod nano'yu desteklemez.
* "SongPal" Ocak 2014 itibarıyla iPad'i desteklememektedir.

Bluetooth teknolojisi iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5. nesil), iPod touch (4. nesil) ile çalışır.

USB cihazı

Uyumlu cihazların en son desteklenen sürümleri hakkında bilgi için aşağıdaki web sitelerini inceleyin:
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support

BLUETOOTH kablosuz teknolojisi

BLUETOOTH kablosuz teknolojisi kişisel bilgisayarlar ve dijital fotoğraf makineleri gibi dijital cihazları bağlayan kısa mesafeli bir kablosuz teknolojisidir. BLUETOOTH kablosuz teknolojisini kullanarak 10 metrelik bir mesafe içindeki cihazları çalıştırabilirsiniz.
BLUETOOTH kablosuz teknolojisi genellikle iki cihaz arasında kullanılır, ancak tek bir cihaz birden fazla cihaza bağlanabilir.
USB bağlantısında olduğu gibi, kablolarla bağlanmanız ve kablosuz kızılötesi teknolojisinde yaptığınız gibi cihazları yüz yüze yerleştirmeniz gerekmez. Teknolojiyi çantanızdaki veya cebinizdeki bir BLUETOOTH cihazla kullanabilirsiniz.
BLUETOOTH kablosuz teknolojisi binlerce şirket tarafından desteklenen dünya çapındaki bir standarttır. Bu şirketler dünya çapındaki standardı karşılayan ürünler üretmektedir.

Desteklenen BLUETOOTH sürümü ve profilleri

Profil, çeşitli BLUETOOTH ürün özelliklerine yönelik bir standart özellik grubu anlamına gelir. Desteklenen BLUETOOTH sürümü ve profilleriyle ilgili ayrıntılar için "Teknik Özellikler" bölümüne bakın.

Not
- Bu sisteme bağlanan bir telefonlar/cihazlar cihaz kullanmak için, cihazın bu sistemle aynı profili desteklemesi gerekir. Bu sistemle aynı profile sahip olsa bile cihazın teknik özelliklerine bağlı olarak BLUETOOTH cihazın işlevlerinin farklı olabileceğini unutmayın.
- BLUETOOTH kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle, bu sistemde çalma işlemi verici cihazda ses çalma işlemine kıyasla biraz geciktirilir.

Etkili iletişim mesafesi

BLUETOOTH cihazlar birbirlerinin yaklaşık 10 metresi (engelsiz mesafe) dahilinde kullanılmalıdır. Etkili iletişim mesafesi aşağıdaki koşullar altında daha kısa olabilir.
- BLUETOOTH bağlantısı olan cihazlar arasında bir insan, metal eşya, duvar veya başka bir engel bulunduğunda
- Kablosuz LAN kurulan yerlerde
- Kullanılmakta olan mikrodalga fırınların etrafında
- Diğer elektromanyetik dalgaların meydana geldiği yerlerde

Diğer cihazların etkileri

BLUETOOTH cihazlar ve kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g) aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanır. BLUETOOTH cihazınızı kablosuz LAN özelliğine sahip bir cihazın yakınında kullanırken, elektromanyetik girişim meydana gelebilir. Bu durum daha düşük veri transfer hızlarına, parazite veya bağlanamamaya yol açabilir. Böyle bir durumda, aşağıdaki çözümleri deneyin:
- Bu sistem ve BLUETOOTH cep telefonunu veya BLUETOOTH cihazı kablosuz LAN cihazından en az 10 metre uzaktayken bağlamayı deneyin.
- BLUETOOTH cihazı 10 metre içinde kullanırken kablosuz LAN cihazını kapatın.

Diğer cihazlar üzerindeki etkiler

Bu sistemden yayınlanan radyo dalgaları bazı tıbbi cihazların çalışmasıyla girişim yapabilir. Bu girişim arızaya neden olabileceğinden, bu sistemi, BLUETOOTH cep telefonunu ve BLUETOOTH cihazı aşağıdaki yerlerde her zaman kapatın:
- Hastanelerde, trenlerde ve uçaklarda
- Otomatik kapıların veya yangın alarmlarının yakınında

Not
- Bu sistem BLUETOOTH teknolojisi kullanılarak yapılan iletişim sırasında güvenlik sağlama aracı olarak BLUETOOTH özelliğiyle uyumlu güvenlik işlevlerini destekler. Ancak, bu güvenlik ayar içeriklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak yetersiz olabilir, bu nedenle BLUETOOTH teknolojisini kullanarak iletişim sağlarken her zaman dikkatli olun.
- Sony, BLUETOOTH teknolojisi kullanılarak sağlanan iletişim sırasındaki bilgi sızıntılarından kaynaklanan zararlar veya diğer kayıplar için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Bu sistemle aynı profile sahip tüm BLUETOOTH cihazlarla BLUETOOTH iletişimi kesin olarak garanti edilmez.
- Bu