SONY

4-423-934-**71** (1) (FI)

Mikro-hifijärjestelmä

FI Käyttöohjeet

©2012 Sony Corporation

* 4 4 2 3 9 3 4 7 1 * (1)

CMT-V10iP

http://www.sony.net/

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO R·D·S

Made for iPod iPhone

VAROITUS

Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata tulipalo. Älä myöskään aseta avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää, laitteen päälle.

Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Verkkolaite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla verkkolaitteen pistoke pistorasiasta. Verkkolaite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos verkkolaite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota se pistorasiasta välittömästi.

Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.

Verkkolaitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse päälaitteen virta olisi katkaistu.

Nimilaatta on päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen yläpinnassa.

HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on päälaitteen pohjassa.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuva lisälaite: kaukosäädin

Vain Eurooppa

Käytöstä poistettujen akkujen/paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Huomautus DualDisc-levyistä

DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen toimintaa ei voida taata.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
- Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.

Toimintojen sijainnit

Laite (ylhäältä)

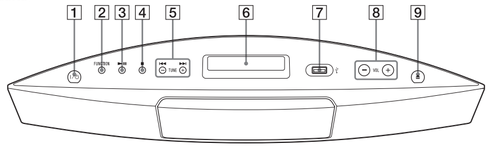

6 Näyttö
Kun laitteeseen kytketään virta, asetuksen tila tulee näkyviin näyttöön.
Kun laite siirtyy valmiustilaan, asetuksen tila katoaa näytöstä.

Laite (edestä)

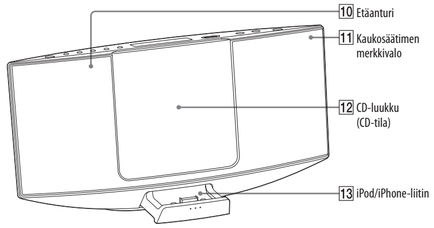

11 Kaukosäätimen merkkivalo
Syttyy oranssina, kun kaukosäätimen signaali vastaanotetaan.

Kaukosäädin

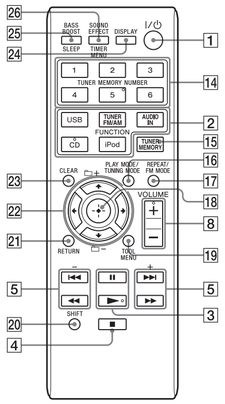

- Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot voidaan tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.
- Kaukosäätimen vaaleanpunaisella merkityt SLEEP- ja TIMER MENU -toiminnot aktivoidaan painamalla SHIFT 20-painiketta. Jos haluat käyttää vaaleanpunaisella merkittyä SLEEP- tai TIMER MENU -toimintoa, pidä SHIFT 20-painiketta painettuna ja paina SLEEP 25 tai TIMER MENU 26. Jos painat jompaakumpaa painiketta ilman SHIFT 20-painiketta, järjestelmä aktivoi BASS BOOST- tai SOUND EFFECT -toiminnon.

Kaukosäätimen käyttäminen

Irrota paristotilan kansi ja aseta kaksi mukana tulevaa R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen ⊖-puoli edellä siten, että napaisuus on kuten alla.



Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
- Paristot kestävät normaalikäytössä noin 6 kuukautta.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot, jotta vältyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.

Aloittaminen

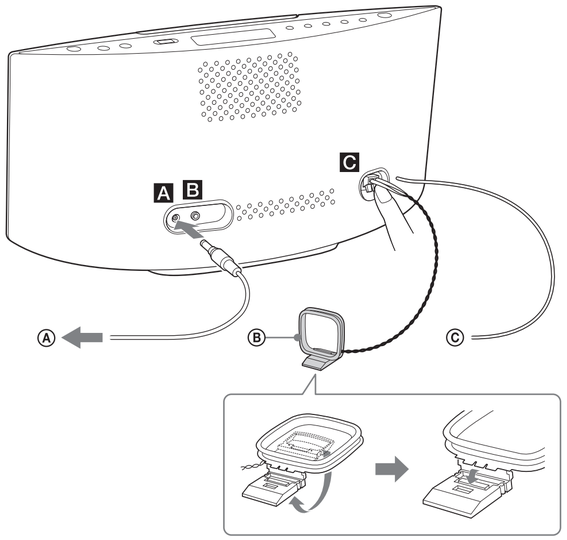

Ⓐ Verkkolaitteeseen
Ⓑ AM-kehäantenni
Ⓒ FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)

A Virta (DC IN 9,5 V)

1 Liitä verkkolaite laitteeseen.
2 Kytke verkkolaite pistorasiaan.

B AUDIO IN -liitin

Kytke ulkoinen äänilaite.

C Antennit

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten AM-antenni.
Pidä antenni loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi kohinan vastaanoton.

iPod-/iPhone-laitteen käyttäminen

1 Avaa telakka painamalla telakan keskiosaa.

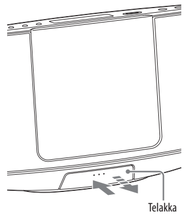

2 Aseta iPod/iPhone paikalleen.

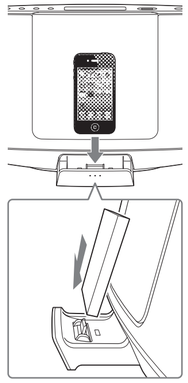

Kellonajan asettaminen

1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻ 1 -painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla SHIFT 20 ja TIMER MENU 26.
   Jos PLAY SET vilkkuu, valitse CLOCK painamalla ↑/↓ 22-painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ (enter) 18-painiketta.
3 Aseta tunnit painamalla toistuvasti ↑/↓ 22 ja paina sitten ⊕ (enter) 18.
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus
Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos sähkökatko tapahtuu.

Kellonajan näyttäminen järjestelmän ollessa pois päältä

Paina DISPLAY 24. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

Toiminnot

CD/MP3-levyn toistaminen

1 Valitse CD-toiminto.
   Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 2 tai paina laitteessa toistuvasti 2.
2 Avaa CD-luukku.
   Paina laitteen ⏏ (avaa/sulje) 9-painiketta.

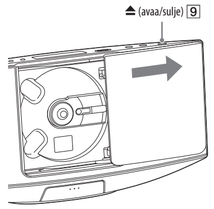

3 Aseta levy laitteeseen.
   Paina levyn keskikohtaa kahdella sormella, kunnes levy napsahtaa paikalleen soittimeen.

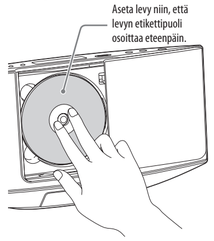

4 Sulje CD-luukku.
   Paina laitteen ⏏ (avaa/sulje) 9-painiketta.
   READING tulee näkyviin.
5 Aloita toisto.
   Paina kaukosäätimessä ► 3 tai paina laitteessa ►II 3.

Levyn poistaminen

Paina laitteen ⏏ (avaa/sulje) 9-painiketta ja poista levy painamalla pyöritintä sormella ja vetämällä samalla levyn reunaa ulospäin.

Huomautuksia
- Järjestelmä sulkee CD-luukun 12 automaattisesti, jos mitään toimintoa ei käytetä muutamaan minuuttiin, kun CD-luukku on auki.
- Älä aseta laitteeseen epätavallisen (kuten sydämen, neliön, tähden) muotoisia levyjä. Levy voi pudota järjestelmään ja aiheuttaa pysyviä vaurioita.
- Jos painat I/⏻ 1-painiketta, kun CD-luukku on auki, järjestelmä sulkee CD-luukun automaattisesti.
- Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, sinettejä tai liimaa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Kun poistat levyn, tartu levyyn vain sen reunoista. Älä kosketa levyn pintaa.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston.	►II 3 (tai ►II 3 laitteessa). Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.	■ 4.
Valita MP3-levyllä olevan kansion.	🗀 +/– 22.
Valita kappaleen tai tiedoston.	⏮/⏭ 5/←/→ 22.
Hakea kappaleen tai tiedoston tietyn kohdan.	Pidä ◀◀/▶▶ 5 (tai ⏮/⏭ 5 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston.	REPEAT 17 toistuvasti, kunnes 🔁 tai 🔂1 tulee näkyviin.
Poistaa levyn.	⏏ 9 laitteessa.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE 16-painiketta toistuvasti, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan (Normal tai FLDR kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), satunnaistoistotilan (SHUF tai FLDR SHUF* kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun toistotilan (PGM).
* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä, FLDR (SHUF) -toisto toimii samalla tavalla kuin normaali (SHUF)-toisto.

Huomautuksia toistuvasta toistosta
- 🔁 tarkoittaa, että kaikki kappaleet tai tiedostot toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
- 🔂1 tarkoittaa, että yhtä kappaletta tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.

Huomautuksia satunnaistoistotilasta
- Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa kaikki levyn raidat tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä toistaa kaikki valitun kansion kappaleet ja tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan (FLDR).

Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
- Älä tallenna muita raita- tai tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita levyllc, jossa on MP3-tiedostoja.
- MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden tiedostopääte on .mp3.
- Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Enimmäismäärät:
  –255* kansiota (pääkansio mukaan lukien)
  –512 MP3-tiedostoa
  –512 MP3-tiedostoa yhdessä kansiossa
  –9 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne)
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.

* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole yhtään MP3-tiedostoa tai muita tiedostoja. Kansiorakenteen mukaan järjestelmän tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla pienempi kuin todellisten kansioiden määrä.

Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto)

1 Valitse CD-toiminto.
   Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 2 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 2.
2 Valitse toistotila.
   Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 16 -painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
   Valitse haluttu kansio painamalla toistuvasti 🗀 +/– 22.
4 Valitse haluttu kappale tai tiedostonumero.
   Paina ⏮/⏭ 5-painikkeita toistuvasti, kunnes haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin.

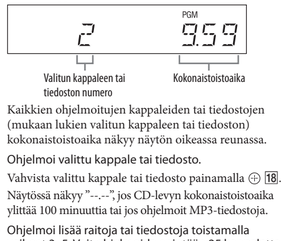

   Kaikkien ohjelmoitujen kappaleiden tai tiedostojen (mukaan lukien valitun kappaleen tai tiedoston) kokonaistoistoaika näkyy näytön oikeassa reunassa.
5 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
   Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla ⊕ 18.
   Näytössä näkyy "--,--", jos CD-levyn kokonaistoistoaika ylittää 100 minuuttia tai jos ohjelmoit MP3-tiedostoja.
6 Ohjelmoi lisää raitoja tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3–5. Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta tai tiedostoa.
7 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista koostuvan ohjelman, paina ► 3 (tai ►II 3 laitteessa).
   Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan levykelkasta 12 tai virtajohto irrotetaan.
   Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina ► 3 (tai ►II 3 laitteessa).

Ohjelmoidun toiston lopettaminen

Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 16 -painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.

Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen kappaleen tai tiedoston

Paina CLEAR 23-painiketta, kun soitin on pysäytettynä.

Radion kuunteleminen

1 Valitse TUNER-toiminto.
   Paina kaukosäätimessä toistuvasti TUNER FM / AM FUNCTION 2 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 2.
2 Tee viritys.

Automaattinen haku

Paina TUNING MODE 16 toistuvasti, kunnes AUTO tulee näkyviin, ja paina sitten +/– 5. Haku päättyy automaattisesti, kun asema on viritetty, ja näyttöön ilmestyy TUNED sekä STEREO (vain stereolähetykset).



Jos näytössä ei näy TUNED eikä haku pääty, pysäytä haku painamalla ■ 4 ja tee sitten viritys manuaalisesti (alla).
Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen yhteydessä.

Manuaalinen viritys

Paina TUNING MODE 16-painiketta toistuvasti, kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu asema painamalla +/– 5 toistuvasti.

Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE 17-painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO.

Radioasemien esivalinta

1 Viritä haluamasi asema.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER MEMORY 15-painiketta.

3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla toistuvasti +/– 5 tai ↑/↓/←/→ 22.
   Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Paina ⊕ 18 ja rekisteröi asema.
5 Rekisteröi muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.
   Voit esimäärittää enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.

Esiasetetun radioaseman virittäminen

Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 1–6, radioasema viritetään painamalla TUNER MEMORY NUMBER (1–6) 14 -painiketta, kun AM- tai FM-toiminto on valittuna järjestelmässä.

Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 7 tai sitä suurempaan numeroon, paina ensin TUNING MODE 16 -painiketta toistuvasti, kunnes näytössä lukee PRESET, ja valise sitten haluttu esiasetusnumero painamalla +/– 5 toistuvasti.

Toistaminen iPod-/iPhone-laitteella

1 Valitse iPod-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti iPod FUNCTION 2 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 2.

2 Aseta iPod/iPhone paikalleen.

3 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimessä ► 3 tai paina laitteessa ►II 3.

iPod-/iPhone-laitteen ohjaaminen

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston.	II 3/► 3 (tai ►II 3 laitteessa).
Tauko.	■ 4.
Valita äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson.	⏮/⏭ 5. Voit kelata eteenpäin tai taaksepäin pitämällä painiketta pohjassa.
Löytää äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson kohdan.	Pidä ◀◀/▶▶ 5 painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita halutun kohteen.	⊕ 18.
Vierittää iPod-valikoita ylös/alas.	↑/↓ 22.
Palata edelliseen valikkoon tai valita valikon.	TOOL MENU 19/RETURN 21.
Valita satunnaistoiston On/Off-asetuksen.	PLAY MODE 16.
Valita toistuvan toiston.	REPEAT 17 toistuvasti.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-laitteen akun latauskseen, kun järjestelmän virta on kytketty tai katkaistu.
Voit tarkistaa latauksen tilan iPod-/iPhone-laitteen näytön akkukuvakkeesta. Luettelo tämän järjestelmän kanssa yhteensopivista iPod-/iPhone-malleista on osion Tekniset tiedot kohdassa iPod/iPhone-osio.

iPod-/iPhone-laitteen lataamisen lopettaminen

Poista iPod/iPhone järjestelmästä.

iPod-/iPhone-laitteen lataamiseen liittyvä huomautus
Kun järjestelmään on kytketty virta ja USB-toiminto on valittuna, iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.

Huomautuksia
- Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan iPod-/iPhone-laitteen ominaisuuksien mukaan.
- Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-laitetta, pidä sitä laitteessa olevan iPod-/iPhone-liittimen kanssa samassa kulmassa. Älä käännä tai keinuta iPod/iPhone-laitetta, jotta liittimet ei vahingoitu.
- Älä kanna järjestelmää, kun iPod/iPhone on kiinni liittimessä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-laitetta, tue järjestelmää toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-laitteen säätimiä.
- Katso iPod-/iPhone-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen käyttöoppaasta.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod-/iPhone-laitetta käytetään tämän järjestelmän kanssa.

USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen

Tässä järjestelmässä voi toistaa MP3-/WMA*-muodossa olevaa äänitä.
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM (Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa, järjestelmä toistaa seuraavan suojaamattoman äänitiedoston.

Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia USB-laitteita koskevat tiedot.
<http://support.sony-europe.com/>

1 Valitse USB-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION 2 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 2.

2 Liitä USB-laite ⭠ (USB) -liitäntään 7.

3 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimessä ► 3 tai paina laitteessa ►II 3.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston.	II 3 (tai ►II 3 laitteessa). Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.	■ 4. Kun haluat jatkaa toistamista, paina ► 3*1 (tai ►II 3 laitteessa). Kun haluat peruuttaa toistuvan toiston, paina ■ 4 uudelleen*2.
Valita kansion.	🗀 +/– 22 toistuvasti.
Valita tiedoston.	⏮/⏭ 5 /←/→ 22.
Löytää tiedoston kohdan.	Pidä ◀◀/▶▶ 5 tai ←/→ 22 (tai ⏮/⏭ 5 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.

Kun haluat	Paina
Valita toistuvan toiston.	REPEAT 17 toistuvasti, kunnes 🔁 tai 🔂 1 tulee näkyviin.

*1 Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta.
*2 Toistuva toisto palaa yläkansioon.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE 16 -painiketta toistuvasti, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan (kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), kansiotoistotilan (FLDR kaikille USB-laitteen tietyssä kansiossa oleville tiedostoille), satunnaistoistotilan (SHUF tai FLDR SHUF kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoitu toistotila (PGM).

Toistotilaa koskeva huomautus
Kun katkaiset järjestelmän virran, valittu satunnaistoistotila (SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan (FLDR).

Huomautuksia satunnaistoistotilasta
- Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa kaikki USB-laitteen äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä toistaa kaikki valitun kansion äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan (FLDR).

Huomautuksia toistuvasta toistosta
- Jos valitset 🔁, kun järjestelmä on normaalissa toistotilassa, järjestelmä toistaa kaikkia liitettyun USB-laitteeseen tallennettuja äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan. Jos valitset 🔂, kun järjestelmä on kansiotoistotilassa, järjestelmä toistaa kaikkia valitun kansion äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.
- Jos valitset 🔂 1, järjestelmä toistaa valitun tiedoston toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.

Huomautuksia
- Järjestelmän toistojärjestys saattaa erota liitetyn digitaalisen musiikkisoittimen toistojärjestyksestä.
- Katkaise järjestelmästä virta, ennen kuin irrotat USB-laitteen. Jos USB-laite irrotetaan, kun järjestelmän virta on kytketty, USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua.
- Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana toimitetusta ohjekirjasta.
- Liitetyn USB-laitteen tyypin mukaan saattaa kestää hetki, ennen kuin READING -ilmoitus tulee näkyviin.
- Järjestelmä ei tue USB-keskittinkä. Älä liitä USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
- Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja, USB-laitteen lukeminen voi kestää kauan.
- Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen suorittamisessa voi esiintyä viiveitä.
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkeilla tai niitä ei voi toistaa ollenkaan.
- Järjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja seuraavissa tapauksissa:
  —kansiossa on yhteensä yli 999 äänitiedostoa
  —USB-laitteessa on yhteensä yli 3 000 äänitiedostoa
  —USB-laitteessa on yhteensä yli 1 000 kansiota (ROOT-kansio ja tyhjät kansiot mukaan lukien)
  Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan. Älä tallenna muita tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita USB-laitteeseen, jossa on äänitiedostoja.
- Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 9 sisäkkäistä kansiota (ROOT-kansio mukaan lukien).
- Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen toimintoja.
- Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia äänimuotoja:
  —MP3: tiedostotunniste .mp3
  —WMA: tiedostotunniste .wma
  Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste, jos itse tiedosto poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai toimintahäiriöitä voi esiintyä.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää lataustoiminnolla varustettujen USB-laitteiden paristojen latauslaitteena, kun järjestelmään on kytketty virta.

Lataus alkaa, kun USB-laite liitetään ⭠ (USB) -liitäntään 7 eikä iPod/iPhone ole liitettynä. Lataustila näkyy USB-laitteen näytössä. Lisätietoja on USB-laitteen käyttöoppaassa.

Kun iPod/iPhone laite on liitettynä, valitse USB-toiminto painamalla kaukosäätimessä USB FUNCTION 2 tai laitteessa toistuvasti FUNCTION 2.

USB-laitteen lataamisen lopettaminen

Irrota USB-laite.

USB-laitteen lataamiseen liittyvä huomautuksia
- iPod-/iPhone-laitetta ja USB-laitetta ei voi ladata samanaikaisesti. Jos haluat ladata USB-laitetta, kun iPod/iPhone liitettynä, valitse USB-toiminto. Kun iPod-/iPhone-laitetta ei ole liitetty, voit ladata USB-laitetta käyttämällä mitä tahansa muuta toimintoa kuin iPod-toimintoa.
- USB-laitetta ei voi ladata, kun järjestelmän virta on katkaistu.

Lisä-äänilaitteiden käyttäminen

1 Valmistele äänilähde.
Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN B -liittimeen analogisella äänijohdolla (lisävaruste).

2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME – 8.

3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti AUDIO IN FUNCTION 2 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 2.

4 Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn laitteen toisto ja säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus
Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Äänen säätäminen

Kun haluat	Paina
Säätää äänenvoimakkuutta.	VOLUME +/– 8.
Luoda tavallista dynaamisemman äänen.	BASS BOOST 25.
Asettaa äänitehosteen.	SOUND EFFECT 26 toistuvasti, kunnes haluttu äänitehoste on näkyvissä. Aina kun painat tätä painiketta, äänitehosteet näytetään järjestyksessä ROCK → POP → JAZZ → FLAT.

Näytön vaihtaminen

Kun haluat	Paina
Vaihtaa näytössä näkyviä tietoja.1)	DISPLAY 24-painiketta toistuvasti, kun järjestelmään on kytketty virta.
Vaihtaa näyttömuotoa (katso alla).	DISPLAY 24-painiketta toistuvasti, kun järjestelmän virta on katkaistu.

1) Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3-levyn tai USB-laitteen tiedot:

CD-DA-levy
—kappaleen jäljellä oleva toistoaika
—jäljellä oleva kokonaistoistoaika

MP3-levy/USB-laite
—kappaleen tai tiedoston nimi (♫)
—artistin nimi (👤)
—albumin nimi (🗀)

Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.

Näyttötila	Kun järjestelmän virta on katkaistu
Virransäästötila1)	Näyttö on sammutettu virran säästämiseksi. Ajastin ja kello toimivat edelleen.
Kello2)	Kello näkyy.

1) Et voi asettaa kelloa virransäästötilassa.
2) Kellonäyttö siirtyy 8 sekunnin kuluttua automaattisesti virransäästötilaan.

Huomautuksia näyttötiedoista
- Jos tiedoissa on kaksitavuisia merkkejä, jokainen kaksitavuinen merkki vie kaksi tavua
- Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa "_"
- Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
  —MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaissoittoaika
  —MP3-levyn ja USB-laitteen jäljellä oleva kokonaissoittoaika
  —MP3-levyn MP3-tiedoston tai USB-laitteen MP3-/WMA-tiedoston jäljellä oleva soittoaika
- Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
  —VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston kulunut toistoaika
  —kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia
- Seuraavat tiedot näkyvät:
  —CD-DA-levyn kokonaissoittoaika (paitsi silloin, kun PGM-tila on valittu ja soitin on pysäytetty)
  —CD-DA-levyn kappaleen jäljellä oleva toistoaika
  —CD-DA-levyn jäljellä oleva soittoaika (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja toisto on käynnissä)
  —MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa MP3-tiedostossa)
  —enintään 64 merkkiä ID3-tunnisteista, joissa sallittuja merkkejä ovat isot kirjaimet (A–Z), pienet kirjaimet (a–z) (pienet kirjaimet näytetään isoina), numerot (0–9) ja symbolit (˜ $ % ' ( ) * + , – . / < = > ? @ [\ ] `)

Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on 2 ajastintoimintoa. Jos käytät molempia ajastimia, uniajastin on etusijalla.

Uniajastin:

Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Pidä SHIFT 20 painettuna ja paina SLEEP 25 toistuvasti. Kukin SLEEP 25-painikkeen painaminen SHIFT 20-painike painettuna vähentää asetusaikaa 10 minuutilla 90 minuutin enimmäisajasta 10 minuutin vähimmäisaikaan.
Peruuta uniajastin valitsemalla OFF.

Toistoajastin:

Voit herätä CD:n, FM-/AM-lähetyksen, iPod-/iPhone-laitteen tai USB-laitteen ääneen valittuna aikana. Muista asettaa kellonaika.

1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/– 8. Voit asettaa äänilähteeksi CD-, iPod-, USB-, FM- tai AM-toiminnon.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta, äänitiedostosta tai radioasemasta, luo oma ohjelma.

2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina SHIFT 20 ja TIMER MENU 26.

3 Aseta toistoajastin.
Valitse PLAY SET painamalla ↑/↓ 22-painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 18.

4 Aseta soiton alkamisaika.
Aseta tunti painamalla ↑/↓ 22-painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 18. Aseta minuuttilukema edellä kuvatulla tavalla.

5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin vaiheessa 4.

6 Valitse äänilähde.
Paina toistuvasti ↑/↓ 22-painiketta, kunnes haluttu äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten ⊕ 18.

7 Katkaiset järjestelmän virran.
Paina I/⏻ 1. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti ennen valittua aikaa.
Jos järjestelmä on päällä määritettynä aikana, toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.

Jos ajastimen äänilähteenä on FM/AM-asema, järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen asetettua aikaa. Jos äänilähteenä on CD/USB, järjestelmä käynnistyy 30 sekuntia ennen asetettua aikaa. Jos äänilähteenä on iPod/iPhone, järjestelmä käynnistyy 30 sekuntia ennen asetettua aikaa.

Asetuksen tarkastaminen

1 Paina SHIFT 20 ja TIMER MENU 26.

2 Valitse SELECT painamalla ↑/↓ 22-painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 18.

3 Valitse PLAY SEL painamalla ↑/↓ 22-painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 18.

Ajastimen peruuttaminen

Toista yllä kuvatut toimet, kunnes OFF tulee näkyviin vaiheessa 3, ja paina sitten ⊕ 18.

Asetuksen muuttaminen

Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautuksia
- Jos valitset USB-laitteen ajastimiksi ja laitteessa on useita tiedostoja tai kansioita, tietojen lukeminen voi kestää jonkin aikaa, mikä saattaa aiheuttaa viiveen ajastimen käynnistämän toiston aloittamisessa.
- Jos toistoajastimen äänilähteenä on FM-/AM-asema, joka viritettiin automaattisella tai manuaalisella haulla, radioaseman vaihtaminen toistoajastimen asettamisen jälkeen vaihtaa myös toistoajastimen radioaseman viritystä.
- Jos toistoajastimen äänilähteenä on rekisteröity esiasetusnumero valittu FM/AM-asema, toistoajastimen radioasema-asetus säilyy muistissa. Toistoajastimen radioaseman asetus ei vaihdu, vaikka vaihtaisit radioasemaa toistoajastimen asettamisen jälkeen.

Huomautuksia iPod-/iPhone-laitteen käyttäjälle
- Varmista, että iPod/iPhone ei toista, kun käytät toistoajastinta.
- Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön liitettynä olevan iPod-/iPhone-laitteen tilan mukaan.

Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta käsin ja kellonaika on asetettuna.

Vianmääritys

1 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.

2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaustoimet.
Jos tilanne jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Yleistä

Järjestelmän virta ei kytkeydy.
- Onko virtajohto kiinnitetty kunnolla?

Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmiustilaan.
- Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on peruutettu odottamatta.
- Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME + 8 -painiketta.
- Varmista, että lisä-äänilaitteet on kytketty kunnolla.
- Varmista, että toiminnon asetuksena on AUDIO IN.
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Huomattava surina tai kohina.
- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).

Kaukosäädin ei toimi.
- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan kaukosäätimen tunnistimen 10 välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen 10.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.

CD-/MP3-levy

Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
- Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
- Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE 16 -painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF katoavat näytöstä.

Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
- Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin:
  —monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
  —useita kansioita sisältävä levy

Virheellinen näyttö.
- CD-DA-/MP3-levylle tallennetut tiedot saattavat olla vioittuneet. Tee siirto uudelleen.
- Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
  —isot kirjaimet (A–Z)
  —pienet kirjaimet (a–z) (pienet kirjaimet näytetään isoina kirjaimina)
  —numerot (0–9)
  —symbolit (˜ $ % ' ( ) * + , – . / < = > ? @ [\ ] `)
  Muut merkit näkyvät muodossa "_"

iPod/iPhone

Ääntä ei kuulu.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod/iPhone soittaa musiikkia.
- Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ääni on vääristynyt.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Vähennä äänenvoimakkuutta.
- Valitse iPod-/iPhone-laitteen EQ-asetukseksi Off tai Flat.

iPod/iPhone ei toimi.
- Sulje kaikki muut iPod-/iPhone-laitteessa käynnissä olevat iOS-sovellukset. Lisätietoja on iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Koska järjestelmän ja iPod-/iPhone-laitteen toiminnot ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-/iPhone-laitetta käyttämällä kaukosäätimen tai tämän laitteen painikkeita. Käytä tälloin iPod-/iPhone-laitteen ohjauspainikkeita.

iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Varmista, ettei järjestelmän USB-toiminto ole valittuna. iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata USB-toiminnolla.
- iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata, vaikka se kytkettäisiin järjestelmän USB-liitäntään iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

iPhone-laitteen soittoäänen voimakkuus ei muutu.
- Säädä soittoäänen voimakkuutta iPhone-laitteessa.

USB-laite

Liitettyä iPod-/iPhone- tai USB-laitetta ei ladata, kun molemmat on liitetty samanaikaisesti.
- iPod-/iPhone-laitetta ja USB-laitetta ei voi ladata samaan aikaan. Valitse USB-toiminto, kun haluat ladata USB-laitetta.

Käytätkö tuettua USB-laitetta?
- Jos liitetään ei-tuettu USB-laite, seuraavia ongelmia voi esiintyä. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on luetteltu kohdassa USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.
  —USB-laitetta ei tunnisteta.
  —Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy järjestelmässä.
  —Toistaminen ei ole mahdollista.
  —Ääni hyppää.
  —Kohinaa.
  —Lähtevä ääni on säröinen.

Ääntä ei kuulu.
- USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.

Ääntä ei kuulu.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME + 8 -painiketta.
- Varmista, että lisä-äänilaitteet on kytketty kunnolla.
- Varmista, että toiminnon asetuksena on AUDIO IN.
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Huomattava surina tai kohina.
- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).

Kaukosäädin ei toimi.
- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan kaukosäätimen tunnistimen 10 välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen 10.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.

Toisto ei käynnisty.
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmässä uudelleen.
- Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.

Toisto ei ala ensimmäisestä tiedostosta.
- Aseta toistomuodoksi normaali toisto.

Äänitiedostoja ei voi toistaa.
- MP3 PRO -muotoisia MP3-tiedostoja ei voi toistaa.
- Windows Media Audio Lossless- ja Professional-muotoisia WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
- Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmillä alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
- Jos käytettävässä USB-laitteessa on useita osioita, tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
- Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 9 sisäkkäistä kansiota.
- Salattuja tai salasanalla suojattuja yms. tiedostoja ei voi toistaa.
- Järjestelmä ei toista tekijänoikeussuojattuja (Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja.

* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmää, mutta jotkin USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä. Lisätietoja saat USB-laitteen käyttöohjeesta tai laitteen valmistajalta.

Viritin

Huomattava surina tai kohina tai asemia ei voi vastaanottaa. (TUNED tai STEREO vilkkuu näytössä.)
- Liitä antenni oikein.
- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi kohinan vastaanoton.
- Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.

Useita radiolähetyksiä kuuluu samanaikaisesti.
- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Niputa antennikaapelit esimerkiksi erikseen myytävillä johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.

Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen

Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta järjestelmän tehdasasetukset laitteen painikkeiden avulla.

1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin pistorasiaan. Kytke sitten virta järjestelmään.

2 Pidä ►II 3 ja I/⏻ 1-painiketta painettuna, kunnes näytössä lukee RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien esivalinnat, ajastin ja kellonaika pyyhkiytyvät.

Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä

Tässä järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä yksikön painikkeilla.

Kun järjestelmään on kytketty virta, pidä I/⏻ 1 -painettuna, kunnes AUTO. STBY OFF tulee näkyviin.

Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimen, kunnes AUTO. STBY ON tulee näkyviin.

Huomautuksia
- AUTO. STBY tulee näkyviin 2 minuuttia ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
- Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon (FM/AM) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.
- Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
  —äänisignaali havaitaan
  —äänirataja tai tiedostoja toistetaan
  —esiasetettu uniajastin tai toistoajastin on käynnissä
- Seuraavissa tapauksissa järjestelmä aloittaa valmiustilaan siirtymisen laskennan uudelleen, vaikka automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä:
  —iPod/iPhone tai USB-laite on liitetty
  —kun kaukosäätimen tai laitteen painiketta painetaan
  —kun esiasetettu uni- tai toistoajastin käynnistyy

Ilmoitukset

CANNOT PLAY: Järjestelmään on asetettu levy, jota järjestelmä ei voi toistaa.
COMPLETE: Esiasetustoiminto päättyi normaalisti.
DEVICE ERROR: Odottamaton tila (tai kytkettynä on tunnistamaton laite).
FULL: Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin 25 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
No DEVICE: USB-laite ei ole liitettynä tai liitettynä ollut USB-laite on irrotettu.
NO DISC: Soittimessa ei ole levyä tai olet asettanut soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
No MEMORY: Muistilaite on kytketty järjestelmään liitettyyn USB-keskittimeen.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO SUPPORT: Järjestelmään asetettua levyä, liitettyä USB-laitetta tai iPod-/iPhone-laitetta ei tueta tai liitetyn iPod-/iPhone-laitteen akku on tyhjä.
NO TRACK: USB-laitteessa tai CD-levyllä ei ole toistettavia tiedostoja.
NOT USED: Yritit suorittaa tiettyä toimintoa olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on kielletty.
OVER CURRENT: Järjestelmä on havainnut virtahäiriön liitetyssä iPod-/iPhone-laitteessa tai USB-laitteessa. Irrota USB-laite ja iPod/iPhone järjestelmästä, katkaise järjestelmän virta ja kytke virta sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
PROTECT: Järjestelmä on havainnut virtahäiriön. Irrota verkkolaite pistorasiasta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
PUSH STOP: Painoit PLAY MODE 16 -painiketta CD-tai USB-toiminnon toiston aikana.
TIME NG: Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on asetettu samaksi.

Varotoimet

Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa

- CD-äänilevy
- CD-R/CD-RW (äänitiedot/MP3-tiedostot)

Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa

- CD-ROM
- Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level 2-tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa
- Äänityslaadultaan huono CD-R/CD-RW, naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennettu CD-R/CD-RW
- Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
- Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) -tiedostoja sisältävät levyt
- Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden) muotoiset levyt
- Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
- Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
- Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta

Levyjä koskeva huomautus

- Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
- Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiinillä, tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
- Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

Turvallisuus

- Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat järjestelmän virtajohdon, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

Järjestelmän sijoittaminen

- Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai kirkkaille valoille.
- Ole varovainen sijoittaessasi järjestelmää erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille, kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai muuttaa väriään.
- Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan. Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.

Läm