SONY

4-418-712-**12**(1) (FI)

Mikro-hifijärjestelmä

FI Käyttöohjeet

©2012 Sony Corporation

CMT-V50iP

http://www.sony.net/

COMPACT disc DIGITAL AUDIO · S-master Digital Amplifier · R·D·S

Made for iPod iPhone iPad

VAROITUS

Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata tulipalo. Älä myöskään aseta avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää, laitteen päälle.

Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.

Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.

Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.

Nimilaatta on laitteen pohjassa.

Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa kuuloa.

HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen pohjassa.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.

Asiakkaat Euroopassa ja Australiassa

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuva lisälaite: kaukosäädin

Vain Eurooppa

Käytöstä poistettujen akkujen/paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Huomautus DualDisc-levyistä

DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen toimintaa ei voida taata.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPad on Apple Inc:n tavaramerkki.
- MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
- Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.

Toimintojen sijainnit

Laite (ylhäältä)

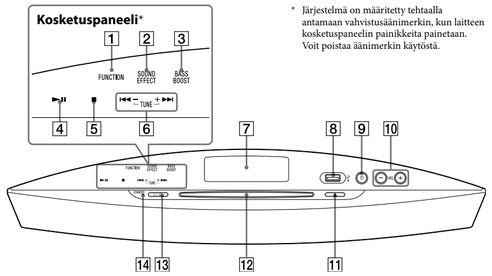

* Järjestelmä on määritetty tehtaalla antamaan vahvistusäänimerkin, kun laitteen kosketuspaneelin painikkeita painetaan. Voit poistaa äänimerkin käytöstä.

Laite (edestä)

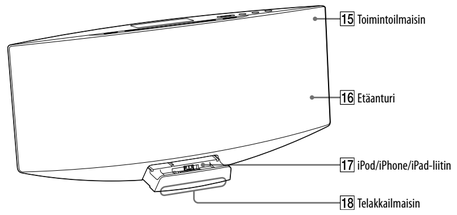

Tietoja toimintoilmaisimesta 15

Toimintoilmaisin palaa eri värisenä käytössä olevan toiminnon mukaan. Voit tarkistaa käytössä olevan toiminnon ilmaisimen värin perusteella.
Kunkin toiminnon väri ilmaisimessa vastaa kaukosäätimen FUNCTION-painikkeen vastaavaa väriä.

Toiminto	Kaukosäätimen painike	Ilmaisimen väri
FM	FM	Vaaleanpunainen
AM	AM	Vaaleansininen
AUDIO IN	AUDIO IN	Oranssi
CD	CD	Keltainen
iPod	iPod	Valkoinen
USB	USB	Sininen

Kaukosäätimen käyttäminen

Vedä paristotilan kansi irti ja aseta kaksi mukana tulevaa R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen ⊖-puoli edellä siten, että napaisuus on kuten alla.



Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
- Paristot kestävät normaalikäytössä noin 6 vuotta.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot, jotta vältyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.

Kaukosäädin

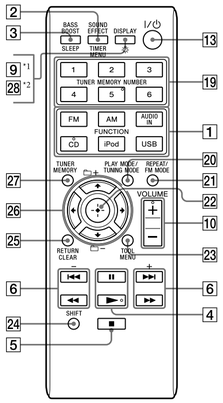

*1 9 (valaistus) -painike
Ohjaa telakkailmaisimen ON/OFF-asetusta 18.

*2 28 DISPLAY-painike

- Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kaukoohjaimen avulla. Samat toiminnot voidaan tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.
- Kaukosäätimen vaaleanpunaisella merkityt toiminnot aktivoidaan painamalla SHIFT 24 -painiketta. Jos haluat käyttää vaaleanpunaisella merkittyä toimintoa, pidä SHIFT 24 -painiketta painettuna ja paina sitten vaaleanpunaisella merkityn toiminnon painiketta. Jos painat painiketta ilman, että SHIFT 24 -painike on painettuna, järjestelmä aktivoi valkoisella merkityn toiminnon.

Aloittaminen

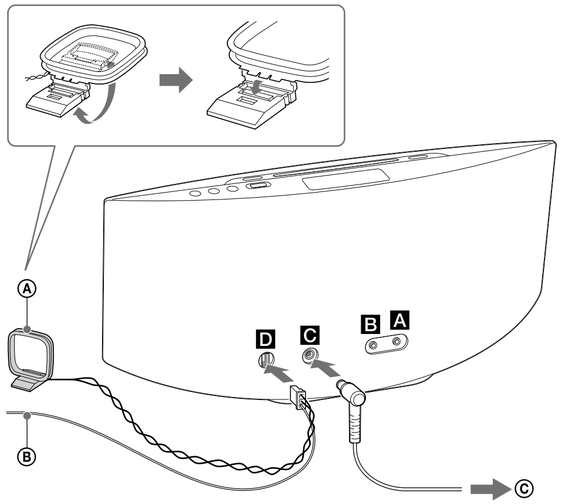

Ⓐ AM-kehäantenni
Ⓑ FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
Ⓒ Verkkosovittimeen

A (kuulokkeet) -liitin

Liitä kuulokkeet.

B AUDIO IN -liitin

Kytke valinnainen äänilaite.

C Virta (DC IN 19,5 V)

1 Liitä virtajohto verkkosovittimeen.
2 Liitä verkkosovitin laitteeseen ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.

D Antennit

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi kohinan vastaanoton.

iPod/iPhone/iPad-laitteen käyttäminen

1 Avaa telakka painamalla telakan keskiosaa.



2 Aseta iPod/iPhone/iPad paikalleen.

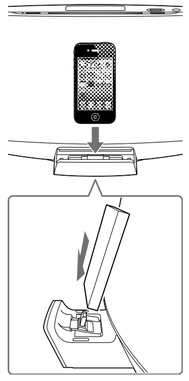

Huomautus
Varo pudottamasta laitetta, kun irrotat iPod-/iPhone-/iPad-laitteen iPod-/iPhone-/iPad-liittimestä.

Suojapehmusteen kiinnitäminen

Kiinnitä mukana toimitettu suojapehmuste, jotta iPod/iPhone/iPad ei kosketa järjestelmän etupaneelia.
Voit suojata etupaneelia ja iPod/-iPhone-/iPad-laitetta naarmuuntumiselta kiinnittämällä mukana toimitetun suojapehmusteen.

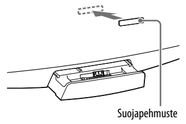

Säädä suojapehmusteen kiinnitysasentoa iPod-/iPhone-/iPad-laitteen mukaan.

Kellonajan asettaminen

1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻ 13 -painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla SHIFT 24 ja TIMER MENU 2.
   Jos PLAY SET vilkkuu näytössä, valitse CLOCK painamalla ↑/↓ 26 toistuvasti ja paina sitten ⊕ (vahvista) 22.
3 Aseta tunnit painamalla toistuvasti ↑/↓ 26 ja paina sitten ⊕ (vahvista) 22.
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus
Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos sähkökatko tapahtuu.

Kellonajan näyttäminen järjestelmän ollessa pois päältä

Paina DISPLAY 28. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

Toiminnot

CD/MP3-levyn toistaminen

1 Valitse CD-toiminto.
   Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
   Toimintoilmaisin palaa keltaisena.
2 Aseta levy.
   Aseta levy levypaikkaan niin, että levyn etikettipuoli osoittaa eteenpäin.

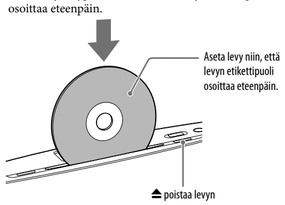

   Toisto käynnistyy automaattisesti, kun READING katoaa näytöstä.

   Jos vaihdat toisesta toiminnosta CD-toimintoon, kun levy on jo asetettu levypaikkaan, käynnistä toisto painamalla kaukosäätimessä ► 4 tai painamalla laitteessa ►II 4.

Huomautuksia
- Kun kytket virran järjestelmään, levy ei työnny levypaikkaan, ennen kuin näytössä lukee NO DISC. Älä yritä työntää levyä, ennen kuin NO DISC -teksti tulee näyttöön.
- Jos levyä ei voi asettaa levypaikkaan, vaikka NO DISC näkyy näytössä, levypaikassa saattaa olla jo toinen levy. Pidä ⏏ 11 -painiketta painettuna, jotta voit poistaa tällaisen levyn väkisin. Jos järjestelmä ei vieläkään poista levyä, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos et pysty poistamaan levyä ja näytössä lukee LOCKED, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Älä käytä laitteessa epätavallisen (kuten sydämen, neliön, tähden) muotoisia levyjä. Levy voi pudota järjestelmään ja aiheuttaa pysyviä vaurioita.
- Kun painat ⏏ 11 (poisto) -painiketta ja asetat levypaikassa olevan levyn uudelleen laitteeseen, älä paina levyä suoraan sisään. Poista levy levypaikasta ja aseta se sitten uudelleen.
- Älä katkaise järjestelmän virtaa, jos levy on asetettu puolittain levypaikkaan. Se saattaa aiheuttaa levyn tippumisen.
- Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, sinettejä tai liimaa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöin.
- Kun poistat levyn, tartu levyyn vain sen reunoista. Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä aseta 8 cm:n levyä sovittimen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston.	❚❚ 4 (tai ►II 4 laitteessa). Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.	■ 5.
Valita MP3-levyllä olevan kansion.	⊟ +/– 26.
Valita kappaleen tai tiedoston.	⏮/⏭ 6.
Hakea kappaleen tai tiedoston tietyn kohdan.	Pidä ◄◄/►► 6 (tai ⏮/⏭ 6 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston.	REPEAT 21 -painiketta toistuvasti, kunnes ⟲ tai ⟲1 tulee näkyviin.
Poistaa levyn.	⏏ 11 laitteessa.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE 20 -painiketta toistuvasti, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan (FLDR kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), satunnaistoistotilan (SHUF tai FLDR SHUF* kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun toistotilan (PGM).
* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä, FLDR- tai FLDR SHUF -toisto toimii samalla tavalla kuin normaali tai SHUF-toisto.

Huomautuksia toistuvasta toistosta
- ⟲ tarkoittaa, että kaikki kappaleet tai tiedostot toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
- ⟲1 tarkoittaa, että yhtä kappaletta tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.

Huomautuksia satunnaistoistotilasta
- Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa kaikki levyn kappaleet tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä toistaa kaikki valitun kansion kappaleet ja tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai FLDR SHUF) poisteteaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin tai FLDR-toistotilaan.

Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
- Älä tallenna muita kappale- tai tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita levylle, jossa on MP3-tiedostoja.
- MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden tiedostopääte on .mp3.
- Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Enimmäismäärät:
  – 999* kansiota (pääkansio mukaan lukien)
  – 999 MP3-tiedostoa
  – 250 MP3-tiedostoa yhdessä kansiossa
  – 8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.

* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole yhtään MP3-tiedostoa tai muita tiedostoja. Kansiorakenteen mukaan järjestelmän tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla pienempi kuin todellisten kansioiden määrä.

Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto)

1 Valitse CD-toiminto.
   Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
   Toimintoilmaisin palaa keltaisena.
2 Valitse toistotila.
   Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 20 -painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
   Valitse haluttu kansio painamalla toistuvasti ⊟ +/– 26. Jos haluat ohjelmoida kaikki kansiossa olevat tiedostot, paina ⊕ 22.
4 Valitse haluttu kappale tai tiedostonumero.
   Paina ⏮/⏭ 6 -painikkeita toistuvasti, kunnes haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin.



5 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
   Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla ⊕ 22.
   Näytössä näkyy "--.--", jos CD-levyn kokonaistoistoaika ylittää 100 minuuttia tai jos ohjelmoit MP3-tiedostoja.
6 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3–5. Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta tai tiedostoa.
7 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista koostuvan ohjelman, paina ► 4 (tai ►II 4 laitteessa).
   Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan levypaikasta 12 tai virtajohto irrotetaan.
   Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina ► 4 (tai ►II 4 laitteessa).

Ohjelmoidun toiston lopettaminen

Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 20 -painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.

Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen kappaleen tai tiedoston

Kun soitin on pysäytettynä, paina SHIFT 24 ja CLEAR 25.

Radion kuunteleminen

1 Valitse TUNER-toiminto.
   Paina kaukosäätimessä toistuvasti FM tai AM FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
   Toimintoilmaisin palaa vaaleanpunaisena (FM) tai vaaleansinisenä (AM).
2 Tee viritys.

Automaattinen haku

Paina TUNING MODE 20 -painiketta toistuvasti, kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten +/– 6. Haku päättyy automaattisesti, kun asema on viritetty, ja näyttöön ilmestyy TUNED sekä STEREO (vain stereolähetykset).

Jos näytössä ei näy TUNED eikä haku pääty, pysäytä haku painamalla ■ 5 ja tee sitten viritys manuaalisesti (alla).
Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen yhteydessä.

Manuaalinen viritys

Paina TUNING MODE 20 -painiketta toistuvasti, kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu asema painamalla +/– 6 -painiketta toistuvasti.

Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE 21 -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO.

AM-viritysvälin muuttaminen (muut kuin Euroopan ja Venäjän mallit)

AM-viritysvälin oletusasetus on 9 kHz (tai joillakin alueilla 10 kHz). Käytä laitteen painikkeita tämän toiminnon suorittamiseen.

1 Valitse AM-asema painamalla kaukosäätimessä toistuvasti AM FUNCTION 1 tai painamalla laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
2 Katkaise järjestelmän virta painamalla ⏻/I 13 -painiketta.
3 Pidä laitteen VOL + 10 -painike painettuna ja paina ⏻/I 13.
   Näytössä näkyy STEP 9K tai STEP 10K.
   Kun vaihdat viritysvälin, kaikki esiasetetut AM-asemat poistetaan.

Radioasemien esivalinta

1 Viritä haluamasi asema.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER MEMORY 27 -painiketta.



3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla +/– 6 -painiketta toistuvasti.

Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.

4 Paina ⊕ 22 ja rekisteröi asema.

5 Rekisteröi muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.

Voit esimäärittää enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.

Esiasetetun radioaseman virittäminen

Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 1–6, radioasema viritetään painamalla TUNER MEMORY NUMBER (1–6) 19 -painiketta, kun AM- tai FM-toiminto on valittuna järjestelmässä.

Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 7 tai sitä suurempaan numeroon, paina ensin TUNING MODE 20 -painiketta toistuvasti, kunnes näytössä lukee PRESET, ja valitse sitten haluttu esiasetusnumero painamalla +/- 6.

Toistaminen iPod/iPhone-/iPad-laitteella

1 Valitse iPod-toiminto.

Paina kaukosäätimessä toistuvasti iPod FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.

Toimintoilmaisin palaa valkoisena.

2 Aseta iPod/iPhone/iPad paikalleen.

3 Aloita toisto.

Paina kaukosäätimessä ► 4 tai paina laitteessa ►II 4.

iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjaaminen

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston.	II 4/■ 5.
Valita äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson	I◄◄/►►I 6. Voit kelata eteenpäin tai taaksepäin pitämällä painiketta pohjassa.
Löytää äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson kohdan.	Pidä ◄◄/►► 6 painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita halutun kohteen.	⊕ 22.
Vierittää iPod-valikoita ylös/alas.	↑/↓ 26.
Palata edelliseen valikkoon tai valita valikon.	TOOL MENU 23/RETURN 25.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen akun lataukseen, kun järjestelmän virta on kytketty tai katkaistu.
Voit tarkistaa latauksen tilan iPod-/iPhone-/iPad-laitteen näytön akkukuvakkeesta. Luettelo tämän järjestelmän kanssa yhteensopivista iPod-/iPhone-/iPad-malleista on osion Tekniset tiedot kohdassa iPod/iPhone/iPad-osio.

iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataamisen lopettaminen

Poista iPod/iPhone/iPad järjestelmästä.

Huomautuksia iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataamisesta

- Kun järjestelmään on kytketty virta ja USB-toiminto on valittuna, iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata.
- Jos painat DISPLAY 28 -painiketta, kun lataat järjestelmän virran ollessa katkaistuna, järjestelmä keskeyttää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen. Voit käynnistää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen uudelleen, kytkemällä iPod-/iPhone-/iPad-laitteen uudelleen, kun näyttö on virransäästötilassa.

Huomautuksia

- Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ominaisuuksien mukaan.
- Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, pidä sitä laitteessa olevan iPod/iPhone/iPad-liittimen kanssa samassa kulmassa. Älä käännä tai keinuta iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, jotta liittimet ei vahingoitu.
- Älä kanna järjestelmää, kun iPod/iPhone/iPad on kiinni liittimessä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, tue järjestelmää toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-/iPad-laitteen säätimiä.
- Säädä äänenvoimakkuuden tasoa VOLUME +/– 10 -painikkeen avulla. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPod-/iPhone-/iPad-laitteesta.
- Katso iPod-/iPhone-/iPad-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen käyttöoppaasta.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-/iPad-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod/iPhone-/iPad-laitetta käytetään tämän järjestelmän kanssa.

USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen

Tässä järjestelmässä voi toistaa MP3-/WMA*-/AAC*-muodossa olevaa ääntä.

* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM (Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa, järjestelmä toistaa seuraavan suojaamattoman ääntiedoston.

Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia USB-laitteita koskevat tiedot.
Euroopan asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Asiakkaat muissa maissa/muilla alueilla:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Valitse USB-toiminto.

Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.

Toimintoilmaisin palaa sinisenä.

2 Liitä USB-laite ⭠ (USB) -liitäntään 8.

3 Aloita toisto.

Paina kaukosäätimessä ► 4 tai paina laitteessa ►II 4.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston.	II 4 (tai ►II 4 laitteessa). Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.	■ 5. Kun haluat jatkaa toistamista, paina ► 4*1 (tai ►II 4 laitteessa). Kun haluat peruuttaa toistuvan toiston, paina ■ 5 uudelleen*2.
Valita kansion.	🗀 +/– 26 toistuvasti.
Valita tiedoston.	I◄◄/►►I 6.
Löytää tiedoston kohdan.	Pidä ◄◄/►► 6 (tai I◄◄/►►I 6 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston.	REPEAT 21 -painiketta toistuvasti, kunnes ⭮ tai ⭮1 tulee näkyviin.

*1 Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta.
*2 Toistuva toisto palaa yläkansioon.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE 20 -painiketta toistuvasti, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan (kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), kansiotoistotilan (FLDR kaikille USB-laitteen tietyssä kansiossa oleville tiedostoille) tai satunnaistoistotilan (SHUF tai FLDR SHUF kansion satunnaistoistolle).

Toistotilaa koskeva huomautus

Kun katkaiset järjestelmän virran, valittu satunnaistoistotila (SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan.

Huomautuksia satunnaistoistotilasta

- Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa kaikki USB-laitteen ääntiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä toistaa kaikki valitun kansion ääntiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan (FLDR).

Huomautuksia toistuvasta toistosta

- Jos valitset ⭮, kun järjestelmä on normaalissa toistotilassa, järjestelmä toistaa kaikkia liitettyyn USB-laitteeseen tallennettuja ääntiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan. Jos valitset ⭮, kun järjestelmä on kansiotoistotilassa, järjestelmä toistaa kaikkia valitun kansion ääntiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.
- Jos valitset ⭮1, järjestelmä toistaa valitun tiedoston toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.

Huomautuksia

- Järjestelmän toistojärjestys saattaa erota liitetyn digitaalisen musiikkisoittimen toistojärjestyksestä.
- Katkaise järjestelmästä virta, ennen kuin irrotat USB-laitteen. Jos USB-laite irrotetaan, kun järjestelmän virta on kytketty, USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua.
- Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana toimitetusta ohjekirjasta.
- Liitetyn USB-laitteen tyypin mukaan saattaa kestää hetki, ennen kuin READING-ilmoitus tulee näkyviin.
- Älä liitä USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
- Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja, USB-laitteen lukeminen voi kestää kauan.
- Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen suorittamisessa voi esiintyä viiveitä.
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen ääntiedostot on alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkeilla tai niitä ei voi toistaa ollenkaan.
- Järjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen ääntiedostoja seuraavissa tapauksissa:
  - kansiossa on yhteensä yli 250 ääntiedostoa
  - USB-laitteessa on yhteensä yli 3000 ääntiedostoa
  - USB-laitteessa on yhteensä yli 1000 kansiota (ROOT-kansio ja tyhjät kansiot mukaan lukien).

  Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan. Älä tallenna muita tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita USB-laitteeseen, jossa on ääntiedostoja.
- Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8 sisäkkäistä kansiota.
- Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen toimintoja.
- Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia audiomuotoja:
  - MP3: tiedostotunniste .mp3
  - WMA: tiedostotunniste .wma
  - AAC: tiedostotunniste .m4a

  Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste, jos itse tiedosto poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai toimintahäiriöitä voi esiintyä.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää latausto imoinnolla varustettujen USB-laitteiden paristojen lataus laitteena järjestelmän ollessa päällä.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Lataus alkaa, kun USB-laite liitetään ⭠ (USB) -liitäntään 8. Latausti la näkyy USB-laitteen näytössä. Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöoppaasta.

USB-laitteen lataamisen lopettaminen

Irrota USB-laite.

USB-laitteen lataamiseen liittyviä huomautuksia

- iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ja USB-laitetta ei voi ladata samaan aikaan. Kun lataat USB-laitetta, valitse toiminnoksi USB-toiminto.
- USB-laitetta ei voi ladata, kun järjestelmän virta on katkaistu.

Lisä-äänilaitteiden käyttäminen

1 Valmistele äänilähde.

Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN B -liittimeen analogisella äänijohdolla (lisävaruste).

2 Vähennä äänenvoimakkuutta.

Paina VOLUME – 10.

3 Valitse AUDIO IN -toiminto.

Paina kaukosäätimessä toistuvasti AUDIO IN FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.

Toimintoilmaisin palaa oranssina.

4 Aloita toisto.

Käynnistä liitetyn komponentin toisto ja säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus

Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Äänen säätäminen

Kun haluat	Paina
Säätää äänenvoimakkuutta.	VOLUME +/– 10.
Luoda tavallista dynaamisemman äänen.	BASS BOOST 3.
Asettaa äänitehosteen.	SOUND EFFECT 2 toistuvasti, kunnes haluttu äänitehoste on näkyvissä.

Näytön vaihtaminen

Kun haluat	Paina
Vaihtaa näytössä näkyviä tietoja.[1]	DISPLAY 28 -painiketta toistuvasti, kun järjestelmään on kytketty virta.
Vaihtaa näyttömuotoa (katso alla).	DISPLAY 28 -painiketta toistuvasti, kun järjestelmän virta on katkaistu.[2]

[1] Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3-levyn tai USB-laitteen tiedot:

CD-DA-levy
- kappaleen jäljellä oleva toistoaika
- jäljellä oleva kokonaistoistoaika.

MP3-levy/USB-laite
- kappaleen tai tiedoston nimi (♫)
- artistin nimi (👤)
- albumin nimi (🗀).

[2] Laitteen STANDBY-merkkivalo 14 syttyy, kun järjestelmän virta katkaistaan.

Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.

Näyttötila	Kun järjestelmän virta on katkaistu[1]
Virransäästötila[2]	Näyttö on sammutettu virran säästämiseksi. Ajastin ja kello toimivat edelleen.
Kello[3]	Kello näkyy.

[1] Laitteen STANDBY-merkkivalo 14 syttyy, kun järjestelmän virta katkaistaan.
[2] Et voi asetaa kelloa virransäästötilassa.
[3] Kellonäyttö siirtyy 8 sekunnin kuluttua automaattisesti virransäästötilaan.

Huomautuksia näyttötiedoista

- Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa "_".
- Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
  - MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaissoittoaika
  - MP3-levyn ja USB-laitteen jäljellä oleva kokonaissoittoaika
  - MP3-/WMA-/AAC-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
- Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
  - VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston kulunut toistoaika
  - kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia.
- Seuraavat tiedot näkyvät:
  - CD-DA-levyn kokonaissoittoaika (paitsi silloin, kun PGM-tila on valittu ja soitin on pysäytetty)
  - CD-DA-levyn kappaleen jäljellä oleva toistoaika
  - CD-DA-levyn jäljellä oleva soittoaika (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja toisto on käynnissä)
  - MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa MP3-tiedostossa)
  - enintään 64 merkkiä ID3-tunnisteista, joissa sallittuja merkkejä ovat isot kirjaimet (A–Z), numerot (0–9) ja symbolit (" S % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on 2 ajastintoimintoa. Jos käytät molempia ajastimia, uniajastin on etusijalla.

Uniajastin:

Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Pidä SHIFT 24 painettuna ja paina SLEEP 3 toistuvasti. Kukin SLEEP 3 -painikkeen painaminen SHIFT 24 -painike painettuna vähentää asetusaikaa 10 minuutilla 90 minuutin enimmäisajasta 10 minuutin vähimmäisaikaan. Peruuta uniajastin valitsemalla OFF.

Toistoajastin:

Voit herätä CD:n, FM/AM-lähetyksen, iPod-/iPhone-/iPad-laitteen tai USB-laitteen ääneen valittuna aikana. Muista asettaa kellonaika.

1 Valmistele äänilähde.

Valmistele äänilähde ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/– 10 -painiketta.

Jos haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta, ääntiedostosta tai radioasemasta, luo oma ohjelma.

2 Valitse ajastimen asetusmuoto.

Paina SHIFT 24 ja TIMER MENU 2.

3 Aseta toistoajastin.

Valitse PLAY SET painamalla ↑/↓ 26 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 22.

4 Aseta soiton alkamisaika.

Aseta tunti painamalla ↑/↓ 26 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 22. Aseta minuuttilukema edellä kuvatulla tavalla.

5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin vaiheessa 4.

6 Valitse äänilähde.

Paina toistuvasti ↑/↓ 26 -painiketta, kunnes haluttu äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten ⊕ 22.

7 Katkaise järjestelmän virta.

Paina I/⏻ 13. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti ennen valittua aikaa.

Jos järjestelmä on päällä määritettynä aikana, toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.

Jos ajastimen äänilähteenä on FM/AM-asema, järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen asetettua aikaa. Jos äänilähteenä on CD/USB, järjestelmä käynnistyy 90 sekuntia ennen asetettua aikaa. Jos äänilähteenä on iPod/iPhone/iPad, järjestelmä käynnistyy 30 sekuntia ennen asetettua aikaa.

Asetuksen tarkastaminen

1 Paina SHIFT 24 ja TIMER MENU 2.

2 Valitse SELECT painamalla ↑/↓ 26 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 22.

3 Valitse PLAY SEL painamalla ↑/↓ 26 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 22.

Ajastimen peruuttaminen

Toista yllä kuvatut toimet, kunnes OFF tulee näkyviin vaiheessa 3, ja paina sitten ⊕ 22.

Asetuksen muuttaminen

Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautuksia

- Jos valitset USB-laitteen ajastimiksi ja laitteessa on useita tiedostoja tai kansioita, tietojen lukeminen voi kestää jonkin aikaa, mikä saattaa aiheuttaa viiveen ajastimen käynnistämän toiston aloittamisessa.
- Jos toistoajastimen äänilähteenä on esiasetetuista radioasemista valittu FM/AM-asema, toistoajastimen radioasema-asetus säilyy muistissa. Toistoajastimen radioaseman asetus ei vaihdu, vaikka vaihtaisit radioasemaa toistoajastimen asettamisen jälkeen.
- Jos toistoajastimen äänilähteenä on FM/AM-asema, joka asetettiin automaattisella tai manuaalisella virityksellä, radioaseman vaihtaminen toistoajastimen asettamisen jälkeen vaihtaa myös toistoajastimen radioasema-asetusta.

Huomautuksia iPod-/iPhone-/iPad-laitteen käyttäjälle

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad-laitteen toisto ei ole käynnissä, kun käytät toistoajastinta.
- Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön liitettynä olevan iPod-/iPhone-/iPad-laitteen tilan mukaan.

Vihje

Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta käsin.

Vianmääritys

1 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.

2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaustoimet.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu

Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista seuraavat seikat.
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Onko iPod/iPhone/iPad-liitin 17 oikosulussa?

Kun STANDBY-merkkivalo 14 lakkaa vilkkumasta, liitä verkkovirtajohto takaisin ja kytke virta järjestelmään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Yleistä

Järjestelmän virta ei kytkeydy.
- Onko virtajohto kiinnitetty kunnolla?

Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmiustilaan.
- Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on peruutettu odottamatta.
- Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME + 10 -painiketta.
- Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty 🎧 (kuulokkeet) -liittimeen A.
- Varmista, että lisäsäänilaitteet on kytketty kunnolla.
- Varmista, että toiminnon asetuksena on AUDIO IN.
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Huomattava surina tai kohina.
- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).

Kaukosäädin ei toimi.
- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan kaukosäätimen tunnistimen 16 välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen 16.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.

STANDBY-merkkivalo 14 jatkaa palamista virtajohdon irrottamisen jälkeen.
- STANDBY-merkkivalo 14 ei ehkä sammu välittömästi virtajohdon irrottamisen jälkeen. Merkkivalo sammuu noin 40 sekunnin kuluessa. Kyseessä ei ole vika.

CD-/MP3-levy

Järjestelmä ei poista levyä ja näytössä lukee LOCKED.
- Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

Levyä ei voi asettaa laitteeseen.
- Tarkista, että järjestelmään on kytketty virta.
- Älä aseta levyä levypaikkaan, ennen kuin näytössä lukee NO DISC.
- viimeistelemätön levy (levy, johon voi lisätä tietoja)

Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
- Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
- Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE 20 -painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF katoavat näytöstä.

Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
- Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin:
  - monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
  - useita kansioita sisältävä levy.

Virheellinen näyttö.
- CD-DA- tai MP3-levylle tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet. Siirrä tiedot levylle uudelleen.
- Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
  - isot kirjaimet (A–Z)
  - numerot (0–9)
  - symbolit (< > * +, [ ] \ _).

  Muut merkit näkyvät muodossa "_".

iPod/iPhone/iPad

Ääntä ei kuulu.
- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod/iPhone/iPad soittaa musiikkia.
- Varmista, että iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone/iPad, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ääni on väristynyt.
- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
- Vähennä äänenvoimakkuutta.
- Valitse iPod-/iPhone-/iPad-laitteen EQ-asetukseksi Off tai Flat.

iPod/iPhone/iPad ei toimi.
- Sulje kaikki muut iPod-/iPhone-/iPad-laitteessa käynnissä olevat iOS-sovellukset. Lisätietoja on iPod-/iPhone-/iPad-laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone/iPad, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Koska järjestelmän ja iPod-/iPhone-/iPad-laitteen toiminnot ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-/iPhone-/iPad-laitetta käyttämällä kaukosäätimen tai tämän laitteen painikkeita. Käytä tällöin iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjauspainikkeita.

iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata.
- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
- Varmista, ettei järjestelmän USB-toiminto ole valittuna. iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata, jos USB-toiminto on valittuna.
- iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata, vaikka se kytkettäisiin järjestelmän USB-liitäntään iPod-/iPhone-/iPad-laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- Jos painat DISPLAY 28 -painiketta, kun lataat järjestelmän virran ollessa katkaistuna, järjestelmä keskeyttää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen. Voit käynnistää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen uudelleen, kytkemällä iPod-/iPhone-/iPad-laitteen uudelleen, kun näyttö on virransäästötilassa.

iPhone-laitteen soittoäänen voimakkuus ei muutu.
- Säädä soittoäänen voimakkuutta iPhone-laitteessa.

USB-laite

Liitettyä iPod-/iPhone-/iPad- tai USB-laitetta ei ladata, kun molemmat on liitetty samanaikaisesti.
- iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ja USB-laitetta ei voi ladata samaan aikaan. Valitse USB-toiminto, kun haluat ladata USB-laitetta.

Käytätkö tuettua USB-laitetta?
- Jos liitetään ei-tuettu USB-laite, seuraavia ongelmia voi esiintyä. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on luetteltu kohdassa USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.
  - USB-laitetta ei tunnisteta.
  - Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy järjestelmässä.
  - Toistaminen ei ole mahdollista.
  - Ääni hyppää.
  - Kohinaa.
  - Lähtevä ääni on säröinen.

Ääntä ei kuulu.
- USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.

Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
- Käytössä on yhteensopimaton USB-laite. Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Musiikkitiedot sisältävät kohinaa tai äänessä on säröä. Melua on saattanut muodostua tiedostoon siirtämisen aikana. Poista tiedosto ja yritä siirtää tiedosto uudelleen.
- Äänitiedostojen koodauksessa käytetty bittinopeus on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen ääntiedostoja, joiden bittinopeus on suuri.

READING-ilmoitus näkyy näytössä pitkän ajan tai toiston käynnistyminen kestää pitkään.
- Lukuprosessi voi kestää kauan seuraavissa tapauksissa.
  - USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja
  - tiedostorakenne on erittäin monimutkainen
  - muistikapasiteetti on liian suuri
  - sisäinen muisti on sirpaloitunut.

Virheellinen näyttö.
- USB-laitteeseen tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet. Siirrä tiedot levylle uudelleen.
- Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
  - isot kirjaimet (A–Z)
  - numerot (0–9)
  - symbolit (< > * +, [ ] \ _).

  Muut merkit näkyvät muodossa "_".

USB-laitetta ei tunnisteta.
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.
- USB-laite ei toimi kunnolla. Katso ohjeet tämän ongelman selvittämiseen USB-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Toisto ei käynnisty.
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.

Toisto ei ala ensimmäisestä tiedostosta.
- Aseta toistomuodoksi normaali toisto.

Äänitiedostoja ei voi toistaa.
- MP3 PRO -muotoisia MP3-tiedostoja ei voi toistaa.
- Joitakin AAC-tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein.
- AAC-tiedostoa, jossa on videovirtaa, ei voi toistaa.
- Windows Media Audio Lossless- ja Professional-muotoisia WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
- Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmillä alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
- Jos käytettävässä USB-laitteessa on useita osioita, tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
- Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8 sisäkkäistä kansiota.
- Salattuja tai salasanalla suojattuja yms. tiedostoja ei voi toistaa.
- Järjestelmä ei toista tekijänoikeussuojattuja (Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja.

* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmää, mutta jotkin USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä. Lisätietoja saat USB-laitteen käyttöohjeesta tai laitteen valmistajalta.

Viritin

Huomattava surina tai kohina tai asemia ei voi vastaanottaa. (TUNED tai STEREO vilkkuu näytössä.)
- Liitä antenni oikein.
- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi kohinan vastaanoton.
- Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.

Useita radiolähetyksiä kuuluu samanaikaisesti.
- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Niputa antennikaapelit esimerkiksi erikseen myytävillä johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.

Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen

Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta järjestelmän tehdasasetukset laitteen painikkeiden avulla.

1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin pistorasiaan. Kytke sitten virta järjestelmään.

2 Pidä ■ 5 ja I/⏻ 13 -painiketta painettuna, kunnes näytössä lukee RESET.

Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien esivalinnat, ajastin ja kellonaika pyyhkiytyvät.

Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä

Tässä järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä yksikön painikkeilla.

Kun järjestelmään on kytketty virta, pidä I/⏻ 13 -painettuna, kunnes AUTO. STBY OFF tulee näkyviin.

Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimen, kunnes AUTO. STBY ON tulee näkyviin.

Huomautuksia

- AUTO. STBY tulee näkyviin 2 minuuttia ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
- Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon (FM/AM) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.
- Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
  - äänisignaali havaitaan
  - ääniraitoja tai tiedostoja toistetaan
  - esiasetettu uniajastin tai toistoajastin on käynnissä.
- Seuraavissa tapauksissa järjestelmä aloittaa valmiustilaan siirtymisen laskennan uudelleen, vaikka automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä:
  - kun iPod/iPhone/iPad on liitetty
  - kun kaukosäätimen tai laitteen painiketta painetaan.

Äänimerin poistaminen käytöstä

Järjestelmä on määritetty tehtaalla antamaan vahvistusäänimerkin, kun laitteen kosketuspaneelin painikkeita painetaan. Voit poistaa äänimerkin käytöstä.

1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻ 13 -painiketta.

2 Paina laitteen ■ 5- ja VOLUME – 10 -painikkeita vähintään 3 sekunnin ajan.

Jos haluat ottaa äänimerkin käyttöön, toista saman toimenpiteen vaiheet 1 ja 2.

Huomautus

Vaikka äänimerkkitoiminto on käytössä, järjestelmä ei anna vahvistusäänimerkkiä silloin, kun telakkailmaisin vilkkuu. Kosketuspaneelin painikkeet ovat kuitenkin toiminnassa, vaikka telakkailmaisin vilkkuu.

Ilmoitukset

CAN'T PLAY: Järjestelmään on asetettu levy, jota järjestelmä ei voi toistaa.
COMPLETE: Esiasetustoiminto päättyi normaalisti.
ERROR: Odottamaton tila tai kytkettynä on tunnistamaton laite.
FULL: Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin 25 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
LOCKED: Levypaikka ei toimi. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
NO DEVICE: USB-laite ei ole liitettynä tai liitettynä ollut USB-laite on irrotettu.
NO DISC: Soittimessa ei ole levyä tai olet asettanut soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
NO MEMORY: USB-laitteeseen ei ole asetettu muistivälinettä.
NO STEP: Ka