SONY

IC rekorder

Upute za uporabu

IC RECORDER

ICD-BX112

© 2011 Sony Corporation

http://www.sony.net/

OPREZ
Opasnost od eksplozije uložite li neodgovarajuću vrstu baterije.
Islužene baterije odložite u skladu s uputama.

Za korisnike u Europi

Radi sprječavanja mogućeg oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaje pri visokoj glasnoći na dulji vremenski period.

UPOZORENJE
Ne izlažite baterije (vanjske ili ugrađene) pretjeranoj toplini, primjerice, na izravno sunčevo svjetlo, blizu vatre i slično na dulji vremenski period.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamijene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomena za korisnika: sljedeće napomene odnose se samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju smjernice Europske unije

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Odgovorni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony, Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana uz usluge i jamstvo, molimo obratite se na adrese navedene u pratećem servisnom ili jamstvenom listu.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici **www.sukladnost-sony.com.hr**

U slučaju problema

U slučaju problema

Prije odnošenja IC rekordera u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem postoji i nakon provjere, obratite se najbližem Sony servisu. Molimo imajte na umu da se snimljene poruke mogu obrisati kod servisiranja ili popravka.

Prikaz ne nestaje s pokazivača. Prikaz je zamućen.
- Uklonite zaštitnu foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.

IC rekorder ne radi.
- Baterije su pogrešno umetnute.
- Baterije su slabe.

Iz zvučnika se ne čuje zvuk.
- Glasnoća je podešena na najmanju razinu.
- Spojene su slušalice.

Čuje se zvuk iz zvučnika dok su priključene slušalice.
- Ako ne priključite pravilno slušalice tijekom reprodukcije, zvuk se može čuti iz zvučnika. Odspojite slušalice i ponovno ih pravilno spojite.

Snimanje je prekinuto.
- Aktivirana je funkcija VOR. Podesite "VOR" na "OFF" u izborniku. Pojedinosti o postavkama potražite u poglavlju "Postavke izbornika".

Čuju se smetnje.
- Priključak spojenog mikrofona je bio zaprljan tijekom snimanja. Očistite priključak.
- Priključnica (slušalice) je zaprljana. Očistite priključak.

Ne možete podijeliti poruku.
- Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji.
- Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije moguće podijeliti poruku unutar te mape. Obrišite neke poruke.
- Poruku nije moguće podijeliti na samom početku (0,5 sekundi od početka) ili na samom kraju (0,5 sekundi prije završetka).
- Ako poruku često dijelite, uređaj je možda neće moći dalje dijeliti.
- Odabrali ste poruku koje je zaključana. Podesite "LOCK" na "OFF" u izborniku prije dijeljenja poruke.

Brzina reprodukcije je prevelika ili premala.
- Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Ponovno podesite brzinu DPC u izborniku. Pojedinosti o postavkama potražite u poglavlju "Postavke izbornika".

Prikazuje se "--:--".
- Niste podesili sat.

Na REC DATE pokazivaču je prikazano "--Y--M--D" ili "--:--".
- Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio podešen, datum i vrijeme snimanja neće biti prikazani. Pojedinosti o postavkama potražite u poglavlju "Postavke izbornika".

Postavka sata se poništava.
- Točno vrijeme će se resetirati u roku od oko 1 minute. Baterije uvijek zamjenjujte novima.

U izborniku je prikazan manji broj opcija.
- Opcije izbornika prikazuju se različito ovisno o načinu rada (stop, reprodukcija, snimanje.

IC rekorder ne radi pravilno.
- Izvadite baterije i ponovno ih umetnite.

Ne možete podijeliti poruku.
- Odabrali ste poruku koje je zaključana. Podesite "LOCK" na "OFF" u izborniku prije brisanja poruke.

Popis poruka

LO BATT
- Baterije su prazne. Zamijenite islužene baterije novima.

SET DATE
- Podesite sat jer u suprotnom ne može se podesiti alarm.

FULL (istovremeno treperi REC)
- Preostali kapacitet IC rekordera je nedovoljan. Prije snimanja obrišite neke poruke.

FULL (istovremeno treperi "99")
- Pošto se u trenutnoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete snimiti novu poruku. Prije snimanja obrišite neke poruke.

FULL (istovremeno treperi indikator mape)
- Pošto se u odredišnoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete premjestiti poruku. Prije premještanja obrišite neke poruke.

NO DATA
- Odabrana mapa ne sadrži poruke. Zbog toga nije moguće premjestiti poruku, podesiti alarm i sl.

PRE SET
- Podesili ste alarm za isti datum i vrijeme za koje ste prethodno podesili drugu poruku. Provjerite podešenje i podesite točan datum i vrijeme.

BACK-D
- Podesili ste alarm na vrijeme koje je već prošlo. Provjerite vrijeme i podesite točan datum i vrijeme.

LOCK (istovremeno treperi)
- Odabrali ste poruku koje je zaključana. Ne možete je premjestiti, obrisati, dodati joj novu poruku, snimati poruku preko nje ili je podijeliti. Podesite "LOCK" na "OFF" u izborniku prije uređivanja poruke.

OFF REC-OP
- Ne možete dodavati snimku ili snimiti snimku preko poruke jer je "REC-OP" podešeno na "OFF". Podesite na "ON".

ERR ACCESS
ERR 01 – ERR 06
- Došlo je do pogreške sustava koja nije prethodno spomenuta. Izvadite baterije i ponovno ih umetnite.

HOLD
- Aktivirana je funkcija HOLD. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice. Za dodatne informacije o funkciji HOLD, pogledajte "Sprječavanje slučajnog rukovanja (HOLD)".

Ograničenja sustava

IC rekorder ima određena ograničenja. Sljedeći problemi koji se mogu pojaviti nisu kvar uređaja.

Nije moguće snimanje poruka do maksimalnog vremena snimanja.
- Ako snimate poruke u kombinaciji SHQ, HQ, SP i LP modova, vrijeme snimanja varira između maksimalnog vremena snimanja u SHQ modu, do maksimalnog vremena snimanja u LP modu.
- Zbroj vremena na brojaču (proteklo vrijeme snimanja) i preostalo vrijeme snimanja mogu biti manji od maksimalnog vremena snimanja IC rekordera.

Ne možete odrediti završnu točku B.
- Ne može se odabrati završna točka B prije odabira početne točke A.

Kod podešavanja ponavljanja odsječka A-B, podešene točke mogu malo odstupati.
- Ovisno o porukama, podešena mjesta se mogu pomaknuti.

Priprema

Korak 1: Provjera sadržaja isporuke

IC rekorder (1)

LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (2)

Stereo slušalice* (1)

Torbica za nošenje* (1)

Stereo mikrofon s hvataljkom za odjeću* (1)

Upute za uporabu

* Stereo slušalice, vrećica za nošenje i stereo mikrofon s hvataljkom isporučuju se samo s nekim modelima u nekim regijama.

Upozoravamo korisnika da promjene ili preinake na uređaju koje nisu izričito navedene u ovom priručniku mogu dovesti do gubitka prava na uporabu ovog uređaja.

Opis dijelova i kontrola

Prednja strana

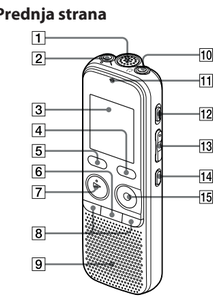

1 Ugrađeni mikrofon
2 Priključnica (mikrofon)*
3 Pokazivač
4 Tipka (mapa)/MENU
5 Tipka DIVIDE
6 Tipka ■ STOP
7 Tipka ► PLAY/STOP•ENTER*
8 –⏮ (povratak/ubrzano unatrag), ⏭+ (preskakanje/ubrzano unaprijed)
9 Zvučnik
10 Priključnica (slušalice)
11 Indikator rada
12 Tipka ERASE
13 Tipka VOL (glasnoća) –/+*
14 Tipka (ponavljanje) A-B
15 Tipka ● REC/PAUSE

* Ove tipke i priključnica imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao pomoć tijekom uporabe i za razlikovanje priključnica.

Stražnja strana

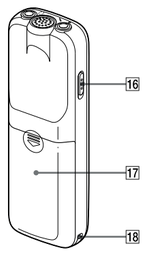

16 Preklopka HOLD
17 Pretinac za bateriju
18 Otvor za vrpcu (nije priložena)

Pokazivač

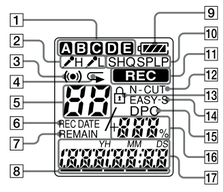

1 Indikator mape
Prikazuje mapu (A, B, C, D ili E) koju ste odabrali.
2 Osjetljivost mikrofona
Prikazuje osjetljivost mikrofona. Pojedinosti o postavkama potražite u poglavlju "Postavke izbornika".
3 Indikator alarma
Prikazuje se ako je uz poruku podešen alarm.
4 Indikator ponavljanja reprodukcije
Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije poruke.
5 Broj odabrane poruke
6 Indikator REC DATE (datum snimanja)
Uz REC DATE indikator prikaže se datum ili vrijeme snimanja.
7 Indikator REMAIN
Kad je IC rekorder u modu snimanja ili je zaustavljen, preostalo vrijeme snimanja prikaže se pomoću indikatora REMAIN, ili kad je IC rekorder u modu reprodukcije/zaustavljenom modu, preostalo vrijeme poruke prikazano je indikatorom REMAIN.
8 Indikator preostale memorije
Prikazuje preostalu memoriju te se umanjuje za jedan tijekom snimanja.
9 Indikator baterije
Prikazuje preostali kapacitet baterije.
10 Indikator načina snimanja
Prikaz odabranog načina snimanja kad je IC rekorder u stop modu, te prikaz trenutnog načina snimanja kad je IC rekorder u modu reprodukcije.
Pojedinosti o postavkama potražite u poglavlju "Postavke izbornika".
11 Indikator REC (snimanje)
Prikaže se kad IC rekorder snima.
12 Indikator N-CUT (Noise Cut)
Prikaže se kad je "N-CUT" podešen na "ON" u izborniku.
13 Indikator funkcije Lock
Prikaže se kad je "LOCK" podešeno na "ON" u izborniku.
14 Indikator EASY-S (jednostavno pretraživanje)
Prikaže se kad je funkcija "EASY-S" podešena na "ON" u izborniku.
15 Indikator DPC (Digital Pitch Control)
Prikaže se kad je funkcija "DPC" podešena na "ON" u izborniku.
16 Ukupan broj poruka u mapi/DPC podešenje
17 Indikator proteklog/preostalog vremena/Indikator datuma i vremena snimanja/poruka

Sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)

Zaključavanje tipaka

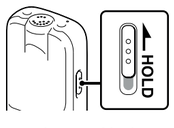

Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice u modu snimanja ili reprodukcije. Kad je aktivirana funkcija HOLD, pored preklope je vidljiva žuta oznaka.

Treperi "HOLD" u znak da su zaključane sve funkcije tipaka.

Otključavanje tipaka

Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice tako da se sve tipke otključaju.

Napomena
Dok je aktivirana funkcija HOLD tijekom snimanja, sve funkcije tipaka su zaključane kako bi se spriječilo slučajno rukovanje. Za prekid snimanja, prvo isključite funkciju HOLD

Savjet
Alarm se može isključiti čak i ako je funkcija HOLD aktivirana pritiskom na bilo koju tipku. (Ne može se zaustaviti normalna reprodukcija.)

Korak 2: Priprema napajanja uređaja

Pomaknite i podignite pokrov pretinca za bateriju, umetnite LR03 (veličina AAA) alkalne baterije pazeći na oznake polariteta te zatvorite pokrov pretinca. Ako se pokrov baterijskog pretinca slučajno odspoji, pričvrstite ga na način prikazan slikom.

Savjeti
- Kod zamjene baterije, snimljene poruke i podešeni alarmi neće se obrisati čak i ako izvadite bateriju.
- Sat nastavlja s radom nakon što izvadite baterije još neko vrijeme.
- Čak i ako ne upotrebljavate IC rekorder, baterija se po malo troši. Trajanje baterije u tom slučaju ovisi o vlažnosti zraka i ostalim uvjetima okoliša. Obično baterija traje oko dva mjeseca. Ako nećete upotrebljavati IC rekorder dulje vrijeme, preporučljivo je isključiti ga ili izvaditi baterije.

Napomene
- Nemojte upotrebljavati manganske baterije uz ovaj IC rekorder.
- Prilikom zamjene baterija, obje baterije zamijenite novima.

Kad zamijeniti baterije

Indikator baterije na pokazivaču prikazuje stanje baterije.

Indikator preostalog napona baterije

: Zamijenite trenutne baterije novima.

: Treperi "LO BATT" i IC rekorder prestaje raditi.

Korak 3: Uključivanje IC rekordera

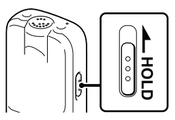

Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice. IC rekorder se uključuje i treperi "ACCESS".

Isključivanje napajanja
Dok ne upotrebljavate IC rekorder, možete spriječiti prebrzo trošenje baterija tako da isključite napajanje.

Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice u stop modu. Treperi indikator "OFF". IC rekorder se isključuje nakon nekoliko sekundi.

Savjeti
- Ako IC rekorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme, savjetujemo da ga isključite.
- Ako se IC rekorderom ne rukuje unutar 10 minuta od uključivanja, pokazivač se automatski isključuje. (Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje prikaza.)

Korak 4: Podešavanje sata

Uklonite zaštitnu foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera. Sat je potrebno podesiti kako biste mogli upotrebljavati funkciju alarma ili snimiti datum i vrijeme. Kad prvi put umetnete baterije ili ako je neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija , prikazuje se izbornik za podešavanje sata i trepere znamenke godine.

Podešavanje sata nakon pripreme izvora napajanja

1 Podesite godinu.
Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za podešavanje godine. Odaberite posljednje dvije znamenke godine.
Pritiskom tipke [► PLAY/STOP•ENTER] kursor se pomiče na znamenke mjeseca.

2 Podesite mjesec, dan, sat i minute na isti način. Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir željenih znamenki, zatim pritisnite [► PLAY/STOP•ENTER].
Ukoliko nenamjerno pritisnete bilo koju tipku koja nije namijenjena podešavanju sata, mod podešavanja sata se poništava. Upotrijebite izbornik za podešavanje sata.

Podešavanje sata preko izbornika

Dok je IC rekorder u stop modu, sat možete podesiti preko izbornika.

1 Pritisnite i zadržite [(mapa)/MENU] za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.

2 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir "SET DATE" zatim pritisnite [► PLAY/STOP•ENTER].

3 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom i zatim pritisnite [► PLAY/STOP•ENTER].

4 Pritisnite [■ (stop)] za zatvaranje izbornika.

Savjet
Pritisnite [(mapa)/MENU] za povratak na prethodni korak.

Napomene
- Možete odabrati format sata "12H" (12-satni prikaz) ili "24H" (24-satni prikaz) u izborniku "HOUR". Ako je podešeno "12H" (12-satni prikaz), na pokazivaču se prikazuje "AM" ili "PM".
- Ako ne pritisnete [► PLAY/STOP•ENTER] unutar jedne minute od unosa postavki sata, mod podešavanja sata se poništava i vraća se normalan prikaz na pokazivač.

Uporaba funkcije AVLS

Održavanje umjerene razine glasnoće (AVLS)

Funkcija AVLS (sustav za automatsko ograničenje glasnoće) omogućava slušanje zvuka pri umjerenoj glasnoći prilikom uporabe slušalica (nisu isporučene). AVLS funkcija ograničava maksimalnu glasnoću kako bi se spriječili problemi sa sluhom, kako bi se umanjilo odvlačenje pažnje i radi održavanja umjerene glasnoće.

Kad je opcija "AVLS" podešena na "ON" u izborniku i pokušate podesiti glasnoću koja je viša od podešene AVLS razine, svijetli indikator "AVLS". Ne možete podesiti vrijednost koja je viša od ograničenja.



Kad je opcija "AVLS" podešena na "OFF" u izborniku, oglasit će se zvučni signal i zatreperit će indikatori "AVLS" i "OFF". Pritisnite [► PLAY/STOP•ENTER] za povratak u mod izbornika. Ako reproducirate snimke koristeći slušalice (nisu isporučene) pri glasnoći većoj od podešene AVLS razine na određeni vremenski period, prikazat će se sljedeća poruka i opcija "AVLS" automatski će se podesiti na "ON".

Napomene
- Kod uporabe ugrađenog zvučnika ili snimanja poruke, funkcija AVLS ne radi.
- Funkcija AVLS standardno je uključena. Želite li isključiti funkciju i reproducirati poruke pri izvornoj glasnoći, podesite opciju "AVLS" na "OFF" u izborniku.
- Kad isključite IC rekorder, automatski se podešava umjerena razina glasnoće.

Snimanje

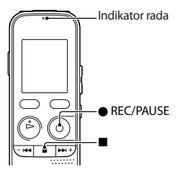

Odabir mape

1 Pritisnite [(mapa)/MENU] za odabir mape u koju želite pohranjivati snimljene poruke (A, B, C, D ili E).
Tvornički je kreirano 5 mapa za snimanje u IC rekorderu.
Ako ne promijenite mapu nakon što zaustavite snimanje, prilikom sljedećeg snimanja poruka se pohranjuje u istu mapu.

Pokretanje snimanja

1 Usmjerite ugrađeni mikrofon u smjeru zvuka koji se snima.

2 Pritisnite [● REC/PAUSE] u stop modu.
Indikator rada svijetli crveno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku, indikator rada ne svijetli.)
Nova poruka će se automatski snimiti nakon prethodne.

Napomena
Kad je opcija "REC-OP" podešena na "ON", nova poruka snima se preko prethodno snimljene poruke. "REC-OP" je u izborniku podešeno na "OFF".

Zaustavljanje snimanja

1 Pritisnite [■ (stop)].
IC rekorder se zaustavlja na početku tekuće snimke.

Ostali postupci
Pauza snimanja*
Pritisnite [● REC/PAUSE]. Tijekom pauze snimanja, indikator rada treperi crveno i na pokazivaču treperi "PAUSE".
Nastavak snimanja iz pauze
Ponovno pritisnite [● REC/PAUSE]. Snimanje se nastavlja od tog dijela. (Za zaustavljanje snimanja nakon pauze, pritisnite [■ (stop)].)
Slušanje trenutne snimke odmah nakon snimanja
Pritisnite [► PLAY/STOP•ENTER]. Snimanje se zaustavlja i upravo snimljena poruka reproducira se od početka.
Slušanje tijekom snimanja
Pritisnite i zadržite [–⏮] tijekom snimanja ili pauze snimanja. Snimanje se zaustavlja i možete preslušavati poruku uz pretraživanje unatrag i ubrzanu reprodukciju. Kad otpustite [–⏮], reprodukcija započinje od odabranog mjesta.

* Sat vremena nakon pauziranja snimanja, snimanje se automatski isključuje i IC rekorder prelazi u stop mod.

Savjeti
- Poruke snimljene ovim IC rekorderom snimaju se kao MP3 datoteke.
- U svaku mapu možete snimiti do 99 poruka.
- Prije početka snimanja, savjetujemo da prvo načinite pokusnu snimku ili pratite snimanje.
- Ako je snimljeni zvuk preglasan i izobličen, podesite osjetljivost mikrofona na L (niska osjetljivost). Ako je snimljeni zvuk pretih, podesite osjetljivost mikrofona na H (visoka osjetljivost).

Napomene
- Kad indikator rada treperi narančasto, nemojte vaditi baterije. Podaci bi se mogli oštetiti.
- Prije snimanja provjerite indikator preostalog napona baterije.
- Ukoliko slučajno ogrebete IC rekorder nekim predmetom, primjerice prstom i sl. tijekom snimanja, taj zvuk će se snimiti. Izbjegavajte dodirivanje IC rekordera, sve dok snimanje ne završi.
- Tijekom snimanja ili reprodukcije držite IC rekorder dalje od izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona.

Indikator preostale memorije
Tijekom snimanja, indikator preostale memorije se smanjuje.



Kad preostalo vrijeme snimanja dosegne 10 minuta, posljednja znamenka treperi. Ako je odabran mod prikaza preostalog vremena snimanja, prikaz preostalog vremena snimanja također treperi kad preostalo vrijeme dosegne 1 minutu. Prikaz se automatski mijenja u prikaz preostalog vremena.
Kad je memorija puna, snimanje se automatski zaustavlja i na pokazivaču oko 3 sekunde trepere indikatori REC i "FULL". Za nastavak snimanja, prvo obrišite neke poruke.

Ostali postupci
* Sljedeći postupci dostupni su kad je funkcija "EASY-S" (jednostavno pretraživanje) podešena na "OFF".

Zaustavljanje na trenutnom položaju (funkcija pauze reprodukcije)
Pritisnite [► PLAY/STOP•ENTER] ili [■ (stop)]. Za nastavak reprodukcije od tog mjesta, ponovno pritisnite [► PLAY/STOP•ENTER].
Povratak na početak trenutne poruke
Jednom pritisnite [–⏮].*
Povratak na prethodne poruke
Pritisnite [–⏮] više puta. (Kad je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)
Prijelaz na sljedeću poruku
Jednom pritisnite [⏭+].*
Prijelaz na sljedeće poruke
Pritisnite [⏭+] više puta. (Kad je uređaj zaustavljen, zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)

Pretraživanje prema naprijed/unatrag tijekom reprodukcije (Cue/Review)

Pretraživanje prema naprijed (Cue):
Pritisnite i zadržite [⏭+] tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.

Pretraživanje unatrag (Review):
Pritisnite i zadržite [–⏮] tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.
IC rekorder najprije pretražuje uz malu brzinu uz zvuk reprodukcije. Funkcija je korisna za preslušavanje riječi po riječ unatrag ili naprijed. Nakon toga, ako pritisnete i zadržite tipku, IC rekorder započinje pretraživati većom brzinom.

Brisanje

Napomene
- Kad se poruka jednom obriše, ne može se više vratiti.
- Ako je poruka koju želite obrisati zaključana u izborniku, ne možete je obrisati.

Odabir i brisanje poruke

1 Odaberite poruku koju želite izbrisati dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije.

2 Pritisnite [ERASE] tijekom reprodukcije poruke koju želite obrisati ili pritisnite i zadržite [ERASE] tijekom stop moda.
Oglasi se zvučni signal i trepere broj poruke i "ERASE". Kad je opcija "BEEP" u izborniku podešena na "OFF", zvučni signal se neće oglasiti.

3 Ponovno pritisnite [ERASE].
Na pokazivaču se prikazuje "ERASE" i odabrana poruka se briše.
Kad je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se ponovno dodjeljuju brojevi kako između poruka ne bi ostala praznina.

Za odustajanje od brisanja

1 Pritisnite [■ (stop)] prije koraka 3 postupka "Odabir i brisanje poruke".

Za brisanje dijela poruke
Prvo podijelite poruku u dva dijela i zatim ponovite gore opisani postupak.

Slušanje

Reprodukcija

1 Pritisnite [(mapa)/MENU] za odabir mape (A, B, C, D ili E).

2 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir poruke koju želite reproducirati.

3 Pritisnite [► PLAY/STOP•ENTER].
Uskoro započinje reprodukcija i indikator rada svijetli zeleno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku, indikator rada ne svijetli.)

4 Pritisnite [VOL –/+] za podešavanje glasnoće.

Zaustavljanje reprodukcije

1 Pritisnite [■ (stop)].

Uporaba izbornika

Podešavanje preko izbornika

1 Pritisnite i zadržite [🗀 (mapa)/MENU] za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.

2 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir opcije izbornika koju želite podesiti i zatim pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

3 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

4 Pritisnite [■ (stop)] za zatvaranje izbornika.

Napomena

Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar jedne minute, prikaz izbornika se automatski isključuje i vraća se normalan prikaz.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite [🗀 (mapa)/MENU] tijekom prikaza izbornika.

Za zatvaranje izbornika

Pritisnite [■ (stop)].

Postavke izbornika

*: Početna postavka

MODE
Odabir moda snimanja.
SHQ*: Mod mono snimanja super visoke kvalitete (44,1 kHz/192 kbps)
Možete snimati mono zvuk super visoke kvalitete.
HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete (44,1 kHz/128 kbps)
Možete snimati mono zvuk visoke kvalitete.
SP: Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka (44,1 kHz/48 kbps)
Možete snimati zvuk standardne kvalitete.
LP: Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka (11,025 kHz/8 kbps)
Možete dugotrajnije snimati mono zvuk.

Napomena

Mod snimanja ne može se promijeniti tijekom snimanja.

SENS
Podešavanje osjetljivosti mikrofona.
🎤H*: Za snimanje zvuka podalje od IC rekordera ili tihog zvuka, kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji.
🎤L: Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta, zvuka u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka.

VOR
Podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording).
ON: Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk i pauzira kad nema zvuka, uklanjajući tako snimanje za vrijeme tišine. Funkcija VOR je aktivna kad se pritisne [● REC/PAUSE].
OFF*: Funkcija VOR ne radi.

REC-OP
Dodaje snimku prethodno snimljenoj poruci ili dodaje snimku preko poruke tijekom reprodukcije.
ON: Možete dodavati snimku ili snimati preko trenutne poruke.
ADD*: Možete dodati snimku.
OVER: Možete snimiti snimku preko poruke.
OFF*: Ne možete dodati snimku poruci ili snimiti snimku preko poruke.

DPC
Podešava funkciju DPC (Digital Pitch Control).
ON: Možete podesiti brzinu reprodukcije u rasponu od +100% do –50%, u koracima po 10% za podešenje + i po 5% za podešenje –.
OFF*: Funkcija DPC je isključena.

N-CUT
Podešavanje funkcije Noise Cut.
ON: Smanjuje se izobličenje vrlo niskih i visokih frekvencija izvan raspona ljudskog glasa tako da se ljudski glas može jasnije čuti.
OFF*: Funkcija Noise Cut ne radi.

Napomena

Učinak funkcije Noise Cut može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja zvuka.

EASY-S
Podešavanje funkcije jednostavnog pretraživanja.
ON: Možete prijeći približno 10 sekundi prema naprijed pritiskom na [⏭+] ili oko 3 sekunde unatrag pritiskom na [–⏮]. Ova funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.
OFF*: Funkcija jednostavnog pretraživanja ne radi. Kad pritisnete [⏭+] ili [–⏮], poruka se pretražuje prema naprijed ili unatrag.

CONT
Kontinuirano reproducira poruke u odabranoj mapi.
ON: Aktivirana je funkcija CONT.
OFF*: Poruka se reproducira i IC rekorder se zaustavlja na početku sljedeće poruke.

DISPLAY
ELAPSE*: Tijekom snimanja, vrijeme snimanja trenutne poruke.
Tijekom reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije jedne poruke
REMAIN: Tijekom snimanja ili u stop modu, raspoloživo vrijeme snimanja
Tijekom reprodukcije, preostalo vrijeme poruke
REC DATE: Datum snimanja
REC TIME: Vrijeme snimanja

SET DATE
Podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom.

HOUR
Podešavanje formata sata.
12H: AM12:00 = ponoć, PM12:00 = podne
24H*: 0:00 = ponoć, 12:00 = podne

BEEP
Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.
ON*: Čuje se zvučni signal kao potvrda izvršenog postupka ili kao upozorenje na grešku.
OFF: Ne čuje se zvučni signal.

Napomena

Alarm i signal funkcije AVLS reproduciraju se čak i ako u izborniku podesite "BEEP" na "OFF".

LED
Uključivanje i isključivanje indikatora rada tijekom uporabe.
ON*: Indikator rada svijetli ili treperi tijekom snimanja ili reprodukcije.
OFF: Indikator rada ne svijetli niti treperi tijekom rada.

ALARM
Podešavanje alarma.
ON: Za podešavanje alarma, odaberite "ON" i podesite datum, vrijeme ili dan u tjednu, ili odaberite "DAILY" za reprodukciju.
B-PLAY*: Kad dođe vrijeme za alarm, iza alarma će se reproducirati odabrana poruka.
BEEP: Kad dođe vrijeme za alarm, oglasit će se samo zvuk alarma.
PLAY: Nakon alarma reproducira se samo odabrana poruka.
OFF*: Alarm se poništava.

Napomene

- Može se podesiti samo jedan alarm za svaku od poruka.
- Alarm i signal funkcije AVLS reproduciraju se čak i ako u izborniku podesite "BEEP" na "OFF".
- Ako vrijeme alarma nastupi za vrijeme snimanja, alarm će se čuti nakon završetka snimanja. Kada dođe vrijeme za alarm, treperi "(•)".
- Ako se istovremeno treba aktivirati više alarma, reproducira se samo prva poruka uz alarm.
- Nakon što se podesi alarm, alarm se ne poništava čak ni nakon reprodukcije poruke.
- Ukoliko se alarm reproducira tijekom reprodukcije druge poruke koja je podešena pomoću alarma, reprodukcija se zaustavlja i reproducira se nova poruka.
- Ako podijelite poruku za koju ste podesili alarm, postavka alarma ostaje samo za prvi dio podijeljene poruke.
- Ako vrijeme alarma nastupi tijekom postupka brisanja, alarm će se čuti 10 sekundi nakon završetka brisanja te se pokreće reprodukcija.
- Ako vrijeme alarma nastupi tijekom ažuriranja podataka, podešenje alarma se automatski poništava.
- Ako obrišete poruku na koji ste podesili alarm, alarm se također poništava.

AVLS
Podešava funkciju AVLS (sustav za automatsko ograničenje glasnoće).
ON*: Funkcija AVLS služi održavanju umjerene razine glasnoće i učinkovita je kad se zvuk reproducira putem slušalica.
OFF: Funkcija AVLS je isključena i zvuk se reproducira pri izvornoj glasnoći. Kad podesite funkciju na "OFF", oglasit će se zvučni signali i prikazat će se poruka za potvrdu.

Napomene

- Alarm i signal funkcije AVLS reproduciraju se čak i ako u izborniku podesite "BEEP" na "OFF".
- Kad slušate zvuk putem slušalica određeni vremenski period, automatski se uključi funkcija AVLS.
- Kad je funkcija isključena, budite pažljivi i nemojte slušati zvuk pri prekomjernoj glasnoći.

LOCK
Blokira poruku kako je ne biste mogli premjestiti, obrisati, dodati joj novu poruku, snimati poruku preko nje ili je podijeliti.
ON: Aktivirana je funkcija blokade.
OFF*: Funkcija blokade je isključena.

MOVE
Odabrana poruka prebacuje se u odabranu mapu (A, B, C, D ili E).
Prije pokušaja prebacivanja poruke, odaberite poruku koju želite prebaciti i zatim otvorite izbornik.

ALL ERASE
Obrisat će se sve poruke u odabranoj mapi.
Odaberite mapu iz koje želite obrisati sve poruke, zatim otvorite izbornik i pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER] dok treperi poruka "ALL ERASE".

Ostali načini snimanja

Praćenje snimanja

Spojite li na priključnicu 🎧 (slušalice) dodatno nabavljive stereo slušalice prije početka, možete nadzirati snimanje. Možete podesiti glasnoću zvuka u slušalicama pomoću [VOL –/+], no razina snimanja se ne mijenja.

Napomena

Kod uporabe ugrađenog zvučnika ili kad pratite snimanje, funkcija Noise Cut možda neće raditi.

Dijeljenje poruke pri snimanju

Poruku možete podijeliti tijekom snimanja tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Nakon što se poruka podijeli, nije moguće spojiti je zajedno.

1 Pritisnite [DIVIDE] tijekom snimanja.

Na pokazivaču trepere poruka "DIVIDE" i broj nove poruke, a na dijelu na kojemu ste pritisnuli tipku dodaje se novi broj poruke. Poruka se snima kao dvije poruke, međutim, snimanje se nastavlja bez prekida.



Savjet

Poruku koja se trenutno snima možete podijeliti tijekom pauze snimanja.

Napomene

- Kad podijelite poruku na dva dijela, na mjestu dijeljenja, kraj prve i početak druge poruke mogu se preklopiti. Na tim dijelovima obje poruke možda će se čuti isti zvukovi.
- Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od 3 sekunde, ne možete podijeliti poruku.

Snimanje pomoću vanjskog mikrofona ili s druge opreme

1 Spojite vanjski mikrofon ili drugu opremu u priključnicu 🎤 (mikrofon) dok je IC rekorder u stop modu.

Kad je način snimanja podešen na "SHQ" ili "HQ" te se koristi stereo mikrofon, možete snimiti stereo zvuk.
Kad koristite druge uređaje, povežite izlaznu audio priključnicu (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu 🎤 (mikrofon) na IC rekorderu pomoću audio spojnog kabela (opcija).
Pojedinosti o audio spojnom kabelu potražite u "Tehničkim podacima".

2 Pritisnite [🗀 (mapa)/MENU] za odabir mape u koju želite pohranjivati snimljene poruke (A, B, C, D ili E).

3 Pritisnite [● REC/PAUSE] za snimanje.

Ugrađeni mikrofon se automatski isključuje.
Ako razina ulaznog signala nije dovoljna, podesite osjetljivost mikrofona na IC rekorderu.
Ako spojite "plug in power" mikrofon, on se automatski napaja iz IC rekordera.

4 Pritisnite [■ (stop)] za zaustavljanje snimanja.

Napomena

Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje.

Snimanje zvuka s telefona ili mobilnog telefona

Možete upotrijebiti electret kondenzatorski mikrofon sa slušalicama ECM-TL1 (opcija) za snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog telefona.
Podrobnosti o načinu spajanja potražite u uputi za uporabu mikrofona ECM-TL1.

Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci

Kad je u izborniku opcija "REC-OP" podešena na "ADD", možete dodati snimku poruci koja se reproducira. Dodatna snimka će se smjestiti iza tekuće poruke i smatrat će se dijelom te poruke.

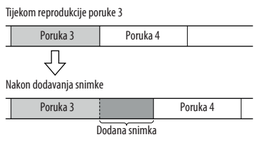

1 Pritisnite i zadržite [🗀 (mapa)/MENU] za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.

2 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir "REC-OP", zatim pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

3 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir "ON", zatim pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

4 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir "ADD", zatim pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

5 Pritisnite [■ (stop)] za zatvaranje izbornika.

6 Kad se reproducira poruka kojoj želite dodati snimku, pritisnite [● REC/PAUSE].

Treperit će će indikatori "REC" i "ADD" te se IC rekorder zaustavlja i prelazi u pauzu snimanja.

7 Dok treperi "ADD", ponovno pritisnite [● REC/PAUSE].

Indikator rada će treptati crveno i snimka će se dodati na kraj tekuće poruke.

8 Pritisnite [■ (stop)] za zaustavljanje snimanja.

Napomene

- Ne možete dodati snimku ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja.
- Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od početka.

Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije

Kad je opcija "REC-OP" u izborniku podešena na "OVER" možete dodati snimku nakon odabranog mjesta u snimljenoj poruci. Ostatak poruke nakon odabranog mjesta se briše.

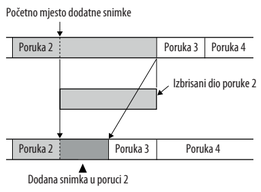

1 Pritisnite i zadržite [🗀 (mapa)/MENU] za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.

2 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir "REC-OP", zatim pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

3 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir "ON", zatim pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

4 Pritisnite [–⏮] ili [⏭+] za odabir "OVER", zatim pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

5 Pritisnite [■ (stop)] za zatvaranje izbornika.

6 Kad se reproducira poruka preko koje želite dodati snimku, pritisnite [● REC/PAUSE].

Treperit će će indikatori "REC" i "OVER" te se IC rekorder zaustavlja i prelazi u pauzu snimanja.

7 Dok treperi "OVER", ponovno pritisnite [● REC/PAUSE].

Indikator rada će svijetliti crveno i počet će snimanje.

8 Pritisnite [■ (stop)] za zaustavljanje snimanja.

Napomene

- Ne možete dodati snimku preko poruke ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja.
- Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od početka.

Ostali načini reprodukcije

Praktični načini reprodukcije

Slušanje uz veću kvalitetu zvuka

- **Slušanje preko slušalica:** Spojite slušalice (isporučene ili neke druge) u priključnicu 🎧 (slušalice). Ugrađeni zvučnik se automatski isključuje.
- **Slušanje preko vanjskog zvučnika:** Spojite aktivni ili pasivni zvučnik (opcija) u priključnicu 🎧 (slušalice).

Brzo pronalaženje željenog mjesta za reprodukciju (Easy Search)

Ako je "EASY-S" podešeno na "ON" u izborniku, možete brzo pronaći mjesto od kojeg želite pokrenuti reprodukciju pritiskom tipke [–⏮] ili [⏭+] više puta tijekom reprodukcije.
Jednim pritiskom na tipku [–⏮] vraćate se približno 3 sekunde ili prelazite naprijed približno 10 sekundi jednim pritiskom na tipku [⏭+].
Funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.

Ponavljanje reprodukcije poruke

Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite tipku [▶ PLAY/STOP•ENTER] dok se ne prikaže "⟲". Ponavljat će se reprodukcija odabrane poruke.
Za nastavak normalne reprodukcije, ponovno pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

Ponavljanje željenog odsječka poruke – A-B ponavljanje

1 Tijekom reprodukcije pritisnite [⟲ (ponavljanje) A-B] za odabir točke A.

Treperi "A-B B".

2 Ponovno pritisnite [⟲ (ponavljanje) A-B] za odabir završne točke B.

Prikazuje se "⟲" i "A-B" i ponavlja se reprodukcija odabranog odsječka.

Za nastavak normalne reprodukcije

Pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER].

Zaustavljanje reprodukcije ponavljanja A-B

Pritisnite [■ (stop)].

Promjena odabranog odsječka ponavljanja A-B

Tijekom reprodukcije odsječka A-B, ponovno pritisnite[⟲ (ponavljanje) A-B] za odabir nove početne točke A. Zatim odaberite novu završnu točku B kao u koraku 2.

Napomena

Točku A i točku B ne možete podesiti na samom početku (0,5 sekundi od početka) ili na samom kraju (0,5 sekundi prije završetka) poruke.

Snimanje na drugoj opremi

Poruke s IC rekordera možete snimati drugom opremom. Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje pravilno.

1 Spojite priključnicu 🎧 (slušalice) na IC rekorderu s audio ulaznom priključnicom (stereo mini priključnica) na drugom uređaju pomoću audio spojnog kabela (opcija).

Pojedinosti o audio spojnom kabelu potražite u "Tehničkim podacima".

2 Pritisnite [▶ PLAY/STOP•ENTER] za pokretanje reprodukcije i istovremeno uključite mod snimanja na spojenom uređaju.

Poruka iz IC rekordera će se snimiti na spojenom uređaju.

3 Pritisnite ■ (stop) na IC rekorderu. Zaustavite snimanje na spojenoj opremi u isto vrijeme.

Savjet

Kad je audio spojni kabel određeno vrijeme spojen na priključnicu 🎧 (slušalice) IC rekordera, automatski se uključi funkcija AVLS. Funkcija AVLS ograničava maksimalnu glasnoću kako bi se održala umjerena razina glasnoće.

Uređivanje poruka

Dijeljenje poruke u dva dijela

Poruku možete podijeliti tijekom reprodukcije tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Dijeljenjem poruke možete na vrlo jednostavan način pronaći željeni dio poruke koji želite reproducirati nakon dužeg snimanja, primjerice sastanka. Poruke je moguće dijeliti dok ukupan broj poruka u mapi ne dosegne broj 99.

1 Pritisnite [DIVIDE] za vrijeme reprodukcije poruke koju želite podijeliti.

Treperi broj trenutne poruke i indikator "DIVIDE".

2 Pritisnite [DIVIDE].

Prikazuje se "DIVIDE", novom dijelu podijeljene poruke dodjeljuje se novi broj i broj sljedećih poruka povećava se za jedan.



Povećavaju se brojevi poruka.

Za odustajanje od dijeljenja poruke

Pritisnite [■ (stop)] prije koraka 2.

Napomene

- Kad se dijeli poruka koja ima naziv i ime izvođača, novi dio zadržava jednak naslov i ime izvođača.
- Nakon što se poruka podijeli, ne može se više spojiti na IC rekorderu.
- Ako je nakon koraka 1 prošlo 10 sekundi, potrebno je ponoviti postupak od početka.
- Ako podijelite poruku tijekom A-B ponavljanja reprodukcije ili ponavljanja reprodukcije jedne poruke, podešenje ponavljanja se poništava.

Dodatne informacije

Mjere opreza

O napajanju

Za napajanje uređaja koristite isključivo 3 V ili 2,4 V DC. Upotrijebite dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije ili dvije NH-AAA punjive baterije.

O sigurnosti

Ne koristite uređaj tijekom upravljanja vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja motornim vozilom.

O rukovanju

- Ne ostavljajte uređaj na mjestima blizu izvora topline ili pod izravnim utjecajem sunčeve svjetlosti, pretjerane prašine ili mehaničkih udaraca.
- Ukoliko neki predmet ili tekućina prodru u uređaj, uklonite baterije i prije sljedeće uporabe, neka uređaj provjeri kvalificirani tehničar.
- Pazite da uređaj ne polijete vodom. Nije vodonepropustan. Osobito pazite u sljedećim situacijama.
  – Kad uređaj imate u džepu te idete u kupaonicu i sl.
  Kad se saginjete, uređaj može upasti u vodu i namočiti se.
  – Kad uređaj koristite u okruženju gdje je izložen kiši, snijegu ili vlazi.
  – U uvjetima gdje se znojite. Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavljate u džep mokre odjeće, može se namočiti.
- Koristite li slušalice na vrlo suhom zraku, možete osjetiti bol u ušima. To se ne događa zbog kvara slušalica, već zbog nakupljanja statičkog elektriciteta u vašem tijelu. Stvaranje statičkog elektriciteta možete smanjiti nošenjem odjeće koja nije od sintetike.

O održavanju

Za čišćenje kućišta upotrijebite meku tkaninu lagano natopljenom vodom. Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz uređaj, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Savjet o sigurnosnim kopijama
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od gubljenja podataka uzrokovanu slučajnim djelovanjem ili kvarom IC rekordera, savjetujemo da napravite rezervne kopije snimljenih poruka na vrpcu i sl.

Tehnički podaci

Dizajn i tehnički podaci

Dio za snimanje "IC rekordera

Kapacitet (iskoristivi)
2 GB iznosi 2.147.483.648 bajta, a dio se koristi za upravljanje sustavom i/ili za aplikacijske datoteke.
Dostupan kapacitet približno iznosi 1,79 GB (1.924.136.960 bajta).

Frekvencijski raspon
- SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz
- HQ: 75 Hz - 17.000 Hz
- SP: 75 Hz - 15.000 Hz
- LP: 80 Hz - 3.500 Hz

MP3 brzina prijenosa i frekvencija uzorkovanja za mod snimanja
- SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps
- HQ: 44,1 kHz, 128 kbps
- SP: 44,1 kHz, 48 kbps
- LP: 11,025 kHz, 8 kbps

Općenito

Zvučnik
Promjer približno 28 mm

Ulaz/izlaz
- Priključnica za mikrofon (mini, stereo)
  – ulaz za napajanje, minimalna ulazna razina 0,4 mV, 3 kiloohma ili manja impedancija mikrofona
- Priključnica za slušalice (mini, stereo)
  – izlaz za slušalice 16 - 300 ohma

Kontrola brzine reprodukcije (DPC)
+100% do – 50%

Izlazna snaga
300 mW

Napajanje
Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (isporučene): 3 V DC
Dvije NH-AAA punjive baterije (nisu isporučene): 2,4 V DC

Radna temperatura
5°C - 35°C

Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola) (JEITA)*1
37,5 mm × 114 mm × 20,9 mm

Masa (JEITA)*1
Približno 73 g uključujući LR03 (veličina AAA) alkalne baterije

*1 Izmjerena vrijednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)

Isporučeni pribor
Pogledajte "Korak 1: Provjera sadržaja isporuke".

Dodatan pribor
Aktivni zvučnik SRS-M50
Electret kondenzatorski mikrofon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1
Punjiva baterija NH-AAA-B2KN
Punjač baterije BCG-34HSN

Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo da se za dodatne informacije obratite dobavljaču.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Maksimalno vrijeme snimanja*2*3

Maksimalno vrijeme snimanja svih mapa je kako slijedi.

SHQ mod	HQ mod	SP mod	LP mod
22 h 15 min	33 h 20 min	89 h	534 h 25 min

(h : sati/min: minute)

*2 Kad namjeravate dugotrajno kontinuirano snimati, možda ćete tijekom snimanja trebati zamijeniti baterije novima.
*3 Maksimalno vrijeme snimanja će se razlikovati ako snimate u različitim modovima snimanja.

Trajanje baterija*4

Kod uporabe Sony LR03 (SG) (veličina AAA) alkalnih baterija (uz neprekidnu uporabu)

Mod snimanja*5	SHQ	HQ
Snimanje	Oko 34 h	Oko 34 h
Reprodukcija*6 preko zvučnika	Oko 12 h	Oko 12 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 36 h	Oko 36 h

(h : sati)

Mod snimanja*5	SP	LP
Snimanje	Oko 39 h	Oko 55 h
Reprodukcija*6 preko zvučnika	Oko 12 h	Oko 12 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 36 h	Oko 36 h

(h : sati)

Kod uporabe Sony NH-AAA punjivih baterija (uz neprekidnu uporabu)

Mod snimanja*5	SHQ	HQ
Snimanje	Oko 22 h	Oko 22 h
Reprodukcija*6 preko zvučnika	Oko 10 h	Oko 10 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 25 h	Oko 25 h

(h : sati)

Mod snimanja*5	SP	LP
Snimanje	Oko 27 h	Oko 37 h
Reprodukcija*6 preko zvučnika	Oko 10 h	Oko 10 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 25 h	Oko 25 h

(h : sati)

*4 Trajanje baterije izmjereno je koristeći metode u vlasništvu tvrtke Sony i uz početna podešenja IC rekordera. Ipak, opcije "LED" i "AVLS" bile su podešene na "OFF". Vrijeme trajanja baterije može se smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera
*5 Pojedinosti o modovima snimanja potražite u poglavlju "Postavke izbornika".
*6 Kod reprodukcije preko ugrađenog zvučnika uz glasnoću na razini 27

Zaštitni znakovi

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su u vlasništvu njihovih tvrtki. Nadalje, oznake "™" i "®" ne spominju se na svim mjestima u ovom priručniku.