SONY

IDI2

Průvodce rychlým používáním
Návod na jednoduché nastavenie

CZ ***Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače „WALKMAN“***

SK ***Inštalácia dodávaného softvéru Používanie prehrávača „WALKMAN“***

WALKMAN

NWZ-S763/S764/S765/S763BT/S764BT

© 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

Česky

Poznámky k příručkám

Kromě tohoto Průvodce rychlým používáním je u tohoto modelu k dispozici také Uživatelská příručka (dokument HTML), kterou lze zobrazit pomocí softwaru WALKMAN Guide. Podrobnosti – viz část „Instalace dodaného softwaru (včetně uživatelské příručky)“.

Obsah

Zkontrolujte prosím obsah balení.
- ☐ „WALKMAN“ (1)
- ☐ Sluchátka (1)
- ☐ Ušní adaptéry (velikost S, L) (1)
- ☐ Držák (1)
  Použijte pro připojení přehrávače „WALKMAN“ ke kolébce (volitelné příslušenství) atd.

- ☐ Průvodce rychlým používáním (tato příručka)
- ☐ Software
  Software je uložen ve vestavěné flash paměti přehrávače „WALKMAN“ a obsahuje následující položky:
  – Media Go,
  – WALKMAN Guide,
  – uživatelská příručka apod.
  Podrobnosti o instalaci – viz část „Instalace dodaného softwaru (včetně uživatelské příručky)“.

Pouze NWZ-S763/S764/S765
- ☐ USB kabel (1)

Pouze NWZ-S763BT/S764BT
- ☐ Bezdrátová stereo sluchátka (1)
- ☐ Ušní adaptéry pro bezdrátová stereo sluchátka (velikost S, L) (1)
- ☐ Mikro USB kabel (1)
- ☐ Nabíjecí kabel (1)



- ☐ Uživatelská příručka pro bezdrátová stereo sluchátka (1)

Poznámka k operačnímu systému Windows

Ujistěte se, že je na vašem počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista*1 (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 7*1.

*1 [Režim kompatibility] pro Windows XP není podporován.

Přenos hudby

Z disku CD atd. pomocí aplikace Media Go

Software Media Go podporuje přenos dat z aplikace iTunes 10 do přehrávače „WALKMAN“.

Metodou „táhni a pusť“ v Průzkumníku Windows

Poznámka

- Software Media Go nepodporuje obsah, který používá technologii správy digitálních práv („WM-DRM“) pro službu Windows Media. Pro přenos obsahu „WM-DRM“ použijte aplikaci Windows Media Player. Informace, zda váš přehrávač „WALKMAN“ podporuje obsah „WM-DRM“, najdete v části „Specifications“ (Technické údaje) – „Specifications“ (Technické údaje) – „Supported file format“ (Podporované formáty souborů) v uživatelské příručce (dokument HTML).

Podrobnosti o přenosu hudby, video souborů, fotografií nebo podcastů – viz uživatelská příručka. Uživatelskou příručku lze snadno zobrazit v softwaru WALKMAN Guide.

Instalace dodaného softwaru (včetně uživatelské příručky)

1 Pomocí USB kabelu (1) nebo mikro USB kabelu (2) a nabíjecího kabelu (3) připojte přehrávač „WALKMAN“ k počítači.

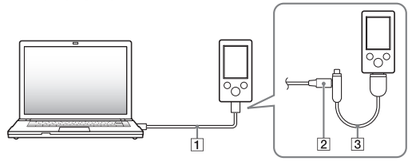

2 Klepněte na uvedené položky v následujícím pořadí.
Vyberte [Start] – [My Computer] (Tento počítač) nebo [Computer] (Počítač) – [WALKMAN] – [Storage Media].

3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].
Zobrazí se průvodce instalací.
- Při spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve složce [Storage Media] na přehrávači „WALKMAN“ zkopíruje do počítače jako záloha a provede se instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go do počítače.

4 Postupujte podle zobrazených pokynů.
Po spuštění souboru [Setup.exe] se na ploše počítače zobrazí ikona zástupce softwaru WALKMAN Guide.

5 Poklepejte na ikonu (WALKMAN Guide) na ploše pro spuštění softwaru WALKMAN Guide.
Podrobnosti o přenosu hudby atd. – viz uživatelská příručka obsažená v softwaru WALKMAN Guide.

Tip

- Software WALKMAN Guide a Media Go můžete spustit pomocí nabídky [Start], která se zobrazí po klepnutí na tlačítko [Start].
- Pokud provedete zformátování vestavěné flash paměti přehrávače „WALKMAN“ a vymažete tak soubor [Setup.exe] uložený v přehrávači, zkopírujte soubor [Setup.exe] a složku [Install] do přehrávače „WALKMAN“ ze složky [Backup] (Záloha) v počítači. Připojte přehrávač „WALKMAN“ k počítači, na který chcete provést instalaci softwaru a postupujte od výše uvedeného kroku 1.
  Po dokončení instalace softwaru vymažte soubor [Setup.exe] a složku [Install] z přehrávače „WALKMAN“.
  Při výchozím nastavení instalace jsou záložní data uložena v následující složce na disku [C].
  C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S760\Backup

*1 V závislosti na operačním systému může být zobrazena složka [Program Files(x86)].

Možnosti použití softwaru WALKMAN Guide

Software WALKMAN Guide obsahuje následující položky:
- ☐ Uživatelská příručka
  Následující obsah lze prohlížet ve vašem webovém prohlížeči:
  – podrobnosti týkající se používání přehrávače „WALKMAN“,
  – způsob používání softwaru pro přenos obsahu do přehrávače „WALKMAN“,
  – řešení problémů.
- ☐ Odkaz na zákaznickou registraci
- ☐ Odkaz na zákaznickou podporu
- ☐ Další užitečné odkazy
  Včetně odkazu na stránku s možností stahování atd.

Dodávané položky se liší v závislosti na zemi/regionu zakoupení.

Tip

- Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete pro efektivnější využití volného místa ve složce [Storage Media] zformátovat vestavěnou flash paměť přehrávače „WALKMAN“. Zformátování vestavěné flash paměti přehrávače „WALKMAN“ – viz část „Inicializace (zformátování) přehrávače „WALKMAN“ “ na další straně.

Používání přehrávače „WALKMAN“

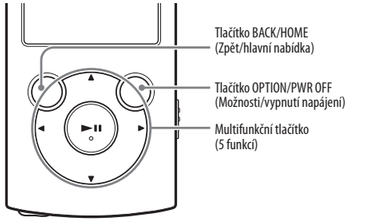

Nabíjení baterie

Baterie přehrávače „WALKMAN“ je nabíjena při připojení přehrávače „WALKMAN“ k zapnutému počítači.

Zapnutí a vypnutí přehrávače „WALKMAN“

Zapnutí	Stiskněte jakékoliv tlačítko.
Vypnutí	Podržte stisknuté tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení).

Používání hlavní nabídky

Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka). Hlavní nabídka představuje výchozí bod pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení atd. V hlavní nabídce můžete vybrat požadovanou položku pomocí multifunkčního tlačítka.

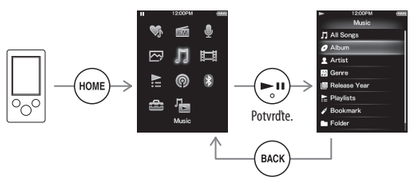

Návrat do předchozí obrazovky.

Hlavní nabídka

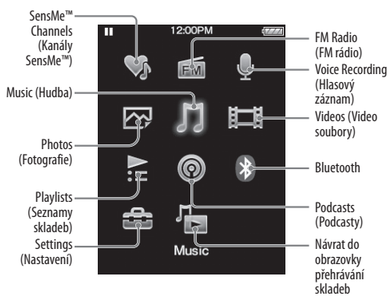

Části a ovládací prvky

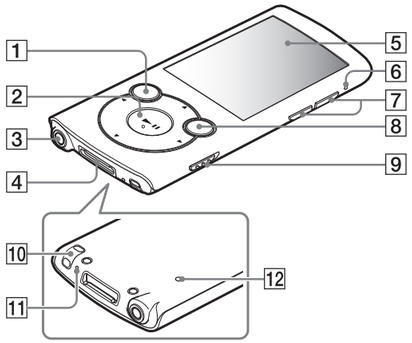

1 Tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)

2 Multifunkční tlačítko (5 funkcí)*1

3 Konektor pro sluchátka

4 Konektor WM-PORT
Pro připojení USB kabelu (dodávané příslušenství) nebo externích zařízení (volitelné příslušenství).

5 Displej

6 Indikátor Bluetooth

7 Tlačítko VOL +*1/– (Hlasitost)

8 Tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení)
Stiskněte pro zobrazení nabídky možností.
Pokud podržíte tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení) stisknuté, displej se vypne a přehrávač „WALKMAN“ se přepne do pohotovostního režimu.

9 Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)

10 Otvor pro řemínek

11 Mikrofon
Pro hlasový záznam.

12 Tlačítko RESET
Pro stisknutí použijte špendlík, kancelářskou sponu atd.

*1 Tlačítko je opatřeno výstupkem, který slouží pro snadnější orientaci při ovládání přehrávače.

Řešení problémů

Jestliže přehrávač „WALKMAN“ nepracuje očekávaným způsobem, zkuste problém odstranit následujícím postupem:

1 V části „Řešení problémů“ v uživatelské příručce (dokument HTML) najděte příznaky problému a zkuste provést navrhované nápravné kroky.
Podrobnosti o připojení k počítači – viz uvedené tabulky.

2 Připojte přehrávač „WALKMAN“ k vašemu počítači a nabijte baterii.
Některé problémy mohou být vyřešeny nabitím baterie.

3 Pomocí předmětu s tenkou špičkou (špendlík, kancelářská spona atd.) stiskněte tlačítko RESET.
Před provedením resetu přehrávače „WALKMAN“ zkontrolujte, zda není přehrávání skladba, video soubor atd. Zajistíte tak bezpečný reset přehrávače „WALKMAN“.

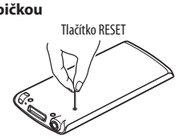

4 Přečtěte si informace o problému v nápovědě jednotlivého softwaru.

5 Vyhledejte si informace o problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.
Podrobnosti o webových stránkách zákaznické podpory – viz část „Aktuální informace“.

6 Pokud se vám nepodaří problém odstranit výše uvedeným způsobem, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příznak	Příčina/řešení
Přehrávač „WALKMAN“ není schopen nabít baterii.	• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na počítači. ➔ Odpojte USB kabel a opět jej připojte. ➔ Použijte dodaný USB kabel. • Baterie je nabíjena při okolní teplotě mimo teplotní rozsah 5 °C až 35 °C. ➔ Pokud se zobrazí indikátor , nelze baterii nabíjet. Nabíjejte baterii při okolní teplotě v rozsahu 5 °C až 35 °C. • Počítač není zapnutý. ➔ Zapněte počítač. • Počítač je v režimu spánku nebo hibernace. ➔ Zrušte na počítači režim spánku nebo hibernace. • Je používán rozbočovač USB. ➔ Při připojení přehrávače „WALKMAN“ přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač „WALKMAN“ k počítači pomocí USB kabelu (dodávané příslušenství). • Operační systém nainstalovaný na počítači není přehrávačem „WALKMAN“ podporován. ➔ Pro nabíjení přehrávače „WALKMAN“ připojte přehrávač k počítači s operačním systémem, který je přehrávačem podporován. • Přehrávač „WALKMAN“ nebyl používán déle než rok. ➔ V závislosti na podmínkách, za jakých byl přehrávač „WALKMAN“ používán, mohlo dojít k opotřebení baterie. Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Při připojení k počítači pomocí USB kabelu (dodávané příslušenství) se nezobrazí nápis [Connected USB. The player cannot be operated.] (Připojeno – USB. Přehrávač nelze ovládat.) nebo [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] (Připojeno – USB (MTP). Přehrávač nelze ovládat.) (počítač nerozpoznal přehrávač „WALKMAN“).	• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na počítači. ➔ Odpojte USB kabel a opět jej připojte. ➔ Použijte dodaný USB kabel. • Je používán rozbočovač USB. ➔ Při připojení přehrávače „WALKMAN“ přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač „WALKMAN“ přímo k počítači pomocí USB kabelu (dodávané příslušenství). • USB konektor na počítači může být vadný. ➔ Připojte přehrávač „WALKMAN“ do jiného USB konektoru na počítači.
Při připojení k počítači pomocí USB kabelu (dodávané příslušenství) se nezobrazí nápis [Connected USB. The player cannot be operated.] (Připojeno – USB. Přehrávač nelze ovládat.) nebo [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] (Připojeno – USB (MTP). Přehrávač nelze ovládat.) (počítač nerozpoznal přehrávač „WALKMAN“). (pokračování)	• Při prvním použití přehrávače „WALKMAN“ nebo v případě slabé baterie může zobrazení zprávy po připojení k počítači trvat asi 30 sekund. Nejedná se o závadu. • Může probíhat ověřování softwaru vyžadující delší dobu. Chvíli počkejte. • Instalace softwaru se nezdařila. ➔ Prostřednictvím instalačního průvodce znovu nainstalujte software. Importovaná data zůstanou nezměněna. • Na počítači je spuštěn jiný software, než je software používaný pro přenos. ➔ Odpojte USB kabel, počkejte několik minut a znovu jej připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte USB kabel, restartujte počítač a potom USB kabel opět připojte.
Přehrávač „WALKMAN“ je po připojení k počítači nestabilní.	• Je používán rozbočovač USB nebo prodlužovací USB kabel. ➔ Připojení přehrávače „WALKMAN“ pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu nemusí být funkční. Připojte přehrávač „WALKMAN“ přímo k počítači pomocí USB kabelu (dodávané příslušenství).
Při poklepání na soubor [Setup.exe] pro instalaci dodaného softwaru se soubor [Setup.exe] nespustí a zobrazí se okno Properties (Vlastnosti).	• Nainstalujte dodaný software po instalaci aplikace Windows Media Player 11 nebo novější. Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player – viz následující webové stránky: http://support.microsoft.com/

Aktuální informace

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku nebo pokud požadujete informace o položkách kompatibilních s tímto výrobkem, navštivte níže uvedené webové stránky.
Pro zákazníky v USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

Inicializace (zformátování) přehrávače „WALKMAN“

Tato funkce umožňuje zformátovat vestavěnou flash paměť přehrávače „WALKMAN“. Pokud bude tato paměť zformátována, dojde ke smazání všech souborů včetně uživatelské příručky (dokument HTML) a všechna nastavení budou obnovena na výchozí hodnoty. Proto před formátováním zkontrolujte soubory obsažené v paměti a veškeré potřebné soubory uložte na pevný disk vašeho počítače nebo na jiné zařízení.

1 Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

2 Vyberte [Settings] (Nastavení) – [Common Settings] (Obecná nastavení) – [Reset/Format] (Reset/formát) – [Format] (Formát) – [Yes] (Ano) – [Yes] (Ano) v tomto pořadí.
Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte položku a potvrďte stisknutím tlačítka ►II. Po dokončení formátování se zobrazí zpráva [Memory formatted.] (Paměť byla zformátována.).

Poznámka

- Vestavěnou flash paměť neformátujte pomocí Průzkumníku Windows. Pokud chcete zformátovat vestavěnou flash paměť, proveďte formátování pomocí přehrávače „WALKMAN“.

Bezpečnostní upozornění

Sluchátka

- Vyvarujte se přehrávání hudby na přístroji s vysokou úrovní hlasitosti, protože by při delším poslechu mohlo dojít k poškození vašeho sluchu.
- **Při vysoké hlasitosti nemusíte slyšet okolní zvuky. Neposlouchejte hudbu v situacích, kdy nesmí dojít ke zhoršení vnímání okolních zvuků, jako například během řízení nebo jízdy na kole.**

Licence a ochranné známky

Viz uživatelská příručka (dokument HTML).

Nadměrná hlasitost ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

Nevystavujte baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni atd. po delší dobu.

WALKMAN: Jmenovitý odběr proudu 500 mA

Pro zákazníky, kteří si zakoupili sadu dodávanou s bezdrátovými stereo sluchátky

Bezdrátová stereo sluchátka: Jmenovitý odběr proudu 100 mA

Při výměně náhlavní soupravy/sluchátek do uší si prosím objednejte model, který je vhodný pro váš přístroj (viz níže). MDR-EX083, MDR-NWBT10

Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením směrnice 1999/5/EC.

Záznam majitele

Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přehrávače. Zapište si tyto údaje do níže vyhrazených řádků. Tyto údaje sdělte prodejci Sony vždy, když se na něj budete obracet s dotazem týkajícím se tohoto výrobku.

Číslo modelu _____

Výrobní číslo _____

Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením směrnice 1999/5/EC.

Podrobné informace najdete na následujících webových stránkách:
http://www.compliance.sony.de/

SONY

4-288-585-**11**(1)

Návod na jednoduché nastavenie

(SK) ***Inštalácia dodávaného softvéru***

Používanie prehrávača "WALKMAN"

WALKMAN®

NWZ-S763 / S764 / S765 / S763BT / S764BT

* 4 2 8 8 5 8 5 1 1 * (1)

© 2011 Sony Corporation

O návodoch na použitie

Okrem tohto Návodu na jednoduché nastavenie sa s týmto modelom dodáva aj Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML), ktorý je možné prezerať z aplikácie WALKMAN Guide (Sprievodca používania WALKMAN-a). Podrobnosti pozri "Inštalácia dodávaného softvéru (Súčasťou je aj Návod na použitie)".

Obsah balenia

Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.

- ☐ "WALKMAN" (1)
- ☐ Slúchadlá (1)
- ☐ Násadky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
- ☐ Držiak (1)
  Použite na pripojenie prehrávača "WALKMAN" k dokovacej kolíske (nedodávaná) atď.

- ☐ Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (tento návod)
- ☐ Softvér
  Vo vstavanej pamäti Flash prehrávača "WALKMAN" je uložený softvér a nasledovné položky:
  – Media Go
  – Sprievodca používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide)
  – Návod na použitie (User Guide) atď.
  Podrobnosti o inštalácii pozri "Inštalácia dodávaného softvéru (Súčasťou je aj Návod na použitie)".

Len NWZ-S763/S764/S765:

- ☐ USB kábel (1)

Len NWZ-S763BT/S764BT

- ☐ Bezdrôtové stereo slúchadlá (1)
- ☐ Násadky do uší pre bezdrôtové stereo slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
- ☐ Micro USB kábel (1)
- ☐ Kábel pre nabíjanie (1)

- ☐ Návod na použitie pre bezdrôtové stereo slúchadlá (1)

Operačný systém Windows

Skontrolujte, či používate operačný systém Windows XP (Service Pack 3 alebo novší), Windows Vista*1 (Service Pack 1 alebo novší) alebo Windows 7*1.

*1 [Compatibility mode] (Režim kompatibility) pre Windows XP nie je podporovaný.

Prenos hudby

Z CD diskov atď. pomocou softvéru Media Go

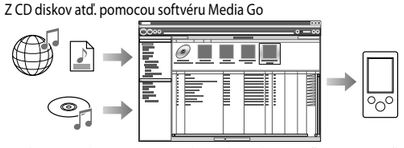

Media Go podporuje prenos údajov do prehrávača "WALKMAN" z iTunes 10.

Presunutím myšou (drag and drop) pomocou softvéru Windows Explorer

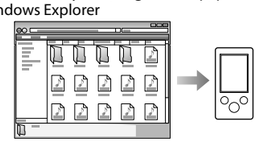

Poznámka

- Media Go nepodporuje obsah, ktorý využíva technológiu správy oprávnení digitálnych súborov ("WM-DRM") softvéru Windows Media. Ak chcete preniesť "WM-DRM" obsah, použite softvér Windows Media Player. V časti "Specifications" (Technické údaje) - "Specifications" - "Supported file format" (Podporované formáty súborov) v Návode na použitie (User Guide) (dokument HTML) si overte, či váš "WALKMAN" podporuje "WM-DRM" obsahy.

Podrobnosti o prenose hudby, video súborov alebo podcastov pozri v Návode na použitie. Návod na použitie si môžete prečítať prostredníctvom Sprievodcu používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide).

Inštalácia dodávaného softvéru (Súčasťou je aj Návod na použitie)

1 Pripojte prehrávač "WALKMAN" k PC pomocou USB kábla (1) alebo Micro USB kábla (2) a kábla pre nabíjanie (3).

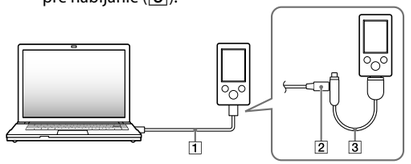

2 V nasledovnom poradí kliknite na tieto položky.

Zvoľte [start] (Štart) - [My Computer] (Tento počítač) alebo [Computer] (Počítač) - [WALKMAN] - [Storage Media] (Pamäťové médium).

3 Dvakrát kliknite na [Setup.exe].

Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.

- Po spustení súboru [Setup.exe] sa súbor [Setup.exe] skopíruje do vášho PC z priečinka [Storage Media] (Pamäťové médium) v prehrávači "WALKMAN" a do PC sa nainštaluje Sprievodca používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide) a softvér Media Go.

4 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Po spustení [Setup.exe] sa na pracovnej ploche vášho PC zobrazí odkaz na Sprievodcu používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide).

5 Pre spustenie Sprievodcu používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide) dvakrát kliknite na (WALKMAN Guide) na pracovnej ploche.

Podrobnosti o prenose hudby atď. pozri v Návode na použitie (User Guide), ktorý je súčasťou sprievodcu WALKMAN Guide.

Rada

- Sprievodcu WALKMAN Guide a softvér Media Go môžete spustiť z ponuky [start] (Štart) (zobrazenej po kliknutí na [start] (Štart)).
- Ak súbor [Setup.exe] odstránite z prehrávača "WALKMAN" naformátovaním jeho vstavanej pamäte, skopírujte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z priečinka [Backup] (Záloha) vo vašom PC naspäť do prehrávača "WALKMAN". Pripojte prehrávač "WALKMAN" k PC, na ktorom chcete vykonať inštaláciu a vykonajte ju podľa postupu od kroku 1. Po dokončení inštalácie vymažte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z prehrávača "WALKMAN". Zálohované dáta sa ukladajú na disk [C] vo vašom PC v nasledovnom štandardne prednastavenom priečinku.
  C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S760\Backup

*1 V závislosti od operačného systému vo vašom PC sa môže zobraziť [Program Files(x86)].

Čo zahŕňa Sprievodca používania WALKMAN-a (WALKMAN Guide)?

Sprievodca WALKMAN Guide zahŕňa nasledovné súčasti:

- ☐ User Guide (Návod na použitie)
  Nasledovný obsah je možné prezerať vo vašom webovom prehliadači.
  – Podrobnosti o používaní prehrávača "WALKMAN"
  – Spôsob používania softvéru pre prenos obsahu do prehrávača "WALKMAN"
  – Riešenie problémov
- ☐ Linka na zákaznícku registráciu
- ☐ Linka na zákaznícku podporu
- ☐ Ďalšie užitočné linky
  Dostupné sú aj ďalšie užitočné linky atď., napríklad na stránky na sťahovanie.

V závislosti od krajiny/regiónu zakúpenia sa dodávané položky môžu líšiť.

Rada

- Po spustení súboru [Setup.exe] môžete efektívnejšie využívať voľný priestor v priečinku [Storage Media] (Pamäťové médium) naformátovaním vstavanej pamäte Flash prehrávača "WALKMAN". Formátovanie vstavanej pamäte Flash prehrávača "WALKMAN" pozri "Inicializovanie (formátovanie) prehrávača "WALKMAN"".

Používanie prehrávača "WALKMAN"

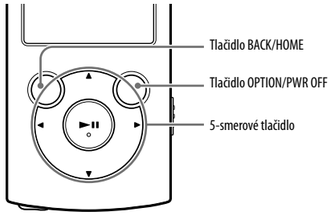

Nabíjanie akumulátora

Akumulátor prehrávača "WALKMAN" sa nabíja počas jeho pripojenia k zapnutému PC.

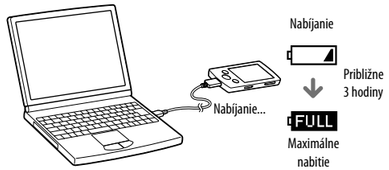

Zapnutie/vypnutie prehrávača "WALKMAN"

Zapnutie	Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Vypnutie	Zatlačte a pridržte tlačidlo OPTION/PWR OFF.

Spôsob používania Menu Home (Hlavné Menu)

Menu Home (Hlavné Menu) za zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla BACK/HOME. Menu Home (Hlavné Menu) je úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní skladieb, zmenách nastavení atď.
V Menu Home (Hlavné Menu) môžete voliť položky na displeji pomocou 5-smerového tlačidla.

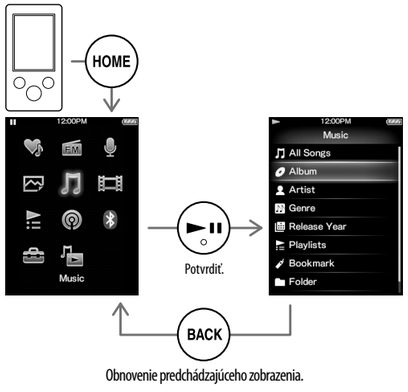

Menu Home (Hlavné Menu)

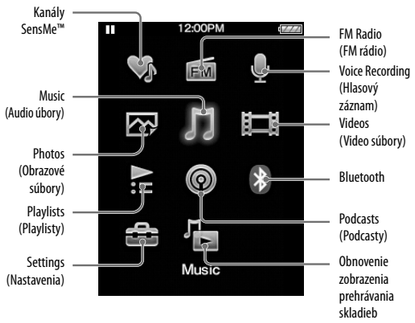

Časti a ovládacie prvky

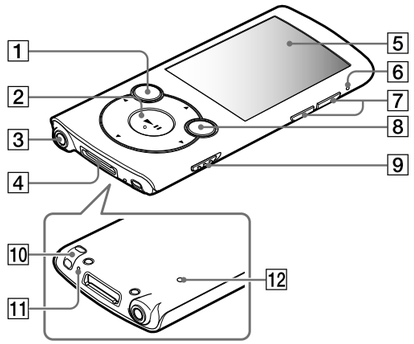

1 Tlačidlo BACK/HOME

2 5-smerové tlačidlo*1



3 Konektor pre slúchadlá

4 Konektor WM-PORT

Pripojte USB kábel (dodávaný) alebo periférne zariadenia (nedodávané).

5 Displej

6 Bluetooth indikátor

7 Tlačidlo VOL +*1/–

8 Tlačidlo OPTION/PWR OFF

Stlačte pre zobrazenie ponuky volieb.
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF, zobrazenie sa vypne a prehrávač "WALKMAN" sa prepne do pohotovostného režimu.

9 Prepínač HOLD

10 Otvor pre upevnenie popruhu

11 Mikrofón

Používajte na vytváranie hlasových záznamov.

12 Tlačidlo RESET

Na jeho stlačenie použite vhodný špicatý predmet.

*1 Na tlačidle sa nachádzajú orientačné hmatové body. Slúžia na uľahčenie ovládania tohto prehrávača.

Riešenie problémov

Ak prehrávač "WALKMAN" nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém pomocou nižšie uvedených riešení.

1 V časti "Riešenie problémov" (Troubleshooting) v Návode na použitie (User Guide) (dokument HTML) vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri riešení problému.

Podrobnosti o pripájaní PC pozri v tabuľkách ďalej.

2 Pripojte prehrávač "WALKMAN" k PC a nabite jeho akumulátor.

Po nabití akumulátora prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

3 Stlačte RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.

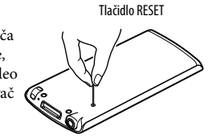

Pred resetovaním prehrávača "WALKMAN" skontrolujte, či sa neprehráva hudba, video atď. Potom môžete prehrávač "WALKMAN" bezpečne resetovať.

4 Pozri informácie o problémoch v Pomocníkovi (Help) pre každý softvér.

5 Pozri informácie na niektorej z podporných zákazníckych web-stránok.

Informácie o podporných zákazníckych web-stránkach pozri "Získanie najnovších informácií".

6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.

Problém	Príčina/Riešenie
Akumulátor prehrávača "WALKMAN" sa nenabíja.	• USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC. →Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte. →Používajte len dodávaný USB kábel. • Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5 až 35 °C. →Akumulátor nie je možné nabíjať, keď sa zobrazuje ikona . Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 až 35 °C. • Váš PC nie je zapnutý. →Zapnite PC. • PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. →Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC. • Používate USB rozbočovač. →Prehrávač "WALKMAN" pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač "WALKMAN" k PC pomocou USB kábla (dodávaný). • Prehrávač "WALKMAN" nepodporuje operačný systém nainštalovaný v PC. →Ak chcete nabiť akumulátor prehrávača "WALKMAN", pripojte prehrávač k PC s operačným systémom, ktorý prehrávač "WALKMAN" podporuje. • Viac ako rok ste prehrávač WALKMAN" nepoužívali. →V závislosti od spôsobu používania prehrávača WALKMAN" sa môže akumulátor trvalo vybiť. Kontaktujte vášho predajcu Sony.
Nezobrazí sa hlásenie [Connected USB. The player cannot be operated.] (USB pripojené. Prehrávač nie je možné ovládať) alebo [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] (USB (MTP) pripojené. Prehrávač nie je možné ovládať) po pripojení k PC pomocou USB kábla (dodávaný) (PC nerozpozná prehrávač "WALKMAN").	• USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC. →Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte. →Používajte len dodávaný USB kábel. • Používate USB rozbočovač. →Prehrávač "WALKMAN" pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač "WALKMAN" k PC priamo pomocou USB kábla (dodávaný). • USB konektor na vašom PC pravdepodobne nefunguje. →Prehrávač "WALKMAN" pripojte k inému USB konektoru na vašom PC. • Ak prehrávač "WALKMAN" používate prvýkrát, alebo keď je akumulátor takmer vybitý, po pripojení prehrávača "WALKMAN" k PC môže trvať aj 30 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí hlásenie. Nejde o poruchu. • Softvér môže vykonávať overovanie, čo môže určitý čas trvať. Počkajte chvíľu. • Inštalácia softvéru zlyhala. →Preinštalujte softvér pomocou inštalátora. Importované dáta nebudú zmenené. • V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos. →Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel.
Po pripojení prehrávača "WALKMAN" k PC je jeho predávdzka nespoľahlivá.	• Používate USB rozbočovač alebo predlžovací USB kábel. →Prehrávač "WALKMAN" pripojený pomocou USB rozbočovača alebo predlžovacieho kábla nemusí fungovať. Pripojte prehrávač "WALKMAN" k PC priamo pomocou USB kábla (dodávaný).
Po dvojitom kliknutí na súbor [Setup.exe] pre nainštalovanie dodávaného softvéru sa súbor [Setup.exe] nespustí a otvorí sa okno Vlastnosti (Properties).	• Dodávaný softvér nainštalujte po nainštalovaní softvéru Windows Media Player 11 alebo novšej verzie. Podrobnosti o softvéri Windows Media Player nájdete na nasledovnej web-stránke: http://support.microsoft.com/

Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.
Spotrebiteľia v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebiteľia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebiteľia v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebiteľia v Latinskej Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Spotrebiteľia v ostatných krajinách:
http://www.sony-asia.com/support
Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

http://www.sony.net/

©2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recyklá-ciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrob-kom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Inicializovanie (formátovanie) prehrávača "WALKMAN"

Vstavanú pamäť Flash prehrávača "WALKMAN" môžete naformátovať. Po naformátovaní pamäte sa odstránia všetky súbory vrátane súboru Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML) a všetky nastavenia sa nastavia na výrobné hodnoty. Pred formátovaním skontrolujte obsah pamäte a všetky dôležité súbory si zálohujte na pevný disk vo vašom PC alebo v inom zariadení.

1 Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home (Hlavné Menu).

2 Postupne zvoľte [Settings] (Nastavenia) – [Common Settings] (Bežné nastavenia) – [Reset/Format] (Resetovať/Formátovať) – [Yes] (Áno) – [Yes] (Áno).

Stláčaním tlačidla ▲/▼/◄/► zvoľte požadovanú položku a stlačením tlačidla ►II voľbu potvrďte. Po naformátovaní sa zobrazí hlásenie [Memory formatted.] (Pamäť naformátovaná.).

Poznámka

- Vstavanú pamäť Flash neformátujte cez Windows Explorer. Ak formátujete vstavanú pamäť Flash, formátujte ju prostredníctvom prehrávača "WALKMAN".

Bezpečnostné upozornenia

Používanie slúchadiel

- Dlhodobé počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- **Kvôli vysokej hlasitosti počas počúvania nemusíte počuť okolité ruchy. Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania, kedy je nevyhnutné vnímať okolité ruchy.**

Licencia a obchodné značky

Pozri Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML).

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a slúchadlách do uší pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.

Batérie/akumulátor (nainštalované batérie alebo akumulátor) nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne.

WALKMAN: Prúdové zaťaženie 500 mA

Informácia pre zákazníkov, ktorí si zakúpili sadu dodávanú s Bezdrôtovými stereo slúchadlami

Bezdrôtové stereo slúchadlá: Prúdové zaťaženie 100 mA

Pri výmene slúchadiel/slúchadiel do uší ich nahrádzajte nižšie uvedenými modelmi slúchadiel/slúchadiel do uší, ktoré sú určené pre vaše zariadenie.
MDR-EX083, MDR-NWBT10

Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. (Typové označenie) _____
Serial No. (Sériové číslo) _____

CE Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami a podmienkami smernice 1999/5/EC.

Viac podrobností získate na nasledovnej URL adrese:
http://www.compliance.sony.de/