SONY

4-418-233-**11**(1) (DK)

HOME AUDIO DOCKINGSYSTEM

Betjeningsvejledning

©2012 Sony Corporation

4-418-233-11(1)

FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

DK

http://www.sony.net/

R·D·S

Made for iPod iPhone

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke anbringe åbne flammer som eksempelvis tændte stearinlys på apparatet.

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.

Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden.

Bemærkning til kunder: Følgende informationer er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Produktproducent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Kunder i Europa og Australien

Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder inden for EU og i andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Brugbart tilbehør: Fjernbetjening

Kun i Europa

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genvinding af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden, ydeevnen eller dataintegriteten, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Licens- og varemærkebemærkning

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret for Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden nødvendig licens(er) fra Microsoft.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

Placering af knapper

Enhed (top)

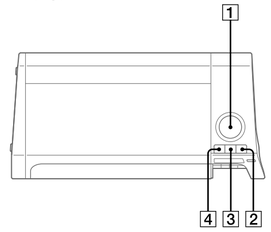

Enhed (forfra)

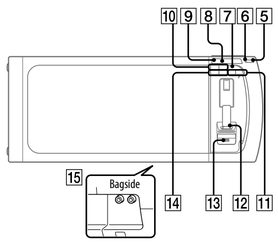

Bemærk
Hovedtelefonudgang er ikke tilgængelig, da dette system ikke har et hovedtelefonstik.

Fjernbetjening

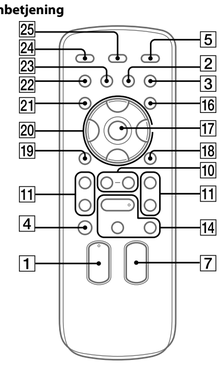

I denne vejledning forklares betjening ved hjælp af fjernbetjeningen, men den samme betjening kan udføres ved brug af knapperne på enheden, som har de samme eller lignende navne.

Sådan låses knapperne på enheden (børnelås)

Du kan låse knapperne, bortset fra I/⏻ (tændt/standby) [5] på enheden for at forhindre dem i at blive betjent ved en fejl.
Hold ■ [14] nede på enheden, indtil der vises "CHILD LOCK ON" eller "CHILD LOCK OFF" på skærmen [8]. Knapperne, bortset fra I/⏻ [5] på enheden låses eller låses op.

Bemærk
Børnelåsen afbrydes, når du tager netledningen ud.

Tip
Betjening ved brug af knapperne på fjernbetjeningen er mulig, selv når børnelåsen er aktiveret.

Introduktion

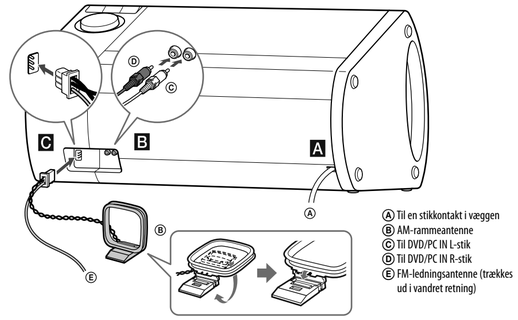

Ⓐ Til en stikkontakt i væggen
Ⓑ AM-rammeantenne
Ⓒ Til DVD/PC IN L-stik
Ⓓ Til DVD/PC IN R-stik
Ⓔ FM-ledningsantenne (trækkes ud i vandret retning)

A Strøm

Sæt netledningen i en stikkontakt.
Der vises en demonstration på skærmen [8]. Når du trykker på I/⏻ [5], tændes systemet, og demonstrationen slutter automatisk.
Hvis den medfølgende adapter på stikket ikke passer til stikkontakten, skal du koble den fra stikket (kun for modeller, der er udstyret med en adapter).

B Audio in L/R (DVD/PC IN-stik)

Tilslut ekstraudstyr, f.eks. digitale lydafspillere eller en enhed med analog lydudgang ved brug af et kommercielt tilgængeligt RCA-lydindgangskabel.

C Antenner

Når du sætter stikket fra FM-lednings-/AM-rammeantennen i, skal du sørge for at sætte den i, så den vender rigtigt.
Find en placering og en retning, der giver god modtagelse, når du opsætter antennerne.
Hold antennerne væk fra netledningen for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.

Installation af systemet

Systemet kan installeres enten lodret eller vandret. Vælg installationstype på basis af dine præferencer (bortset fra brugere af iPod nano-modellen). Bemærk, at med dette system kræves der vandret installation, når der bruges iPod nano-modeller.

Vandret installation

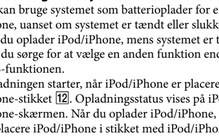

Lodret installation

Brug af fjernbetjeningen

Sæt to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger), og vend dem, som det er vist nedenfor.

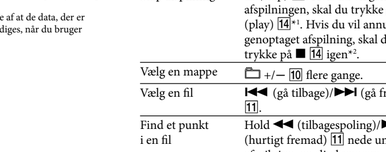

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
- Ved normal brug kan batterierne holde i ca. 6 måneder.
- Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt, og lad være med at blande batterityperne.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, bør du tage batterierne ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.

Indstilling af uret

1 Tryk på I/⏻ [5] for at tænde systemet.
2 Tryk på TIMER MENU [16] for at vælge tilstand for indstilling af uret.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke på ↑/↓ [20] gentagne gange for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på ⊕ (enter) [17].
3 Tryk på ↑/↓ [20] gentagne gange for at indstille timen, og tryk derefter på ⊕ [17].
4 Brug den samme procedure til at indstille minutterne.

Bemærk
Indstillingerne af uret nulstilles, når du tager netledningen ud, eller hvis der forekommer en strømfejl.

Sådan får du vist uret, mens systemet er slukket.

Tryk på DISPLAY [25]. Uret vises i ca. 8 sekunder.

Brug af din iPhone/iPod

Hvis du vil forhindre din iPod/iPhone i at falde ned, skal du låse den fast med sikringsarmen, når du bruger den med dette system. Når du tager din iPod/iPhone ud, skal du løfte sikringsarmen, indtil den klikker og låses fast i position, og derefter afbryde din iPod/iPhone fra iPod/iPhone-stikket.
1 Placer din iPod/iPhone på iPod/iPhone-stikket.
2 Tryk på PUSH-knappen, indtil sikringsarmen frigøres med et klik.
Sikringsarmen svinger ud, så din iPod/iPhone sidder fast.

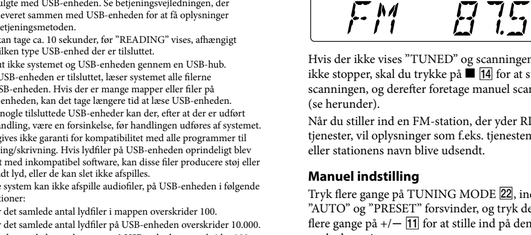

Bemærkning til brugere af iPod nano
Installer IKKE systemet lodret, når du bruger iPod nano-modeller med dette system. iPod nano-modeller kan ikke sættes fast med sikringsarmen på grund af deres højde. Installer systemet vandret.

Bemærkning om at tage systemet med dig.
Du må IKKE bære systemet med en iPod/iPhone tilsluttet. Hvis du gør det, kan din iPod/iPhone falde ned og blive beskadiget. Sony påtager sig ikke ansvaret for nogen skade, der er forårsaget af upassende anvendelse.

Bemærkninger
- Ved anvendelse af kommercielt tilgængelige iPod/iPhone-etuier, kan den tilsluttede iPod/iPhone muligvis ikke genkendes af systemet. Hvis dette sker, skal du fjerne etuiet fra din iPod/iPhone og slutte den til iPod/iPhone-stikket.
- Når du bruger et lodret installeret system, skal du sikre dig, at den tilsluttede iPod/iPhone forbliver opretstående, ikke skråtstillet.

Betjening

Afspilning af en iPhone/iPod

1 Vælg funktionen iPod.
Tryk flere gange på FUNCTION +/− [7].
2 Placer iPod/iPhone på iPod/iPhone-stikket [12].
3 Tryk på TRYK-knappen og sæt iPod/iPhone fast.
4 Start afspilningen.
Tryk på ► [14].

Sådan kontrollerer du iPod/iPhone

Funktion	Tryk på
Stoppe afspilningen midlertidigt	❚❚ (pause) [14]/■ (stop) [14].
Vælg et nummer eller kapitel i lydbog/podcast	I◄◄ (gå tilbage)/►►I (gå fremad) [11]. Hold knappen nede for at gå hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
Find et punkt i et nummer eller kapitel i lydbog/podcast	Hold ◄◄ (tilbagespoling)/►► (hurtigt fremad) [11] nede under afspilning, og slip knappen ved det ønskede punkt.
Vælg det valgte element.	⊕ (enter) [17].
Rul op/ned i iPod-menuer	↑/↓ [20].
Vend tilbage til den foregående menu eller vælg en menu	TOOL MENU [18]/RETURN ↶ (returner) [19].

Sådan bruger du systemet som batterioplader

Du kan bruge systemet som batterioplader for en iPod/iPhone, uanset om systemet er tændt eller slukket.
Når du oplader iPod/iPhone, mens systemet er tændt, skal du sørge for at vælge en anden funktion end USB-funktionen.
Opladningen starter, når iPod/iPhone er placeret i iPod/iPhone-stikket [12]. Opladningsstatus vises på iPod/iPhone-skærmen. Når du oplader iPod/iPhone, skal du placere iPod/iPhone i stikket med iPod/iPhone-afspilleren stoppet.
Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til din iPod/iPhone.

Sådan stopper du med at oplade en iPod/iPhone

Fjern din iPhone/iPod.

Bemærkninger om opladning af en iPod/iPhone
- Når USB-funktionen er valgt, mens systemet er tændt, kan du ikke oplade en iPod/iPhone.
- Hvis skærmtilstanden er demo eller ur, kan du ikke oplade en iPod/iPhone, selvom systemet er slukket.
- Hvis du trykker på DISPLAY [25] under opladning, mens systemet er slukket, holder systemet op med at oplade en iPod/iPhone. Hvis du vil starte opladningen af en iPod/iPhone igen, skal du tilslutte iPod/iPhone igen, mens skærmtilstanden er energisparetilstand.

Bemærkninger
- Sluk for funktionen "Shake to Shuffle" på iPod/iPhone for at undgå uventede nummerændringer, når du lytter til musik ved høj lydstyrke.
- Hvis batteriet til iPod/iPhone er tomt, vil systemet måske ikke genkende det. I en sådan situation, kan du genoplade den med en computer osv. og derefter tilslutte den til systemet igen.
- Systemets præstation kan variere afhængig af din iPod/iPhones specifikationer.
- Når du placerer eller fjerner iPod/iPhone, skal du holde iPod/iPhone i samme vinkel som i iPod/iPhone-stikket på enheden og undgå at dreje eller svinge din iPod/iPhone, så du undgår at beskadige stikket.
- Du må ikke bære enheden med en iPod/iPhone sat i stikket. Hvis du gør det, kan det medføre fejl.
- Når du placerer eller fjerner iPod/iPhone, skal du holde iPod/iPhone med den ene hånd, og sørge for at du ikke trykker på knapperne på din iPod/iPhone ved en fejltagelse.
- Før du frakobler din iPod/iPhone, skal du sætte afspilningen på pause.
- Hold I◄◄ /►►I [11] nede for at gå hurtigt tilbage (eller hurtigt frem), mens du afspiller videoen, hvis ◄◄/►► [11] ikke fungerer.
- Hvis du vil ændre lydstyrkeniveauet, skal du bruge VOLUME +/− [1]. Lydstyrkeniveauet ændres ikke, hvis du justerer det på iPod/iPhone.
- Dette system er kun designet til iPod/iPhone. Du kan ikke tilslutte nogen anden bærbar lydafspiller i iPod/iPhone-stikket.
- Hvis du vil bruge en iPod/iPhone, henvises du til brugervejledningen til din iPod/iPhone.
- Sony kan ikke påtage sig ansvaret, i tilfælde af at de data, der er optaget på iPod/iPhone, mistes eller beskadiges, når du bruger iPod/iPhone med dette system.

Afspilning af en fil fra USB-enheden

Det lydformat, der kan afspilles på dette system, er MP3/WMA*/AAC*.

* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) eller filer, der er downloadet fra en onlinemusikforretning kan ikke afspilles på dette system. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer, afspiller systemet den næste ubeskyttede lydfil.

Se websteder herunder for at få oplysninger om kompatible USB-enheder.

Kunder i Latinamerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
Kunder i Europa og Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Kunder i andre lande/regioner:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Vælg USB-funktion.
Tryk flere gange på FUNCTION +/− [7].
2 Tilslut USB-enheden til ⇜ (USB)-porten [13].
3 Start afspilningen.
Tryk på ► [14].

Andre betjeningsmuligheder

Funktion	Tryk på
Stoppe afspilningen midlertidigt	❚❚ (pause) [14]. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilning.
Stop afspilning	■ (stop) [14]. Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du trykke på ► (play) [14]*1. Hvis du vil annullere genoptaget afspilning, skal du trykke på ■ [14] igen*2.
Vælg en mappe	🗀 +/− [10] flere gange.
Vælg en fil	I◄◄ (gå tilbage)/►►I (gå fremad) [11].
Find et punkt i en fil	Hold ◄◄ (tilbagespoling)/►► (hurtigt fremad) [11] nede under afspilning, og slip knappen ved det ønskede punkt.
Vælg Gentag afspilning	REPEAT [23] gentag indtil "↻" (gentag alle numre) eller "↻1" (gentag et nummer) vises.

*1 Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, kan systemet genoptage afspilningen fra et andet sted.
*2 Genoptag afspilning vender tilbage til den øverste mappe.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk flere gange på PLAY MODE [22]. Du kan vælge normal afspilningstilstand (afspilning i rækkefølge af alle filer på USB-enheden), mappeafspilningstilstand ("FLDR" for alle filer i den angivne mappe på USB-enheden) eller Shuffle-afspilningstilstand ("SHUF").

Bemærkninger om afspilningstilstanden
- Når du vælger Shuffle-afspilningstilstanden "SHUF", afspiller systemet alle lydfiler på den tilsluttede USB-enhed i tilfældig rækkefølge. Shuffle-afspilningstilstand kan afspille de samme filer flere gange.
- Når afspilningstilstanden er indstillet til mappeafspilningstilstand, vil "↻1" ikke være tilgængelig.
- Når afspilningstilstanden er indstillet til Shuffle-afspilningstilstand, er gentagelsesfunktionen ikke tilgængelig.
- Når gentaget afspilning er angivet, vil Shuffle-afspilningstilstanden ikke være tilgængelig. Når gentaget afspilning er indstillet til "↻1", vil mappeafspilningstilstand ikke være tilgængelig.
- Når du slukker systemet, ryddes den valgte Shuffle-afspilningstilstand ("SHUF") og afspilningstilstanden returneres til normal afspilningstilstand.

Bemærkning om gentaget afspilning
Hvis du vælger "↻", mens systemet er i normal afspilningstilstand, foretager systemet gentaget afspilning af alle lydfiler på USB-enheden, indtil du stopper afspilningen. Hvis du vælger "↻", mens systemet er i mappeafspilningstilstand, foretager systemet gentaget afspilning af alle lydfiler i den valgte mappe, indtil du stopper afspilningen.

Bemærkninger
- Hvis der kræves et USB-kabel, skal du tilslutte det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden. Se betjeningsvejledningen, der blev leveret sammen med USB-enheden for at få oplysninger om betjeningsmetoden.
- Det kan tage ca. 10 sekunder, før "READING" vises, afhængigt af hvilken type USB-enhed der er tilsluttet.
- Tilslut ikke systemet og USB-enheden gennem en USB-hub.
- Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage længere tid at læse USB-enheden.
- Med nogle tilsluttede USB-enheder kan der, efter at der er udført en handling, være en forsinkelse, før handlingen udføres af systemet.
- Der gives ikke garanti for kompatibilitet med alle programmer til kodning/skrivning. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel software, kan disse filer producere støj eller afbrudt lyd, eller de kan slet ikke afspilles.
- Dette system kan ikke afspille audiofiler, på USB-enheden i følgende situationer:
  — når det samlede antal lydfiler i mappen overskrider 100.
  — når det samlede antal lydfiler på USB-enheden overskrider 10.000.
  — når det samlede antal mapper på USB-enheden overskrider 100 (inklusive "ROD"-mappen og tomme mapper).
  Disse tal kan variere afhængigt af fil- og mappestrukturen. Gem ikke andre filtyper eller unødvendige mapper på en USB-enhed, der indeholder lydfiler.
- Systemet kan afspille til en dybde på kun 8 mapper.
- Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, der er tilgængelige med en tilsluttet USB-enhed.
- Genoptag afspilningen annulleres, når du tager netledningen ud.
- Mapper, der ikke indeholder lydfiler, springes over.
- Lydformater, som du kan lytte til med dette system er følgende:
  — MP3: filtype ".mp3"
  — WMA: filtypenavn "wma"
  — AAC: filtype ".m4a"
  Bemærk, at selvom filnavnet har den rette filtype, kan systemet, hvis den faktiske fil afviger, producere støj eller fungere forkert.

Sådan bruger du systemet som batterioplader

Du kan bruge systemet som batterioplader for USB-enheder, uanset om systemet har en opladningsfunktion, nær systemet er tændt.
Tryk flere gange på FUNCTION +/− [7] for at vælge USB-funktionen.
Opladningen starter, når USB-enheden er tilsluttet ⇜ (USB)-porten [13]. Opladningsstatus vises på USB-enhedens skærm. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til din USB-enhed.

Aflytning af radioen

1 Vælg tunerfunktion (TUNER FM/TUNER AM).
Tryk flere gange på FUNCTION +/− [7].
2 Foretag tuning.

Automatisk scanning

Tryk flere gange på TUNING MODE [22], indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på +/− [11]. Scanningen stopper automatisk, og "TUNED" og "ST" (kun for stereoprogrammer) lyser på skærmen [8], når der findes en station.



Hvis der ikke vises "TUNED" og scanningen ikke stopper, skal du trykke på ■ [14] for at stoppe scanningen, og derefter foretage manuel scanning (se herunder).

Når du stiller ind en FM-station, der yder RDS-tjenester, vil oplysninger som f.eks. tjenestenavnet eller stationens navn blive udsendt.

Manuel indstilling

Tryk flere gange på TUNING MODE [22], indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder, og tryk derefter flere gange på +/− [11] for at stille ind på den ønskede station.

Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke flere gange på FM MODE [23], indtil der vises "MONO" for at slukke for stereomodtagelse. Der mister stereoeffekten, men modtagelsen forbedres.

Indstilling af faste radiostationer

1 Stil ind på de ønskede stationer.

2 Tryk på TUNER MEMORY [21] for at vælge tunerhukommelsestilstand.

3 Tryk flere gange på +/– [11] for at vælge de ønskede faste stationer.

Hvis der allerede er en anden station tildelt til det valgte faste nummer, erstattes stationen af den nye station.

4 Tryk på ⊕ [17] for at gemme stationen.

5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.

Du kan indstille op til 20 FM- og 10 AM-stationer.

6 Hvis du vil hente en fast station, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [22], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på +/– [11] for at vælge det ønskede faste nummer.

Brug af lydkomponenter (ekstraudstyr)

1 Forbered lydkilden.

Tilslut yderligere lydkomponenter til DVD/PC IN L/R-stik [15] på den enhed, der bruger et analogt lydkabel (leveres ikke med).

2 Juster lydstyrkeniveauet til minimum.

Tryk flere gange på VOLUME – [1], indtil "VOL MIN" vises på skærmen [8].

3 Vælg funktionen DVD/PC.

Tryk flere gange på FUNCTION +/– [7].

4 Start afspilningen.

Start afspilningen på den tilsluttede komponent og juster lydstyrken.

Bemærk

Systemet kan skifte til standbytilstand automatisk, hvis lydstyrkeniveauet for den tilsluttede komponent er for lav. Juster komponentens lydstyr tilsvarende. Se "Sådan slukkes den automatiske standbyfunktion".

Justering af lyden

Funktion	Tryk på
Juster lydstyrken	VOLUME +/– [1].
Generer en mere dynamisk lyd	BASS BOOST [2] flere gange for at vælge "BASS ON".
Indstil lydeffekten	EQ [3] flere gange.

Angivelse af højttalerens belysning

Du kan angive en højttalerbelysning fra en række forskellige belysningsmønstre. Højttaleren belysningen vil skabe belysningseffekter baseret på musikkilden.

Tryk flere gange på LED SPEAKER [4].

Hver gang du trykker på knappen, ændres mønstret.

Sådan deaktiveres funktionen til højttalerbelysning

Tryk flere gange på LED SPEAKER [4], indtil "LED OFF" vises.

Ændring af skærmen

Funktion	Tryk på
Skift oplysninger på skærmen [8][1]	DISPLAY [25] flere gange, når systemet er tændt.
Skift visningstilstand (Se herunder).	DISPLAY [25] flere gange, når systemet er slukket.[2]

[1] Du kan f.eks. få vist USB-enhedsoplysninger som:
- nummer eller filnummer
- nummer eller filnavn ("♫")
- kunstnerens navn ("👤")
- albumnavn ("💿")
- mappenavn ("🗀")

[2] Standbyindikator [6] på enheden lyser op, når systemet er slukket.

Systemet tilbyder følgende visningstilstande.

Visningstilstand	Når systemet er slukket[1]
Demonstration	Demonstrationen er tændt.
Energisparetilstand[2]	Skærmen slukkes for at bevare strøm. Timeren og uret forsætter driften.
Ur[3]	Uret vises.

[1] Standbyindikator [6] på enheden lyser op, når systemet er slukket.
[2] Du kan ikke indstille uret i energisparetilstand.
[3] Visningen af uret skifter automatisk til energisparetilstand efter 8 sekunder.

Bemærkninger om visning af oplysninger

- Tegn, der ikke kan vises, vises som "_".
- Samlet afspilningstid for en USB-enhed vises ikke.
- Følgende vises ikke korrekt:
  - medgået afspilningstid for MP3-fil, der er kodet ved brug af VBR (variable bit rate).
  - mappe og filnavne, der ikke følger hverken følger 9660 Level 1, Level 2 eller Joliet i udvidelsesformatet.
- ID3-tagoplysninger for MP3-filer vises, når ID3 version 1- og version 2-tags bruges (visning af ID3 version 2-tagoplysninger har højest prioritet, når både ID3 version 1- og version 2-tags bruges til en enkelt MP3-fil).

Brug af timerfunktioner

Systemet tilbyder 2 timerfunktioner. Hvis du bruger begge timere, har sleep-timer højest prioritet.

Sleep-timer:

Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer, selv om uret ikke er indstillet.

Tryk flere gange på SLEEP [24] for at vælge den ønskede tid.

Hvis du vil annullere Sleep-timer, skal du trykke flere gange på SLEEP [24], indtil der vises "OFF".

Play-timer:

Du kan vågne op til FM/AM-modtagelse, iPod/iPhone eller USB-enhed på et forud angivet tidspunkt. Kontroller, at du har indstillet uret.

1 Forbered lydkilden.

Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/– [1] for at justere lydstyrken.

2 Vælg timer-indstillingstilstand.

Tryk på TIMER MENU [16].

3 Indstil play-timer.

Tryk flere gange ↟/↡ [20] for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på ⊕ [17].

4 Indstil tiden til at starte afspilning.

Tryk flere gange på ↟/↡ [20] for at indstille timer, og tryk derefter på ⊕ [17]. Brug den samme procedure til at indstille minutterne.

5 Brug den samme procedure som i trin 4 til at indstille tiden til at stoppe afspilning.

6 Vælg lydkilden.

Tryk flere gange på ↟/↡ [20], indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊕ [17].

7 Sluk for systemet.

Tryk på I/⏻ [5]. Systemet tændes automatisk, før den forudindstillede tid.

Hvis systemet allerede er nået til den forudindstillede tid, aktiveres play-timer ikke. Betjen ikke systemet fra det tidspunkt, hvor system et tændes, indtil afspilningen starter.

Sådan kontrolleres indstillingen

1 Tryk på TIMER MENU [16].

2 Tryk flere gange på ↟/↡ [20] for at vælge "SELECT", og tryk derefter på ⊕ [17].

3 Tryk flere gange på ↟/↡ [20] for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på ⊕ [17].

Sådan annulleres timeren

Gentag den samme procedure som oven for, indtil "OFF" vises i trin 3, og tryk derefter på ⊕ [17].

Sådan ændrer du indstillingen

Start forfra fra trin 1 i "Brug af timere".

Bemærk

Hvis du vælger en USB-enhed som en afspilningskilde, og du har mange filer eller mapper på denne enhed, tager læsningen længere tid, hvilket skaber en lille forsinkelse før start af afspilningen som reaktion på timeren.

Bemærkninger til iPod/iPhone-browseren

- Sørg for at iPod/iPhone ikke afspiller, når du bruger play-timer.
- Systemets præstation kan variere afhængig af status for dine iPod/iPhones-specifikationer.

Tip

Indstillingen af play-timer bevares lige så længe den ikke annulleres manuelt.

Fejlfinding

1 Kontroller, at netledninger er tilsluttet korrekt, og at den sidder helt inde i stikket.

2 Find dit problem i kontrollisten herunder, og foretage den angivne rettelseshandling.

Hvis problemet ikke løses, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Hvis standbyindikatoren [6] blinker

Tag straks ledningen ud, og kontroller følgende elementer.

- Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
- Er stikket på din iPod/iPhone [12] kortsluttet? Når standbyindikatoren [6] stopper med at blinke, skal du sætte netledningen i igen og tænde for systemet. Hvis problemet ikke løses, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Generelt

Demonstrationen vises på skærmen [8], efter du har indsat netledningen, selvom systemet ikke er tændt.

- Tryk en gang på DISPLAY [25], mens systemet er slukket. Demonstrationen vises.
- Indstil uret. Se "Indstilling af uret".

Systemet tændes ikke.

- Er netledningen sat i?

Systemet har uventet skiftet til standbytilstand.

- Dette er ikke en fejl. Systemet skifter automatisk til standbytilstand i løbet af ca. 30 minutter, hvis der ikke foretages nogen handling eller udsendes lyd. Se "Sådan slukkes den automatiske standbyfunktion".

Indstillingen af uret eller play-timer-handlingen er uventet annulleret.

- Hvis der går ca. et minut uden nogen betjening, annulleres indstillingen af uret og play-timer automatisk. Udfør betjeningen igen fra starten.

Der er ingen lyd.

- Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
- Den angivne station kan have stoppet udsendelsen midlertidigt.

Der høres kraftig summen eller støj.

- Flyt systemet væk fra andre støjkilder.
- Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- Installer et støjfilter (medleveres ikke) til netledningen.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren [9] på enheden, og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
- Peg med fjernbetjeninge på systemets sensor [9].
- Flyt fjernbetjeningen nærmere til systemet.
- Batterierne i fjernbetjeningen kan være opbrugt. Udskift batterierne (R6/størrelse AA) med nye.

Standbyindikatoren [6] bliver ved med at lyse, efter du har taget netledning ud.

- Standbyindikatoren [6] slukker måske ikke straks, efter du har taget netledning ud. Indikatoren slukkes efter ca. 40 sekunder. Dette er ikke en fejl.

Bortset fra I/⏻ [5], fungerer ingen knapper på enheden, og der vises "CHILD LOCK" på skærmen [8].

- Børnelåsen er aktiveret. Hvis du vil deaktivere børnelåsen, skal du holde ■ [14] nede på enheden, indtil "CHILD LOCK OFF" vises på skærmen [8].

iPod/iPhone

Der er ingen lyd.

- Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at iPod/iPhone afspiller musik.
- Kontroller, at din iPod/iPhone opdateres med den nyeste software. Hvis den ikke er, bør du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den med systemet.
- Juster lydstyrken.

Lyden er forvrænget.

- Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
- Skru ned for lydstyrken.
- Indstil "EQ"-indstillingen for iPod/iPhone til "Off" eller "Flat".

Uventede nummerændringer forekommer under afspilningen.

- Sluk for funktionen "Shake to Shuffle" (skift af nummer ved at ryste iPod/iPhone) på iPod/iPhone, når du lytter til musik på iPod/iPhone ved høj lydstyrke. Hvis denne funktioner aktiveret, kan der forekomme uventede nummerændringer på grund af vibrationer, der er forårsaget af lydtryk fra systemet.

Din iPod/iPhone virker ikke.

- Hvis batteriet til iPod/iPhone er tomt, vil de ikke fungere med dette system. I en sådan situation, kan du genoplade den med en computer osv. og derefter tilslutte den til systemet igen.
- Afslut alle kørende programmer på din iPod eller iPhone, før du bruger den med systemet. Se den betjeningsvejledning, der blev leveret med din iPod/iPhone, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at din iPod/iPhone opdateres med den nyeste software. Hvis den ikke er, bør du opdatere din iPod/iPhone, før du bruger den med systemet.
- Da betjeningen af systemet og din iPod/iPhone er forskellige, kan du måske ikke betjene din iPod/iPhone ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen eller enheden. I denne situation skal du bruge kontrolknapperne på din iPod/iPhone.

Din iPod/iPhone kan ikke oplades.

- Hvis batteriet til iPod/iPhone er tomt, vil systemet måske ikke kunne oplade dem, selvom du slutter dem til systemet. I en sådan situation, kan du genoplade den med en computer osv. og derefter tilslutte den til systemet igen.
- Kontroller, at iPod/iPhone er tilsluttet korrekt.
- Når du oplader en iPod/iPhone, mens systemet er slukket (standbytilstand), foretager systemet ikke nogen opladning, hvis din iPod/iPhone er fuldt opladet.
- Sørg for, at systemet ikke er i USB-funktionstilstand. En iPod/iPhone kan ikke oplades i USB-funktionstilstand.
- Du kan ikke oplade din iPod/iPhone via ⇜ (USB)-porten [13] på enheden, selvom du bruger det USB-kabel, der blev leveret med din iPod/iPhone. Hvis du foretager en opladning, skal du altid tilslutte din iPod/iPhone til iPod/iPhone-stikket [12] på enheden.

iPhone-enhedens ringetonelydstyrke ændres ikke.

- Juster ringetonelydstyrken på din iPhone.

USB-enhed

Den tilsluttede iPod/iPhone eller USB-enhed oplades ikke, når begge er tilsluttet på samme tid.

- Du kan ikke oplade en iPod/iPhone og USB-enheden på samme tid. Vælg USB-funktionen, hvis du vil oplade en USB-enhed.

Bruger du en ikke-understøttet USB-enhed?

- Hvis du tilslutter en ikke-understøttet USB-enhed, opstår følgende problem. Kontroller oplysningerne på webstedet vedrørende kompatible USB-enheder med de USB'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enheden".
  - USB-enheden genkendes ikke.
  - Fil- eller mappenavne vises ikke.
  - Det er ikke muligt at afspille.
  - Lyden forsvinder.
  - Der er støj.
  - Den udsendte lyd er forvrænget.

"OVER CURRENT" vises.

- Der er opstået et problem med strømniveauet fra ⇜ (USB)-porten [13]. Sluk systemet, og fjern USB-enheden fra ⇜ (USB)-porten [13]. Sørg for, at der ikke er problemer med USB-enheden. Hvis dette skærmmønster ikke forsvinder, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Der er ingen lyd.

- USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen.

Der er støj, lyden springer eller er forvrænget.

- Sluk for systemet, og tilslut USB-enheden igen.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være optaget støj, da musikdata blev oprette på grund af forhold i computeren. Opret musikdata igen.
- Den anvendte bithastighed ved kodning af filerne, var for lav. Send filer, der er kodet med højere bithastighed til USB-enheden.

"READING" vises i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.

- Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
  - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
  - Filstrukturen er ekstrem kompleks.
  - Hukommelseskapaciteten er stor.
  - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Fejlbehæftet skærm.

- Send musikdata til USB-enheden igen, da de data, der er lagret på USB-enheden er beskadiget.
- De tegnkoder, der kan vises af dette system, omfatter kun tal og bogstaver. Andre tegn vises ikke korrekt.

USB-enheden genkendes ikke.

- Sluk for systemet, tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Kontroller oplysningerne på webstedet vedrørende kompatible USB-enheder med de USB'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enheden".

USB-enheden fungerer ikke korrekt.

- Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden, hvordan du afhjælper dette problem.

Afspilning starter ikke.

- Sluk for systemet, tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.
- Kontroller oplysningerne på webstedet vedrørende kompatible USB-enheder med de USB'er, der er angivet under "Afspilning af en fil fra USB-enheden".
- Tryk på ► [14] for at starte afspilningen.

Afspilningen starter ikke med det første nummer.

- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilningstilstand.

Filer kan ikke afspilles.

- Lydfiler svarer ikke til filens filtypen ".mp3", ".wma" eller ".m4a".
- Data er ikke oprette i MP3/WMA/AAC-format.
- USB-enheder, der er formateret med andre filsystemer end FAT16 og FAT32 understøttes ikke.*
- Hvis du bruger en partitioneret USB-enhed, kan der kun afspilles lydfiler fra den første partition.
- Filer, som er krypteret eller beskyttet af adgangskoder osv., kan ikke afspilles.

* Systemet understøtter FAT16 og FAT32, men ikke alle USB-enheder understøtter dem disse FAT's. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se betjeningsvejledningen til hver USB-enhed eller kontakte producenten.

Tuner

Kraftig summen eller støj, eller stationer kan ikke modtages. ("TUNED" eller "ST" blinker på skærmen [8].)

- Tilslut antennen korrekt.
- Prøv et andet sted sted og en anden retning for at få bedre modtagelse.
- Hold antennerne væk fra netledningen for at forhindre forstyrrelser på grund af støj.
- Sluk for eventuelt elektrisk udstyr i nærheden.

Sådan ændrer du AM-indstillingsinterval (undtagen for europæiske, russiske og saudiarabiske modeller)

AM-indstillingsinterval er forudindstillet til 9 kHz eller 10 kHz fra fabrikken. Brug knapperne på enheden til at skifte AM-indstillingsinterval.

1 Stil ind på en vilkårlig AM-station og sluk for systemet.

2 Tryk på DISPLAY [25] for at få vist uret.

3 Samtidig med at du holder FUNCTION [7] nede, skal du trykke på I/⏻ [5].

Alle forudindstillede AM-stationer slettes. Hvis du vil nulstille intervallet til fabriksindstillinger, skal du gentage proceduren.

Sådan nulstiller du systemet til standardindstillinger.

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet til fabriksindstillinger.
Brug knapperne på enheden til at nulstille enheden til standardindstillingerne.

1 Tag netledningen ud, og sæt den i igen, og tænd derefter for systemet.

2 Hold ►❚❚ [14] nede, og tryk på I/⏻ [5] indtil "RESET" vises.

Alle brugerkonfigurerede indstillinger, som faste radiostationer, timer og uret, slettes.

Sådan slukkes den automatiske standbyfunktion

Dette system er udstyret med en automatisk standbyfunktion. Med denne funktion skifter systemet automatisk til standbytilstand i løbet af ca. 30 minutter, hvis der ikke foretages nogen handling eller udsendes lyd. Som standard er den automatiske standbyfunktion aktiveret.
Brug knapperne på enheden til at slukke for den automatisk funktion.

Hold I/⏻ [5] nede, mens systemet er tændt, indtil der "AUTO.STBY OFF" vises.

Hvis du vil aktivere funktionen, skal du gentage proceduren, indtil "AUTO.STBY ON" vises.

Bemærkninger

- Meddelelsen "AUTO.STBY" begynder at blinke på skærmen ca. 2 minutter før, systemet skifter til standby.
- Den automatiske standbyfunktion er ugyldig for tunerfunktion (FM/AM), selvom du har aktiveret den.
- Systemet skifter måske ikke automatisk til standby i følgende situationer:
  - når der registreres et lydsignal.
  - når der tilsluttes en USB-enhed.
  - under afspilning af lydfiler.
  - mens den forudindstillede play-timer eller sleep-timer er i funktion.

Meddelelser

CHARGING: iPod/iPhone oplades, når systemet er slukket (standbytilstand).

CHILD LOCK: Børnelåsen er aktiveret. Hvis du vil deaktivere børnelåsen, skal du holde ■ [14] nede på enheden, indtil "CHILD LOCK OFF" vises på skærmen [8].

ERROR: USB-enhed blev ikke genkendt eller der er tilsluttet en ukendt enhed.

NoDEVICE: Der er tilsluttet nogen enhed, eller den tilsluttede USB-enhed er taget ud.

NoMEMORY: Hukommelsesmedier er ikke indsat i USB-enheden.

NO TRACK: Den fil, som kan afspilles, på USB-enheden, er ikke i systemet.

NOT USED: Du forsøgte at foretage en bestemt funktion under vilkår, hvor denne betjening er forbudt.

NO SUPPORT: Der er tilsluttet en ikke-understøttet USB-enhed eller iPod/iPhone model, eller der er tilsluttet en iPod/iPhone, hvis batteri er tomt.

TIME NG: Start og slut for play-timer er indstillet til samme tid.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet ikke skal bruges i en længere periode. Når du frakobler enheden, skal du altid tage fat i stikket. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der kommer faste genstande eller væske ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Om placering

- Placer ikke systemet i en skrå position eller på steder, hvor der er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, eller hvor der mangler tilstrækkelig udluftning, eller hvor der er kraftige vibrationer, direkte sollys eller kraftigt lys.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader, der er specialbehandlet (f.eks. med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Der kan dannes kondens på de ydre eller indre overflader, og det kan medføre fejl i systemet, hvis systemet pludseligt flyttes fra et koldt til et varmt miljø. Hvis der dannes kondens, skal du slukke for systemet og lade det være slukket, indtil fugten er fordampet. Brug ikke systemet, før kondensen er helt fordampet.

Opvarmning

- Opvarmning af enheden under betjening er normalt, og der er ingen grund til at være nervøs.
- Undlad at røre ved kabinettet, hvis det er brugt kontinuerligt ved en høj lydstyrke, da kabinette kan blive varmt.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne.

På højttalersystemet

Det indbyggede højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og billedet på tv'er i nærheden kan blive magnetisk forvrænget. I denne situation skal du slukke tv'et, vente i 15 til 30 minutter, og tænde det igen. Hvis der ikke sker nogen forbedring, skal du flytte systemet langt væk fra tv'et.

Rengøring af kabinettet

Rengør dette system med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Specifikationer

Forstærkerafsnit

Det følgende er målt ved 120 V vekselstrøm – 240 V, 50/60 Hz (latinamerikanske modeller (undtagen mexicanske og argentinske modeller))
Følgende er målt ved 127 V vekselstrøm, 60 Hz (mexicansk model)
Det følgende er målt ved 220 V vekselstrøm – 240 V, 50/60 Hz (europæiske, russiske, australske og argentinske modeller)
Følgende er målt ved 120 V vekselstrøm – 240 V, 50/60 Hz (andre modellers)

FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Udgangseffekt (nominel):
100 W + 100 W (ved 3,5 ohm, 1 kHz, 1% THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
210 W + 210 W (pr. kanal ved 3,5 ohm, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Udgangseffekt (nominel):
55 W + 55 W (ved 3 ohm, 1 kHz, 1% THD)
RMS-udgangseffekt (reference):
115 W + 115 W (pr. kanal ved 3 ohm, 1 kHz)

Højttalerafsnit

Højttalersystem: 2-vejs højttalersystem, basrefleks
Højttalerenheder:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Woofer: 200 mm, keglemembran
Tweeter: 66 mm, keglemembran
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Woofer: 160 mm, keglemembran
Tweeter: 40 mm, keglemembran
Nominel impedans:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 ohm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 ohm

Indgang

DVD/PC IN (lyd i L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Følsomhed 1.000 mV, impedans 47 kohm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Følsomhed 1.500 mV, impedans 47 kohm

iPod/iPhone-afsnit

iPod/iPhone-stik:
Udgangsstrøm: Jævnstrøm 5 V
Maksimal udgangsstrøm: 1 A
Kompatible iPod/iPhone-modeller:
- iPod touch 4. generation
- iPod touch 3. generation
- iPod touch 2. generation
- iPod nano 6. generation
- iPod nano 5. generation (videokamera)
- iPod nano 4. generation (video)
- iPod nano 3. generation (video)
- iPod classic
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs funktionalitet.

USB-afsnit

Understøttede bithastigheder:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
⇜ (USB)-port: Type A, maksimumspænding 500 mA

Tunerafsnit

FM-stereo, superheterodyne FM/AM-tuner
Antenne:
FM-ledningsantenne
AM-rammeantenne
FM-tunerafsnit:
Indstillingsområde: 87,5 MHz – 108,0 MHz (i trin af 50 kHz)
AM-tunerafsnit
Indstillingsområde:
Europæiske, russiske og saudiarabiske modeller:
531 kHz – 1.602 kHz (i trin af 9 kHz)
Latinamerikanske modeller:
530 kHz – 1.710 kHz (i trin af 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (i trin af 9 kHz)
Australsk model:
531 kHz – 1.710 kHz (i trin af 9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz (i trin af 10 kHz)
Andre modeller:
531 kHz – 1.602 kHz (i trin af 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz (i trin af 10 kHz)

Generelt

Strømkrav:
Latinamerikanske modeller (undtagen mexicanske og argentinske modeller):
120 V vekselstrøm – 240 V, 50/60 Hz
Mexicansk model:
127 V vekselstrøm, 60 Hz
Europæiske, russiske, australske og argentinske modeller:
220 V vekselstrøm – 240 V, 50/60 Hz
Andre modeller:
120 V vekselstrøm – 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W i energisparetilstand)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W i energisparetilstand)
Mål (b/h/d):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Ca. 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Ca. 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Vægt:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Ca. 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Ca. 12,5 kg
Antal enheder: 1 styk

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), R6-batterier (størrelse AA) (2), FM -lednings-/AM-rammeantenne (1)

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.