SONY

4-466-019-**PL**(1)

Osobisty system audio

Instrukcja obsługi

PL

ZS-BTG905

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażać urządzenia na zalanie lub zachlapanie ani nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

Ponieważ do wyłączenia urządzenia z sieci energetycznej trzeba użyć głównej wtyczki, urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze, gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego, nawet po wyłączeniu.

Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.

Nie narażać akumulatora ani baterii na długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury (od promieniowania słonecznego, ognia itp.).

Tabliczka znamionowa z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa znajduje się na spodzie obudowy.

Informacje o licencjach i znakach handlowych

- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
- Niniejszy produkt zawiera technologię chronioną prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania lub rozpowszechniania tej technologii poza tym produktem bez odpowiedniej(-ich) licencji firmy Microsoft.
- Znak słowny i logo BLUETOOTH® są własnością Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie licencji.
- Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
- Android jest znakiem towarowym Google Inc.
- Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Źródła zasilania

Użycie przewodu zasilającego lub baterii

Podłącz przewód zasilający A lub włóż osiem baterii R20 (D) (sprzedawanych oddzielnie) do komory na baterie B.

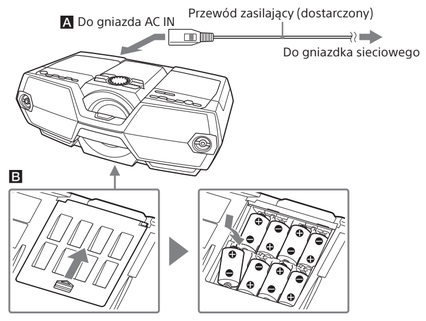

Uwagi

- Baterie należy wymienić, gdy zmniejszy się jasność wskaźnika OPR/BATT 18 lub gdy system przestanie działać. Wymieniać należy zawsze komplet baterii. Przed wymianą baterii należy wyjąć płytę i odłączyć urządzenia USB i audio.
- Aby zasilać urządzenie z baterii, należy odłączyć od niego przewód zasilający.
- Kiedy urządzenie jest zasilane z baterii, nie można go włączyć pilotem.

Funkcja zarządzania poborem energii (tylko w modelach dla Europy)

System ma funkcję zarządzania poborem energii, która powoduje jego automatyczne przełączenie w tryb czuwania, gdy przez 15 minut nie zostanie wykonana żadna czynność i nie jest odtwarzany dźwięk.

Uwagi

- Na mniej więcej 2 minuty przed włączeniem trybu czuwania na wyświetlaczu zaczyna migać napis „AUTOSTBY".
- W trybie czuwania, gdy podłączony jest przewód zasilający, na wyświetlaczu widać napis „STANDBY".
- Funkcja zarządzania poborem energii nie działa przy słuchaniu radia.

Przygotowanie pilota

Włóż dwie baterie R6 (wyposażenie dodatkowe)



Wymiana baterii

W normalnych warunkach pracy baterie powinny wystarczyć na mniej więcej 6 miesięcy. Kiedy pilot przestanie działać, należy wymienić baterie na nowe.

Czynności podstawowe

System

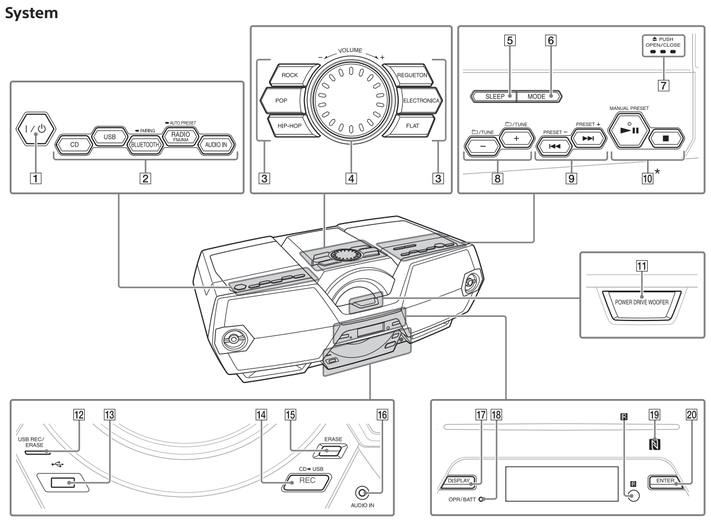

Pilot

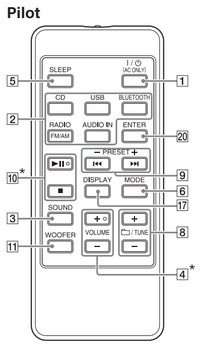

* Na przyciskach ▶II 10 (na systemie i pilocie) oraz VOLUME + 4 (na pilocie) znajdują się występy.

Podświetlenie

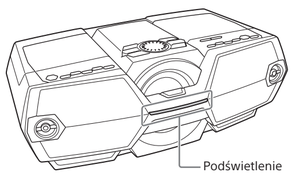

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem BLUETOOTH lampka podświetlająca pali się lub miga na niebiesko.
Kiedy jest używany odtwarzacz CD, urządzenie USB, radio, funkcja AUDIO IN i odłączone jest urządzenie BLUETOOTH, lampka podświetlająca pali się na biało.

Wskazówka
Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, przy włączonej funkcji BLUETOOTH na co najmniej 2 sekundy naciśnij przyciski 🗀/TUNE - 8 i BLUETOOTH 2.

Przed użyciem urządzenia

Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk I/⏻ (I/⏻ na pilocie — tylko przy zasilaniu z sieci energetycznej) 1.

Regulacja głośności

Obracaj pokrętło VOLUME 4 na systemie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (+) lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (—) lub naciskaj przycisk VOLUME — lub + 4 na pilocie. Poziom głośności można regulować w zakresie od 0 („VOL 0" na wyświetlaczu) do 31 („VOL MAX" na wyświetlaczu).

Wybieranie charakterystyki brzmienia

Wybierz żądane ustawienia brzmienia przyciskiem ROCK, POP, HIP-HOP, REGUETON, ELECTRONICA lub FLAT 3.
W przypadku korzystania z pilota każde naciśnięcie przycisku SOUND 3 powoduje następujące zmiany ustawienia brzmienia:

ROCK → POP → HIP-HOP → REGUETON → ELECTRONICA → FLAT → ROCK

Wzmacnianie tonów niskich

Naciskając przycisk POWER DRIVE WOOFER 11 (WOOFER 11 na pilocie), wybierz typ dźwięku basowego z podświetleniem głośnika. Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące zmiany wskazań:

WOOFER 2 LIGHT SYNC* (standardowy) → WOOFER 1 → WOOFER 2 → Wyłączony

* Funkcja LIGHT SYNC pozwala na uzyskanie efektów świetlnych zsynchronizowanych z muzyką.

Wybieranie ustawienia trybu demonstracyjnego (oprócz modeli dla Europy)

System ma funkcję automatycznego pokazu. Jest ona standardowo włączona. Przy tym ustawieniu w następujących przypadkach włączają się efekty świetlne:

- kiedy urządzenie jest wyłączone
- kiedy wyłączone jest odtwarzanie ze źródła CD lub USB
- kiedy nie jest ustanowione połączenie BLUETOOTH (przy wyświetlonym wskazaniu „NO BT")

Włączanie i wyłączanie trybu demonstracyjnego

Kiedy system jest włączony, naciśnij przycisk MODE 6 i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „DEMO MODE OFF" (wył.) lub „DEMO MODE ON" (wł.).

Uwaga
Tryb demonstracyjny nie włącza się przy zasilaniu z baterii.

Odtwarzanie płyty z muzyką

W systemie można odtwarzać następujące rodzaje płyt:

- Audio CD zawierające utwory CD-DA nagrane w formacie płyty CD-DA.
- CD-R/CD-RW zawierające pliki audio MP3 lub WMA nagrane w formacie ISO 9660 poziom 1 / poziom 2 lub Joliet.

1 Naciśnij przycisk CD 2, aby włączyć funkcję CD.
2 Naciśnij przycisk ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 7 i włóż płytę do komory na płytę CD, stroną z opisem do góry.

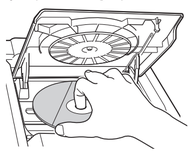

3 Naciśnij przycisk ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 7, aby zamknąć komorę na płytę CD.
4 Naciśnij przycisk ▶II 10, aby rozpocząć odtwarzanie.
Przy odtwarzaniu płyty z plikami MP3 lub WMA na wyświetlaczu pali się wskaźnik „MP3" (dla plików MP3) lub „WMA" (dla plików WMA).

Audio CD



Płyta MP3/WMA

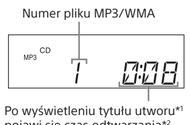

Po wyświetleniu tytułu utworu*1 pojawi się czas odtwarzania*2.

*1 Jeśli znacznik ID3 lub WMA nie zawiera tytułu utworu, wyświetlona zostanie nazwa pliku.
*2 Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu widać wskazanie „--:--".

Inne czynności

Aby	Wykonaj tę czynność
Włączyć pauzę w odtwarzaniu	Naciśnij przycisk ▶II 10. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk.
Zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ■ 10.
Wybrać folder z płyty MP3/WMA	Naciśnij przycisk 🗀 — lub + 8.
Wybrać utwór/plik	Naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭ 9. Można kolejno pomijać utwory/pliki.
Odszukać miejsce w utworze/pliku	Podczas odtwarzania przytrzymaj wciśnięty przycisk ⏮ lub ⏭ 9. Puść przycisk po odszukaniu żądanego miejsca. Jeśli wyszukiwanie odbywa się w trybie pauzy, po odszukaniu żądanego miejsca naciśnij przycisk ▶II 10, aby rozpocząć odtwarzanie.

Przykład struktury folderów i kolejności odtwarzania

Kolejność odtwarzania folderów i plików jest następująca:

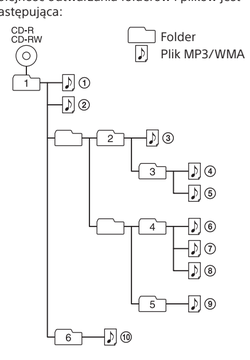

Uwagi o płytach MP3/WMA

- Po włożeniu płyty urządzenie odczytuje z niej wszystkie pliki. W tym czasie wyświetlane jest wskazanie „READING". Jeśli płyta zawiera wiele folderów lub plików innych niż MP3/WMA, rozpoczęcie odtwarzania lub przejście do następnego pliku MP3/WMA może następować z opóźnieniem.
- Zalecamy, aby przy tworzeniu płyt MP3/WMA nie zapisywać na nich plików innych niż MP3/WMA ani zbędnych folderów.
- Foldery, które nie zawierają plików MP3/WMA, będą pomijane przy odtwarzaniu.
- System obsługuje następujące formaty audio:
  — MP3: rozszerzenie pliku „.mp3"
  — WMA: rozszerzenie pliku „.wma"
  Zwracamy uwagę, że pliki mające obsługiwane rozszerzenie, ale nagrane w innym formacie audio, mogą przy odtwarzaniu powodować zakłócenia lub nieprawidłowe działanie systemu.
- Nie jest obsługiwany format MP3 PRO.
- Nie można odtwarzać plików WMA nagranych w formatach WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO.
- System nie odtwarza plików audio z płyty w następujących przypadkach:
  — gdy łączna liczba plików audio przekracza 512,
  — gdy łączna liczba folderów na jednej płycie przekracza 255,
  — gdy liczba poziomów folderów (łącznie z folderem głównym) przekracza 9.
- Wyświetlane nazwy folderów i plików mogą liczyć maksymalnie 35 znaków, łącznie z cudzysłowami.
- Znaki i symbole, których nie można wyświetlić, są zastępowane symbolami „_".
- Urządzenie jest zgodne ze znacznikami ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 (dla plików MP3) i ze znacznikami WMA (zgodnymi ze specyfikacją ASF (Advanced Systems Format)) dla plików WMA. Jeżeli plik zawiera informacje o znaczniku ID3 lub WMA, wyświetlany jest tytuł utworu, nazwa wykonawcy i nazwa albumu. Jeśli plik nie zawiera znacznika, wyświetlane są następujące informacje:
  — Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
  — „NO ARTIST" zamiast nazwy wykonawcy.
  — „NO ALBUM" zamiast nazwy albumu.
  Wyświetlane informacje ze znacznika ID3 i znacznika WMA mogą składać się z maksymalnie 40 znaków.
- Pliki nagrane przez to urządzenie są odtwarzane w kolejności tworzenia folderów. Pliki nagrane przez inne urządzenie (takie jak komputer) mogą być odtwarzane niezgodnie z kolejnością nagrywania.
- Kolejność odtwarzania przez to urządzenie może się różnić od kolejności odtwarzania w podłączonym urządzeniu USB.
- W urządzeniu USB z plikami MP3/WMA/AAC nie należy zapisywać plików innych niż MP3/WMA/AAC ani zbędnych folderów.
- Foldery, które nie zawierają plików MP3/WMA/AAC, będą pomijane przy odtwarzaniu.
- System obsługuje następujące formaty audio:
  — MP3: rozszerzenie pliku „.mp3"
  — WMA: rozszerzenie pliku „.wma"
  — AAC: rozszerzenie pliku „.m4a"
  Zwracamy uwagę, że pliki mające obsługiwane rozszerzenie, ale nagrane w innym formacie audio, mogą przy odtwarzaniu powodować zakłócenia lub nieprawidłowe działanie systemu.
- Nie jest obsługiwany format MP3 PRO.
- Nie można odtwarzać plików WMA nagranych w formatach WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO.
- Nie można odtwarzać plików AAC chronionych przed kopiowaniem.
- System obsługuje profil AAC-LC (AAC Low Complexity). Nie jest obsługiwany profil HE-AAC (High Efficiency AAC).
- System nie odtwarza plików audio z urządzenia USB w następujących przypadkach:
  — gdy łączna liczba plików audio w jednym folderze przekracza 999,
  — gdy łączna liczba plików audio w jednym urządzeniu USB przekracza 999,
  — gdy łączna liczba folderów (łącznie z folderem głównym) w jednym urządzeniu USB przekracza 300,
  — gdy liczba poziomów folderów (łącznie z folderem głównym) przekracza 9.
  Podane wartości mogą się zmieniać w zależności od struktury folderów i plików.
- Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/nagrywającymi. Pliki audio zakodowane w urządzeniu USB przy użyciu nieobsługiwanego programu mogą powodować zakłócenia przy odtwarzaniu lub nie być w ogóle odtwarzane.
- Wyświetlane nazwy folderów i plików mogą liczyć maksymalnie 40 znaków, łącznie z cudzysłowami.
- Znaki i symbole, których nie można wyświetlić, są zastępowane symbolami „_".
- Urządzenie jest zgodne ze znacznikami ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Jeżeli plik zawiera informacje o znaczniku ID3, wyświetlany jest tytuł utworu, nazwa wykonawcy i nazwa albumu. Jeśli plik nie zawiera znacznika ID3, wyświetlane są następujące informacje:
  — Nazwa pliku zamiast tytułu utworu.
  — „NO ARTIST" zamiast nazwy wykonawcy.
  — „NO ALBUM" zamiast nazwy albumu.
  Można wyświetlić maksymalnie 40 znaków informacji ze znacznika ID3.

Słuchanie muzyki z urządzenia USB

Można słuchać plików audio zapisanych w urządzeniu USB (cyfrowym odtwarzaczu muzyki lub pamięci USB).
System pozwala na odtwarzanie plików audio w formatach MP3, WMA i AAC*.

* Systemu nie można użyć do odtwarzania plików chronionych przed kopiowaniem (Digital Rights Management) ani plików pobranych z internetowych serwisów muzycznych. Przy próbie odtworzenia takiego pliku urządzenie rozpocznie odtwarzanie następnego niezabezpieczonego pliku audio.

Obsługiwane urządzenia USB
Poniżej podano wymagania dotyczące zgodności urządzeń USB. Przed użyciem systemu należy sprawdzić, czy posiadane urządzenie jest zgodne z tymi wymaganiami.
- Zgodność z USB 2.0 (Full Speed)
- Zgodność z trybem pamięci masowej (Mass Storage)*
  * Tryb pamięci masowej pozwala na przesyłanie plików z urządzenia USB. Większość urządzeń USB jest zgodna z trybem pamięci masowej.

1 Podłącz urządzenie USB do portu ⭠ (USB) 13.
Uwaga
System nie pozwala na ładowanie urządzeń USB.
2 Naciśnij przycisk USB 2, aby włączyć funkcję USB.
3 Naciśnij przycisk ▶II 10, aby rozpocząć odtwarzanie.



Po wyświetleniu nazwy folderu i tytułu utworu pojawi się numer pliku i czas odtwarzania*.

* Jeśli czas odtwarzania przekracza 100 minut, na wyświetlaczu widać wskazanie „--:--".

Inne czynności

Aby	Wykonaj tę czynność
Włączyć pauzę w odtwarzaniu	Naciśnij przycisk ▶II 10. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk*.
Zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk ■ 10.
Wybrać folder	Naciśnij przycisk 🗀 — lub + 8.
Wybrać plik	Naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭ 9. Można kolejno pomijać pliki.
Odszukać miejsce w pliku	Podczas odtwarzania przytrzymaj wciśnięty przycisk ⏮ lub ⏭ 9. Puść przycisk po odszukaniu żądanego miejsca. Jeśli wyszukiwanie odbywa się w trybie pauzy, po odszukaniu żądanego miejsca naciśnij przycisk ▶II 10, aby rozpocząć odtwarzanie.
Odłączyć urządzenie USB	Przytrzymaj wciśnięty przycisk ■ 10, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO DEV". Wówczas odłącz urządzenie USB.

* W przypadku odtwarzania pliku MP3/WMA/WMA VBR urządzenie może wznowić odtwarzanie od innego miejsca.

Wskazówki
- Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego pliku MP3/WMA/AAC (funkcja wznawiania). Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane, widać numer pliku i czas odtwarzania.
- Aby wyłączyć funkcję wznawiania (rozpocząć odtwarzanie od pierwszego pliku MP3/WMA/AAC), naciśnij przycisk ■ 10.

Uwaga
Przed odłączeniem urządzenia USB zawsze przytrzymaj wciśnięty przycisk ■ 10 i upewnij się, że wyświetlony został komunikat „NO DEV". Odłączenie urządzenia USB bez wykonania tej procedury grozi uszkodzeniem danych w urządzeniu USB lub samego urządzenia.

Zmienianie trybu odtwarzania

Kiedy urządzenie USB nie odtwarza, naciskaj przycisk MODE 6.
Można wybrać normalny tryb odtwarzania (odtwarzanie po kolei wszystkich plików z urządzenia USB), tryb odtwarzania folder („🗀" — wszystkie pliki z wybranego folderu urządzenia USB), tryb odtwarzania wielokrotnego („⇄" — powtarzanie wszystkich plików / „⇄ 1" — powtarzanie jednego pliku) lub tryb odtwarzania w przypadkowej kolejności („SHUF"). Szczegóły podano w części „Wybieranie trybu odtwarzania" na odwrocie.

Uwagi o urządzeniu USB
- Trybu odtwarzania nie można zmienić w czasie odtwarzania.
- W następujących przypadkach rozpoczęcie odtwarzania może nastąpić z opóźnieniem:
  — skomplikowana struktura folderów,
  — niemal całkowicie wykorzystana pojemność urządzenia USB.
- Po podłączeniu urządzenia USB urządzenie odczytuje z niego wszystkie pliki. Jeśli urządzenie zawiera wiele folderów lub plików, ich odczytanie może zająć dużo czasu.
- Nie łączyć tego urządzenia z urządzeniem USB za pośrednictwem koncentratora USB.
- Pewne urządzenia USB mogą wykazywać opóźnienia w działaniu.
- Nie gwarantuje się działania, nawet jeśli urządzenie USB spełnia wymagania zgodności.
- System może nie pozwalać na użycie wszystkich funkcji podłączonego urządzenia USB.
- System nie pozwala na ładowanie urządzeń USB.

Bezprzewodowe słuchanie muzyki z urządzenia BLUETOOTH

Połączenie BLUETOOTH umożliwia słuchanie muzyki przesyłanej bezprzewodowo z urządzenia BLUETOOTH, takiego jak telefon komórkowy, smartfon, odtwarzacz muzyczny itp. System współpracuje z urządzeniami BLUETOOTH bez technologii NFC (zwanymi dalej „urządzeniami BLUETOOTH") oraz ze smartfonami zgodnymi z technologią NFC.

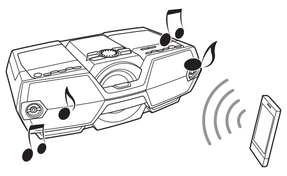

Obsługiwane urządzenia BLUETOOTH
Poniżej podano wymagania dotyczące zgodności urządzeń. Przed użyciem systemu należy sprawdzić, czy posiadane urządzenie jest zgodne z tymi wymaganiami.
- Urządzenie musi być zgodne z BLUETOOTH 3.0.
- Urządzenie musi obsługiwać profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- Zgodność z NFC (wymagana tylko przy korzystaniu z funkcji parowania przez NFC).

Najnowsze informacje o współpracujących urządzeniach BLUETOOTH, w tym smartfonach zgodnych z NFC, można znaleźć na podanych poniżej stronach www:
Dla nabywców z Europy i Rosji:
http://support.sony-europe.com/
Dla nabywców z innych krajów i regionów:
http://www.sony-asia.com/support

Parowanie
Aby urządzenia BLUETOOTH mogły ze sobą współpracować, trzeba je „sparować". Raz wykonanego parowania urządzeń Bluetooth nie trzeba powtarzać, chyba że informacja o parowaniu zostanie skasowana. Z systemem można sparować maksymalnie 5 urządzeń BLUETOOTH.
Ręczne parowanie nie jest konieczne, gdy używany jest smartfon zgodny z NFC. Użycie takiego smartfonu z tym systemem opisano w części „Podłączanie smartfona jednym dotknięciem (NFC)".
Używając funkcji BLUETOOTH, należy zwracać uwagę na wskaźnik stanu BLUETOOTH (🄱) na wyświetlaczu, który informuje o stanie połączenia między systemem a używanym urządzeniem.

Wskazania funkcji BLUETOOTH

Stan	Wskaźnik BLUETOOTH (🄱)
Połączenie BLUETOOTH jest wyłączone	Wyłączony
Proces parowania, komunikacji lub łączenia	Miganie
Nawiązane połączenie	Stale włączony

Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH

Aby wykonać tę czynność, umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości do 1 m od tego urządzenia.

1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH – PAIRING 2, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk BLUETOOTH – PAIRING 2, aby włączyć w systemie tryb parowania.
Po włączeniu trybu parowania rozlegają się dwa dźwięki, a na wyświetlaczu miga wskaźnik BLUETOOTH (🄱).
Aby wyłączyć tryb parowania, ponownie naciśnij przycisk BLUETOOTH – PAIRING 2.
Wskazówka
Przy pierwszym włączeniu funkcji BLUETOOTH system automatycznie przełącza się w tryb parowania i zaczyna migać wskaźnik BLUETOOTH (🄱).
3 Użyj funkcji parowania w urządzeniu BLUETOOTH.
Włącz urządzenie BLUETOOTH i włącz w nim funkcję BLUETOOTH. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH.
Jeśli funkcja BLUETOOTH używanego urządzenia jest już włączona, rozpocznie ono wyszukiwanie innych urządzeń do sparowania i wyświetli ich listę. Wybierz z listy ten system. System pojawi się pod nazwą „SONY:ZS-BTG905".
Jeśli lista nie zawiera wariantu „SONY:ZS-BTG905", powtórz procedurę od czynności 2.

Jeśli wymagane jest wprowadzenie hasła
Niektóre urządzenia BLUETOOTH mogą wymagać wprowadzenia 4-cyfrowego hasła. Jeśli urządzenie wymaga wprowadzenia hasła, wprowadź „0000".

Po zakończeniu parowania i nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik BLUETOOTH (🄱) przestaje migać, a na wyświetlaczu pojawia się napis „BT AUDIO".

Aby wykonać parowanie z innym urządzeniem BLUETOOTH, powtórz czynności 2 do 3.

Uwagi o parowaniu z urządzeniem BLUETOOTH
- Wyłączenie tego systemu lub urządzenia BLUETOOTH przed nawiązaniem połączenia BLUETOOTH spowoduje, że informacja o parowaniu nie zostanie umieszczona w pamięci, a parowanie nie zostanie wykonane.
- Tryb parowania wyłącza się po mniej więcej 5 minutach. W razie przedwczesnego wyłączenia się trybu parowania cofnij się do czynności 2.
- Sposób postępowania i zawartość wyświetlacza zależą od urządzenia BLUETOOTH i/lub wersji oprogramowania BLUETOOTH.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH hasło może być określane mianem „klucz", „kod PIN", „numer PIN" lub „kod uwierzytelniający". Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH.

Podłączanie smartfona jednym dotknięciem (NFC)

Dotykając systemu smartfonem z technologią NFC, można włączyć system, a następnie sparować go ze smartfonem i nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Współpracujące smartfony
Smartfony z wbudowaną funkcją NFC (System operacyjny: Android 2.3.3 lub nowszy, oprócz Android 3.x)

Co to jest „NFC"?
NFC (Near Field Communication) jest technologią umożliwiającą łączność bezprzewodową o małym zasięgu między różnymi urządzeniami cyfrowymi, takimi jak telefony komórkowe i czujniki IC. Dzięki NFC, do przesłania danych wystarcza dotknięcie odpowiedniego miejsca na urządzeniach zgodnych z technologią NFC.

1 Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi smartfonu.
- Jeśli w smartfonie jest zainstalowany system Android 2.3.3 lub nowszy, ale starszy niż Android 4.1: przejdź do czynności 2.
- Jeśli w smartfonie jest zainstalowany system Android 4.1 lub nowszy: przejdź do czynności 4.

2 Pobierz do smartfona aplikację „NFC Easy Connect" i zainstaluj ją.
„NFC Easy Connect" to firmowa aplikacja Sony przeznaczona do telefonów Android. Można ją pobrać z serwisu Google Play Store.
Aby pobrać i zainstalować darmową aplikację, wyszukaj nazwę „NFC Easy Connect" lub zeskanuj zamieszczony poniżej dwuwymiarowy kod. Pobranie aplikacji może wiązać się z opłatami za transmisję danych.
Aplikacja może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.
Wskazówka
Niektóre smartfony mogą pozwalać na łączenie jednym dotknięciem bez pobierania aplikacji „NFC Easy Connect". W takim przypadku sposób postępowania może odbiegać od podanego tu opisu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi smartfonu.
Użycie kodu QR:
Użyj aplikacji do odczytu kodów QR.

3 Uruchom w smartfonie aplikację „NFC Easy Connect".
Upewnij się, że wyświetlany jest ekran aplikacji.
4 Dotknij systemu smartfonem.
Dotykaj smartfonem części systemu z oznaczeniem N 19 aż do wystąpienia reakcji smartfona.
Uwaga
Smartfon nie będzie działał, gdy jego ekran jest zablokowany. W takim przypadku należy wyłączyć blokadę i ponownie dotknąć smartfonem części z oznaczeniem N 19.

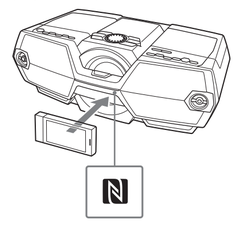

Po rozpoznaniu smartfona przez system wykonuj polecenia z ekranu smartfona w celu zakończenia procedury łączenia przez BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik BLUETOOTH (🄱) przestaje migać, a na wyświetlaczu pojawia się napis „BT AUDIO".

Wskazówka
Jeśli nie udaje się wykonać parowania i nawiązać łączności Bluetooth:
— Ponownie uruchom aplikację „NFC Easy Connect" i powoli przemieść smartfon na część systemu oznaczoną literą N 19.
— Jeśli smartfon znajduje się w oferowanym w handlu etui, zdejmij je.

Użycie trybu gotowości BLUETOOTH

Dzięki trybowi gotowości BLUETOOTH, do włączania i obsługi systemu można użyć urządzenia BLUETOOTH.

Kiedy system jest włączony, na co najmniej 2 sekundy naciśnij przycisk I/⏻ 1.
Włączy się tryb gotowości BLUETOOTH, a system automatycznie wyłączy się. W czasie wyłączania się systemu na wyświetlaczu widać wskazanie „BT STANDBY".

Wyłączanie trybu gotowości BLUETOOTH

Kiedy system jest włączony, na co najmniej 2 sekundy naciśnij przycisk I/⏻ 1. System wyłączy się i nie będzie wyświetlane żadne wskazanie.

Uwagi
- Tryb gotowości BLUETOOTH nie działa przy zasilaniu z baterii.
- Tryb gotowości BLUETOOTH działa tylko po wyłączeniu systemu.

Słuchanie dźwięku

Najpierw umieść urządzenie BLUETOOTH (lub smartfon z NFC) i system w odległości nie większej niż 10 metrów i sprawdź, czy:
— W urządzeniu włączona jest funkcja BLUETOOTH.
— Parowanie i nawiązanie połączenia BLUETOOTH zostały prawidłowo wykonane. W przeciwnym przypadku wykonaj procedurę parowania (patrz część „Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH" lub „Podłączanie smartfona jednym dotknięciem (NFC)").

■ Urządzenia BLUETOOTH

1 Naciśnij przycisk BLUETOOTH 2, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.
Automatycznie zostanie nawiązane połączenie z ostatnio podłączanym urządzeniem.
2 W podłączonym urządzeniu zacznij odtwarzać muzykę, film itp.
Szczegółów dotyczących odtwarzania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.

■ Smartfony z NFC

W podłączonym smartfonie zacznij odtwarzać muzykę, film itp.
Szczegółów dotyczących odtwarzania należy szukać w instrukcji obsługi smartfona.
Uwaga
Funkcja Bluetooth wyłączy się w następujących przypadkach:
— po wyłączeniu systemu przyciskiem I/⏻ 1,
— po zmianie funkcji BLUETOOTH na inną.
Wskazówka
Jeśli głośność jest za mała, najpierw zwiększ ją w tym urządzeniu. Jeśli głośność nadal jest za mała, wyreguluj poziom głośności w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH lub smartfonie.

Wskazówki dotyczące urządzeń BLUETOOTH
Jeśli ostatnio podłączane urządzenie BLUETOOTH nie zostanie podłączone automatycznie, spróbuj wykonać następujące czynności:
— naciśnij przycisk CD, USB, RADIO FM/AM, AUDIO IN 2 albo ponownie uruchom system.
— następnie naciśnij przycisk BLUETOOTH 2, aby ponownie włączyć funkcję BLUETOOTH.
Jeśli nadal nie następuje połączenie, wybierz nazwę modelu systemu z listy urządzeń (wykonaj czynność 3 z części „Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH").

Kończenie połączenia BLUETOOTH

Połączenie BLUETOOTH można zakończyć, wykonując jedną z poniższych czynności:

■ Urządzenia BLUETOOTH
- Wyłącz system.
- Wyłącz podłączone urządzenie.
- Naciśnij przycisk CD, USB, RADIO FM/AM lub AUDIO IN 2.
- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu.

■ Smartfony z NFC
- Ponownie przyłóż smartfon do części z oznaczeniem N 19.
- Wyłącz system.
- Wyłącz smartfon.
- Naciśnij przycisk CD, USB, RADIO FM/AM lub AUDIO IN 2.
- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w smartfonie.

Słuchanie radia

1 Naciskając przycisk RADIO FM/AM 2, wybierz zakres AM lub FM.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wskazania („AM" / „FM")
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk TUNE — lub + 8, aż na wyświetlaczu zaczną się zmieniać wskazania częstotliwości.

System automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i zatrzymuje się po odszukaniu stacji, która zapewnia wyraźny odbiór.
Jeśli nie udaje się nastawić stacji w trybie strojenia automatycznego, naciskaj przycisk TUNE — lub + 8, aby zmieniać częstotliwość krok po kroku.
Podczas odbioru stacji UKF stereo na wyświetlaczu widać wskaźnik „ST".

Wskazówka
Jeśli w odbieranej audycji UKF stereo występują zakłócenia, naciśnij przycisk MODE 6 i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „MONO". Wyłączy się efekt stereo, ale poprawi się odbiór.

Aby poprawić odbiór radia

- Aby poprawić odbiór na falach UKF, zmień ustawienie anteny.

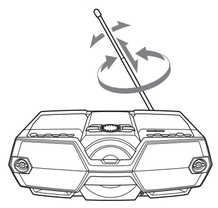

- Aby poprawić odbiór na falach ŚR, zmień ustawienie samego urządzenia.



Nagrywanie z płyty na urządzenie USB

Można nagrywać muzykę z płyty na urządzenie USB. W tym celu należy podłączyć urządzenie USB (cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub pamięć USB) do portu ⭠ (USB) 13.
Urządzenie pozwala na nagrywanie tylko z płyt CD-DA i MP3/WMA. Na urządzenie USB nie można nagrywać dźwięku z urządzeń BLUETOOTH, radia ani wejścia AUDIO IN.
Nagrywane przez system pliki audio mają format MP3 lub WMA.
Wykonywane nagrania mają w przybliżeniu 1 MB na każdą minutę nagrania na płycie CD.
W przypadku nagrań dokonywanych z płyt MP3/WMA, objętość plików może być większa.

Obsługiwane urządzenia USB
Poniżej podano wymagania dotyczące zgodności urządzeń USB. Przed użyciem systemu należy sprawdzić, czy posiadane urządzenie jest zgodne z tymi wymaganiami.
- Zgodność z USB 2.0

Inne czynności

System

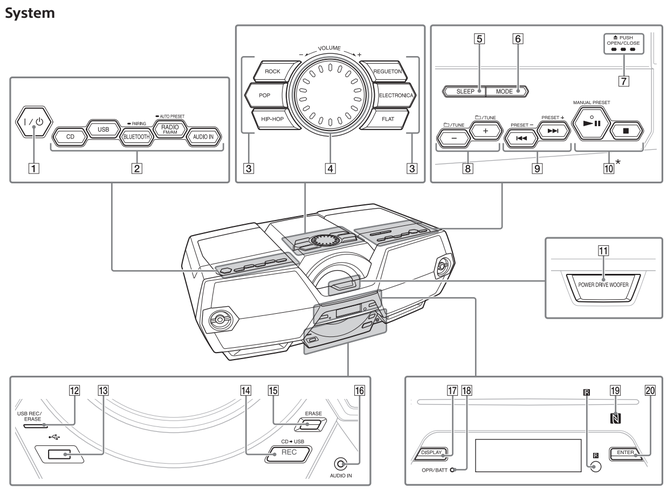

Pilot

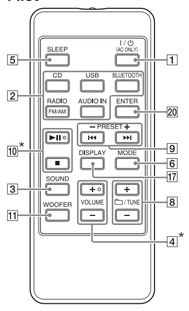

* Na przyciskach ▶II 10 (na systemie i pilocie) oraz VOLUME + 4 (na pilocie) znajdują się występy.

Użycie wyświetlacza

Wyświetlacz umożliwia sprawdzanie informacji o pliku audio odtwarzanym z płyty/urządzenia USB.

Informacja o liczbie utworów na płycie CD audio i czasie jej odtwarzania

Po włożeniu płyty CD i zakończeniu jej odczytu wyświetlana jest liczba utworów i całkowita długość.

Liczba utworów



Łączny czas odtwarzania

Informacja o liczbie folderów na płycie MP3/WMA

Po włożeniu płyty MP3/WMA i zakończeniu jej odczytu wyświetlana jest liczba folderów. Urządzenie nie wyświetla liczby plików ani łącznego czasu odtwarzania.

(Przykład: płyta MP3)



Liczba folderów

Sprawdzanie informacji o pliku MP3/WMA/AAC

Podczas odtwarzania z płyty/urządzenia USB naciskaj przycisk DISPLAY 17. Zawartość wyświetlacza zmienia się następująco:

- Tytuł utworu (♫)*1
  ↓
- Nazwa wykonawcy (👤)*1
  ↓
- Nazwa albumu (💿)*1
  ↓
- Numer obecnego pliku i czas odtwarzania*2

*1 Jeżeli plik nie zawiera odpowiednich informacji w znaczniku ID3, przez wyświetlacz przesuwa się nazwa pliku, wskazanie „NO ARTIST" i wskazanie „NO ALBUM".

*2 Informacja ta pojawi się na kilka sekund zamiast nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.

Wybieranie trybu odtwarzania

Utwory/pliki z płyty lub urządzenia USB można odtwarzać wielokrotnie lub w przypadkowej kolejności.

Kiedy płyta/urządzenie USB nie odtwarza, naciskaj przycisk MODE 6.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące zmiany wskazań:

- Normalne odtwarzanie (brak wskazania)
  ↓
- Powtarzanie jednego utworu (1)
  ↓
- Powtarzanie wszystkich utworów
  ↓
- Odtwarzanie wybranego folderu (🗀)*
  ↓
- Odtwarzanie wielokrotne wybranego folderu (🗀)*
  ↓
- Odtwarzanie w przypadkowej kolejności (SHUF)

* Te funkcje są dostępne tylko przy odtwarzaniu plików MP3/WMA/AAC.

Aby powtarzać	Wykonaj tę czynność
Jeden utwór lub plik MP3/WMA/AAC	1 Naciskaj przycisk MODE 6, aż pojawi się wskazanie „1". 2 Naciskając przycisk ⏮ lub ⏭ 9, wybierz plik audio, który ma być powtarzany. 3 Naciśnij przycisk ▶II 10, aby rozpocząć odtwarzanie wielokrotne.
Wszystkie utwory lub pliki MP3/WMA/AAC	1 Naciskaj przycisk MODE 6, aż pojawi się wskazanie „". 2 Naciśnij przycisk ▶II 10, aby rozpocząć odtwarzanie wielokrotne.
Wybrany folder z płyty lub urządzenia USB	1 Naciskaj przycisk MODE 6, aż pojawi się wskaźnik „🗀 (Folder) i „". 2 Wskaż żądany folder przyciskiem 🗀 – lub + 8. 3 Naciśnij przycisk ▶II 10, aby rozpocząć odtwarzanie wielokrotne.

Uwaga
Podczas odtwarzania w przypadkowej kolejności nie można cofać się do poprzedniego utworu lub pliku przyciskiem ⏮ 9 ani wybierać folderu przyciskami 🗀 + lub – 8.

Programowanie stacji radiowych

W pamięci systemu można programować stacje radiowe. Można zaprogramować 30 stacji, 20 w paśmie UKF i 10 w paśmie ŚR.

1 Naciskając przycisk RADIO FM/AM – AUTO PRESET 2, wybierz żądany zakres fal.
2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk RADIO FM/AM – AUTO PRESET 2, aż na wyświetlaczu zacznie migać napis „AUTO".

3 Naciśnij przycisk ENTER 20, aby zaprogramować stację.
Stacje są programowane w pamięci w kolejności od najmniejszych do największych częstotliwości.

Jeśli nie jest możliwe automatyczne zaprogramowanie stacji

Stacje o słabym sygnale trzeba programować ręcznie.

1 Naciskając przycisk RADIO FM/AM – AUTO PRESET 2, wybierz żądany zakres fal.
2 Nastaw żądaną stację.
3 Naciśnij przycisk MANUAL PRESET 10.
Na wyświetlaczu pojawi się wybrany zakres fal („FM-xx" lub „AM-xx").



4 Naciśnij przycisk PRESET – lub + 9, aż na wyświetlaczu zacznie migać numer pamięci, pod którym chcesz zaprogramować stację.



5 Naciśnij przycisk ENTER 20, aby zaprogramować stację.
Jeśli w wybranej pamięci jest już zaprogramowana inna stacja, zostanie ona zastąpiona przez nową stację.



Wskazówka
Zaprogramowane stacje radiowe pozostają w pamięci również w następujących sytuacjach:
– po odłączeniu przewodu zasilającego,
– po wyjęciu baterii.

Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

1 Naciskając przycisk RADIO FM/AM – AUTO PRESET 2, wybierz żądany zakres fal.
2 Naciskając przycisk PRESET – lub + 9, wybierz numer zaprogramowanej stacji radiowej.

Nastawianie wyłącznika czasowego

Wyłącznik czasowy umożliwia uśnięcie przy dźwiękach radia lub przy muzyce z podłączonego urządzenia.
Po zadanym czasie urządzenie samoczynnie się wyłączy.

1 Włącz źródło dźwięku, którego chcesz słuchać.
2 Naciskając przycisk SLEEP 5, nastaw żądany czas do wyłączenia.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje następujące zmiany wskazań:

AUTO* → 60MIN → 30MIN → 20MIN → 10MIN → OFF → AUTO*

* Przy słuchaniu nagrań z płyty CD lub urządzenia USB system wyłącza się automatycznie po zakończeniu odtwarzania lub po 90 minutach. Przy słuchaniu dźwięku z urządzenia BLUETOOTH, radia lub wejścia AUDIO IN system wyłączy się po 90 minutach.

Czas do wyłączenia pojawia się na kilka sekund, po czym powraca poprzednia zawartość wyświetlacza. Kiedy ustawienie zacznie obowiązywać, zmniejsza się jasność wyświetlacza i nie działają efekty świetlne.
Po upływie zadanego czasu system automatycznie wyłącza się.

Uwaga
Odtwarzanie muzyki w urządzeniu podłączonym do gniazda AUDIO IN 16 nie zatrzymuje się automatycznie. Aby zatrzymać odtwarzanie w podłączonym urządzeniu, użyj odpowiedniej funkcji w urządzeniu zewnętrznym.

Wyłączanie wyłącznika czasowego

Naciskając przycisk SLEEP 5, wybierz ustawienie „OFF".

Podłączanie dodatkowych urządzeń

System pozwala na słuchanie dźwięku z dodatkowych urządzeń, takich jak przenośny cyfrowy odtwarzacz muzyczny.
Przed wykonywaniem połączeń należy wyłączyć wszystkie urządzenia.
Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.

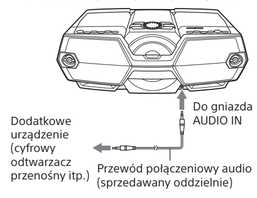

1 Połącz gniazdo AUDIO IN 16 z gniazdem wyjścia linii przenośnego, cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub innego urządzenia. Do połączenia użyj przewodu połączeniowego audio (sprzedawanego oddzielnie).
2 Włącz podłączone urządzenie.
3 Naciśnij przycisk AUDIO IN 2 i zacznij odtwarzać dźwięk w podłączonym urządzeniu.
Przez głośniki będzie reprodukowany dźwięk z podłączonego urządzenia.

Aby podłączyć system do telewizora lub magnetowidu, należy użyć przedłużacza (wyposażenie dodatkowe) z gniazdem mini stereo na jednym końcu i dwoma wtykami cinch na drugim końcu.

Uwagi
- Jeśli system jest podłączony do monofonicznego gniazda wyjścia audio odtwarzacza cyfrowego, dźwięk może nie być odtwarzany przez prawy głośnik.
- Jeśli system jest podłączony do gniazda wyjścia linii odtwarzacza cyfrowego, mogą wystąpić zniekształcenia. W razie zniekształceń dźwięku do połączenia należy użyć gniazda słuchawkowego w cyfrowym odtwarzaczu muzycznym.
- Jeśli system jest podłączony do gniazda słuchawkowego odtwarzacza cyfrowego, należy zwiększyć głośność w odtwarzaczu cyfrowym, a następnie wyregulować głośność w tym urządzeniu.

Zalecenia eksploatacyjne

Płyty, które można odtwarzać w tym urządzeniu

- Audio CD (utwory CD-DA*1)
- Płyta CD-R/CD-RW, która zawiera pliki MP3/WMA i jest prawidłowo sfinalizowana*2.

*1 CD-DA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio – standardu nagrywania płyt audio CD.

*2 Finalizacja to proces umożliwiający odtwarzanie płyt CD-R/CD-RW w odtwarzaczach powszechnego użytku. Większość programów do nagrywania płyt pozwala na włączenie lub wyłączenie finalizacji w czasie tworzenia płyty.

Płyty, których nie można odtwarzać

- CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie muzycznej płyty CD lub w formacie zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2 lub Joliet
- CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania, porysowane, brudne lub nagrane w niekompatybilnym urządzeniu nagrywającym.
- Niesfinalizowane lub niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R/CD-RW.

Uwagi o płytach

- Przed odtwarzaniem należy wyczyścić płytę CD ściereczką do czyszczenia. Wycieraj płytę od środka na zewnątrz. Rysy, brud i odciski palców na płycie CD mogą powodować błędy w odczycie.
- Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna czy rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków czyszczących ani antystatycznego aerozolu przeznaczonego do winylowych płyt długogrających.
- Nie wystawiać płyt na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani na działanie ciepła, na przykład z dmuchawy. Nie zostawiać płyt w samochodzie zaparkowanym w słońcu, ponieważ temperatura w samochodzie może znacznie wzrosnąć.
- Nie przyklejać na płycie CD papieru ani taśmy. Chronić powierzchnię płyty CD przed porysowaniem.
- Po odtworzeniu włożyć płytę do pudełka.

Uwagi o płytach DualDisc

- DualDisc to płyta dwustronna, której jedna strona zawiera nagranie DVD, a druga strona nagranie cyfrowego dźwięku. Zwracamy uwagę, że urządzenie może nie odtwarzać „dźwiękowej" strony płyty DualDisc, ponieważ płyty te są niezgodne ze standardem CD.

Płyty muzyczne kodowane w celu ochrony praw autorskich

- Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD). W ostatnim czasie niektórzy producenci nagrań wprowadzili na rynek płyty muzyczne zakodowane z użyciem technik ochrony przed kopiowaniem. Zwracamy uwagę, że zdarzają się wśród nich płyty niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich płyt w urządzeniu może się okazać niemożliwe.

Bezpieczeństwo

- Promień lasera wykorzystywany w sekcji odtwarzacza CD jest szkodliwy dla wzroku i dlatego nie należy próbować zdjąć obudowy. Naprawy powierzać tylko odpowiednio wykwalifikowanym osobom.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn lub ciało obce, przed dalszą eksploatacją należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zlecić jego sprawdzenie specjaliście.
- W urządzeniu nie można odtwarzać płyt o specjalnych kształtach (serca, kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią urządzenia.

Źródła zasilania

- Do zasilania napięciem przemiennym używać tylko dostarczonego przewodu zasilającego; nie używać żadnych innych przewodów.
- Jeżeli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć z gniazdka sieciowego.
- Jeśli nie przewiduje się użycia baterii, należy je wyjąć, aby uniknąć uszkodzeń, które może spowodować wyciek z baterii lub korozja.

Miejsce pracy

- Nie zostawiać urządzenia blisko źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie lub wstrząsy, a także w samochodzie znajdującym się w bezpośrednim oświetleniu słonecznym.
- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnym albo pochyłym podłożu.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 10 mm od tyłu obudowy. Aby urządzenie działało właściwie i przez długi czas, otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.
- Głośniki urządzenia zawierają silne magnesy. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, nie zostawiać w pobliżu urządzenia kart bankowych z zapisem magnetycznym ani zegarków z napędem sprężynowym.

Eksploatacja

- Jeśli system zostanie bezpośrednio przeniesiony z zimnego do ciepłego miejsca, w jego wnętrzu i na zewnętrz może się skroplić para wodna, powodując nieprawidłowe działanie. W razie skroplenia się pary wodnej należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je aż do odparowania wilgoci. Nie używać urządzenia przed całkowitym odparowaniem wilgoci.

Czyszczenie obudowy

- Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego środka myjącego. Nie używać wszelkiego rodzaju ściereczek ani proszków do szorowania, a także rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna.

Łączność przez interfejs BLUETOOTH

- Zasięg łączności bezprzewodowej BLUETOOTH wynosi mniej więcej 10 m.
  Maksymalny zasięg zależy od obecności przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól elektromagnetycznych.

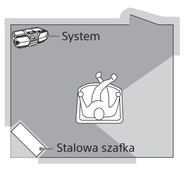

Optymalne działanie
Ograniczone działanie

- Na jakość łączności BLUETOOTH mogą wpływać następujące czynniki:
  – obecność przeszkód (osób, metalu, ścian) między radioodtwarzaczem a używanym urządzeniem BLUETOOTH,
  – znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element bezprzewodowej sieci LAN, kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy itp.,
  – instalacja urządzenia na półce ze stali.
- Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci LAN (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), użycie systemu w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do pogorszenia szybkości transmisji, powstawania zakłóceń lub problemów z połączeniem.
  W takim przypadku:
  – jeśli urządzenie pracuje w odległości mniejszej niż 10 m od elementów bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć sieć bezprzewodową lub umieścić urządzenie w odległości co najmniej 10 m od elementów bezprzewodowej sieci LAN,
  – umieścić urządzenie BLUETOOTH możliwie blisko systemu.
- Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych.
  Ze względu na ryzyko wypadku, zaleca się wyłączenie zasilania systemu i urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach:
  – w miejscach występowania gazów palnych, szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach paliw,
  – w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów pożarowych.
- Urządzenie wykorzystuje zabezpieczenia standardu BLUETOOTH, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego BLUETOOTH. Mimo to, w pewnych warunkach poziom bezpieczeństwa może być niewystarczający. Korzystając z bezprzewodowej łączności BLUETOOTH, należy zachować ostrożność.
- Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie informacji przy korzystaniu z funkcji BLUETOOTH tego urządzenia.
- Nie można zagwarantować połączenia z każdym urządzeniem BLUETOOTH.
  – Urządzenia BLUETOOTH używane z tym systemem muszą być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH opracowaną przez firmę Bluetooth SIG Inc. i muszą posiadać świadectwo takiej zgodności.
  – Nawet jeśli podłączane urządzenie BLUETOOTH jest zgodne ze wspomnianym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji i parametrów technicznych urządzenia.
- W zależności od urządzenia i środowiska transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

W przypadku pytań lub problemów związanych z urządzeniem prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Rozwiązywanie problemów

Ogólne

Na wyświetlaczu pojawia się napis „LIGHT SYNC DEMO MODE".

- Wyłącz tryb demonstracyjny: kiedy system jest włączony, naciśnij przycisk MODE 6 i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „DEMO MODE OFF".

Kiedy jest używany przewód zasilający, nie włącza się zasilanie.

- Upewnij się, że przewód zasilający jest starannie włączony do ściennego gniazdka sieciowego.

Przy zasilaniu z baterii nie włącza się zasilanie.

- Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.

Brak dźwięku.

- Upewnij się, że wybrana jest odpowiednia funkcja lub źródło dźwięku.

Zakłócenia w dźwięku.

- Czy w pobliżu urządzenia używany jest telefon komórkowy lub inne urządzenie emitujące fale radiowe? Jeśli tak, umieść system i urządzenie BLUETOOTH w większej odległości od takich urządzeń. Urządzenia takie jak telefon komórkowy mogą zakłócać łączność BLUETOOTH.

Odtwarzacz CD / MP3/WMA

Nie można odtworzyć płyty CD. Pomimo włożenia płyty CD widać napis „NO DISC".

- Włóż płytę CD stroną z opisem do góry.
- Wyczyść płytę CD.
- Wyjmij płytę CD i pozostaw otwartą komorę na płytę na mniej więcej godzinę, tak aby umożliwić odparowanie wilgoci.
- Płyta CD-R/CD-RW nie zawiera nagrań lub nie jest sfinalizowana.
- Płyta nie zawiera plików MP3/WMA, które można by odtworzyć.
- Występuje problem z jakością płyty CD-R/CD-RW, urządzenia nagrywającego lub oprogramowania.
- Jeśli baterie są wyczerpane, wymień je na nowy komplet.

Przerwy w dźwięku.

- Zmniejsz głośność.
- Wyczyść płytę CD, a w przypadku poważnych uszkodzeń wymień ją.
- Umieść urządzenie w miejscu, które nie jest narażone na wibrację.
- Wyczyść soczewkę lasera dostępną w handlu gruszką.
- Przyczyną przerw lub zakłóceń w dźwięku mogą być użycie płyty CD-R/CD-RW o niskiej jakości lub problemy z urządzeniem nagrywającym / oprogramowaniem.

Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż zazwyczaj.

- Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się z opóźnieniem:
  – płyt zawierających skomplikowaną strukturę drzewiastą,
  – płyt zawierających wiele folderów lub plików innych niż MP3/WMA.

Urządzenie USB

Po podłączeniu urządzenia USB pojawia się napis „NO TRACK".

- Urządzenie USB nie zawiera plików MP3/WMA/AAC, które można by odtworzyć.

Urządzenie USB działa niewłaściwie.

- Użycie nieobsługiwanego urządzenia USB może być przyczyną wymienionych poniżej problemów.
  – Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
  – Urządzenie nie wyświetla nazw plików lub albumów.
  – Nie jest możliwe odtwarzanie.
  – Przerwy w dźwięku.
  – Występują zakłócenia.
  – W reprodukowanym dźwięku występują zniekształcenia.

Pojawia się komunikat „OVER CURRENT".

- Wykryty został nieprawidłowy poziom prądu elektrycznego ze złącza ⭠ (USB) 13. Wyłącz system i odłącz urządzenie USB od złącza ⭠ (USB) 13. Spróbuj użyć innego urządzenia USB. Jeśli komunikat nadal będzie się pojawiał, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Brak dźwięku.

- Urządzenie USB może być podłączone w niewłaściwy sposób. Wyłącz system, po czym odłącz i na nowo podłącz urządzenie USB. Następnie włącz system.

W dźwięku występują zakłócenia, przerwy lub zniekształcenia.

- Wyłącz system, po czym odłącz i na nowo podłącz urządzenie USB. Następnie włącz system.
- Zakłócenia lub zniekształcenia są zawarte w samych danych muzycznych. Mogą się one pojawić w procesie tworzenia plików audio. Postaraj się ponownie utworzyć pliki audio i użyć ich do odtwarzania w systemie.

Urządzenie USB nie daje się podłączyć do złącza ⭠ (USB) 13.

- Złącze urządzenia USB lub przewodu USB jest obrócone o 180°. Prawidłowo podłącz je do portu ⭠ (USB) 13.

Przez dłuższy czas widać komunikat „READING" lub odtwarzanie rozpoczyna się dopiero po dłuższym czasie.

- Proces odczytu może się znacznie wydłużyć w następujących przypadkach:
  – Urządzenie USB zawiera wiele folderów lub plików.
  – Struktura plików jest skomplikowana.
  – Pamięć jest niemal pełna.
  – Wewnętrzna pamięć jest pofragmentowana.
  Dla uniknięcia tych problemów zalecamy przestrzeganie poniższych zasad:
  – Ogranicz liczbę wszystkich folderów w urządzeniu USB do nie więcej niż 100.
  – Ogranicz liczbę plików na folder do nie więcej niż 100.

Błędne wskazania na wyświetlaczu

- Dane zapisane w urządzeniu USB mogą być uszkodzone. Ponownie prześlij dane muzyczne do urządzenia USB.
- System wyświetla tylko wielkie litery (A do Z), cyfry (0 do 9) i symbole podkreślenia (_). Pozostałe znaki nie będą wyświetlane prawidłowo.

Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.

- Wyłącz system, po czym odłącz i na nowo podłącz urządzenie USB. Następnie włącz system.
- Urządzenie USB działa niewłaściwie. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia USB.

Nie włącza się odtwarzanie.

- Wyłącz system, po czym odłącz i na nowo podłącz urządzenie USB. Następnie włącz system.

Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego utworu.

- Zmień tryb odtwarzania na normalny.

Nie można odtwarzać plików MP3/WMA/AAC.

- Pliki audio mogą mieć niewłaściwe rozszerzenia nazwy. System obsługuje następujące rozszerzenia nazwy pliku:
  – MP3: rozszerzenie pliku „.mp3"
  – WMA: rozszerzenie pliku „.wma"
  – AAC: rozszerzenie pliku „.m4a"
- Pliki audio mogły zostać utworzone w formatach innych niż MP3/WMA/AAC.
- W pamięci USB wykorzystywany jest system plików inny niż FAT16 lub FAT32.*
- Pamięć USB jest podzielona na partycje. Odtwarzać można odtwarzać tylko pliki MP3/WMA/AAC z pierwszej partycji.
- Odtwarzanie jest możliwe tylko do 9. poziomu w hierarchii katalogów.
- Liczba folderów (łącznie z folderem głównym) w urządzeniu przekracza 300.
- Liczba plików w urządzeniu przekracza 999.
- Liczba plików w folderze przekracza 999.
- Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłami.

* Urządzenie jest zgodne z systemami FAT16 i FAT32, ale niektóre pamięci USB mogą nie obsługiwać żadnego z tych systemów.
Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi pamięci USB lub u jej producenta.

Urządzenie BLUETOOTH

Brak dźwięku.

- Upewnij się, że system nie znajduje się za daleko od urządzenia BLUETOOTH (lub smartfona) oraz że nie występują zakłócenia ze strony bezprzewodowej sieci LAN, innego urządzenia bezprzewodowego pracującego w paśmie 2,4 GHz lub kuchenki mikrofalowej.
- Sprawdź, czy system jest prawidłowo połączony przez łącze BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH (lub smartfonem).
- Ponownie wykonaj parowanie (patrz część „Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH").
- Nie umieszczaj urządzenia blisko metalowych przedmiotów i powierzchni.
- Upewnij się, że w urządzeniu BLUETOOTH (lub smartfonie) włączona jest funkcja BLUETOOTH.

Przerwy w dźwięku lub niewielki zasięg łączności.

- Jeśli w pobliżu jest używane urządzenie wytwarzające pola elektromagnetyczne, takie jak sieć bezprzewodowa, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, należy postarać się umieścić system i podłączone urządzenie w większej odległości od takich urządzeń.
- Usuń wszelkie przeszkody na linii między systemem a urządzeniem BLUETOOTH lub odsuń system od przeszkody.
- Umieść system możliwie blisko podłączanego urządzenia.
- Przemieść urządzenie w inne miejsce.
- Przemieść urządzenie BLUETOOTH lub smartfon.

Nie można nawiązać połączenia.

- Ponownie wykonaj parowanie (patrz część „Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH").
- Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest zgodne z tym systemem. Najnowsze informacje o współpracujących urządzeniach BLUETOOTH można znaleźć na stronach www podanych w części „Obsługiwane urządzenia BLUETOOTH".

Nie udaje się parowanie

- Umieść urządzenie BLUETOOTH możliwie blisko systemu.
- Usuń nazwę modelu tego systemu z urządzenia BLUETOOTH i ponownie wykonaj parowanie (patrz część „Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH").
- Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest zgodne z tym systemem. Najnowsze informacje o współpracujących urządzeniach BLUETOOTH można znaleźć na stronach www podanych w części „Obsługiwane urządzenia BLUETOOTH".

Nie można użyć funkcji łączenia jednym dotknięciem (NFC).

- Sprawdź, czy używany smartfon współpracuje z tym systemem (patrz część „Współpracujące smartfony").
- Sprawdź, czy na smartfonie wyświetlona jest aplikacja „NFC Easy Connect".
- Sprawdź, czy w smartfonie włączona jest funkcja NFC.
- Włącz system i przyłóż smartfon do części z oznaczeniem N 19.
- Trzymaj smartfon blisko systemu aż do wystąpienia reakcji. W razie potrzeby nieznacznie przemieść smartfon na części systemu oznaczonej literą N 19.
- Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
- Czułość odbioru NFC zależy od urządzenia. Jeśli kilkakrotna próba podłączenia smartfona jednym dotknięciem zakończy się niepowodzeniem, połącz smartfon z systemem, wybierając z ekranu odpowiednie funkcje.

Radio

Dźwięk jest słaby lub odbiór ma niską jakość.

- Wymień baterie na nowe.
- Umieść urządzenie w większej odległości od telewizora.
- W przypadku słuchania stacji UKF, maksymalnie rozciągnij antenę i wybierz kąt, który zapewnia najlepszą jakość odbioru UKF. W przypadku słuchania stacji ŚR, zmień ustawienie samego urządzenia.

Obraz na telewizorze jest niestabilny.

- Aby odbierać fale UKF w pobliżu telewizora z anteną pokojową, należy umieścić urządzenie w większej odległości od telewizora.

Pilot

Nie działa pilot.

- Wymień obie baterie w pilocie na nowe.
- Kieruj pilot w stronę czujnika zdalnego sterowania na urządzeniu.
- Usuń wszelkie przeszkody z linii między pilotem a urządzeniem.
- Chroń czujnik zdalnego sterowania przed oddziaływaniem silnego światła (bezpośrednim oświetleniem słonecznym lub światłem świetlówek).
- Zmniejsz odległość między urządzeniem a pilotem.

Jeśli po wypróbowaniu proponowanych rozwiązań nadal występuje jakiś problem, odłącz przewód zasilający i wyjmij baterie. Kiedy znikną wskazania z wyświetlacza, z powrotem podłącz przewód zasilający lub włóż baterie. Jeśli nie uda się rozwiązać jakiegoś problemu, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Komunikaty

CANNOT PLAY: do komory na płytę CD włożona jest płyta, której nie można odtworzyć. (Przykład: uszkodzona płyta)
DEVICE FULL: w urządzeniu USB nie ma wystarczającej ilości miejsca na nagranie.
FOLDER FULL: osiągnięto maksymalną liczbę folderów w urządzeniu USB.
NO BT: nie jest nawiązane połączenie BLUETOOTH.
NO DEV: urządzenie USB jest usuwane lub zostało usunięte.
NO DISC: w komorze na płytę CD nie ma płyty.
NO TRACK: nie jest możliwe odtworzenie utworów/plików z płyty/urządzenia USB lub nagranie utworów/plików na płytę/urządzenie USB.
NOT SUPPORT: w komorze na płytę CD znajduje się nieobsługiwana płyta lub podłączone zostało nieobsługiwane urządzenie USB.
NOT USED: próbowano wykonać niedozwoloną operację.
PROTECT: próbowano dokonać nagrania na urządzeniu USB chronionym przed zapisem.
TRACK FULL: osiągnięto maksymalną liczbę plików w urządzeniu USB.

Dane techniczne

Sekcja odtwarzacza CD
System
  Compact disc digital audio
Własności diody lasera
  Czas trwania emisji: emisja ciągła
  Moc lasera: mniej niż 44,6 µW
  (Wartość zmierzona w odległości około 200 mm od powierzchni obiektywu w bloku czytnika optycznego przy przysłonie 7 mm.)
Liczba kanałów
  2
Pasmo przenoszenia
  20 Hz – 20 000 Hz +1/–2 dB
Kołysanie i drżenie
  Poniżej dającego się zmierzyć poziomu

Sekcja USB
Obsługiwanie przepływności
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32 – 320 kb/s, VBR
  WMA:
  48 – 192 kb/s, VBR
  AAC (MPEG 4 AAC-LC):
  16 – 320 kb/s, VBR
Częstotliwość próbkowania
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32, 44,1, 48 kHz
  WMA:
  32/44,1/48 kHz
  AAC (MPEG 4 AAC-LC):
  32/44,1/48 kHz

Sekcja BLUETOOTH
System łączności
  Specyfikacja BLUETOOTH 3.0
System modulacji
  FHSS
Wyjście
  Specyfikacja BLUETOOTH, klasa mocy 2
Maksymalny zasięg łączności
  Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości
  Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2
  A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Obsługiwanie kodowanie*4
  SBC (Subband Codec)

*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak obecność przeszkód między urządzeniami, pól magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej, ładunków statycznych, czułości odbioru, wydajności anteny, systemu operacyjnego, oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth określają parametry połączenia Bluetooth między urządzeniami.
*3 Dostępność poszczególnych funkcji zależy od urządzenia.
*4 Kodowanie: format kompresji i przekształcania sygnału audio

Sekcja radia
Pasmo przenoszenia
  UKF (FM): 87,5 – 108,0 MHz
  ŚR (AM): 531 kHz – 1602 kHz
Anteny
  UKF (FM): antena teleskopowa
  ŚR (AM): wbudowana antena ferrytowa

Wejście
AUDIO IN
  Mini jack stereo
Port ⭠ (USB)
  Typ A, maksymalny prąd 500 mA, zgodność z USB 2.0 Full Speed

Dane ogólne
Głośnik
  Pełnozakresowy: średnica 10 cm, 4,6 Ω, stożkowy (2 szt.)
  Niskotonowy: średnica 13 cm, 4,6 Ω, stożkowy (1 szt.)
  Wysokotonowy: średnica 3,5 cm (2 szt.)
Moc wyjściowa
  4 W + 4 W (przy 4,6 Ω, zniekształcenia harmoniczne 10%)
  Głośnik niskotonowy:
  12 W (przy 4,6 Ω, zniekształcenia harmoniczne 10%)
Zasilanie
  System:
    Modele dla Australii i Europy
      Napięcie przemienne 230 V, 50 Hz (zasilanie z sieci energetycznej)
      Napięcie stałe 12 V, 8 baterii R20 (D)
    Inne kraje/regiony
      Napięcie przemienne 220 – 240 V, 50/60 Hz (zasilanie z sieci energetycznej)
      Napięcie stałe 12 V, 8 baterii R20 (D)
  Pilot:
    Napięcie stałe 3 V, 2 baterie R6 (AA)
Pobór mocy
  Zasilanie z sieci energetycznej: 15 W
Trwałość baterii*1, *2
  Odtwarzanie płyty CD
    Około 20 h
  Odtwarzanie z urządzeń USB
    Około 16 godzin (przy obciążeniu 100 mA)
    Około 8 godzin (przy obciążeniu 500 mA)
  Odtwarzanie z urządzeń BLUETOOTH
    Około 22 h
  Odbiór radia UKF
    Około 26 h

1* Pomiar zgodnie ze standardami Sony. Faktyczny czas pracy baterii zależy od warunków pracy urządzenia.
*2 Zasilanie z baterii alkalicznych Sony
Wymiary
  Około 600 × 210 × 355,5 mm (szer. × wys. × gł.), razem z wystającymi elementami
Waga
  Około 8,0 kg (z bateriami)

Dostarczane wyposażenie
Przewód zasilający (1 szt.)
Pilot (1 szt.)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

ZS-BTG905_PL.indd 2 10.12.2013 11:35
ZS-BTG905_CED/AU