SONY

4-476-400-**04**(1)

Вакумски носач

Упатство за употреба

* 4 4 7 6 4 0 0 0 4 * (1)

© 2013 Sony Corporation

http://www.sony.net/

VCT-SCM1

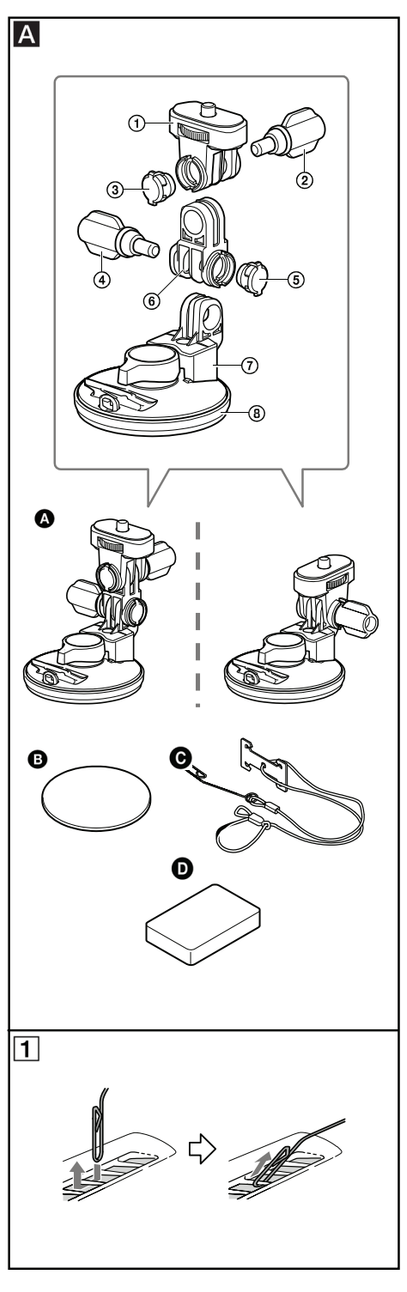

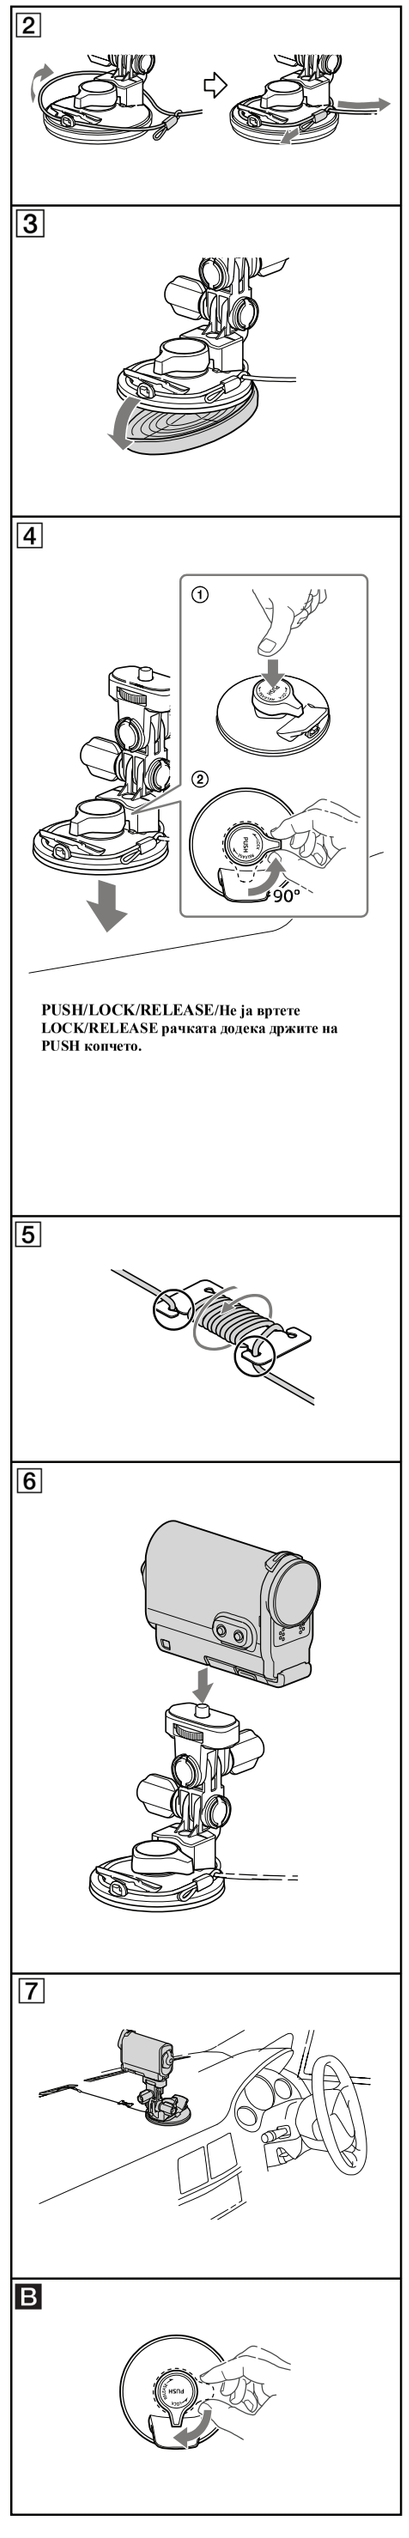

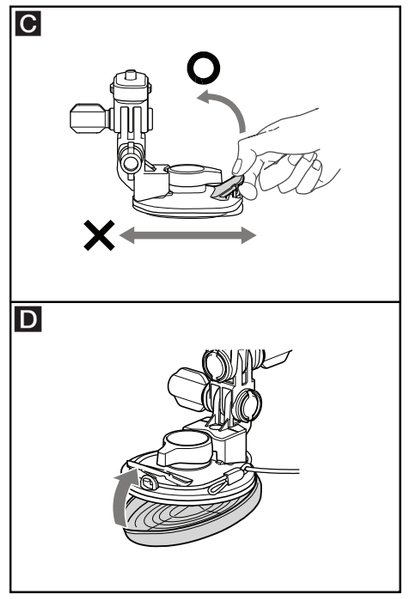

Македонски

Забелешка за купувачи во земји кои ги применуваат ЕУ директивите

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија

Мерки на претпазливост

Безбедносни мерки на претпазливост

- Носачот не го инсталирајте на надворешниот дел од возилото.
- Возачот е обврзан да ги почитува сообраќајните закони. Кршење на правилата за безбедност во сообраќајот, како на пр. занемарување на "мерките на претпазливост" и т.н. се незаконски и може да регулираат со несреќа или повреда.
- Не ја употребувајте камерата додека возите.
- Уредот не го поставувајте на места каде може да пречат при возење. На ваков начин може да се предизвика несреќа. Запомнете го следново.
  - Каблите не ги ставајте околу завртки и т.н. или подвижни делови како на пр. шини за седиште.
  - Проверете дали со воланот, менувачот, кочниците и т.н. може да се ракува правилно.
- Уредот не го инсталирајте на места каде може да го попречуваат видот во согласност со локалните регулативи. Попречување на видот може да доведе до несреќа или повреда.
- Уредот не го инсталирајте на места каде може да ја спречува функцијата на воздушните перничиња. Инсталирање на ваквo место може да предизвика повреда.
- Уредот безбедно инсталирајте го со помош на испорачаните делови. Користење на други делови може да го оштетите уредот или деловите да паднат. Ова може да резултира со несреќа или повреда.
- Уредот не го инсталирајте на места изложени на дожд, вода или на места со голема влажност или прашина. Инсталирање на уредот на ваквu места може да предизвика дефект или повреда.
- Не го расклопувајте или менувате. На ваков начин може да предизвикате несреќа или повреда.
- Камерата не ја оставајте прикачена на носачот во автомобилот. Со оставање на камерата на места подложни на директна сончева светлина, како на пр. контролната табла, топли или влажни места како на пр. во автомобил ова може да резултира со изобличување/течење на батеријата со што може да се повредите.
- Не го оставајте носачот на контролната табла. Доколку го оставите инсталиран на контролната табла, може да ја деформира.
- Прикачете ја камерата и носачот безбедно следејќи ги инструкциите во упатството. Ако не се прикачени безбедно, камерата и/или носачот може да паднат и да предизвикаат несреќа или повреда. Проверете дали се прикачени безбедно.
- Носачот држете го настрана од дофат на деца. Со голтање на мали делови или пашање може да предизвикаат несреќа или сериозни повреди.
- Ако носачот се откачи и падне додека возите, може да се случи сообраќајна несреќа. Да го спречите ова, користете вакумски носач.
- Ако со уредот ракувате на места изложени на директна сончева светлина, како на пр. на контролна табла или на топли ии влажни места, како на пр. во автомобил, овој уред може неочекувано да се распне. На пр. камерата може да престане да работи. Камерата користете ја во опсег на наведатана температура. За детали видете во упатството за употреба испорачано со камерата..

Забелешки за користење на деловите за монтирање

- Во случај на следниве контролни табли, користете го следниот дел за монтирање.
  Ако не го користите делот за монтирање, чашата за вшмукување нема да се залепи безбедно за контролната табла и може да се оштети или да ја деформира контролната табла.
  - Меки ткаенини, материјали кои лесно се деформираат со прст и т.н.
  - Груба, нерамна површина
- Внимателно изберете место за монтирање. Практикувајте инсталирање пред вистински да го монтирате додатокот ако е потребно. Може да се случи да имате попотешкотија да го извадите делот за монтирање од контролната табла поради јачината на лепливот дел за монтирање. **Ако делот за монтирање го извадите насилно, контролната табла може да се деформира или оштети.**
- Оставете го делот за монтирање 24 часа пред да го инсталирате на контролната табла.
- Со вадење на делот за монтирање од контролната таблата ја намалува силата на лепливост на делот за монтирање. Не треба повторно да се користи откако ќе го извадите.

Забелешки за вакумска чашка

- Ставете го капакот врз вакумската чашка кога ќе го извадите делот за монтирање од контролната табла, Ако вакумската чашка се испрља или изгребе, јачината на лепливост ќе се намали.
- Проверете дали површината на контролната табла каде сакате да го поставите додатокот е чист. Нечиста површина ќе ја намали јачината на лепливоста на вакумската чашка и може да предизвика нестабилно инсталирање на додатокот.
- Во зависност од површината, треба да знаете дека вакумската чашка ќе остави отпечаток.
- Ако правите нешто од следното може да ја оштети вакумската чашка.
  - притискање/влечење на додатокот за јазичкот хоризонтално.
  - ставање тешко предмет (клуч, нож, прст и т.н.) меѓу вакумската чашка и контролната табла.
- Вакумската чашка може да се оштети ако насилно ја извадите или додатокот го поместувате хоризонтално додека сеуште е прикачен за контролната табла, или додатокот го поместувате хоризонтално пред комплетно да ја извадите вакумската чашка од контролната табла.
- Ако температурата на површината на контролната табла е ниска, пр. на зима или кога го користите на ладни места, вадењето на вакумската чашка може да биде тешко.

Одржување

- Не користите алкохол, детергент и т.н.
- Не дозволувајте вода да влезе во додатокот бидејќи може да предизвика дефект.
- Проверете да не е влажен сунѓерот. Во спротивно нечистотија нема да може да ја отстраните или површината на вакумската чашка може да се оштети.
- Потребно е време пред вакумската чашка комплетно да се исуши. Не користите никакви марамици или крши за бришење на површината на вакумската чашка.
- Повремено проверувајте ја површината на вакумската чашка да не е нечиста.

Совет

Може да користите мека, влажна крпка за чистење на површината на вакумската чашка.

Листа со делови (Видете сл. A)

A Монтирање на вакумска чашка
1 База на камерата
2/4* Завртка на вртење A
3/5* Капак на завртката
6* Придружен дел A
7 База на вакумската чашка
8 Капак
* Овој производ може да се конфигурира за различна височина. За поиска фигурација, 4, 5 и 6 не се користат кога го прицврстувате додатокот. Зачувајте ги на безбедно место.
B Додаток за монтирање
C Ремен
D Сунѓер за чистење за вакумската чашка

Инсталирање (Видете сл. 1 - 7)

Пред инсталирање

Монтирајте го додатокот на места на контролната табла кое е мазно и хоризонтално.

Прилагодување на ременот (Видете сл. 5)

Да спречите камерата да не падне, држете ја камерата.

Отстранување (Видете сл. B - D)

Кога го откачувате додатокот од контролната табла, направете обратно од постапката за прикачување.

1 Завртете ја рачката LOCK/RELEASE во насока на стрелките на часовникот за 90 степени да се отклучи.
2 Повлечете го јазикот на капакот на вакумската шака да го извадите.
3 Ставете го капакот на вакумската чашка.

Спецификации

Вкупна тежина на камерата и прикачени додатоци
Максимум 250 g (8.9 oz)
Димензии
Приближ. 102 mm × 83 mm × 68 mm (4 1/8 in × 3 3/8 in × 2 3/4 in)(ш/в/д)
Димензии на вакумската чашка
Приближ. ф 65 mm (ф 2 5/8 in)
Маса
Приближ. 110 g (3.9 oz)
Вклучени делови
Додаток за вакумска чашка (1), Капак (1), Дел за монтирање (1), Ремен (1), Сунѓер за чистење за вакумската чашка (1), Сет од печатени документи

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.