SONY

4-178-511-**11**(1) (SK)

Micro HI-FI Component System

SK Návod na použitie

CMT-FX350i

© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač

Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu.
Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Poznámky o diskoch DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.

Hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD).
V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať v tomto produkte.

Oznámenie o licenciách a ochranných známkach

- iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a iných krajinách.
- Spojenie „Made for iPod" znamená, že elektronické príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
- Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky patria príslušným vlastníkom. V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Jednotka

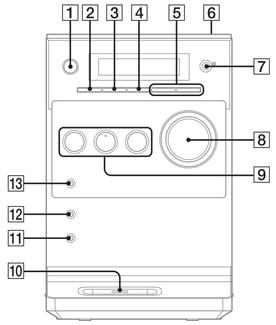

Diaľkový ovládač

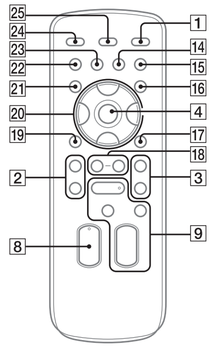

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

Používanie diaľkového ovládača

Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie. Potom vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) (nedodávajú sa) tak, aby ich póly zodpovedali obrázku nižšie, pričom najprv zasuňte stranu ⊖.



Poznámky k používaniu diaľkového ovládača

- Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne šesť mesiacov.
- Nepoužívajte staré batérie spolučne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.

Pri prenášaní systému

1. Vyberte disk, aby ste chránili mechanizmus prehrávača diskov CD.
2. Stlačením tlačidla I/⏻ (napájanie) 1 na jednotke vypnite systém a skontrolujte, či prestal blikať text STANDBY.
3. Odpojte napájací kábel.

Nastavenie času

1. Stlačením tlačidla I/⏻ 1 zapnite systém.
2. Stlačením tlačidla TIMER MENU 16 vyberte režim nastavenia času.
   Ak bliká text PLAY SET, opakovaným stláčaním tlačidiel ⬆/⬇ 20 vyberte možnosť CLOCK a stlačte tlačidlo ⊕ (prechod) 4.
3. Opakovaným stláčaním tlačidiel ⬆/⬇ 20 nastavte hodiny a stlačte tlačidlo ⊕ 4.
4. Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

Poznámka

Nastavenia času sa stratia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Zobrazenie času pri vypnutom systéme

Stlačte tlačidlo DISPLAY 25. Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.

Úvodné informácie

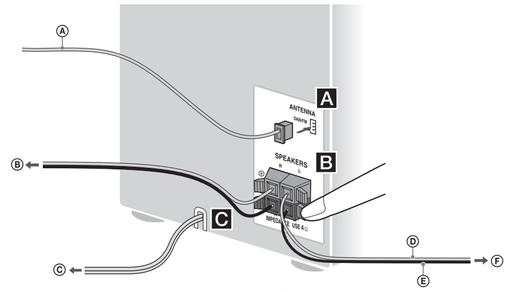

Ⓐ Drôtová anténa DAB/FM (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)
Ⓑ Do pravého reproduktora
Ⓒ Do nástennej elektrickej zásuvky
Ⓓ Reproduktorový kábel (červený/⊕)
Ⓔ Reproduktorový kábel (čierny/⊖)
Ⓕ Do ľavého reproduktora

A Antény

Anténu umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte.
Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
Skôr než odpojíte anténu DAB/FM, skontrolujte, či je systém vypnutý, aby sa zachovali vaše vlastné nastavenia staníc DAB a FM.

B Reproduktory

Zasuňte iba neizolovanú časť kábla.

C Napájanie

Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.
Ak sa zástrčka nezmestí do nástennej elektrickej zásuvky, odpojte dodaný adaptér zástrčky (platí iba pre modely vybavené adaptérom).

Používanie zariadenia iPod

Pred používaním zasuňte adaptér panela pre zariadenie iPod do panela pre zariadenie iPod 10.

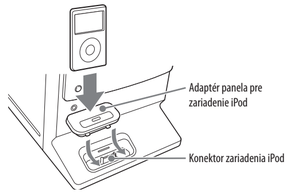

Pri vyberaní vytiahnite adaptér panela pre zariadenie iPod pomocou nechtu alebo plochého predmetu, pričom použite otvor vnútri adaptéra.

Poznámka

Adaptér panela pre zariadenie iPod sa nedodáva so systémom.
Pri používaní zariadenia iPod použite adaptér dodaný s vaším modelom zariadenia iPod. Podrobné informácie o adaptéroch panela pre zariadenie iPod nájdete v pokynoch dodaných s týmito adaptérmi.

Pripojenie voliteľných slúchadiel

Slúchadlá pripojte ku konektoru PHONES 11 na jednotke.

Príjem rozhlasovej stanice DAB

Pri prvom zapnutí po zakúpení systému sa automaticky spustí funkcia automatického vyhľadávania staníc DAB a vytvorí sa zoznam dostupných služieb. Počas automatického vyhľadávania staníc DAB sa zobrazujú znaky ✱✱✱✱. Kým sa stanice DAB automaticky vyhľadávajú, nestláčajte žiadne tlačidlo na jednotke ani diaľkovom ovládači. Vyhľadávanie by sa prerušilo a zoznam služieb by sa nemusel vytvoriť správne.
Ak chcete automatické vyhľadávanie staníc DAB spustiť manuálne, vykonajte kroky uvedené v odseku Manuálne spustenie automatického vyhľadávania staníc DAB v časti Počúvanie rádia. Po presťahovaní do inej oblasti spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB manuálne a znova zaregistrujte obsah vysielania.

Operácie

Prehrávanie disku CD alebo MP3

1. Vyberte funkciu CD.
   Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 9.
2. Vložte disk.
   Stlačte tlačidlo ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6 na jednotke a do priehradky na disk CD vložte disk, pričom strana s potlačou musí smerovať nahor.
   Priehradku na disk CD zatvorte stlačením tlačidla ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6 na jednotke.
3. Spustite prehrávanie.
   Stlačte tlačidlo ► (prehrávanie) 9.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	❚❚ (pozastavenie) 9. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	■ (zastavenie) 9.
Výber priečinka na disku MP3	🗀 (výber priečinka) +/– 18 opakovane.
Výber skladby alebo súboru	⏮ (presun dozadu) 2/ ⏭ (presun dopredu) 3.
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀ (rýchle posunutie dozadu) 2/ ▶▶ (rýchle posunutie dopredu) 3 a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT 23 opakovane, kým sa nezobrazí text REP alebo REP1.

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 22. Môžete vybrať normálne prehrávanie (🗀 na prehrávanie všetkých súborov MP3 uložených v priečinku na disku), náhodné prehrávanie (SHUF alebo 🗀 SHUF* na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo naprogramované prehrávanie (PGM).
* Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania 🗀 (SHUF) rovnakú funkciu ako klasický režim prehrávania (SHUF).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Text REP1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať až do zastavenia prehrávania.

Poznámka k režimu náhodného prehrávania

Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF alebo 🗀 SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania (🗀).

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3

- Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb a súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
- Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
- Ak má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor formátu MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému a poškodeniu systému reproduktorov.
- Maximálny počet:
  —priečinkov je 255 (vrátane koreňového priečinka),
  —súborov MP3 je 512,
  —úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

Poznámky k prehrávaniu diskov s podporou viacerých relácií

- Ak je prvá relácia na disku reláciou CD-DA, ostatné relácie na disku sa bez ohľadu na ich formát nerozpoznajú. Prehrávať možno len skladby CD-DA v prvej relácii.
- Ak má prvá relácia formát CD-ROM a nasledujúce relácie sú nahraté v tom istom formáte, systém bude pokračovať v prehrávaní súborov MP3 vo viacerých reláciách rovnakým spôsobom, kým nenájde inú reláciu nahratú v odlišnom formáte.

Počúvanie rádia

1. Vyberte režim DAB alebo TUNER FM.
   Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 9.
2. Nalaďte stanicu.

Automatické vyhľadávanie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 22, kým sa nezobrazí text AUTO, a potom stlačte tlačidlo + 3 alebo – 2. Po naladení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji sa rozsvieti indikátor ST (iba pre stereofónne programy).



Ak sa vyhľadávanie stanice FM nezastaví, stlačením tlačidla ■ 9 zastavte vyhľadávanie a nalaďte stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).
Po naladení stanice DAB alebo FM poskytujúcej služby RDS (iba európsky model) sa na displeji zobrazí názov služby alebo stanice.

Manuálne ladenie (iba v pásme FM)

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 22, kým sa nezobrazí text MANUAL, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel + 3/– 2 nalaďte požadovanú stanicu.

Poznámky k staniciam DAB

- Po naladení stanice DAB môže niekoľko sekúnd trvať, kým začujete zvuk.
- Po ukončení sekundárnej služby sa automaticky začne prijímať primárna služba.
- Tento ladič rozhlasových staníc nepodporuje údajové služby.

Tip

Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE 23, kým sa nezobrazí text MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.

Manuálne spustenie automatického vyhľadávania staníc DAB

1. Stlačením tlačidla DAB INITIAL SCAN 5 na jednotke spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB.
   Zobrazia sa hlásenia DAB SCAN a PUSH ENTER.
2. Stlačením tlačidla ⊕ 4 spustite vyhľadávanie.
   Spustí sa vyhľadávanie. Priebeh vyhľadávania signalizujú postupne sa objavujúce hviezdičky (✱✱✱✱). V závislosti od služieb DAB dostupných vo vašej oblasti môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.

Po dokončení vyhľadávania sa vytvorí zoznam dostupných služieb.

Poznámky

- Ak príslušná krajina alebo oblasť nepodporuje vysielanie služieb DAB, zobrazí sa text NO SERV.
- Pri tomto postupe sa vymažú všetky predtým uložené predvoľby.
- Skôr než odpojíte anténu DAB/FM, skontrolujte, či je systém vypnutý, aby sa zachovali vaše vlastné nastavenia staníc DAB.

Predvolenie rozhlasových staníc

1. Nalaďte požadovanú stanicu.
2. Stlačením tlačidla TUNER MEMORY 21 vyberte režim pamäte ladenia.

3. Opakovaným stláčaním tlačidiel + 3/– 2 vyberte číslo požadovanej predvoľby.
   Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.
4. Stlačením tlačidla ⊕ 4 uložte stanicu.
5. Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice.
   Môžete predvoliť až 20 staníc DAB a 20 staníc FM.
   Aj po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania ostanú predvolené stanice uložené približne pol dňa.
6. Ak chcete vyvolať predvolenú rozhlasovú stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 22, kým sa nezobrazí text PRESET, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel + 3/– 2 vyberte číslo požadovanej predvoľby.

Poznámka k predvoleniu staníc so službou DAB

Stanicu so službou DAB môžete predvoliť iba v prípade, ak možno službu prijímať.

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod

1. Vyberte funkciu iPod.
   Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 9.
2. Umiestnite zariadenie iPod na konektor.
3. Spustite prehrávanie.
   Stlačte tlačidlo ► 9.

Ovládanie zariadenia iPod

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	❚❚/■ 9.
Posúvanie nahor alebo nadol v ponukách zariadenia iPod	⬆/⬇ 20.
Výber stopy alebo kapitoly zvukovej knihy alebo súboru podcast	⏮ 2/⏭ 3. Ak sa chcete rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu, podržte toto tlačidlo stlačené.
Výber zvolenej položky	➡ 20/ ⊕ 4.
Vyhľadanie miesta v stope alebo kapitole zvukovej knihy alebo súboru podcast	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀ 2/▶▶ 3 a na požadovanom mieste ho pustite.
Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo výber ponuky	⬅ 20/TOOL MENU 17/ RETURN ↶ (návrat) 19.

Používanie systému ako nabíjačky batérie

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod.
Zariadenie iPod sa začne nabíjať po umiestnení na konektor zariadenia iPod. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia iPod. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod.

Zastavenie nabíjania zariadenia iPod

Vyberte zariadenie iPod. Nabíjanie zariadenia iPod sa zastaví aj po vypnutí systému.

Poznámky

- Zariadenie iPod umiestňujte na konektor zariadenia iPod na jednotke alebo ho odtiaľ vyberajte pod uhlom, ktorý je rovnaký ako uhol konektora. Zariadenie iPod neotáčajte ani ním nekývajte, aby ste nepoškodili konektor.
- Jednotku neprenášajte, kým je zariadenie iPod umiestnené na konektore. Mohlo by dôjsť k poruche.
- Pri umiestňovaní alebo vyberaní zariadenia iPod podržte jednou rukou jednotku a dávajte pozor, aby ste omylom nestlačili ovládacie prvky zariadenia iPod.
- Skôr než odpojíte zariadenie iPod, pozastavte prehrávanie.
- Ak chcete prehrávané video posunúť rýchlo dopredu (alebo dozadu) a tlačidlá ◀◀ 2/▶▶ 3 nereagujú, podržte tlačidlá ⏮ 2/⏭ 3 stlačené.
- Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá VOLUME +/– 8. Pri nastavovaní pomocou zariadenia iPod sa hlasitosť nezmení.
- Panel pre zariadenie iPod 10 na jednotke je určený iba pre zariadenia iPod. Nemôžete sem zapojiť iné prenosné zvukové prehrávače.
- Informácie o používaní zariadenia iPod nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod pri používaní zariadenia iPod s touto jednotkou.

Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie)

1. Vyberte funkciu CD.
   Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 9.
2. Vyberte režim prehrávania.
   Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 22, kým sa nezobrazí text PGM.
3. Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
   Opakovane stláčajte tlačidlá ⏮ 2/⏭ 3, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.
   Pri programovaní súborov MP3 opakovaným stláčaním tlačidiel 🗀 +/– 18 vyberte požadovaný priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.



Vybraté číslo skladby alebo súboru — Celkový čas prehrávania vybratej skladby alebo súboru

4. Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.
   Stlačením tlačidla ⊕ 4 zadajte vybratú skladbu alebo súbor.
5. Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujte ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet 25 skladieb alebo súborov.
6. Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov prehráte stlačením tlačidla ► 9.
   Naprogramovaný zoznam bude k dispozícii až do otvorenia priehradky na disk CD. Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, stlačte tlačidlo ► 9.

Zrušenie naprogramovaného prehrávania

Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 22, kým nezmizne text PGM.

Odstránenie poslednej naprogramovanej skladby alebo súboru

Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR 14.

Zobrazenie informácií o programe, napríklad celkového počtu naprogramovaných skladieb

Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY 25.

Používanie voliteľných zvukových zariadení

1 Pripravte zdroj zvuku.
Ku konektoru AUDIO IN 12 na jednotke pripojte prídavné zvukové zariadenie pomocou kábla na prenos analógového zvuku (nedodáva sa).

2 Znížte hlasitosť.
Stlačte tlačidlo VOLUME – 8.

3 Vyberte funkciu AUDIO IN.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 9.

4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia a nastavte hlasitosť.

Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie zvuku

Operácia	Stlačte tlačidlo
Nastavenie hlasitosti	VOLUME +/– 8.
Vytvorenie dynamickejšieho zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 13 na jednotke.
Nastavenie zvukového efektu	EQ 15.

Zmena zobrazenia

Operácia	Stlačte tlačidlo
Zmena informácií na displeji*	DISPLAY 25 opakovane počas zapnutia systému.
Kontrola času pri vypnutom systéme	DISPLAY 25 počas vypnutia systému. Čas sa zobrazí na osem sekúnd.

* Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD alebo MP3:
— číslo skladby alebo súboru počas normálneho prehrávania,
— názov skladby alebo súboru (♪) počas normálneho prehrávania,
— názov interpreta (👤) počas normálneho prehrávania,
— názov albumu alebo priečinka (🗀) počas normálneho prehrávania,
— celkový čas prehrávania a celkový počet skladieb na disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávacích),
— celkový počet priečinkov (albumov) na disku MP3 (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávacích),
— označenie zvázku, ak sa nachádza na disku MP3.
Môžu sa zobraziť aj informácie o stanici DAB, napríklad názov služby, označenie kanálu, číslo predvoľby, údaje služby DLS (Dynamic Label Segment) alebo označenie skupiny.

Poznámky k informáciám na displeji
- Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom _.
- Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
  — celkový čas prehrávania disku MP3,
  — zostávajúci čas prehrávania súboru MP3.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
  — uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
  — názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
- Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
  — zostávajúci čas prehrávania skladby,
  — značky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2),
  — maximálne 32 znakov značky ID3 použitím veľkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9) a symbolov (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~),
  — maximálne 8 znakov názvu skladby, maximálne 128 znakov služby DLS (Dynamic Label Segment) a maximálne 16 znakov označenia skupiny použitím veľkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9) a symbolov (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate obidva časovače, prednosť má časovač spánku.

Časovač spánku:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii aj v prípade, že nie je nastavený čas.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP 24. Ak vyberiete možnosť AUTO, systém sa automaticky vypne po zastavení aktuálne prehrávaného disku alebo po 100 minútach.

Časovač prehrávania:
V predvolenom čase sa môžete zobúdzať na hudbu z disku CD alebo zariadenia iPod, prípadne na vysielanie stanice DAB alebo FM.
Skontrolujte, či ste nastavili čas.

1 Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel VOLUME +/– 8 nastavte hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD alebo zvukovým súborom, vytvorte vlastný program.

2 Vyberte režim nastavenia časovača.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU 16.

3 Nastavte časovač prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 vyberte možnosť PLAY SET a potom stlačte tlačidlo ⊕ 4.

4 Nastavte čas spustenia prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 nastavte čas a potom stlačte tlačidlo ⊕ 4.

5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.

6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá ↑/↓ 20, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte tlačidlo ⊕ 4.

7 Vypnite systém.
Stlačte tlačidlo I/⏻ 1. Systém sa zapne 15 sekúnd pred predvoleným časom.
Ak je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania nespustí prehrávanie. Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie prehrávania.

Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU 16.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 vyberte možnosť SELECT a potom stlačte tlačidlo ⊕ 4.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 vyberte možnosť PLAY SEL a potom stlačte tlačidlo ⊕ 4.

Zrušenie časovača
Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí text OFF. Potom stlačte tlačidlo ⊕ 4.

Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku č. 1.

Poznámky pre používateľov zariadenia iPod
- Pri používaní časovača prehrávania sa uistite, že sa neprehráva obsah zariadenia iPod.
- V závislosti od stavu pripojeného zariadenia iPod sa časovač prehrávania nemusí aktivovať.

Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne nezrušíte.

Riešenie problémov

1 Skontrolujte, či sú napájací kábel a reproduktorové káble správne a bezpečne zapojené.

2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak sa na displeji zobrazí text PROTECT
Okamžite odpojte napájací kábel a po zmiznutí textu PROTECT skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
- Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov skrat?
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Nastal skrat konektora zariadenia iPod [10]?

Keď po kontrole skutočností uvedených vyššie nenájdete žiadne chyby, znova pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Systém sa nezapne.
- Je zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.
- Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie času alebo časovača prehrávania sa neočakávane zrušilo.
- Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie času alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

Neprehráva sa zvuk.
- Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov skrat?
- Používate iba dodané reproduktory?
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.

Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu alebo je hlasitosť ľavého a pravého kanálu nevyvážená.
- Umiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
- Pripojte iba dodané reproduktory.

Je počuť silné bzučanie alebo šum.
- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K napájaciemu káblu pripojte filter šumu (dostupný samostatne).

Nefunguje diaľkový ovládač.
- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača 7 na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
- Namierte diaľkový ovládač na snímač na systéme.
- Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.

Prehrávač diskov CD alebo MP3

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
- Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
- Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
- Premiestnite reproduktory ďalej od systému alebo ich položte na samostatné podstavce. Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie reproduktora spôsobovať trhané prehrávanie zvuku.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
- Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 22, kým nezmizne text PGM a SHUF, čím obnovíte normálne prehrávanie.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.
- Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
  — disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
  — disk nahratý v režime viacerých relácií,
  — nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno pridávať údaje),
  — disk s veľkým počtom priečinkov.

iPod

Neprehráva sa zvuk.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod prehráva hudbu.
- Nastavte hlasitosť.

Zvuk je skreslený.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené na doraz.
- Znížte hlasitosť.
- Položku EQ zariadenia iPod nastavte na hodnotu Off alebo Flat.

Zariadenie iPod nefunguje.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod, skôr než ho začnete používať so systémom.
- Keďže sa ovládanie systému odlišuje od ovládania zariadenia iPod, pravdepodobne nebudete môcť zariadenie iPod ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá na zariadení iPod.

Zariadenie iPod nemožno nabiť.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené na doraz.
- Systém môžete používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod, iba keď je zapnutý.

Zobrazuje sa text PROTECT.
- Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z konektora zariadenia iPod. Vypnite systém a vyberte zariadenie iPod z konektora zariadenia iPod. Skontrolujte, či je zariadenie iPod v poriadku. Ak sa tento text zobrazuje na displeji aj naďalej, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ladič rozhlasových staníc

Je počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne nemožno prijímať stanice. (Na displeji bliká indikátor ST.)
- Správne zapojte anténu.
- Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Rozhlasová stanica DAB sa neprijíma správne.
- Skontrolujte všetky zapojenia antény a spustite automatické vyhľadávanie staníc DAB (pozrite si časť Príjem rozhlasových staníc DAB).
- Aktuálna služba DAB nemusí byť k dispozícii. Stláčaním tlačidiel + 3/– 2 vyberte inú stanicu.
- Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré služby alebo frekvencie sa mohli zmeniť a pravdepodobne nebudete môcť naladiť zvyčajné vysielanie. Spustením automatického vyhľadávania staníc DAB znova zaregistrujte obsah vysielania. (Vykonaním tohto postupu vymažete všetky predtým uložené predvoľby.)

Zlepšenie príjmu ladiča rozhlasových staníc
Pomocou funkcie správy napájania systému vypnite napájanie prehrávača diskov CD. Pri predvolenom nastavení je napájanie prehrávača diskov CD zapnuté. Napájanie prehrávača diskov CD vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION 9 vyberte funkciu CD.

2 Stlačením tlačidla I/⏻ 1 vypnite systém.

3 Keď prestane blikať text STANDBY, stlačením tlačidla DISPLAY 25 zobrazte čas. Potom stlačte tlačidlo I/⏻ 1 a zároveň podržte stlačené tlačidlo ■ 9, kým sa nezobrazí text CD POWER OFF.
Po vypnutí napájania prehrávača diskov CD sa čas prístupu predĺži. Ak chcete napájanie prehrávača diskov CD zapnúť, zopakujte tento postup, kým sa nezobrazí text CD POWER ON.

Obnovenie výrobných nastavení systému
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia jednotky obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.

1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel a potom zapnite systém.

2 Podržte stlačené tlačidlá FUNCTION 9 a DAB INITIAL SCAN 5 a stlačte tlačidlo I/⏻ 1.
Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované používateľom, napríklad nastavenia predvolených rozhlasových staníc, časovača alebo času.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu
Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa systém približne po 30 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá. Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.

Keď je systém zapnutý, podržte stlačené tlačidlo I/⏻ 1, kým sa nezobrazí text AUTO. STBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte tento postup, kým sa nezobrazí text AUTO. STBY ON.

Poznámky
- Po zapnutí funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu sa na displeji rozsvieti text AUTO STANDBY.
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu neplatí pre funkcie ladiča rozhlasových staníc (DAB/FM), aj keď na displeji svieti text AUTO STANDBY.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
  — po zistení zvukového signálu,
  — po pripojení zariadenia iPod,
  — počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
  — kým je aktívny časovač prehrávania alebo spánku.

Hlásenia

FULL: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než 25 skladieb alebo súborov (krokov).
NO DISC: V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste vložili disk, ktorý nemožno prehrať.
NoPRESET (iba pre stanice DAB): Nie je uložená žiadna predvolená stanica.
NO SERV (iba pre stanice DAB): V príslušnej krajine alebo oblasti nevysiela žiadna podporovaná stanica DAB.
NO STEP: Všetky naprogramované skladby sa vymazali.
No TEXT (iba pre stanice DAB): Prijímaná služba neobsahuje textové informácie.
NOT USED: Pokúsili ste sa vykonať špecifickú operáciu v situácii, v ktorej je táto operácia zakázaná.
OVER: Pri stláčaní tlačidla ►► 3 počas prehrávania alebo pozastavenia ste dosiahli koniec disku.
PUSH STOP: Počas prehrávania ste stlačili tlačidlo PLAY MODE 22.
TIME NG: Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania je rovnaký.

Upozornenia

Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
- disky Audio CD,
- disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo súbory MP3).

Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
- disky CD-ROM,
- disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte hudobných diskov CD alebo formáte MP3 v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
- disky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých relácií, ktoré neboli finalizované pomocou funkcie ukončenia relácie,
- nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškriabané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
- nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
- disky obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
- disky neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec, hviezda),
- disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier alebo nálepka,
- disky z požičovne alebo používané disky s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
- disky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.

Poznámky k diskom
- Pred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
- Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.

Bezpečnosť
- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Umiestnenie
- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
- Ak je systém prinesený priamo z chladného na teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vnútri zariadenia
- Nárast teploty v jednotke počas jej používania je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
- Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože môže byť horúci.
- Neblokujte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na blízkych televíznych prijímačoch môže magneticky zdeformovať. V takej situácii vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej od televízora.

Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsných podušiek, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Technické parametre

Hlavná jednotka

Zosilňovač
Model pre Spojené kráľovstvo:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 4 W + 4 W (4 ohmy pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 5 W + 5 W
(4 ohmy pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)
Hudobný výstupný výkon (referenčný): 9 W + 9 W
Model pre Austráliu:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 4 W + 4 W (4 ohmy pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 5 W + 5 W
(4 ohmy pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)

Vstup
AUDIO IN (stereofónny minikonektor): citlivosť 550 mV, impedancia 50 kiloohmov

Výstupy
PHONES (stereofónny minikonektor): podporuje slúchadlá s impedanciou minimálne 8 ohmov
SPEAKERS: podporuje impedanciu 4 ohmy

Prehrávač diskov CD
Systém: systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 µW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB

Ladič rozhlasových staníc
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový ladič staníc DAB/FM
Anténa: drôtová anténa DAB/FM
Ladenie staníc DAB:
Frekvenčný rozsah*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Podrobné informácie nájdete v tabuľke frekvencií staníc DAB nižšie.

Tabuľka frekvencií staníc DAB (Band-III)

Frekvencia	Označenie	Frekvencia	Označenie
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

Ladenie v pásme FM:
Ladiaci rozsah: 87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom po 50 kHz)
Medzifrekvencia: 2,048 MHz

iPod
Kompatibilné modely zariadenia iPod:

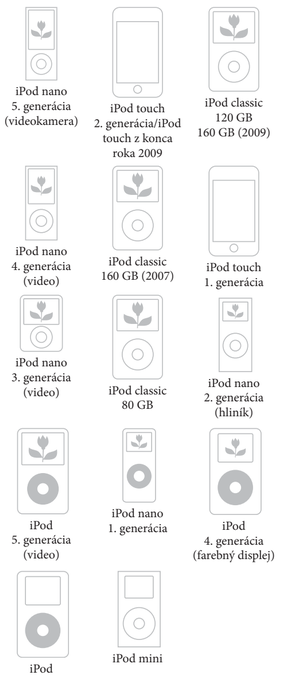

Reproduktor
Systém reproduktorov: celý rozsah, priemer 8 cm, kónický typ
Menovitá impedancia: 4 ohmy
Rozmery (Š x V x H): približne 148 mm × 240 mm × 127 mm
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého reproduktora približne 1,23 kg

Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Model pre Spojené kráľovstvo: striedavé napätie 230 V, 50 alebo 60 Hz
Model pre Austráliu: striedavé napätie 230 V – 240 V, 50 alebo 60 Hz
Spotreba energie: 28 W
Rozmery (Š x V x H) (bez reproduktorov):
približne 158 mm × 240 mm × 251,5 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): približne 2,3 kg

Dodané príslušenstvo: diaľkový ovládač (1), drôtová anténa DAB/FM (1)

Návrh a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Príkon v pohotovostnom režime: 0,5 W
- Na niektorých plošných spojoch nie sú použité samozhasínajúce halogenidové prísady.