SONY

4-278-003-**11** (1) (SK)

Micro HI-FI Component System

SK Návod na použitie

* 4 2 7 8 0 0 3 1 1 * (1)

©2011 Sony Corporation

CMT-CX5iP

http://www.sony.net/

COMPACT disc DIGITAL AUDIO S-master Digital Amplifier R·D·S

Made for iPod iPhone

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.

Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti hlavnej jednotky.

VAROVANIE

Zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k stene v súlade s pokynmi na inštaláciu, aby sa predišlo poraneniu.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na spodnej vonkajšej časti hlavnej jednotky.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač

Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Poznámky o diskoch DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.

Hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD). V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať v tomto produkte.

Oznámenie o licenciách a ochranných známkach

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky patria príslušným vlastníkom. V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Umiestnenie ovládacích prvkov

Jednotka (vrchná strana)

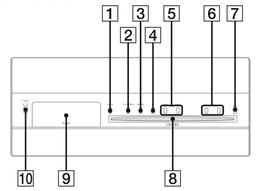

Jednotka (predná strana)

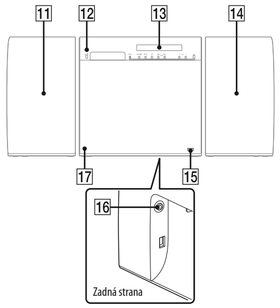

Diaľkový ovládač

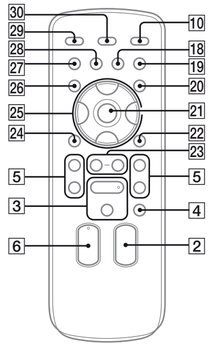

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

Používanie diaľkového ovládača

Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie. Potom vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) (nedodávajú sa) tak, aby ich póly zodpovedali obrázku nižšie, pričom najprv zasuňte stranu ⊖.



Poznámky k používaniu diaľkového ovládača

- Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne šesť mesiacov.
- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.

Úvodné informácie

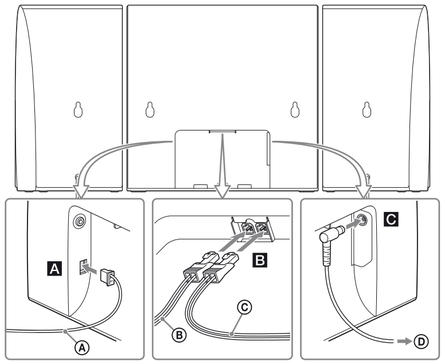

Ⓐ Drôtová anténa FM (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)
Ⓑ Reproduktorový kábel (pravý)
Ⓒ Reproduktorový kábel (ľavý)
Ⓓ Do sieťového adaptéra

A Anténa FM

Anténu umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte.
Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.

B Reproduktory

Reproduktorové káble pripojte ku konektorom SPEAKERS na jednotke.

C Napájanie

1 Zapojte napájací kábel do sieťového adaptéra.
2 Pripojte sieťový adaptér k jednotke a potom zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.
   Na displeji sa zobrazí ukážka. Po stlačení tlačidla I/⏻ 10 sa systém zapne a ukážka sa automaticky ukončí. Po vypnutí systému sa ukážka znova zobrazí na displeji.
   Po nastavení času sa systém prepne do režimu úspory energie a ukážka sa zruší.

Používanie zariadenia iPod alebo iPhone

Pred používaním vytlačte panel 9 a zasuňte adaptér panela do panela zariadenia iPod alebo iPhone.
Pri používaní modelu iPod použite adaptér panela dodaný s modelom iPod. Pri používaní modelu iPhone použite adaptér panela dodaný so systémom. Podrobné informácie o adaptéroch panela nájdete v pokynoch dodaných s týmito adaptérmi.

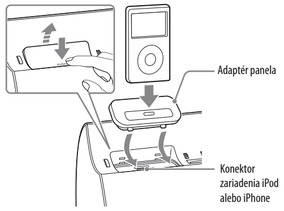

Keď zariadenie iPod alebo iPhone nepoužívate, nechajte panel zatvorený.
Pri vyberaní vytiahnite adaptér panela pomocou nechtu alebo plochého predmetu, pričom použite otvor vnútri adaptéra.

Informácie o adaptéroch panela pre modely iPhone

Číslo adaptéra je uvedené na spodnej strane adaptéra panela.
V prípade modelov iPod použite adaptér panela dodaný s modelom iPod alebo si zakúpte kompatibilný adaptér panela od spoločnosti Apple, Inc.

⑫: Pre model iPhone
⑮: Pre modely iPhone 3G a iPhone 3GS
⑲: Pre model iPhone 4

Nastavenie času

1 Stlačením tlačidla I/⏻ 10 zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU 20 vyberte režim nastavenia času.
   Ak bliká hlásenie PLAY SET?, opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 25 vyberte možnosť CLOCK SET? a stlačte tlačidlo ⊕ (prechod) 21.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 25 nastavte hodiny a stlačte tlačidlo ⊕ (prechod) 21.
4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

Poznámka

Nastavenia času sa obnovia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Zobrazenie času pri vypnutom systéme

Stlačte tlačidlo DISPLAY 30. Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.

Inštalácia

Pripojenie stojana k systému

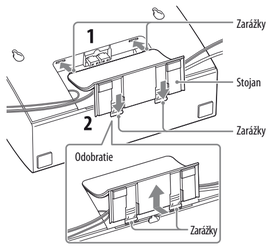

1 Zasuňte zarážky stojana do drážok na jednotke.
2 Podržte stlačenú spodnú časť stojana a zasuňte zarážky stojana do drážok.

Odpojenie stojana od systému

Podržte stlačenú spodnú časť stojana a vytiahnite zarážky stojana z jednotky.

Zavesenie systému na stenu

Systém môžete nainštalovať na stenu. Pred inštaláciou odpojte od jednotky stojan.

Poznámky

- Pred inštaláciou systému skontrolujte, či je napájací kábel odpojený od nástennej elektrickej zásuvky.
- Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Ak chcete získať informácie o inštalácii, materiáli steny alebo skrutkách, obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu.
- Nedostatočná pevnosť steny alebo použitie nevhodných skrutiek môže spôsobiť pád a poškodenie systému a môže viesť k poraneniu osôb.

1 Pripevnite dodané podložky na zadnú stranu reproduktorov a jednotky.

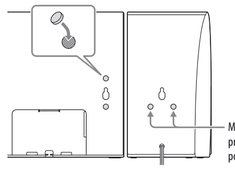

2 Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvory na zadnej strane jednotky a reproduktorov. Pozrite si ilustrácie nižšie.



Otvory na zadnej strane jednotky a reproduktorov

3 Pripevnite skrutky do steny. Bežne predávané skrutky by mali vytŕčať 3 až 4 mm.
   Systém nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú časť steny.

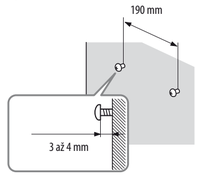

Tipy

- Keď reproduktory inštalujete v blízkosti jednotky, pripevnite skrutky do steny podľa značiek ▼ na spodnej strane, ako je znázornené v tejto príručke.
- Vzdialenosť medzi skrutkou jednotky a reproduktora je minimálne 90 mm. Ak chcete systém nainštalovať tak, aby sa medzi jednotkou a reproduktormi nachádzala medzera, pred inštaláciou systému upravte dĺžku reproduktorového kábla.
- Reproduktorový kábel môžete podľa ilustrácie otočiť okolo vystupujúcich častí na zadnej strane jednotky.

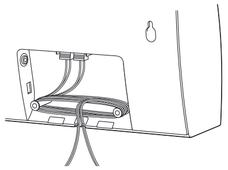

4 Zaveste systém na skrutky.
   Zarovnajte otvory na zadnej strane systému so skrutkami a potom systém zaveste na štyri skrutky.

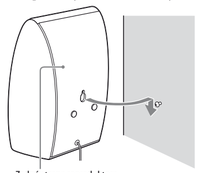

Zadná strana reproduktora

Poznámky

- Uistite sa, že sú skrutky správne zarovnané. Hlavičky musia vystupovať rovnomerne a dostatočne na to, aby sa zmestili do otvorov na zadnej strane jednotky a reproduktorov.
- Ak nejaká osoba alebo predmet narazí do systému zaveseného na stene, systém môže spadnúť.
- Na systém zavesený na stene nevešajte ani nekladte žiadne predmety.
- V závislosti od materiálu steny môže teplo alebo prach zo systému spôsobiť odlúpenie alebo odfarbenie tapety.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny alebo nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami atď.

Reprodukovanie zvuku s lepšou kvalitou

Optimálnym umiestnením reproduktorov môžete dosiahnuť lepšiu kvalitu zvuku.
Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu zvuku, nainštalujte systém podľa nasledujúcich informácií.

- Lepší výsledok dosiahnete ľavo-pravým umiestnením reproduktorov podľa zvyčajnej polohy poslucháča v miestnosti.
- Reproduktory radšej inštalujte na zvyčajnej úrovni uší v príslušnej miestnosti.



Operácie

Prehrávanie disku CD alebo MP3

1 Vyberte funkciu CD.
   Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 2.
2 Vyberte režim prehrávania.
   Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 27, kým sa nezobrazí indikátor PGM.
3 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
   Opakovane stláčajte tlačidlá ⏮/⏭ 5, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.
   Pri programovaní zvukových súborov opakovaným stláčaním tlačidiel 🗀 +/– 23 vyberte požadovaný priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.



4 Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.
   Stlačením tlačidla ⊕ 21 zadajte vybratú skladbu alebo súbor.
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujte ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet 25 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov prehráte stlačením tlačidla ► 3.
   Program ostane dostupný, kým nevyberiete disk z otvoru na disk 8 alebo neodpojíte napájací kábel. Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, stlačte tlačidlo ► 3.

Zrušenie naprogramovaného prehrávania

Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 27, kým nezmizne indikátor PGM.

Odstránenie poslednej naprogramovanej skladby alebo súboru

Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR 18.

Zobrazenie informácií o programe

Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY 30.

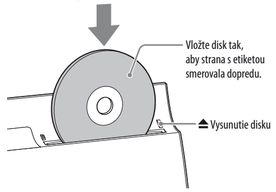

3 Spustite prehrávanie.
   Stlačte tlačidlo ► (prehrávanie) 3.

Poznámky

- Po zapnutí systému sa disk nevtiahne do otvoru na disk, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie No Disc. Kým sa nezobrazí hlásenie No Disc, nepokúšajte sa o vtlačenie disku.
- Nevkladajte disk neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec alebo hviezda). Disk môže spadnúť do systému a spôsobiť nenapraviteľné poškodenie.
- Po stlačení tlačidla ⏏ (vysunúť) na jednotke sa nepokúšajte disk, ktorý sa objavil v otvore na disk, opätovne vložiť jednoduchým zatlačením. Vyberte disk z otvoru na disk a potom ho vložte.
- Keď je disk vložený do polovice otvoru na disk, nevpíjnajte systém. Disk by mohol spadnúť.
- Nepoužívajte disk, na ktorom sú štítky, páska alebo lepidlo, pretože môže spôsobiť poruchu.
- Po vysunutí chytajte disk za okraje. Nedotýkajte sa povrchu.
- Kým je systém vypnutý, nezatláčajte disk do otvoru na disk. Mohlo by dôjsť k poruche systému.
- Nevkladajte disk priemeru 8 cm s adaptérom. Mohlo by dôjsť k poruche systému.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	❚❚ (pozastavenie) 3. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	■ (zastavenie) 4.
Výber priečinka na disku MP3	🗀 (výber priečinka) +/– 23 opakovane.
Výber skladby alebo súboru	⏮ (presun dozadu)/⏭ (presun dopredu) 5.
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◄◄ (rýchle posunutie dozadu)/►► (rýchle posunutie dopredu) 5 a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT 28 opakovane, kým sa nezobrazí indikátor REP alebo REP1.
Vysunutie disku	⏏ na jednotke 7.

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 27. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (🗀 na prehrávanie všetkých súborov MP3 uložených v priečinku na disku), režim náhodného prehrávania (SHUF alebo 🗀 SHUF* na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo režim naprogramovaného prehrávania (PGM).
* Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania 🗀 (SHUF) rovnakú funkciu ako klasický režim prehrávania (SHUF).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Text REP1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať až do zastavenia prehrávania.

Poznámky k režimu náhodného prehrávania

- Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory na disku. Keď je nastavený režim náhodného prehrávania 🗀 SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory uložené vo vybratom priečinku.
- Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF alebo 🗀 SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania (🗀).

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3

- Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb a súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
- Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
- Ak má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor formátu MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému a poškodeniu systému reproduktorov.
- Maximálny počet:
  – priečinkov je 255 (vrátane koreňového priečinka),
  – súborov MP3 je 511,
  – súborov MP3 a priečinkov, ktoré sa môžu nachádzať na jednom disku, je 512,
  – úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

Poznámky k prehrávaniu diskov s podporou viacerých relácií

- Ak je prvá relácia na disku reláciou CD-DA, ostatné relácie na disku sa bez ohľadu na ich formát nerozpoznajú. Prehrávať možno len skladby CD-DA v prvej relácii.
- Ak má prvá relácia formát CD-ROM a nasledujúce relácie sú nahraté v tom istom formáte, systém bude pokračovať v prehrávaní súborov MP3 vo viacerých reláciách rovnakým spôsobom, kým nenájde inú reláciu nahratú v odlišnom formáte.

Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie)

1 Vyberte funkciu CD.
   Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 2.
2 Vyberte režim prehrávania.
   Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 27, kým sa nezobrazí indikátor PGM.
3 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
   Opakovane stláčajte tlačidlá ⏮/⏭ 5, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.
   Pri programovaní zvukových súborov opakovaným stláčaním tlačidiel 🗀 +/– 23 vyberte požadovaný priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.

4 Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.
   Stlačením tlačidla ⊕ 21 zadajte vybratú skladbu alebo súbor.
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujte ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet 25 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov prehráte stlačením tlačidla ► 3.
   Program ostane dostupný, kým nevyberiete disk z otvoru na disk 8 alebo neodpojíte napájací kábel. Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, stlačte tlačidlo ► 3.

Zrušenie naprogramovaného prehrávania

Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 27, kým nezmizne indikátor PGM.

Odstránenie poslednej naprogramovanej skladby alebo súboru

Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR 18.

Zobrazenie informácií o programe

Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY 30.

Počúvanie rádia

1 Vyberte funkciu TUNER.
   Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 2.
2 Nalaďte stanicu.

Automatické vyhľadávanie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 27, kým sa nezobrazí indikátor AUTO, a potom stlačte tlačidlá +/– 5. Po naladení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji sa rozsvietia indikátory TUNED a STEREO (iba pre stereofónne programy).



Ak sa indikátor TUNED rozsvieti a vyhľadávanie stanice FM nezastaví, stlačením tlačidla ■ 4 zastavte vyhľadávanie a nalaďte stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).
Po naladení stanice FM poskytujúcej služby RDS sa zobrazia informácie o vysielaní, napríklad názov služby alebo stanice.

Manuálne ladenie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 27, kým nezmizne indikátory AUTO a PRESET, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 5 nalaďte požadovanú stanicu.

Tip

Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE 28, kým sa nezobrazí indikátor MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.

Predvolenie rozhlasových staníc

1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY 26 vyberte režim pamäte ladenia.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 5 vyberte číslo požadovanej predvoľby.
   Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla ⊕ 21 uložte stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice.
   Môžete predvoliť až 20 staníc FM.
6 Ak chcete vyvolať predvolenú rozhlasovú stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 27, kým sa nezobrazí hlásenie PRESET, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 5 vyberte číslo požadovanej predvoľby.

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone

1 Vyberte funkciu iPod.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 2.

2 Umiestnite zariadenie iPod alebo iPhone na konektor.

3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo ► 3.

Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	❚❚ (pozastavenie) 3/ ■ (zastavenie) 4.
Výber stopy alebo kapitoly zvukovej knihy alebo súboru podcast	⏮ (presun dozadu)/⏭ (presun dopredu) 5. Ak sa chcete rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu, podržte toto tlačidlo stlačené.
Vyhľadanie miesta v stope alebo kapitole zvukovej knihy alebo súboru podcast	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀ (rýchle posunutie dozadu)/▶▶ (rýchle posunutie dopredu) 5 a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber zvolenej položky	⊕ (prechod) 21.
Posúvanie nahor alebo nadol v ponukách zariadenia iPod	↑/↓ 25.
Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo výber ponuky	TOOL MENU 22/RETURN ↶ (návrat) 24.

Používanie systému ako nabíjačky batérie

Bez ohľadu na to, či je systém zapnutý alebo vypnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod alebo iPhone.
Zariadenie iPod alebo iPhone sa začne nabíjať po umiestnení na konektor zariadenia iPod alebo iPhone 9. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia iPod alebo iPhone. Pred nabíjaním umiestnite zariadenie iPod alebo iPhone na konektor až po zastavení prehrávania. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.

Zastavenie nabíjania zariadenia iPod alebo iPhone

Vyberte zariadenie iPod alebo iPhone.

Poznámky k nabíjaniu zariadenia iPod alebo iPhone

- Keď je systém zapnutý a vyberiete funkciu USB, zariadenie iPod alebo iPhone sa nebude nabíjať.
- V režime zobrazenia ukážky alebo času nemôžete zariadenie iPod alebo iPhone nabíjať, ani keď je systém vypnutý.
- V prípade nabíjania zariadenia iPod alebo iPhone pri vypnutom systéme sa po dokončení nabíjania systém automaticky prepne do režimu úspory energie. Maximálny čas nabíjania pri vypnutom systéme je približne 4 hodiny.
- Ak počas nabíjania pri vypnutom systéme stlačíte tlačidlo DISPLAY 30, systém prestane zariadenie iPod alebo iPhone nabíjať. Ak chcete nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone opätovne spustiť, znova ho pripojte v režime zobrazenia na úsporu energie.

Poznámky

- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém nemusí zariadenie rozpoznať. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- Výkon systému sa môže líšiť v závislosti od technických parametrov zariadenia iPod alebo iPhone.
- Zariadenie iPod alebo iPhone umiestňujte na konektor zariadenia iPod alebo iPhone na jednotke alebo ho odtiaľ vyberajte pod uhlom, ktorý je rovnaký ako uhol konektora. Zariadenie iPod alebo iPhone neotáčajte ani nim nekývajte, aby ste nepoškodili konektor.
- Jednotku neprenášajte, kým je zariadenie iPod alebo iPhone umiestnené na konektore. Mohlo by dôjsť k poruche.
- Pri umiestňovaní alebo vyberaní zariadenia iPod alebo iPhone podržte jednou rukou jednotku a dávajte pozor, aby ste omylom nestlačili ovládacie prvky zariadenia iPod alebo iPhone.
- Skôr než odpojíte zariadenie iPod alebo iPhone, pozastavte prehrávanie.
- Ak chcete prehrávané video posunúť rýchlo dopredu (alebo dozadu) a tlačidlá ◀◀/▶▶ 5 nereagujú, podržte tlačidlá ⏮/⏭ 5 stlačené.
- Keď je zariadenie iPhone pripojené k systému a počas prehrávania vám niekto zatelefonuje, prehrávanie sa pozastaví a vy môžete odpovedať na prichádzajúci hovor.
- Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá VOLUME +/– 6. Pri nastavovaní pomocou zariadenia iPod alebo iPhone sa hlasitosť nezmení.
- Tento systém je určený iba pre zariadenia iPod alebo iPhone. Nemôžete k nemu pripojiť iné prenosné zvukové prehrávače.
- Informácie o používaní zariadenia iPod alebo iPhone nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone pri používaní zariadenia iPod alebo iPhone s touto jednotkou.

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB

Systém dokáže prehrávať zvukový formát MP3, WMA* alebo AAC*.

* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) alebo súbory prevzaté z obchodov s hudbou online nemožno v systéme prehrávať. Ak sa pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov, systém prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor.

Na webových lokalitách uvedených nižšie vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
Informácie pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://support.sony-europe.com/>
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Vyberte funkciu USB.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 2.

2 Pripojte zariadenie USB k portu ⭠ (USB) 15.

3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo ► 3.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	❚❚ (pozastavenie) 3. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	■ (zastavenie) 4. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ► (prehrávanie) 3*1. Ak chcete obnovené prehrávanie zrušiť, stlačte tlačidlo ■ 4 znova*2.
Výber priečinka	🗀 +/– 23 opakovane.
Výber súboru	⏮ (presun dozadu)/⏭ (presun dopredu) 5.
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◀◀ (rýchle posunutie dozadu)/▶▶ (rýchle posunutie dopredu) 5 a na požadovanom mieste ho pustite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT 28 opakovane, kým sa nezobrazí indikátor REP alebo REP1.

*1 Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.
*2 Po obnovení prehrávania sa vrátite do najvyššieho priečinka.

Zmena režimu prehrávania

Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 27. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (postupne sa prehrajú všetky súbory uložené v zariadení USB), režim prehrávania priečinka (🗀 – prehrajú sa všetky súbory uložené v zadanom priečinku v zariadení USB) alebo režim náhodného prehrávania (SHUF).

Poznámky k režimu prehrávania

- Keď vyberiete režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude v náhodnom poradí prehrávať všetky zvukové súbory uložené v pripojenom zariadení USB. V režime náhodného prehrávania sa môže ten istý súbor prehrať opakovane.
- Keď nastavíte režim prehrávania priečinka, nebude k dispozícii funkcia REP1.
- Keď nastavíte režim náhodného prehrávania, nebude k dispozícii funkcia opakovania.
- Po nastavení opakovaného prehrávania nebude k dispozícii režim náhodného prehrávania. Keď nastavíte režim opakovaného prehrávania REP1, nebude k dispozícii režim prehrávania priečinka.
- Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania.

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Keď je systém v režime normálneho prehrávania a vyberiete režim REP, systém bude opakovane prehrávať všetky zvukové súbory uložené v zariadení USB, kým prehrávanie nezastavíte. Keď je systém v režime prehrávania priečinka a vyberiete režim REP, systém bude opakovane prehrávať všetky zvukové súbory uložené vo vybratom priečinku, kým prehrávanie nezastavíte.

Poznámky

- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie Reading.
- Systém a zariadenie USB neprípájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým danú operáciu vykoná systém.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
- Systém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch:
  - keď je v priečinku uložených celkovo viac než 100 zvukových súborov,
  - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 10 000 zvukových súborov,
  - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 100 priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).

  Tento počet sa môže líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové formáty:
  - MP3: prípona súboru .mp3,
  - WMA: prípona súboru .wma,
  - AAC: prípona súboru .m4a.

  Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vytvárať hluk alebo sa môže poškodiť.

Používanie systému ako nabíjačky batérie

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadení USB s funkciou opätovného nabíjania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 2 vyberte funkciu USB.
Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu ⭠ (USB) 15. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.

Používanie voliteľných zvukových zariadení

1 Pripravte zdroj zvuku.
Ku konektoru AUDIO IN 16 na jednotke pripojte prídavné zvukové zariadenie pomocou kábla na prenos analógového zvuku (nedodáva sa).

2 Znížte hlasitosť.
Stlačte tlačidlo VOLUME – 6.

3 Vyberte funkciu AUDIO IN.
Opakovane stláčajte tlačidlá FUNCTION +/– 2.

4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia a nastavte hlasitosť.

Poznámka

Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie zvuku

Operácia	Stlačte tlačidlo
Nastavenie hlasitosti	VOLUME +/– 6.
Vytvorenie dynamickejšieho zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 1 na jednotke.
Nastavenie zvukového efektu	EQ 19 opakovane na výber položky BASS alebo TREBLE. Stláčaním tlačidiel ↑/↓ 25 nastavte úroveň.

Zmena zobrazenia

Operácia	Stlačte tlačidlo
Zmena informácií na displeji1)	DISPLAY 30 opakovane pri zapnutom systéme.
Zmena režimu zobrazenia (pozrite nižšie)	DISPLAY 30 opakovane pri vypnutom systéme.2)

1) Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD, MP3 alebo zariadení USB:
- číslo skladby alebo súboru,
- názov skladby alebo súboru (♫),
- meno interpreta (👤),
- názov albumu alebo priečinka (🗀),
- celkový čas prehrávania a celkový počet skladieb na disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
- celkový počet priečinkov (albumov) na disku MP3 (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
- označenie zvážky, ak sa nachádza na disku MP3 (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača).

2) Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY 12.

Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia.

Režim zobrazenia	Pri vypnutom systéme1)
Ukážka	Spustí sa ukážka.
Režim úspory energie2)	Displej sa vypne, aby sa šetrila energia. Nastavenia časovača a času budú naďalej aktívne.
Čas3)	Zobrazí sa čas.

1) Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY 12.
2) V režime úspory energie nemožno nastaviť čas.
3) Po ôsmich sekundách sa režim zobrazenia času automaticky prepne na režim úspory energie.

Poznámky k informáciám na displeji

- Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom _.
- Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
  - celkový čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
  - zostávajúci čas prehrávania okrem diskov CDDA.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
  - uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
  - názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
- Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
  - zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CDDA,
  - značky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2).

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate obidva časovače, prednosť má časovač spánku.

Časovač spánku:

Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii aj v prípade, že nie je nastavený čas.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP 29.

Časovač prehrávania:

V predvolenom čase sa môžete zobúdzať na hudbu z disku CD alebo zariadenia iPod, iPhone alebo USB, prípadne na vysielanie stanice FM. Skontrolujte, či ste nastavili čas.

1 Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel VOLUME +/– 6 nastavte hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD alebo zvukovým súborom, vytvorte vlastný program.

2 Vyberte režim nastavenia časovača.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU 20.

3 Nastavte časovač prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 25 vyberte možnosť PLAY SET? a stlačte tlačidlo ⊕ 21.

4 Nastavte čas spustenia prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 25 nastavte hodiny a stlačte tlačidlo ⊕ 21. Podľa postupu uvedeného vyššie nastavte minúty.

5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.

6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá ↑/↓ 25, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte tlačidlo ⊕ 21.

7 Vypnite systém.
Stlačte tlačidlo I/⏻ 10. Systém sa automaticky zapne pred predvoleným časom.
Ak je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania nespustí prehrávanie. Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie prehrávania.

Kontrola nastavenia

1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU 20.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 25 vyberte možnosť TIMER SEL? a stlačte tlačidlo ⊕ 21.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 25 vyberte možnosť PLAY SEL? a stlačte tlačidlo ⊕ 21.

Zrušenie časovača

Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí hlásenie TIMER OFF? Potom stlačte tlačidlo ⊕ 21.

Zmena nastavenia

Začnite znova od kroku č. 1.

Poznámka

Ak ako časovač vyberiete zariadenie USB, v ktorom je uložených veľa súborov alebo priečinkov, čítanie bude určitý čas trvať, takže prehrávanie reagujúce na časovač sa spustí s miernym oneskorením.

Poznámky pre používateľov zariadenia iPod alebo iPhone

- Pri používaní časovača prehrávania sa uistite, že sa neprehráva obsah zariadenia iPod alebo iPhone.
- V závislosti od stavu pripojeného zariadenia iPod alebo iPhone sa časovač prehrávania nemusí aktivovať.

Tip

Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne nezrušíte.

Riešenie problémov

1 Skontrolujte, či sú napájací kábel a reproduktorové káble správne a bezpečne zapojené.

2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak bliká indikátor STANDBY

Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
- Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov skrat?
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Nastal skrat konektora zariadenia iPod alebo iPhone 9?

Keď indikátor STANDBY 12 prestane blikať, znova pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Po zapojení napájacieho kábla sa na displeji zobrazí ukážka, aj keď systém nie je zapnutý.

- Kým je systém vypnutý, jedenkrát stlačte tlačidlo DISPLAY 30. Ukážka zmizne.

Systém sa nezapne.

- Je zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.

- Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva alebo neprerodukuje zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie času alebo časovača prehrávania sa neočakávane zrušilo.

- Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie času alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

Neprehráva sa zvuk.

- Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov skrat?
- Používate iba dodané reproduktory?
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.

Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu alebo je hlasitosť ľavého a pravého kanálu nevyvážená.

- Umiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
- Pripojte iba dodané reproduktory.

Je počuť silné bzučanie alebo šum.

- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K napájaciemu káblu pripojte filter šumu (nedodáva sa).

Nefunguje diaľkový ovládač.

- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača 17 na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
- Namierte diaľkový ovládač na snímač na systéme.
- Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.

Po odpojení napájacieho kábla ostane indikátor STANDBY 12 svietiť.

- Indikátor STANDBY 12 nemusí zhasnúť ihneď po odpojení napájacieho kábla. Indikátor zhasne približne po 40 sekundách. Nie je to porucha.

Prehrávač diskov CD alebo MP3

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.

- Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
- Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
- Premiestnite reproduktory ďalej od systému alebo ich položte na samostatné podstavce. Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie reproduktora spôsobovať trhané prehrávanie zvuku.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 27, kým nezmizne indikátory PGM a SHUF, čím obnovíte normálne prehrávanie.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.

- Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
  - disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
  - disk nahratý v režime viacerých relácií,
  - nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno pridávať údaje),
  - disk s veľkým počtom priečinkov.

Zariadenia iPod a iPhone

Neprehráva sa zvuk.

- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone prehráva hudbu.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr než ho začnete používať so systémom.
- Nastavte hlasitosť.

Zvuk je skreslený.

- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- Znížte hlasitosť.
- Položku EQ zariadenia iPod alebo iPhone nastavte na hodnotu Off alebo Flat.

Zariadenie iPod alebo iPhone nefunguje.

- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, zariadenie nemusí fungovať so systémom. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- Ukončite všetky ostatné aplikácie systému iOS, ktoré sú spustené v zariadení iPod alebo iPhone. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením iPod alebo iPhone.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone, skôr než ho začnete používať so systémom.
- Keďže sa ovládanie systému odlišuje od ovládania zariadenia iPod alebo iPhone, pravdepodobne nebudete môcť zariadenie iPod alebo iPhone ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá na zariadení iPod alebo iPhone.

Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno nabiť.

- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém ju pravdepodobne nebude môcť nabiť, ani keď zariadenie pripojíte k systému. V takom prípade nabite zariadenie napríklad pomocou počítača a potom ho pripojte k systému.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz.
- Keď chcete zariadenie iPod alebo iPhone nabiť pri vypnutom systéme (v pohotovostnom režime), systém nenabije úplne nabité zariadenie iPod alebo iPhone.
- Skontrolujte, či systém nie je v režime funkcie USB. V režime funkcie USB nemožno zariadenie iPod alebo iPhone nabiť.
- Zariadenie iPod alebo iPhone nebudete môcť nabiť, ani keď do konektora USB na systéme zapojíte kábel USB dodaný so zariadením iPod alebo iPhone.

Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia iPhone.

- Hlasitosť zvonenia nastavte na zariadení iPhone.

Zariadenie USB

Pripojené zariadenie iPod alebo iPhone a zariadenie USB sa nenabíjajú, keď sú pripojené súčasne.

- Zariadenia iPod alebo iPhone a USB nemožno nabíjať v rovnakom čase. Ak chcete nabiť zariadenie USB, vyberte funkciu USB.

Používate podporované zariadenie USB?

- Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy. Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
  - Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
  - V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani priečinkov.
  - Nemožno prehrávať.
  - Zvuk je trhaný.
  - Počuť šum.
  - Počuť skreslený zvuk.

Neprehráva sa zvuk.

- Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.
- Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. Vytvorte hudobné údaje znova.
- Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie hlásenia Reading alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

- Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
  - V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
  - Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
  - Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
  - Interná pamäť je fragmentovaná.

Chybné zobrazenie.

- Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB znova, pretože údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť.
- Systém dokáže zobraziť iba alfanumerické znakové kódy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
- Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Nespustí sa prehrávanie.

- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
- Stlačením tlačidla ► 3 spustite prehrávanie.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Nastavte režim normálneho prehrávania.

Nemožno prehrávať súbory.

- Zvukový súbor nemá príponu .mp3, .wma ani .m4a.
- Údaje nie sú uložené vo formáte MP3, WMA ani AAC.
- Ukladacie zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32 sa nepodporujú.*
- Ak používate ukladacie zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené v prvej oblasti.
- Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom atď.

* Tento systém podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré ukladacie zariadenia USB nemusia podporovať obidva tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie jednotlivých ukladacích zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.

Ladič rozhlasových staníc

Je počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne nemožno prijímať stanice. (Na displeji bliká indikátor TUNED alebo STEREO.)

- Správne zapojte anténu.
- Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- Antény umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia jednotky obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.

1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel a potom zapnite systém.

2 Stlačte a podržte tlačidlá ■ 4 a FUNCTION 2 na jednotke aspoň na tri sekundy.
Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované používateľom, napríklad nastavenia predvolených rozhlasových staníc, časovača alebo času.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa systém približne po 30 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva alebo sa neprerodukuje zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.

Keď je systém zapnutý, podržte stlačené tlačidlo I/⏻ 10, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO STBY OFF.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte tento postup, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO STBY ON.

Poznámky

- Hlásenie AUTO STBY sa zobrazí na displeji dve minúty pred prepnutím systému do pohotovostného režimu.
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu ladiča rozhlasových staníc (FM), aj keď ste ju aktivovali.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
  - pri zisťovaní zvukového signálu,
  - počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
  - kým je aktívny časovač prehrávania alebo spánku.

Hlásenia

CD Over: Pri stláčaní tlačidla ►► 5 počas prehrávania alebo pozastavenia ste dosiahli koniec disku.
Error: Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo ste pripojili neznáme zariadenie.
LOCKED: Nefunguje otvor na disk. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
No Device: Nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB zastavilo.
No Disc: V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste vložili disk, ktorý nemožno prehrať.
No Memory: V zariadení USB nie je vložené pamäťové médium.
No Step: Všetky naprogramované skladby sa vymazali.
No Track: Zo zariadenia USB sa v systéme nenačítal prehrateľný súbor.
Not in Use: Pokúsili ste sa vykonať špecifickú operáciu v situácii, v ktorej je táto operácia zakázaná.
Not Supported: Pripojili ste nepodporované zariadenie USB alebo iPod, prípadne zariadenie iPod alebo iPhone s vybitou batériou.
Push STOP!: Počas prehrávania pomocou funkcie CD ste stlačili tlačidlo PLAY MODE 27.
Step Full!: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než 25 skladieb alebo súborov (krokov).
TIME NG!: Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania je rovnaký.

Upozornenia

Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:

- disky Audio CD,
- disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo súbory MP3).

Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:

- disky CD-ROM,
- disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte hudobných diskov CD alebo formáte MP3 v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
- disky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých relácií, ktoré neboli finalizované pomocou funkcie ukončenia relácie,
- nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškriabané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
- nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
- disky obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
- disky neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec, hviezda),
- disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier alebo nálepka,
- disky z požičovne alebo používané disky s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
- disky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.

Poznámky k diskom

- Pred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
- Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.

Bezpečnosť

- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
- Ak systém prinesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vnútri zariadenia

- Nárast teploty v jednotke počas jej používania je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
- Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože môže byť horúci.
- Neblokujte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov

Systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na blízkych televíznych prijímačoch môže magneticky zdeformovať. V takej situácii vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej od televízora.

Čistenie krytu

Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čisticeho prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsných podušiek, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Technické parametre

Zosilňovač
Európske, ruské a izraelské modely:
Výstupný výkon DIN (nominálny): 15 W + 15 W (8 ohmov p