SONY

4-418-233-**11**(1) (LV)

MĀJAS AUDIO DOKOŠANAS SISTĒMA

Lietošanas instrukcijas

©2012 Sony Corporation

(1)

FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

LV

http://www.sony.net/

R·D·S

Made for iPod iPhone

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet aparāta ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem u.c. priekšmetiem. Nenovietojiet uz aparāta atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvēta skapītī.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna. Pilnvarotais pārstāvis EMS un produkta drošības jautājumos ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Eiropas un Austrālijas klientiem

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienibu un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palidzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājaties šo produktu.

Atbilstošie piederumi: tālvadības pults

Tikai Eiropa

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palidzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājaties šo produktu.

Paziņojums par licencēm un preču zīmēm

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un iPod touch ir Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.
- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
- Šajā produktā iekļautas tehnoloģijas, uz kurām attiecas noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez atbilstošas Microsoft licences ir aizliegta.
- Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.

Vadības ierīču atrašanās vieta

Ierīce (augšpuse)

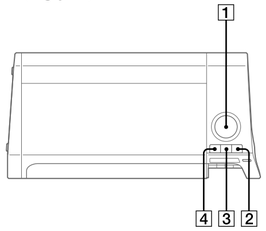

Ierīce (priekšpuse)

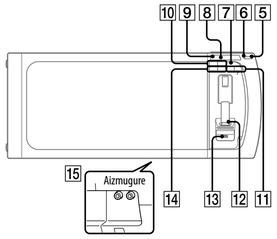

Piezīme
Austiņu izvade nav pieejama, jo šai sistēmai nav austiņu ligzdas.

Tālvadības pults

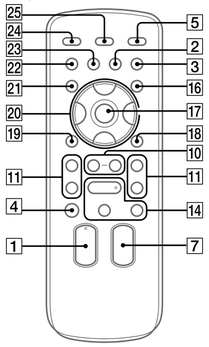

Šajā rokasgrāmatā pamatā izskaidrota darbināšana ar tālvadības pulti, bet dažas darbības var paveikt, arī izmantojot ierīces pogas, kurām ar līdzīgi vai tādi paši nosaukumi.

Lai bloķētu ierīces pogas (bērnu bloķēšanas funkcija)

Varat bloķēt visas ierīces pogas, izņemot I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve) 5, lai nepieļautu to nejaušu izmantošanu. Turiet nospiestu ierīces pogu ■ 14, līdz displejā 8 tiek rādīts CHILD LOCK ON vai CHILD LOCK OFF. Ierīces pogas, izņemot I/⏻ 5, tiks bloķētas vai atbloķētas.

Piezīme
Atvienojot barošanas vadu, bērnu bloķēšana tiek atcelta.

Padoms
Darbināšana ar tālvadības pogām ir iespējama pat tad, ja ir ieslēgta bērnu bloķēšanas funkcija.

Darba sākšana

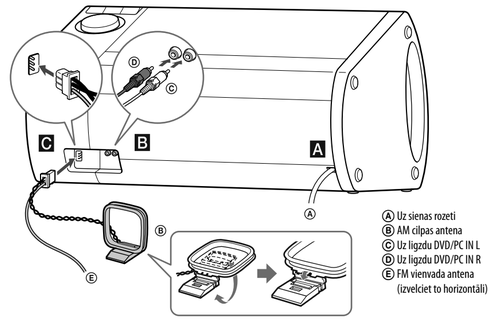

A Barošana

Pievienojiet barošanas vadu sienas rozetei.
Displejā 8 tiek rādīta demonstrācija. Nospiežot I/⏻ 5, sistēma tiek ieslēgta, bet demonstrācija tiek automātiski izbeigta.
Ja komplektācijā iekļautais kontaktdakšas adapteris neatbilst jūsu sienas rozetei, atvienojiet to no kontaktdakšas (tikai modeļiem, kas aprīkoti ar adapteri).

B Audio ieeja, L/R (ligzdas DVD/PC IN)

Pievienojiet papildu komponentu, piemēram, digitālo audio atskaņotāju vai ierīci ar analogajām audio izejām, izmantojot nopērkamu RCA audio ieejas kabeli.

C Antenas

Ievietojot FM vienvada/AM cilpas antenas savienotāju, noteikti ievietojiet to pareizā orientācijā.
Uzstādot antenas, atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu.
Neturiet antenu barošanas vada tuvumā, lai izvairītos no trokšņa rašanās.

Sistēmas uzstādīšana

Sistēmu var uzstādīt vertikāli vai horizontāli. Izvēlieties sev tīkamāko uzstādīšanas veidu (izņemot iPod nano modeļa lietotājus). Ievērojiet, ka, izmantojot iPod nano modeli, šī sistēma ir jāuzstāda horizontāli.

Horizontāla uzstādīšana

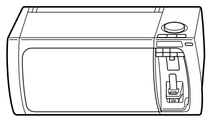

Vertikāla uzstādīšana

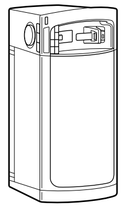

Tālvadības izmantošana

Ievietojiet divas R6 (AA lieluma) baterijas (iekļautas komplektācijā), saskaņojot polaritāti, kā norādīts tālāk.



Piezīmes par tālvadības izmantošanu
- Parastas lietošanas gadījumā baterijām ir jādarbojas vismaz 6 mēnešus.
- Nelietojiet vecas baterijas kopā ar jaunām, kā arī dažādu veidu baterijas.
- Ja tālvadības pults ilgu laiku netiek izmantota, izņemiet baterijas, lai izvairītos no bojājuma, ko var izraisīt bateriju noplūde vai korozija.

Pulksteņa iestatīšana

1 Nospiediet I/⏻ 5, lai ieslēgtu sistēmu.
2 Nospiediet TIMER MENU 16, lai atlasītu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
Ja mirgo PLAY SET, vairākkārt nospiediet ↑/↓ 20, lai izvēlētos CLOCK, un pēc tam nospiediet ⊕ (ievadīt) 17.
3 Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 20, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet ⊕ 17.
4 Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.

Piezīme
Ja atvienojat barošanas vadu vai rodas elektroenerģijas padeves pārtraukums, pulksteņa iestatījumi tiek atiestatīti.

Lai parādītu pulksteni, kad sistēma ir izslēgta

Nospiediet DISPLAY 25. Pulkstenis tiek rādīts aptuveni 8 sekundes.

iPod/iPhone ierīces izmantošana

Lai nepieļautu iPod/iPhone ierīces izkrišanu, kad to izmantojat ar šo sistēmu, vienmēr fiksējiet iPod/iPhone ierīci ar turēšanas sviru. Noņemot iPod/iPhone ierīci, paceliet turēšanas sviru, līdz tā noklikšķ un nostājas savā vietā, pēc tam atvienojiet iPod/iPhone ierīci no iPod/iPhone savienotāja.

1 Novietojiet iPod/iPhone ierīci uz iPod/iPhone savienotāja.
2 Spiediet pogu PUSH, līdz turēšanas svira ar klikšķi tiek atbrīvota.
Turēšanas svira atvāžas, lai fiksētu iPod/iPhone ierīci.

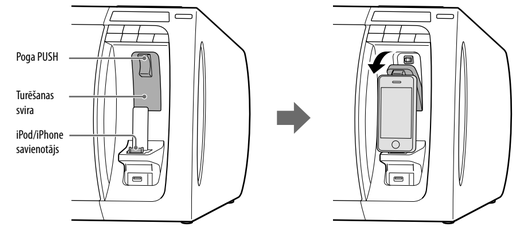

Piezīme iPod nano modeļa lietotājiem
NEUZSTĀDIET sistēmu vertikāli, ja kopā ar to izmantojat iPod nano modeli. iPod nano modeli tā augstuma dēļ nevar fiksēt ar turēšanas sviru. Uzstādiet sistēmu horizontāli.

Piezīme par sistēmas pārvietošanu
NEPĀRVIETOJIET sistēmu ar pievienotu iPod/iPhone ierīci. To darot, iPod/iPhone var izkrist un salūzt. Sony neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas apiešanās rezultātā.

Piezīmes
- Ja tiek izmantoti nopērkamie iPod/iPhone ietvari, sistēma, iespējams, neatpazīs pievienoto iPod/iPhone ierīci. Ja tā gadās, noņemiet iPod/iPhone ietvaru un atkārtoti pievienojiet ierīci iPod/iPhone savienotājam.
- Ja izmantojat vertikāli uzstādītu sistēmu, pārliecinieties, ka pievienotā iPod/iPhone ierīce paliek vertikāli, nevis slīpi.

Darbības

iPod/iPhone satura atskaņošana

1 Izvēlieties iPod funkciju.
Vairākkārt nospiediet FUNCTION +/– 7.
2 Novietojiet iPod/iPhone ierīci uz iPod/iPhone savienotāja 12.
3 Nospiediet PUSH pogu un fiksējiet iPod/iPhone ierīci.
4 Sāciet atskaņošanu.
Nospiediet ► 14.

Lai vadītu iPod/iPhone ierīci

Lai	Nospiediet
Pauzēt atskaņošanu	❚❚ (pauze) 14/■ (apturēt) 14.
Izvēlētos ierakstu vai audio grāmatas/podraides nodaļu	⏮ (doties atpakaļ)/⏭ (pārvietoties uz priekšu) 11. Lai ātri patītu vai ātri attītu, turiet nospiestu pogu.
Atrastu kādu vietu ierakstā vai audio grāmatas/podraides nodaļā	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu ◀◀ (attīt)/▶▶ (ātri patīt) 11 un nepieciešamajā vietā atlaidiet šo pogu.
Izvēlētos atlasīto elementu	⊕ (ievadīt) 17.
Ritinātu augšup/lejup iPod izvēlnes	↑/↓ 20.
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai atlasītu izvēlni	TOOL MENU 18/RETURN ↶ (atgriezties) 19.

Lai sistēmu izmantotu kā akumulatora lādētāju

Sistēmu varat izmantot kā iPod/iPhone ierīces akumulatora lādētāju neatkarīgi no tā, vai sistēma ir ieslēgta vai izslēgta.
Ja iPod/iPhone ierīci uzlādējat, kad sistēma ir ieslēgta, noteikti izvēlieties funkciju, kas nav USB funkcija. Uzlāde tiek sākta, tiklīdz iPod/iPhone ierīce tiek novietota uz iPod/iPhone savienotāja 12. Uzlādes statuss tiek rādīts iPod/iPhone ierīces displejā. Uzlādējot iPod/iPhone ierīci, novietojiet to uz savienotāja tad, kad iPod/iPhone atskaņotājs ir apturēts.
Detalizētu informāciju skatiet savas iPod/iPhone ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai pārtrauktu iPod/iPhone ierīces uzlādi

Noņemiet iPod/iPhone ierīci.

Piezīmes par iPod/iPhone ierīces uzlādi
- Ja sistēma ir ieslēgta un ir atlasīta USB funkcija, iPod/iPhone ierīces uzlāde netiek veikta.
- Ja ir ieslēgts demonstrācijas vai pulksteņa rādīšanas režīms, iPod/iPhone ierīces uzlāde netiek veikta pat tad, ja sistēma ir izslēgta.
- Ja, veicot uzlādi ar izslēgtu sistēmu, nospiežat DISPLAY 25, sistēma pārtrauc iPod/iPhone ierīces uzlādi. Lai atsāktu iPod/iPhone ierīces uzlādi, atkārtoti pievienojiet iPod/iPhone ierīci, kad displejs ir enerģijas taupīšanas režīmā.

Piezīmes
- Lai izvairītos no negaidītām ierakstu izmaiņām, kad klausāties skaļu mūziku, izslēdziet iPod/iPhone ierīces funkciju Shake to Shuffle.
- Ja iPod/iPhone ierīces akumulators ir izlādējies, sistēma šo ierīci var neatpazīt. Šādā gadījumā uzlādējiet to ar datora vai citas ierīces palīdzību, pēc tam pievienojiet sistēmai.
- Sistēmas veiktspēja var atšķirties atkarībā no jūsu iPod/iPhone ierīces specifikācijām.
- Novietojot vai noņemot iPod/iPhone, turiet to leņķi, kas atbilst iPod/iPhone savienotājam uz ierīces, kā arī negrieziet un nešūpojiet iPod/iPhone, lai nesabojātu savienotāju.
- Nepārvietojiet ierīci ar savienotājam pievienotu iPod/iPhone. To darot, iespējama nepareiza darbība.
- Novietojot vai noņemot iPod/iPhone, satveriet ierīci ar vienu roku un uzmanieties, lai nejauši nenospiestu kādu iPod/iPhone vadības elementu.
- Pirms iPod/iPhone ierīces atvienošanas, pauzējiet atskaņošanu.
- Ja, atskaņojot video, ◀◀/▶▶ 11 nedarbojas, turiet nospiestu ⏮/⏭ 11, lai ātri attītu (vai ātri patītu).
- Lai mainītu skaļuma līmeni, izmantojiet VOLUME +/– 1. Skaļuma līmeni regulējot iPod/iPhone ierīcē, tas nemainās.
- Šī sistēma ir paredzēta tikai iPod/iPhone ierīcēm. Citus portatīvos audio atskaņotājus iPod/iPhone savienotājam pievienot nevar.
- Kā izmantot iPod/iPhone ierīci, skatiet savas iPod/iPhone ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- Sony neuzņemas atbildību par iespējamo iPod/iPhone ierīcē ierakstīto datu zudumu vai bojājumu, ja iPod/iPhone ierīce tiek izmantota kopā ar šo sistēmu.

USB ierīcē esoša faila atskaņošana

Šajā sistēmā var atskaņot audio formātu MP3/WMA*/AAC*.
* Šajā sistēmā nevar atskaņot failus ar DRM (Digital Rights Management — digitālā satura tiesību pārvaldība) autortiesību aizsardzību un failus, kas ļejupielādēti no tiešsaistes mūzikas veikala. Mēģinot atskaņot kādu no šiem failiem, sistēma atskaņo nākamo neaizsargāto audio failu.

Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm skatiet šajās tīmekļa vietnēs.

Latīņamerikas klientiem:
<http://esupport.sony.com/LA>
Eiropas un Krievijas klientiem:
<http://support.sony-europe.com/>
Citu valstu/reģionu klientiem:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Izvēlieties USB funkciju.
Vairākkārt nospiediet FUNCTION +/– 7.
2 Pievienojiet USB ierīci ⭠ (USB) portam 13.
3 Sāciet atskaņošanu.
Nospiediet ► 14.

Citas darbības

Lai	Nospiediet
Pauzētu atskaņošanu	❚❚ (pauze) 14. Lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
Pārtrauktu atskaņošanu	■ (apturēt) 14. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ► (atskaņot) 14*1. Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu, vēlreiz nospiediet ■ 14*2.
Atlasītu mapi	🗀 +/– 10 (vairākkārt).
Atlasītu failu	⏮ (doties atpakaļ)/⏭ (pārvietoties uz priekšu) 11.
Atrastu failā kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu ◀◀ (attīt)/▶▶ (ātri patīt) 11 un nepieciešamajā vietā atlaidiet šo pogu.
Atlasītu atskaņošanas atkārtošanu	REPEAT 23 (vairākkārt), līdz tiek rādīts ⟲ (atkārtot visus ierakstus) vai ⟲1 (atkārtot vienu ierakstu).

*1 Atskaņojot VBR MP3/WMA failu, sistēma atskaņošanu var atsākt no citas vietas.
*2 Atskaņošanas atsākšana atgriežas pie augšējā līmeņa mapes.

Lai mainītu atskaņošanas režīmu

Vairākkārt nospiediet PLAY MODE 22. Varat izvēlēties parastās atskaņošanas režīmu (secīga visu USB ierīcē esošo failu atskaņošana), mapes atskaņošanas režīmu (FLDR visiem failiem norādītajā USB ierīces mapē) vai jauktas atskaņošanas režīmu (SHUF).

Piezīmes par atskaņošanas režīmu
- Ja izvēlaties jauktas atskaņošanas režīmu SHUF, sistēma jauktā secībā atskaņo visus audio failus, kas ir pievienotajā USB ierīcē. Jauktas atskaņošanas režīmā iespējama atkārtota tā pata faila atskaņošana.
- Ja ir iestatīts mapes atskaņošanas režīms, ⟲1 nav pieejama.
- Ja ir iestatīts jauktas atskaņošanas režīms, atkārtošanas funkcija nav pieejama.
- Ja ir iestatīta atkārtota atskaņošana, jauktas atskaņošanas režīms nav pieejams. Ja ir iestatīta atkārtota atskaņošana ⟲1, mapes atskaņošanas režīms nav pieejams.
- Izslēdzot sistēmu, atlasītais jauktas atskaņošanas režīms (SHUF) tiek notīrīts un notiek atgriešanās pie parastās atskaņošanas režīma.

Piezīme par atkārtoto atskaņošanu
Ja izvēlaties ⟲, kad sistēma ir parastās atskaņošanas režīmā, sistēma atkārtoti atskaņo visus USB ierīcē esošos audio failus, līdz pārtraucat atskaņošanu. Ja izvēlaties ⟲, kad sistēma ir mapes atskaņošanas režīmā, sistēma atkārtoti atskaņo visus atlasītajā mapē esošos audio failus, līdz pārtraucat atskaņošanu.

Piezīmes
- Ja nepieciešams USB kabeļa savienojums, pievienojiet USB ierīces komplektācijā iekļauto USB kabeli. Detalizētu informāciju par darbināšanas veidu skatiet USB ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
- Atkarībā no pievienotās USB ierīces veida var paiet aptuveni 10 sekundes, pirms tiek parādīts READING.
- Nesavienojiet sistēmu un USB ierīci, izmantojot USB centrmezglu.
- Pievienojot USB ierīci, sistēma lasa visus USB ierīcē esošos failus. Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai failu, var paiet ilgs laiks, pirms tiks pabeigta USB ierīces lasīšana.
- Veicot kādu darbību, dažām pievienotām USB ierīcēm iespējama aizkave, pirms sistēma izpilda šo darbību.
- Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru nevar garantēt. Ja USB ierīcē esošie audio faili sākotnēji kodēti ar nesaderīgu programmatūru, tie var izraisīt troksni vai skaņas pārtraukumus, kā arī iespējams, ka tie vispār netiks atskaņoti.
- Šī sistēma USB ierīcē esošos audio failus nevar atskaņot šādos gadījumos:
  - ja kādā mapē ir vairāk par 100 audio failiem;
  - ja USB ierīcē ir vairāk par 10 000 audio failiem;
  - ja USB ierīcē ir vairāk par 100 mapēm (ieskaitot mapi ROOT un tukšās mapes).

  Šis skaits var mainīties atkarībā no failu un mapju struktūras. USB ierīcē ar audio failiem nesaglabājiet citu tipu failus vai nevajadzīgas mapes.
- Sistēma spēj atskaņot tikai 8 mapes dziļu struktūru.
- Šī sistēma var neatbalstīt visas pievienotajā USB ierīcē nodrošinātās funkcijas.
- Atvienojot barošanas vadu, atskaņošanas atsākšana tiek atcelta.
- Mapes, kurās nav audio failu, tiek izlaistas.
- Ar šo sistēmu var klausīties šādus audio formātus:
  - MP3: failu paplašinājums .mp3
  - WMA: failu paplašinājums .wma
  - AAC: failu paplašinājums .m4a

  Ievērojiet, ka pat tad, ja faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs, bet faila saturs atšķiras, sistēma var atskaņot troksni vai darboties nepareizi.

Lai sistēmu izmantotu kā akumulatora lādētāju

Ja sistēma ir ieslēgta, to varat izmantot kā USB ierīces ar uzlādēšanas funkciju akumulatora lādētāju.
Vairākkārt nospiediet FUNCTION +/– 7, lai izvēlētos USB funkciju.
Uzlāde tiek sākta, ja USB ierīce ir pievienota ⭠ (USB) portam 13. Uzlādes statuss tiek rādīts USB ierīces displejā. Detalizētu informāciju skatiet savas USB ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Radio klausīšanās

1 Izvēlieties uztvērēja (TUNER FM/TUNER AM) funkciju.
Vairākkārt nospiediet FUNCTION +/– 7.
2 Veiciet skaņošanu.

Automātiskajai skaņošanai

Vairākkārt nospiediet TUNING MODE 22, līdz tiek rādīts AUTO, pēc tam spiediet +/– 11. Atrodot kādu staciju, skaņošana automātiski tiek pārtraukta un displejā 8 tiek rādīts TUNED un ST (tikai stereo programmām).

Ja TUNED netiek rādīts un meklēšana netiek pārtraukta, nospiediet ■ 14, lai pārtrauktu meklēšanu, un veiciet manuālu skaņošanu (sk. tālāk).
Ja noskaņojaties uz kādu FM staciju, kas sniedz RDS pakalpojumus, apraide nodrošina tādu informāciju kā pakalpojuma vai stacijas nosaukums.

Manuālai skaņošanai

Vairākkārt nospiediet TUNING MODE 22, līdz AUTO un PRESET pazūd, un vairākkārt nospiediet +/– 11, lai noskaņotos uz nepieciešamo staciju.

Padoms
Lai samazinātu vājas FM stereo stacijas statisko troksni, vairākkārt nospiediet FM MODE 23, līdz tiek rādīts MONO, lai izslēgtu stereo uztveršanu. Stereo efektu nebūs, bet uztveršana uzlabosies.

Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

1 Noskaņojieties uz nepieciešamo staciju.

2 Nospiediet TUNER MEMORY 21, lai izvēlētos uztvērēja atmiņas režīmu.

3 Vairākkārt nospiediet +/– 11, lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru.

Ja izvēlētajam iepriekš iestatītajam numuram jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek aizstāta ar jauno staciju.

4 Nospiediet ⊕ 17, lai saglabātu staciju.

5 Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 1.–4. darbību.

Iepriekš varat iestatīt 20 FM un 10 AM stacijas.

6 Lai izsauktu iepriekš iestatītu radio staciju, vairākkārt nospiediet TUNING MODE 22, līdz tiek rādīts PRESET, un vairākkārt nospiediet +/– 11, lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru.

Papildu audio komponentu izmantošana

1 Sagatavojiet skaņas avotu.

Pievienojiet papildu audio komponentu ierīces ligzdai DVD/PC IN L/R 15, izmantojot audio analogo vadu (komplektācijā nav iekļauts).

2 Regulējiet skaļuma līmeni, lai tas būtu minimāls.

Vairākkārt nospiediet VOLUME – 1, līdz displejā 8 tiek rādīts VOL MIN.

3 Izvēlieties DVD/PC funkciju.

Vairākkārt nospiediet FUNCTION +/– 7.

4 Sāciet atskaņošanu.

Sāciet atskaņošanu pievienotajā komponentā un regulējiet skaļumu.

Piezīme

Ja pievienotā komponenta skaļuma līmenis ir pārāk mazs, sistēma var automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Atbilstoši regulējiet komponenta skaļumu. Sk. Lai izslēgtu automātisko gaidstāves funkciju.

Skaņas regulēšana

Lai	Nospiediet
Regulētu skaļumu	VOLUME +/– 1.
Ģenerētu dinamiskāku skaņu	BASS BOOST 2 (vairākkārt), lai izvēlētos BASS ON.
Iestatītu skaņas efektu	EQ 3 (vairākkārt).

Skaļruņu gaismas apgaismošanas iestatīšana

Varat iestatīt dažādus skaļruņu gaismas apgaismojuma modeļus. Skaļruņu gaismas apgaismojums veidos apgaismojuma efektus atkarībā no mūzikas avota.

Vairākkārt nospiediet LED SPEAKER 4.
Modelis mainās ar katru pogas nospiešanas reizi.

Lai izslēgtu skaļruņu apgaismošanas funkciju

Vairākkārt nospiediet LED SPEAKER 4, līdz tiek rādīts LED OFF.

Displeja rādījuma mainīšana

Lai	Nospiediet
Mainītu informāciju displejā 8[1]	DISPLAY 25 vairākkārt, kad sistēma ir ieslēgta.
Mainītu displeja režīmu (sk. tālāk)	DISPLAY 25 vairākkārt, kad sistēma ir izslēgta.[2]

[1] Piemēram, varat skatīt USB ierīces informāciju, piemēram:
– ieraksta vai faila numurs;
– ieraksta vai faila nosaukums (♫);
– izpildītāja vārds (👤);
– albuma nosaukums (💿);
– mapes nosaukums (🗀).

[2] Kad sistēma ir izslēgta, deg ierīces gaidstāves indikators 6.

Sistēma piedāvā šādus displeja režīmus.

Displeja režīms	Kad sistēma ir izslēgta[1]
Demonstrācija	Demonstrācija ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīms[2]	Displejs ir izslēgts, lai taupītu enerģiju. Taimers un pulkstenis turpina darboties.
Pulkstenis[3]	Tiek rādīts pulkstenis.

[1] Kad sistēma ir izslēgta, deg ierīces gaidstāves indikators 6.
[2] Enerģijas taupīšanas režīmā pulksteni nevar iestatīt.
[3] Pēc 8 sekundēm pulkstenis automātiski pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.

Piezīmes par displeja informāciju

- Rakstzīmes, kuras nevar parādīt, tiek rādītas kā "_".
- Netiek rādīts USB ierīces kopējais atskaņošanas ilgums.
- Šī informācija netiek rādīta pareizi:
  – tā MP3 faila pagājušais atskaņošanas ilgums, kas kodēts, izmantojot VBR (variable bit rate — mainīgs bitu ātrums);
  – mapju un failu nosaukumi, kas neatbilst ISO9660 Level 1, Level 2 vai Joliet paplašinājuma formātā.
- ID3 tagu informācija MP3 failiem tiek rādīta, ja tiek izmantoti ID3 1. un 2. versijas tagi (ja kādam MP3 failam tiek izmantot gan ID3 1., gan arī 2. versijas tagi, ID3 2. versijas tagu informācijas rādīšanai ir lielāka prioritāte).

Taimeru izmantošana

Sistēma piedāvā 2 taimeru funkcijas. Ja izmantojat abus taimerus, miega taimeram ir prioritāte.

Miega taimers:

Klausoties mūziku, varat aizmigt. Šī funkcija nedarbojas pat tad, ja pulkstenis nav iestatīts.

Vairākkārt nospiediet SLEEP 24, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.
Lai atceltu miega taimeru, vairākkārt nospiediet SLEEP 24, līdz tiek rādīts OFF.

Atskaņošanas taimers:

Noteiktā laikā varat pamosties, ieslēdzoties FM/AM uztveršanai, kā arī iPod/iPhone vai USB ierīcei. Pārliecinieties, vai ir iestatīts pulkstenis.

1 Sagatavojiet skaņas avotu.

Sagatavojiet skaņas avotu un spiediet VOLUME +/– 1, lai regulētu skaļumu.

2 Izvēlieties taimera iestatīšanas režīmu.

Nospiediet TIMER MENU 16.

3 Iestatiet atskaņošanas taimeru.

Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 20, lai izvēlētos PLAY SET, pēc tam nospiediet ⊕ 17.

4 Iestatiet atskaņošanas sākuma laiku.

Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 20, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet ⊕ 17. Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.

5 Veiciet 4. darbībā minētās darbības, lai iestatītu atskaņošanas pārtraukšanas laiku.

6 Izvēlieties skaņas avotu.

Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 20, līdz tiek rādīts nepieciešamais skaņas avots, pēc tam nospiediet ⊕ 17.

7 Izslēdziet sistēmu.

Nospiediet I/⏻ 5. Sistēma automātiski ieslēdzas pirms iepriekš iestatītā laika.
Ja iepriekš iestatītajā laikā sistēma jau ir ieslēgta, atskaņošanas taimeris netiek aktivizēts. Nedarbiniet sistēmu laikā starp tās ieslēgšanos un atskaņošanas sākšanu.

Lai pārbaudītu iestatījumu

1 Nospiediet TIMER MENU 16.

2 Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 20, lai izvēlētos SELECT, pēc tam nospiediet ⊕ 17.

3 Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 20, lai izvēlētos PLAY SEL, pēc tam nospiediet ⊕ 17.

Lai atceltu taimeru

Atkārtojiet tās pašas darbības, līdz 3. darbībā tiek rādīts OFF, un nospiediet ⊕ 17.

Lai mainītu iestatījumu

Sāciet ar sadaļas Taimeru izmantošana 1. darbību.

Piezīme

Ja kā atskaņošanas avotu izvēlaties USB ierīci un šajā ierīcē ir daudz failu vai mapju, lasīšanai nepieciešams laiks, kas izraisa nelielu aizkavi, pirms taimera darbības rezultātā tiek sākta atskaņošana.

Piezīmes iPod/iPhone lietotājiem

- Izmantojot atskaņošanas taimeru, pārliecinieties, vai nenotiek iPod/iPhone ierīces atskaņošana.
- Atkarībā no pievienotās iPod/iPhone ierīces stāvokļa iespējams, ka atskaņošanas taimers netiek aktivizēts.

Padoms

Atskaņošanas taimera iestatījums saglabājas līdz tā manuālai atcelšanai.

Problēmu novēršana

1 Pārliecinieties, vai barošanas vads ir pievienots pareizi un kārtīgi.

2 Tālāk kontrolsarakstā atrodiet savu problēmu un veiciet norādītās novēršanas darbības.

Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Ja mirgo gaidstāves indikators 6

Nekavējoties atvienojiet barošanas vadu un pārbaudiet tālāk minēto.
- Vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres?
- Vai nav radies iPod/iPhone savienotāja 12 īssavienojums?

Kad gaidstāves indikators 6 pārtrauc mirgot, atkārtoti pievienojiet barošanas vadu un ieslēdziet sistēmu. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Vispārīgi

Pēc barošanas vada pievienošanas elektrotīklam displejā 8 tiek rādīta demonstrācija pat tad, ja sistēma nav ieslēgta.
- Vienu reizi nospiediet DISPLAY 25, kad sistēma ir izslēgta. Demonstrācija vairs nenotiek.
- Iestatiet pulksteni. Sk. sadaļu Pulksteņa iestatīšana.

Sistēma netiek ieslēgta.
- Vai barošanas vads ir pievienots elektrotīklam?

Sistēma pēkšņi pārslēgusies gaidstāves režīmā.
- Tā nav nepareiza darbība. Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā aptuveni pēc 30 minūtēm, ja tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvades. Sk. Lai izslēgtu automātisko gaidstāves funkciju.

Pēkšņi atcelta pulksteņa iestatīšana vai atskaņošanas taimera darbība.
- Ja aptuveni minūti nenotiek nekāda darbība, pulksteņa vai atskaņošanas taimera iestatīšana automātiski tiek atcelta. Veiciet šo darbību vēlreiz no sākuma.

Nav skaņas.
- Vai nekas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres?
- Iespējams, ka norādītā stacija ir īslaicīgi pārtraukusi apraidi.

Spēcīga dūkšana vai troksnis.
- Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no trokšņa avota.
- Pievienojiet sistēmu citai sienas rozetei.
- Barošanas vadam pievienojiet trokšņu filtru (komplektācijā nav iekļauts).

Tālvadība nedarbojas.
- Atbrīvojieties no visiem šķēršļiem starp tālvadības pulti un ierīces tālvadības sensoru 9, kā arī pārvietojiet ierīci prom no dienasgaismas apgaismojuma.
- Tālvadības pulti vērsiet pret sistēmas sensoru 9.
- Tuviniet tālvadības pulti sistēmai.
- Iespējams, ka izlādējušās tālvadības pults baterijas. Aizstājiet baterijas (R6/AA lielums) ar jaunām.

Atvienojot barošanas vadu, joprojām deg gaidstāves indikators 6.
- Pēc barošanas vada atvienošanas iespējams, ka gaidstāves indikators 6 uzreiz nenodziest. Indikators nodzisīs apmēram pēc 40 sekundēm. Tā nav nepareiza darbība.

Izņemot I/⏻ 5, nedarbojas neviena ierīces poga, un displejā 8 tiek rādīts CHILD LOCK.
- Ieslēgta bērnu bloķēšanas funkcija. Lai izslēgtu bērnu bloķēšanu, turiet nospiestu ierīces pogu ■ 14, līdz displejā 8 tiek parādīts CHILD LOCK OFF.

iPod/iPhone

Nav skaņas.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce atskaņo mūziku.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir ažaurināta ar jaunāko programmatūru. Ja nav, pirms izmantošanas ar šo sistēmu jauniniet savu iPod/iPhone ierīci.
- Regulējiet skaļumu.

Skaņa ir kropļota.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Samaziniet skaļumu.
- Iestatiet iPod/iPhone ierīces iestatījuma EQ vērtību Off vai Flat.

Atskaņošanas laikā notiek pēkšņas ierakstu izmaiņas.
- Kad iPod/iPhone ierīcē klausāties skaļu mūziku, izslēdziet tās funkciju Shake to Shuffle (ierakstu mainīšana, sakratot iPod/iPhone ierīci). Ja šī funkcija ir ieslēgta, sistēmas skaņas spiediena radīto vibrāciju rezultātā iespējamas pēkšņas ierakstu izmaiņas.

iPod/iPhone ierīce nedarbojas.
- Ja iPod/iPhone ierīces akumulators ir izlādējies, tā var nedarboties ar šo sistēmu. Šādā gadījumā uzlādējiet to ar datora vai citas ierīces palīdzību, pēc tam pievienojiet sistēmai.
- Pirms savu iPod vai iPhone ierīci izmantojat kopā ar šo sistēmu, beidziet darbu ar visām ierīces lietojumprogrammām. Detalizētu informāciju skatiet iPod/iPhone ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir ažaurināta ar jaunāko programmatūru. Ja nav, pirms izmantošanas ar šo sistēmu jauniniet savu iPod/iPhone ierīci.
- Tā kā sistēmas un iPod/iPhone darbināšana atšķiras, jūs nevarat darbināt iPod/iPhone, izmantojot tālvadības vai ierīces pogas. Šādā gadījumā izmantojiet iPod/iPhone vadības pogas.

iPod/iPhone ierīci nevar uzlādēt.
- Ja iPod/iPhone ierīces akumulators ir izlādējies, sistēma, iespējams, nevarēs to uzlādēt pat tad, ja pievienosit to sistēmai. Šādā gadījumā uzlādējiet to ar datora vai citas ierīces palīdzību, pēc tam pievienojiet sistēmai.
- Pārliecinieties, vai iPod/iPhone ierīce ir kārtīgi pievienota.
- Veicot iPod/iPhone ierīces uzlādi ar izslēgtu sistēmu (gaidstāves režīmā), sistēma neveic uzlādi, ja iPod/iPhone ierīce ir pilnībā uzlādēta.
- Pārliecinieties, vai sistēma nedarbojas USB funkcijas režīmā. USB funkcijas režīmā iPod/iPhone ierīci nevar uzlādēt.
- iPod/iPhone ierīci nevar uzlādēt, izmantojot ierīces ⭠ (USB) portu 13, pat tad, ja lietojat iPod/iPhone ierīces komplektācijā iekļauto USB kabeli. Lai uzlādētu, iPod/iPhone vienmēr pievienojiet ierīces iPod/iPhone savienotājam 12.

iPhone zvanīšanas skaļums nemainās.
- Regulējiet zvanīšanas skaļumu iPhone ierīcē.

USB ierīce

Pievienotā iPod/iPhone vai USB ierīce netiek uzlādēta, ja vienlaikus ir pievienotas abas šīs ierīces.
- Vienlaikus nevar uzlādēt gan iPod/iPhone, gan arī USB ierīci. Lai uzlādētu USB ierīci, izvēlieties USB funkciju.

Vai izmantojat atbalstītu USB ierīci?
- Ja pievienota neatbalstīta USB ierīce, iespējamas tālāk norādītās problēmas. Informāciju par saderīgām USB ierīcēm skatiet tīmekļa vietnēs, izmantojot vietrāžus URL, kas norādīti sadaļā USB ierīcē esoša faila atskaņošana.
  – USB ierīce netiek atpazīta.
  – Netiek rādīti failu vai mapju nosaukumi.
  – Atskaņošana nav iespējama.
  – Notiek skaņas izlaišana.
  – Dzirdams troksnis.
  – Tiek izvadīta kropļota skaņa.

Tiek rādīts OVER CURRENT.
- ⭠ (USB) portā 13 noteikta problēma ar elektriskās strāvas limeni. Izslēdziet sistēmu un atvienojiet USB ierīci no ⭠ (USB) porta 13. Pārliecinieties, vai nav kādas problēmas ar USB ierīci. Ja šis displeja rādījums saglabājas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Nav skaņas.
- USB ierīce nav pievienota pareizi. Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojiet USB ierīci.

Rodas troksnis, skaņas izlaišana vai kropļojumi.
- Izslēdziet sistēmu, pēc tam atkārtoti pievienojiet USB ierīci.
- Pašos mūzikas datos ir troksnis vai ir kropļota skaņa. Troksnis, iespējams, radies datora apstākļu dēļ, veidojot mūzikas datus. Vēlreiz izveidojiet mūzikas datus.
- Kodējot failus, izmantots mazs bitu ātrums. Nosūtiet uz USB ierīci failus, kas kodēti ar lielāku bitu ātrumu.

Ilgu laiku tiek rādīts READING, vai atskaņošanas sākšanai nepieciešams ilgs laiks.
- Lasīšanas process var aizņemt ilgu laiku šādos gadījumos:
  – USB ierīcē ir daudz mapju vai failu;
  – failu struktūra ir ļoti sarežģīta;
  – pārāk liels atmiņas apjoms;
  – iekšējā atmiņa ir sadrumstalota.

Kļūdains rādījums.
- Mūzikas datus vēlreiz nosūtiet uz USB ierīci, jo USB ierīcē saglabātie dati, iespējams, ir bojāti.
- Sistēma var parādīt tikai ciparu un alfabēta rakstzīmju kodus. Citas rakstzīmes netiek rādītas pareizi.

USB ierīce netiek atpazīta.
- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Informāciju par saderīgām USB ierīcēm skatiet tīmekļa vietnēs, izmantojot vietrāžus URL, kas norādīti sadaļā USB ierīcē esoša faila atskaņošana.

USB ierīce nedarbojas pareizi.
- Kā rīkoties šādas problēmas gadījumā, skatiet USB ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Netiek sākta atskaņošana.
- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Informāciju par saderīgām USB ierīcēm skatiet tīmekļa vietnēs, izmantojot vietrāžus URL, kas norādīti sadaļā USB ierīcē esoša faila atskaņošana.
- Nospiediet ► 14, lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo ierakstu.
- Iestatiet parasto atskaņošanas režīmu.

Nevar atskaņot dažus failus.
- Audio failam nav paplašinājuma .mp3, .wma vai .m4a.
- Dati nav izveidoti MP3/WMA/AAC formātā.
- Netiek atbalstītas USB ierīces, kuras formatētas, izmantojot failu sistēmu, kas nav FAT16 vai FAT32.*
- Ja izmantojat USB ierīci ar izveidotiem nodalījumiem, var atskaņot tikai pirmajā nodalījumā esošos failus.
- Failus, kas ir šifrēti vai aizsargāti ar paroli un tamlīdzīgi, nevar atskaņot.

* Šī sistēma atbalsta FAT16 un FAT32, bet dažas USB ierīces var neatbalstīt visus šos FAT formātus. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet katras USB ierīces lietošanas rokasgrāmatu vai sazinieties ar ražotāju.

Uztvērējs

Spēcīga dūkšana vai troksnis, vai nevar uztvert stacijas. (Displejā 8 mirgo TUNED vai ST.)
- Pareizi pievienojiet antenu.
- Izmēģiniet citu vietu un orientāciju, lai iegūtu labāku uztveršanu ar antenu.
- Neturiet antenu barošanas vada tuvumā, lai izvairītos no trokšņa rašanās.
- Izslēdziet visas tuvumā esošās elektriskās iekārtas.

Lai mainītu AM skaņošanas intervālu (izņemot Eiropas, Krievijas un Saūda Arābijas modeļus)

Atbilstoši rūpnīcas noklusējumam AM skaņošanas intervālam iepriekš ir iestatīti 9 kHz vai 10 kHz. Izmantojiet ierīces pogas, lai mainītu AM skaņošanas intervālu.

1 Noskaņojieties uz kādu AM staciju un izslēdziet sistēmu.

2 Nospiediet DISPLAY 25, lai rādītu pulksteni.

3 Turot nospiestu pogu FUNCTION 7, nospiediet I/⏻ 5.

Visas iepriekš iestatītās AM stacijas tiek izdzēstas. Lai atiestatītu rūpnīcas iepriekš iestatīto intervālu, atkārtojiet šis darbības.

Lai sistēmā atiestatītu rūpnīcas iestatījumus

Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet to uz rūpnīcas iestatījumiem.
Izmantojiet ierīces pogas, lai ierīcei atiestatītu tās rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

1 Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet barošanas vadu, pēc tam ieslēdziet sistēmu.

2 Turiet nospiestu ►II 14 un spiediet I/⏻ 5, līdz tiek rādīts RESET.

Tiek izdzēsti visi lietotāja konfigurētie iestatījumi, piemēram, iepriekš iestatītās radio stacijas, taimers un pulkstenis.

Lai izslēgtu automātisko gaidstāves funkciju

Šī sistēma ir aprīkota ar automātisku gaidstāves funkciju. Izmantojot šo funkciju, sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā aptuveni pēc 30 minūtēm, ja tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvades.
Pēc noklusējuma automātiskā gaidstāves funkcija ir ieslēgta. Lai izslēgtu automātisko gaidstāves funkciju, izmantojiet ierīces pogas.

Kad sistēma ir ieslēgta, turiet nospiestu I/⏻ 5, līdz tiek rādīts AUTO.STBY OFF.

Lai funkciju ieslēgtu, atkārtojiet šīs darbības, līdz tiek rādīts AUTO.STBY ON.

Piezīmes

- Aptuveni 2 minūtes pirms pāriešanas gaidstāves režīmā displejā sāk mirgot ziņojums AUTO.STBY.
- Izmantojot uztvērēja funkciju (FM/AM), automātiskā gaidstāves funkcija nedarbojas pat tad, ja tā ir ieslēgta.
- Šādos gadījumos iespējams, ka sistēma automātiski nepāries gaidstāves režīmā:
  – ja tiek saņemts audio signāls;
  – ja ir pievienota USB ierīce;
  – audio failu atskaņošanas laikā;
  – kad notiek atskaņošanas vai miega taimera darbība.

Ziņojumi

CHARGING: notiek iPod/iPhone uzlāde, kad sistēma ir izslēgta (gaidstāves režīmā).

CHILD LOCK: ieslēgta bērnu bloķēšanas funkcija. Lai izslēgtu bērnu bloķēšanu, turiet nospiestu ierīces pogu ■ 14, līdz displejā 8 tiek parādīts CHILD LOCK OFF.

ERROR: nevarēja atpazīt USB ierīci vai ir pievienota nezināma ierīce.

NoDEVICE: nav pievienota neviena USB ierīce, vai pievienotā USB ir noņemta.

NoMEMORY: USB ierīcē nav ievietots atmiņas datu nesējs.

NO TRACK: sistēmā nav ielādēts USB ierīcē esošais atskaņojamais fails.

NOT USED: jūs mēģinājāt veikt noteiktu darbību apstākļos, kuros šī darbība ir aizliegta.

NO SUPPORT: pievienota neatbalstīta USB ierīce, iPod/iPhone modelis vai arī iPod/iPhone ar izlādētu akumulatoru.

TIME NG: iestatīts vienāds atskaņošanas taimera sākuma un beigu laiks.

Piesardzības pasākumi

Par drošību

- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosit, pilnībā atvienojiet barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot ierīci, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad nevelciet aiz paša vada.
- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms atkārtotas darbināšanas lūdziet pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Maiņstrāvas barošanas vadu drīkst mainīt tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par novietojumu

- Nenovietojiet sistēmu slīpi vai ļoti karstā, aukstā, putekļainā, netīrā vai mitrā vietā, vai vietā bez pietiekamas ventilācijas, kā arī tur, kur ierīce tiek pakļauta vibrācijai, tiešai saules gaismai vai spilgtam apgaismojumam.
- Uzmanieties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (piemēram, vaskotas, eļļotas, pulētas) virsmas, jo iespējama tās notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
- Ja sistēma pēkšņi tiek pārvietota no aukstas vides siltumā, iespējama kondensāta veidošanās uz ārējām virsmām vai iekšpusē, kas var izraisīt nepareizu sistēmas darbību. Ja rodas kondensāts, izslēdziet sistēmu un atstājiet to izslēgtu, līdz mitrums iztvaiko. Nelietojiet sistēmu, kamēr kondensāts nav pilnībā iztvaikojis.

Par uzkaršanu

- Ierīces uzkaršana darbības laikā ir normāla un nevar kalpot par trauksmes cēloni.
- Neaizticiet korpusu, ja ierīce ir nepārtraukti ilglaicīgi izmantota, jo korpuss var sakarst.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.

Par skaļruņu sistēmu

Iebūvētā skaļruņu sistēma nav magnētiski ekranēta, un ir iespējama tuvumā esošo televizoru attēla magnētiska kropļošana. Šādā gadījumā izslēdziet TV, uzgaidiet 15–30 minūtes un atkal to ieslēdziet.
Ja labāk nekļūst, pārvietojiet sistēmu tālu prom no TV.

Korpusa tīrīšana

Tīriet šo sistēmu ar mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju, benzīnu vai alkoholu.

Specifikācijas

Pastiprinātāja sadaļa

Tālāk norādītie parametri ir mēriti, izmantojot 120 V–240 V, 50/60 Hz maiņstrāvu (Latīņamerikas modeļiem (izņemot Meksikas un Argentīnas modeļus))
Tālāk norādītie parametri ir mēriti, izmantojot 127 V, 60 Hz maiņstrāvu (Meksikas modelis)
Tālāk norādītie parametri ir mēriti, izmantojot 220 V–240 V, 50/60 Hz maiņstrāvu (Eiropas, Krievijas, Austrālijas un Argentīnas modeļi)
Tālāk norādītie parametri ir mēriti, izmantojot 120 V–240 V, 50/60 Hz maiņstrāvu (citi modeļi)

FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Izejas jauda (nominālā):
100 W + 100 W (pie 3,5 Ω, 1 kHz, 1% THD)
RMS izejas jauda (atsauces):
210 W + 210 W (uz kanāla pie 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Izejas jauda (nominālā):
55 W + 55 W (pie 3 Ω, 1 kHz, 1% THD)
RMS izejas jauda (atsauces):
115 W + 115 W (uz kanāla pie 3 Ω, 1 kHz)

Skaļruņu sadaļa

Skaļruņu sistēma: 2 virzienu skaļruņu sistēma, basus atstarojoša
Skaļruņu ierīces:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Zemfrekvenču skaļrunis: 200 mm, konusveida
Augstfrekvenču skaļrunis: 66 mm, konusveida
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Zemfrekvenču skaļrunis: 160 mm, konusveida
Augstfrekvenču skaļrunis: 40 mm, konusveida
Pilnā pretestība:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω

Ieeja

DVD/PC IN (audio ieeja, L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: jutīgums 1000 mV, pretestība 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: jutīgums 1500 mV, pretestība 47 kΩ

iPod/iPhone sadaļa

iPod/iPhone savienotājs:
Izejas spriegums: 5 V līdzstrāva
Maksimālā izejas strāva: 1 A
Saderīgie iPod/iPhone modeļi:
– 4. paaudzes iPod touch
– 3. paaudzes iPod touch
– 2. paaudzes iPod touch
– 6. paaudzes iPod nano
– 5. paaudzes iPod nano (video kamera)
– 4. paaudzes iPod nano (video)
– 3. paaudzes iPod nano (video)
– iPod classic
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G

Made for iPod un Made for iPhone nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai veidotu savienojumu tieši ar iPod vai iPhone (atbilstoši), un izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple veiktspējas standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un normativajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu veiktspēju.

USB sadaļa

Atbalstītie bitu ātrumi:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s–320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s–192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s–320 kb/s
Ieteicamās frekvences:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
⭠ (USB) ports: tips A, maksimālā strāva 500 mA

Uztvērēja sadaļa

FM stereo, FM/AM superheterodīna uztvērējs
Antena:
FM vienvada antena
AM cilpas antena
FM uztvērēja sadaļa:
Skaņojuma diapazons: 87,5 MHz–108,0 MHz (50 kHz solis)
AM uztvērēja sadaļa:
Skaņojuma diapazons:
Eiropas, Krievijas un Saūda Arābijas modeļi:
531 kHz–1602 kHz (9 kHz solis)
Latīņamerikas modeļi:
530 kHz–1710 kHz (10 kHz solis)
531 kHz–1710 kHz (9 kHz solis)
Austrālijas modelis:
531 kHz–1710 kHz (9 kHz solis)
530 kHz–1710 kHz (10 kHz solis)
Citi modeļi:
531 kHz–1602 kHz (9 kHz solis)
530 kHz–1610 kHz (10 kHz solis)

Vispārīgi

Enerģijas prasības:
Latīņamerikas modeļi (izņemot Meksikas un Argentīnas modeļus):
120 V–240 V, 50/60 Hz maiņstrāva
Meksikas modelis:
127 V, 60 Hz maiņstrāva
Eiropas, Krievijas, Austrālijas un Argentīnas modeļi:
220 V–240 V, 50/60 Hz maiņstrāva
Citi modeļi:
120 V–240 V, 50/60 Hz maiņstrāva
Enerģijas patēriņš:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W enerģijas taupīšanas režīmā)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W enerģijas taupīšanas režīmā)
Izmēri (P/A/D):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: aptuveni 768,5 mm×323 mm×385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: aptuveni 678,5 mm×323 mm×385 mm
Masa:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: aptuveni 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: aptuveni 12,5 kg
Vienību daudzums: 1 gab.

Komplektācijā iekļautie piederumi: tālvadības pults (1), R6 (AA lieluma) baterijas (2), FM vienvada/AM cilpas antena (1)

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.