SONY

4-418-712-**12**(1) (SK)

Micro HI-FI Component System (Mikrosystém HI-FI)

SK Návod na použitie

©2012 Sony Corporation

* 4 4 1 8 7 1 2 1 2 * (1)

CMT – V50iP

http://www.sony.net/

S-master Digital Amplifier

Made for iPod iPhone iPad

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladťe naň predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.

Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti jednotky.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na spodnej vonkajšej časti jednotky.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Informácie pre zákazníkov v Európe a Austrálii

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač

Iba pre Európu

Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Umiestnenie ovládacích prvkov

Jednotka (vrchná strana)

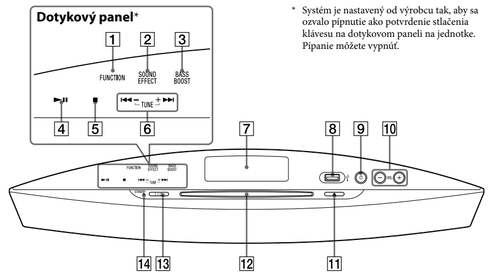

* Systém je nastavený od výrobcu tak, aby sa ozvalo pípnutie ako potvrdenie stlačenia klávesu na dotykovom paneli na jednotke. Pípanie môžete vypnúť.

7 Displej
8 Port (USB)
12 Otvor na disk

Jednotka (predná strana)

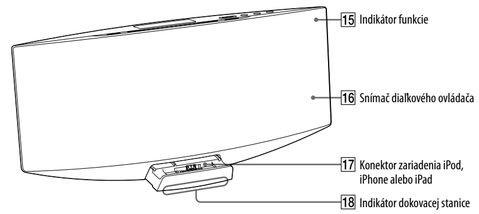

O indikátore funkcie 15

Indikátor funkcie svieti v rôznych farbách v závislosti od funkcie. Práve používanú funkciu možno rozlíšiť podľa farby indikátora.
Farba indikátora každej funkcie je rovnaká ako príslušné tlačidlo FUNCTION na diaľkovom ovládači.

Funkcia	Tlačidlo na diaľkovom ovládači	Farba indikátora
FM	FM	Ružová
AM	AM	Belasá
AUDIO IN	AUDIO IN	Jantárová
CD	CD	Žltá
iPod	iPod	Biela
USB	USB	Modrá

Diaľkový ovládač

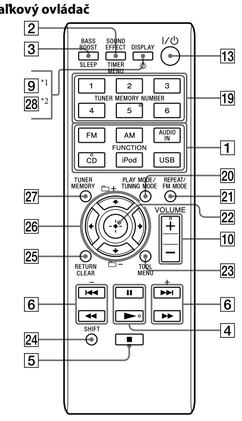

*1 Tlačidlo 9 (osvetlenie)
Zapnutie/vypnutie indikátora dokovacej stanice 18.

*2 Tlačidlo DISPLAY 28

- V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké funkcie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.
- Funkciu označenú ružovou farbou na diaľkovom ovládači môžete aktivovať pomocou tlačidla SHIFT 24. Ak chcete používať funkciu označenú ružovou farbou, stlačte a podržte tlačidlo SHIFT 24 a stlačte tlačidlo funkcie označenej ružovou farbou. Ak stlačíte tlačidlo bez podržania tlačidla SHIFT 24, systém aktivuje funkciu označenú bielou farbou.

Používanie diaľkového ovládača

Vysuňte a zložte kryt priestoru pre batérie. Potom vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA), pričom najprv zasuňte stranu ⊖ tak, aby póly batérií zodpovedali obrázku nižšie.



Poznámky k používaniu diaľkového ovládača

- Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne šesť mesiacov.
- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.

Poznámky k diskom DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.

Hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD).
V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať v tomto produkte.

Oznámenie o licenciách a ochranných známkach

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách. iPad je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky patria príslušným vlastníkom. V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Úvodné informácie

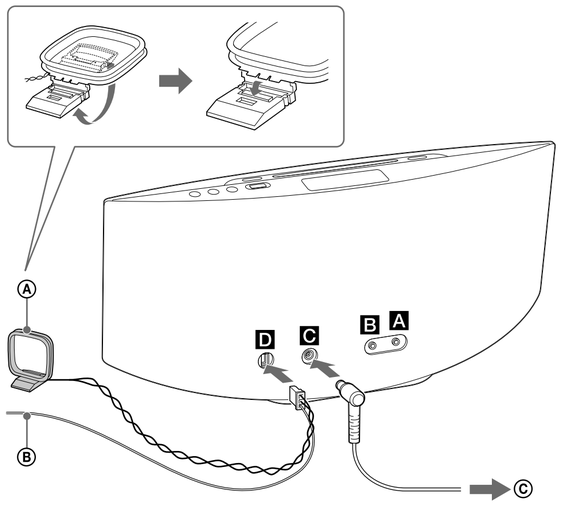

Ⓐ Rámová anténa v pásme AM
Ⓑ Drôtová anténa v pásme FM (roztiahnite ju do vodorovnej polohy)
Ⓒ Do sieťového adaptéra

A – konektor (slúchadlá)

Pripojte slúchadlá.

B Konektor AUDIO IN

Pripojte voliteľný zvukový komponent.

C Napájanie (DC IN 19,5 V)

1 Zapojte napájací kábel do sieťového adaptéra.
2 Pripojte sieťový adaptér k jednotke a potom zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.

D Antény

Antény umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ich nastavte.
Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.

Pripevnenie ochrannej podložky

Kontaktu zariadenia iPod, iPhone alebo iPad s predným panelom systému zabráníte pripevnením ochrannej podložky.
Predný panel a zariadenie iPod, iPhone alebo iPad ochránite pred poškriabaním pripevnením dodanej ochrannej podložky.



Ochranná podložka

Prispôsobte polohu, v ktorej pripevníte ochrannú podložku tak, aby vyhovovala zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad.

Používanie zariadenia iPod, iPhone alebo iPad

1 Stlačením dokovacej stanice v strednej časti ju otvorte.



Dokovacia stanica

2 Umiestnite do nej zariadenie iPod, iPhone alebo iPad.

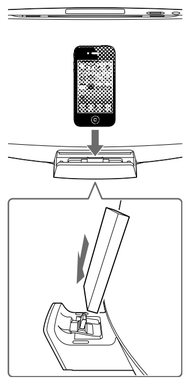

Poznámka

Pri odpájaní zariadenia iPod, iPhone alebo iPad od konektora dávajte pozor, aby vám jednotka nespadla.

Nastavenie hodín

1 Stlačením tlačidla I/⏻ 13 zapnite systém.
2 Stlačením a podržaním tlačidiel SHIFT 24 a TIMER MENU 2 vyberte režim nastavenia hodín.
Ak bliká hlásenie PLAY SET, opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 26 vyberte možnosť CLOCK a potom stlačte tlačidlo ⊕ (prechod) 22.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 26 nastavte hodinu a potom stlačte tlačidlo ⊕ (prechod) 22.
4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

Poznámka

Nastavenia hodín sa obnovia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Zobrazenie hodín pri vypnutom systéme

Stlačte tlačidlo DISPLAY 28. Hodiny sa zobrazia približne na osem sekúnd.

Operácie

Prehrávanie disku CD alebo MP3

1 Vyberte funkciu CD.
Opakovane stláčajte tlačidlo CD FUNCTION 1 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 1 na jednotke.
Indikátor funkcie sa rozsvieti na žlto.
2 Vložte disk.
Vložte disk do otvoru na disk tak, aby strana s etiketou smerovala dopredu.

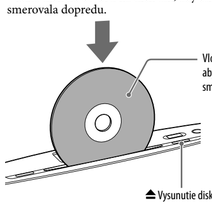

Po zmiznutí hlásenia READING sa prehrávanie spustí automaticky.

Keď prepínate ľubovoľnú funkciu na funkciu CD s diskom vloženým v otvore na disk, prehrávanie spustite stlačením tlačidla ► 4 na diaľkovom ovládači alebo tlačidla ►II 4 na jednotke.

Poznámky

- Po zapnutí systému sa disk nevtiahne do otvoru na disk, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie NO DISC. Kým sa nezobrazí hlásenie NO DISC, nepokúšajte sa zatlačiť disk.
- Ak nemôžete vložiť disk do otvoru na disk ani po zobrazení hlásenia NO DISC, je možné, že v otvore sa už nachádza disk. Vynútenie vybratia takéhoto disku vyberiete stlačením a podržaním tlačidla ⏏ 11. Ak systém ani vtedy nevysunie disk, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Ak nemôžete vysunúť disk a na displeji sa zobrazí hlásenie LOCKED, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Nevkladajte disk neštandardného tvaru (napríklad v tvare srdca, štvorca alebo hviezdy). Disk môže spadnúť do systému a spôsobiť nenapraviteľné poškodenie.
- Po stlačení tlačidla ⏏ 11 na jednotke sa nepokúšajte disk, ktorý sa objavil v otvore na disk, opätovne vložiť jednoduchým zatlačením. Vyberte disk z otvoru na disk a potom ho vložte.
- Keď je disk dopoly vložený do otvoru na disk, nevypínajte systém. Disk by mohol spadnúť.
- Nepoužívajte disk, na ktorom sú štítky, páska alebo lepidlo, pretože to môže spôsobiť poruchu systému.
- Po vysunutí chytajte disk za okraje. Nedotýkajte sa povrchu.
- Nevkladajte disk priemeru 8 cm s adaptérom. Mohlo by dôjsť k poruche systému.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	II 4 (alebo ►II 4 na jednotke). Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	■ 5
Výber priečinka na disku MP3	🗀 +/– 26
Výber skladby alebo súboru	⏮/⏭ 6
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◄◄/►► 6 (alebo ⏮/⏭ 6)) a na požadovanom mieste ho uvoľnite.
Výber opakovaného prehrávania	Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT 21, kým sa nezobrazí symbol 🔁 alebo 🔁1.
Vysunutie disku	⏏ 11 na jednotke.

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 20. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (FLDR na prehrávanie všetkých súborov MP3 uložených v priečinku na disku), režim náhodného prehrávania (SHUF alebo FLDR SHUF* na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo režim naprogramovaného prehrávania (PGM).

* Pri prehrávaní (zvukového) disku CD-DA plní režim prehrávania FLDR alebo FLDR SHUF rovnakú funkciu ako klasický režim alebo režim náhodného prehrávania (SHUF).

Poznámky k opakovanému prehrávaniu

- Symbol 🔁 signalizuje, že sa všetky skladby alebo súbory budú prehrávať opakovane až do zastavenia prehrávania.
- Symbol 🔁1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude prehrávať opakovane až do zastavenia prehrávania.

Poznámky k režimu náhodného prehrávania

- Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory na disku. Keď je nastavený režim náhodného prehrávania FLDR SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky skladby alebo súbory uložené vo vybratom priečinku.
- Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF alebo FLDR SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania alebo režim prehrávania FLDR.

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3

- Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné typy skladieb ani súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, sa preskočia.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
- Ak má názov súboru príponu .mp3, ale nejde o súbor vo formáte MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému.
- Maximálny počet:
  – 999* priečinkov (vrátane koreňového priečinka)
  – 999 súborov MP3
  – 250 súborov MP3 v jednom priečinku
  – 8 úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov)
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

* Zahŕňa aj priečinky bez súborov MP3 alebo priečinky obsahujúce iné typy súborov. Počet priečinkov, ktoré dokáže systém rozpoznať, môže byť menší ako skutočný počet priečinkov v závislosti od priečinkovej štruktúry.

Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie)

1 Vyberte funkciu CD.
Opakovane stláčajte tlačidlo CD FUNCTION 1 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 1 na jednotke.
Indikátor funkcie sa rozsvieti na žlto.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 20, kým sa nezobrazí hlásenie PGM.
3 Vyberte priečinok (len disk MP3).
Opakovaným stláčaním tlačidiel 🗀 +/– 26 vyberte požadovaný priečinok. Ak chcete naprogramovať všetky súbory v priečinku, stlačte tlačidlo ⊕ 22.
4 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá ⏮/⏭ 6, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.

5 Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.
Stlačením tlačidla ⊕ 22 zadajte vybratú skladbu alebo súbor.
Ak v prípade disku CD celkový čas prehrávania prekročí 100 minút alebo ak naprogramujete súbory MP3, zobrazí sa symbol --.--.
6 Zopakovaním krokov 3 až 5 naprogramujte ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet 25 skladieb alebo súborov.
7 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov prehráte stlačením tlačidla ► 4 (alebo tlačidla ►II 4 na jednotke).
Program bude dostupný, kým nevyberiete disk z otvoru na disk 12 alebo neodpojíte napájací kábel. Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, stlačte tlačidlo ► 4 (alebo ►II 4 na jednotke).

Zrušenie naprogramovaného prehrávania

Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 20, kým nezmizne text PGM.

Odstránenie poslednej naprogramovanej skladby alebo súboru

Keď je prehrávač zastavený, stlačte a podržte tlačidlá SHIFT 24 a CLEAR 25.

Počúvanie rádia

1 Vyberte funkciu TUNER.
Opakovane stláčajte tlačidlo FM alebo AM FUNCTION 1 na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo FUNCTION 1 na jednotke.
Indikátor funkcie sa rozsvieti na ružovo (FM) alebo na belaso (AM).
2 Nalaďte stanicu.

Automatické vyhľadávanie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 20, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO, a potom stlačte tlačidlo +/– 6. Po naladení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji sa rozsvietia indikátory TUNED a STEREO (iba pre stereofónne programy).



Ak sa hlásenie TUNED nerozsvieti a vyhľadávanie sa nezastaví, stlačením tlačidla ■ 5 zastavte vyhľadávanie a nalaďte stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).
Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa zobrazia informácie o vysielaní, napríklad názov služby alebo stanice.

Manuálne ladenie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 20, kým sa nezobrazí hlásenie MANUAL, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 6 nalaďte požadovanú stanicu.

Tip

Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice FM s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE 21, kým sa nezobrazí hlásenie MONO. Tým vypnete stereofónny príjem.

Zmena intervalu ladenia v pásme AM (okrem modelov pre Európu a Rusko)

Interval ladenia v pásme AM je z výroby predvolene nastavený na hodnotu 9 kHz (alebo 10 kHz pre niektoré oblasti). Na vykonanie tejto operácie používajte tlačidlá na jednotke.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla AM FUNCTION 1 na diaľkovom ovládači alebo stláčaním tlačidla FUNCTION 1 na jednotke vyberte stanicu AM.
2 Stlačením tlačidla ⏻/I 13 vypnite systém.
3 Stlačte a podržte tlačidlo VOL + 10 a na jednotke stlačte tlačidlo ⏻/I 13.
Na displeji sa zobrazí hlásenie STEP 9K alebo STEP 10K.
Po zmene intervalu sa všetky predvolené stanice v pásme AM vymažú.

Predvolenie rozhlasových staníc

1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY 27 vyberte režim pamäte ladenia.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 6 vyberte číslo požadovanej predvoľby.

Ak už je k vybratému číslu predvoľby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.

4 Stlačením tlačidla ⊕ 22 zaregistrujte stanicu.

5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 zaregistrujte ďalšie stanice.

Môžete predvoliť až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.

Naladenie predvolenej rozhlasovej stanice

Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod číslom predvoľby 1 až 6, rozhlasová stanica sa naladí stlačením tlačidla TUNER MEMORY NUMBER (1 až 6) 19, keď je systémová funkcia nastavená na pásmo AM alebo FM.

Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod číslom predvoľby 7 a vyšším, opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 20, kým sa nezobrazí hlásenie PRESET, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 6 vyberte číslo požadovanej predvoľby.

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod, iPhone alebo iPad

1 Vyberte funkciu iPod.

Opakovane stláčajte tlačidlo iPod FUNCTION 1 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 1 na jednotke.

Indikátor funkcie sa rozsvieti na bielo.

2 Umiestnite do nej zariadenie iPod, iPhone alebo iPad.

3 Spustite prehrávanie.

Stlačte tlačidlo ► 4 na diaľkovom prehrávači alebo tlačidlo ►II 4 na jednotke.

Ovládanie zariadenia iPod, iPhone alebo iPad

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	II 4/■ 5
Výber stopy alebo kapitoly zvukovej knihy alebo súboru podcast	I◄◄ /►►I 6. Ak sa chcete rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu, podržte toto tlačidlo stlačené.
Vyhľadanie miesta v skladbe, prípadne v kapitole zvukovej knihy alebo súboru podcast	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◄◄/►► 6 a na požadovanom mieste ho uvoľnite.
Výber zvolenej položky	⊕ 22
Posúvanie nahor alebo nadol v ponukách zariadenia iPod	↑/↓ 26
Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo výber ponuky	TOOL MENU 23/ RETURN 25.

Používanie systému ako nabíjačky batérie

Bez ohľadu na to, či je systém zapnutý alebo vypnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadenia iPod, iPhone alebo iPad.

Ak chcete zistiť, či sa batéria nabíja, skontrolujte ikonu batérie na displeji zariadenia iPod, iPhone alebo iPad. V časti iPod, iPhone alebo iPad v kapitole Špecifikácie nájdete zoznam modelov zariadenia iPod, iPhone alebo iPad, ktoré sú kompatibilné s týmto systémom.

Zastavenie nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad

Vyberte zariadenie iPod, iPhone alebo iPad.

Poznámky k nabíjaniu zariadenia iPod, iPhone alebo iPad

- Keď je systém zapnutý a vyberiete funkciu USB, zariadenie iPod, iPhone alebo iPad nemožno nabíjať.
- Ak počas nabíjania pri vypnutom systéme stlačíte tlačidlo DISPLAY 28, systém prestane nabíjať zariadenie iPod, iPhone alebo iPad. Ak chcete nabíjanie zariadenia iPod, iPhone alebo iPad opätovne spustiť, znova ho pripojte, keď bude displej v režime úspory energie.

Poznámky

- Výkon systému sa môže líšiť v závislosti od špecifikácií zariadenia iPod, iPhone alebo iPad.
- Zariadenie iPod, iPhone alebo iPad umiestňujte na konektor zariadenia iPod, iPhone alebo iPad na jednotke alebo ho odtiaľ vyberajte v uhle, ktorý je rovnaký ako uhol konektora. Zariadenie iPod, iPhone alebo iPad neotáčajte ani nim nekývte, aby ste nepoškodili konektor.
- Systém neprenášajte, kým je zariadenie iPod, iPhone alebo iPad umiestnené na konektore. Mohlo by dôjsť k poruche.
- Pri umiestňovaní alebo vyberaní zariadenia iPod, iPhone alebo iPad podržte jednou rukou systém a dávajte pozor, aby ste omylom nestlačili ovládacie prvky zariadenia iPod, iPhone alebo iPad.
- Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá VOLUME +/– 10. Pri nastavovaní pomocou zariadenia iPod, iPhone alebo iPad sa hlasitosť nezmení.
- Informácie o používaní zariadenia iPod, iPhone alebo iPad nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod, iPhone alebo iPad pri používaní zariadenia iPod, iPhone alebo iPad s týmto systémom.

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB

Tento systém dokáže prehrávať formát zvuku MP3, WMA* alebo AAC*.

* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) alebo súbory prevzaté z obchodov s hudbou online nemožno v systéme prehrávať. Ak sa pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov, systém prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor.

Na webových lokalitách uvedených nižšie nájdete informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
<http://support.sony-europe.com/>
Pre zákazníkov v iných krajinách/regiónoch:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Vyberte funkciu USB.

Opakovane stláčajte tlačidlo USB FUNCTION 1 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 1 na jednotke.

Indikátor funkcie sa rozsvieti na modro.

2 Pripojte zariadenie USB k portu ⭠ (USB) 8.

3 Spustite prehrávanie.

Stlačte tlačidlo ► 4 na diaľkovom prehrávači alebo tlačidlo ►II 4 na jednotke.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	II 4 (alebo ►II 4 na jednotke). Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Zastavenie prehrávania	■ 5. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ► 4*1 (alebo ►II 4 na jednotke). Ak chcete obnovené prehrávanie zrušiť, stlačte tlačidlo ■ 5 znova*2.
Výber priečinka	🗀 Opakovane stláčajte tlačidlá +/– 26.
Výber súboru	I◄◄ /►►I 6
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◄◄/►► 6 (alebo I◄◄ /►►I 6 a na požadovanom mieste ho uvoľnite.
Výber opakovaného prehrávania	Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT 21, kým sa nezobrazí symbol ⭯ alebo ⭯1.

*1 Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.
*2 Po obnovení prehrávania sa vrátite do najvyššieho priečinka.

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 20. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (postupne sa prehrajú všetky súbory uložené v zariadení USB), režim prehrávania priečinka FLDR (prehrajú sa všetky súbory uložené v zadanom priečinku v zariadení USB) alebo režim náhodného prehrávania (režim SHUF, prípadne FLDR SHUF na náhodné prehrávanie priečinka).

Poznámka k režimu prehrávania

Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania.

Poznámky k režimu náhodného prehrávania

- Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky zvukové súbory zo zariadenia USB. Keď je nastavený režim náhodného prehrávania FLDR SHUF, systém bude náhodne prehrávať všetky zvukové súbory vo vybratom priečinku.
- Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF alebo FLDR SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim normálneho prehrávania (FLDR).

Poznámky k opakovanému prehrávaniu

- Keď je systém v režime normálneho prehrávania a vyberiete režim ⭯, systém bude opakovane prehrávať všetky zvukové súbory uložené v zariadení USB, kým prehrávanie nezastavíte. Keď je systém v režime prehrávania priečinka a vyberiete režim ⭯, systém bude opakovane prehrávať všetky zvukové súbory uložené vo vybratom priečinku, kým prehrávanie nezastavíte.
- Ak vyberiete režim ⭯1, systém bude nepretržite prehrávať vybratý súbor, kým nezastavíte prehrávanie.

Poznámky

- Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť od poradia prehrávania v pripojenom digitálnom hudobnom prehrávači.
- Pred odpojením zariadenia USB vždy vypnite systém. Odpojenie zariadenia USB, keď je systém zapnutý, môže poškodiť údaje v zariadení USB.
- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie READING.
- Zariadenie USB neprípajajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým daná operácia vykoná systém.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
- Systém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch:
  - keď je v priečinku uložených celkovo viac než 250 zvukových súborov,
  - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 3000 zvukových súborov,
  - keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 1000 priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).

  Tento počet sa môže líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové formáty:
  - MP3: prípona súboru .mp3,
  - WMA: prípona súboru .wma,
  - AAC: prípona súboru .m4a.

  Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vytvárať hluk alebo sa môže poškodiť.

Používanie systému ako nabíjačky batérie

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérie zariadení USB s funkciou opätovného nabíjania. Opakovane stláčajte tlačidlo USB FUNCTION 1 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 1 na jednotke.

Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu ⭠ (USB) 8. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.

Zastavenie nabíjania zariadenia USB

Odpojte zariadenie USB.

Poznámky k nabíjaniu zariadenia USB

- Zariadenia iPod, iPhone alebo iPod a USB nemožno nabíjať v rovnakom čase. Keď nabíjate zariadenie USB, vyberte funkciu USB.
- Zariadenie USB nemožno nabíjať, keď je systém vypnutý.

Používanie voliteľných zvukových komponentov

1 Pripravte zdroj zvuku.

Ku konektoru AUDIO IN B na jednotke pripojte prídavný zvukový komponent pomocou kábla na prenos analógového zvuku (nedodáva sa).

2 Znížte hlasitosť.

Stlačte tlačidlo VOLUME – 10.

3 Vyberte funkciu AUDIO IN.

Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO IN FUNCTION 1 na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo FUNCTION 1 na jednotke.

Indikátor funkcie sa rozsvieti na jantárovo.

4 Spustite prehrávanie.

Spustite prehrávanie z pripojeného komponentu a nastavte hlasitosť.

Poznámka

Ak je hlasitosť pripojeného komponentu príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie zvuku

Operácia	Stlačte tlačidlo
Nastavenie hlasitosti	VOLUME +/– 10
Slúži na vytvorenie dynamickejšieho zvuku	BASS BOOST 3
Nastavenie zvukového efektu	Opakovane stláčajte tlačidlo SOUND EFFECT 2, kým sa nezobrazí požadovaný zvukový efekt.

Zmena informácií na displeji

Operácia	Stlačte tlačidlo
Zmena informácií na displeji[1]	Pri zapnutom systéme opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY 28.
Zmena režimu zobrazenia (pozrite nižšie)	Pri vypnutom systéme opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY 28.[2]

[1] Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD, MP3 alebo zariadení USB:

Disk CD-DA
- zostávajúci čas prehrávania skladby
- celkový zostávajúci čas prehrávania

Disk MP3/zariadenie USB
- názov skladby alebo súboru (♪)
- meno interpreta (👤)
- názov albumu (🗀)

[2] Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY 14.

Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia:

Režim zobrazenia	Pri vypnutom systéme[1]
Režim úspory energie[2]	Displej sa vypne, aby sa šetrila energia. Nastavenia časovača a hodín budú nadalej aktívne.
Hodiny[3]	Zobrazia sa hodiny.

[1] Keď je systém vypnutý, na jednotke svieti indikátor STANDBY 14.
[2] V režime úspory energie nemožno nastaviť čas.
[3] Po ôsmich sekundách sa režim zobrazenia času automaticky prepne na režim úspory energie.

Poznámky k informáciám na displeji

- Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom _.
- Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
  - celkový čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
  - celkový zostávajúci čas prehrávania disku MP3 a zariadenia USB,
  - zostávajúci čas prehrávania súboru MP3, WMA alebo AAC.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
  - uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
  - názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
- Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
  - celkový čas prehrávania disku CD-DA (okrem prípadu, keď je vybratý režim PGM a prehrávač je zastavený),
  - zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD-DA,
  - celkový zostávajúci čas prehrávania disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania počas prehrávania),
  - značky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2),
  - maximálne 64 znakov pre značku ID3, pričom povolené znaky sú veľké písmená (A až Z), číslice (0 až 9) a symboly (˜ $ % ^ ( ) ° + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate obidva časovače, prednosť má časovač automatického vypnutia.

Časovač automatického vypnutia

Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii aj v prípade, že nie sú nastavené hodiny.
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT 24 a opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP 3.
Každým stlačením tlačidla SLEEP 3 v kombinácii so stlačeným tlačidlom SHIFT 24 sa nastavovaný čas posúva o 10 minút, a to maximálne od 90 minút po minimálne 10 minút.
Časovač automatického vypnutia zrušíte výberom položky OFF.

Časovač prehrávania

V predvolenom čase sa môžete zobúdzať na hudbu z disku CD alebo zariadenia iPod, iPhone alebo iPad, prípadne zo zariadenia USB či na vysielanie stanice AM alebo FM. Skontrolujte, či ste nastavili hodiny.

1 Pripravte zdroj zvuku.

Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel VOLUME +/– 10 nastavte hlasitosť.

Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD, zvukovým súborom a rozhlasovou stanicou, vytvorte vlastný program.

2 Vyberte režim nastavenia časovača.

Stlačte a podržte tlačidlá SHIFT 24 a TIMER MENU 2.

3 Nastavte časovač prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 26 vyberte možnosť PLAY SET a stlačte tlačidlo ⊕ 22.

4 Nastavte čas spustenia prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 26 nastavte hodinu a stlačte tlačidlo ⊕ 22. Podľa postupu uvedeného vyššie nastavte minúty.

5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovane stláčajte tlačidlá ↑/↓ 26, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte tlačidlo ⊕ 22.

7 Vypnite systém.

Stlačte tlačidlo I/⏻ 13. Systém sa automaticky zapne pred predvoleným časom.

Ak je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania nespustí prehrávanie. Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie prehrávania.

Ak je zdroj zvuku nastavený na stanicu FM alebo AM, ktorá slúži ako časovač, systém sa automaticky zapne 15 sekúnd pred predvoleným časom. Ak je zdroj zvuku nastavený na disk CD alebo zariadenie USB, systém sa automaticky zapne 90 sekúnd pred predvoleným časom. Ak je zdroj zvuku nastavený na zariadenie iPod, iPhone alebo iPad, systém sa automaticky zapne 30 sekúnd pred predvoleným časom.

Kontrola nastavenia

1 Stlačte a podržte tlačidlá SHIFT 24 a TIMER MENU 2.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 26 vyberte možnosť SELECT a potom stlačte tlačidlo ⊕ 22.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 26 vyberte možnosť PLAY SEL a stlačte tlačidlo ⊕ 22.

Zrušenie časovača

Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí hlásenie OFF. Potom stlačte tlačidlo ⊕ 22.

Zmena nastavenia

Začnite znova od kroku č. 1.

Poznámky

- Ak ako časovač vyberiete zariadenie USB, v ktorom je uložených veľa súborov alebo priečinkov, čítanie bude určitý čas trvať, takže prehrávanie reagujúce na časovač sa spustí s miernym oneskorením.
- Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený na stanicu FM alebo AM, ktorá je naladená z predvolenej rozhlasovej stanice, ladenie rozhlasovej stanice časovača prehrávania je pevne nastavené podľa pôvodného predvolenia stanice. Aj keď po nastavení časovača prehrávania zmeníte rozhlasovú stanicu, nastavenie rozhlasovej stanice ako časovača prehrávania sa nezmení.
- Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený na stanicu FM alebo AM, ktorú nastavíte pomocou automatického alebo manuálneho ladenia a po nastavení časovača prehrávania zmeníte rozhlasovú stanicu, nastavenie rozhlasovej stanice časovača prehrávania sa zmení tiež.

Poznámky pre používateľov zariadenia iPod, iPhone alebo iPad

- Pri používaní časovača prehrávania sa uistite, že sa neprehráva obsah zariadenia iPod, iPhone ani iPad.
- V závislosti od stavu pripojeného zariadenia iPod, iPhone alebo iPad sa časovač prehrávania nemusí aktivovať.

Tip

Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne nezrušíte.

Riešenie problémov

1 Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený na doraz.

2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak bliká indikátor STANDBY

Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Došlo ku skratu konektora zariadenia iPod, iPhone alebo iPad 17?

Keď indikátor STANDBY 14 prestane blikať, znova pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Systém sa nezapne.
- Je správne zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.
- Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva alebo neprehrávame zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie hodín alebo funkcia časovača prehrávania sa neočakávane zrušila.
- Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie času alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

Neprehráva sa zvuk.
- Stláčaním tlačidla VOLUME + 10 zvýšte hlasitosť.
- Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá 🎧 ku konektoru A (slúchadlá).
- Skontrolujte, či sú prídavné zvukové komponenty pripojené správne.
- Skontrolujte, či je funkcia nastavená na režim AUDIO IN.
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.

Je počuť silné bzučanie alebo šum.
- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K napájaciemu káblu pripojte filter šumu (nedodáva sa).

Nefunguje diaľkový ovládač.
- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača 16 na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
- Namierte diaľkový ovládač na snímač 16 systému.
- Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.

Po odpojení napájacieho kábla ostane indikátor STANDBY 14 svietiť.
- Indikátor STANDBY 14 nemusí zhasnúť ihneď po odpojení napájacieho kábla. Indikátor zhasne približne po 40 sekundách. Nie je to porucha.

Disk CD/MP3

Systém nevysunul disk a objavilo sa hlásenie LOCKED.
- Poraďte sa s najbližším predajcom produktov spoločnosti Sony alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Sony.

Disk nemožno vložiť.
- Skontrolujte, či je systém zapnutý.
- Nevkladajte disk do otvoru na disk, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie NO DISC.
- Nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno pridávať údaje).

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
- Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
- Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
- Obnovte normálne prehrávanie opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE 20, kým nezmizne hlásenia PGM a SHUF.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.
- Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
  - disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
  - disk s veľkým počtom priečinkov.

Chybné zobrazenie.
- Údaje uložené na disku CD-DA alebo MP3 sa mohli poškodiť, odošlite ich znova.
- Tento systém dokáže zobraziť nasledujúce znakové kódy:
  - Veľké písmená (A až Z)
  - Číslice (0 až 9)
  - Symboly (< > * +, [ ] \ _)

  Iné znaky sa nahradia znakom _.

Zariadenie iPod, iPhone alebo iPad

Neprehráva sa zvuk.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod, iPhone alebo iPad pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod, iPhone alebo iPad prehráva hudbu.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod, iPhone alebo iPad používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade zariadenie iPod, iPhone alebo iPad pred používaním so systémom aktualizujte.
- Nastavte hlasitosť.

Zvuk je skreslený.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod, iPhone alebo iPad pripojené na doraz.
- Znížte hlasitosť.
- Položku EQ zariadenia iPod, iPhone alebo iPad nastavte na hodnotu Off alebo Flat.

Zariadenie iPod, iPhone alebo iPad nefunguje.
- Ukončite všetky ostatné aplikácie systému iOS, ktoré sú spustené v zariadení iPod, iPhone alebo iPad. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením iPod, iPhone alebo iPad.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod, iPhone alebo iPad pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod, iPhone alebo iPad používa najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade zariadenie iPod, iPhone alebo iPad pred používaním so systémom aktualizujte.
- Keďže sa používanie systému odlišuje od používania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad, pravdepodobne nebudete môcť zariadenie iPod, iPhone ani iPad ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači ani na jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá na zariadení iPod, iPhone alebo iPad.

Zariadenie iPod, iPhone alebo iPad nemožno nabiť.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod, iPhone alebo iPad pripojené na doraz.
- Skontrolujte, či systém nie je v režime funkcie USB. V režime funkcie USB nemožno zariadenie iPod, iPhone ani iPad nabiť.
- Zariadenie iPod, iPhone ani iPad nebudete môcť nabiť, ani keď ku konektoru USB na systéme pripojíte kábel USB dodaný so zariadením iPod, iPhone alebo iPad.
- Ak počas nabíjania pri vypnutom systéme stlačíte tlačidlo DISPLAY 28, systém prestane nabíjať zariadenie iPod, iPhone alebo iPad. Ak chcete nabíjanie zariadenia iPod, iPhone alebo iPad opätovne spustiť, znova ho pripojte, keď bude displej v režime úspory energie.

Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia iPhone.
- Hlasitosť zvonenia nastavte na zariadení iPhone.

Zariadenie USB

Pripojené zariadenie iPod, iPhone alebo iPad a zariadenie USB sa nenabíjajú, keď sú pripojené súčasne.
- Zariadenia iPod, iPhone alebo iPod a USB nemožno nabíjať v rovnakom čase. Ak chcete nabiť zariadenie USB, vyberte funkciu USB.

Používate podporované zariadenie USB?
- Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy. Na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB si prečítajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
  - Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
  - V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani priečinkov.
  - Nemožno prehrávať.
  - Zvuk je trhaný.
  - Počuť šum.
  - Počuť skreslený zvuk.

Neprehráva sa zvuk.
- Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
- Používate nepodporované zariadenie USB. Na príslušných webových lokalitách nájdete informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Šum môžu obsahovať už samotné hudobné údaje, prípadne je skreslený zvuk. Šum sa mohol pridať počas prenosu. Odstráňte súbor a skúste prenos zopakovať.
- Pri kódovaní zvukových súborov sa použila nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite zvukové súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie hlásenia READING alebo spustenie prehrávania trvá dlho.
- Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch:
  - V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
  - Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
  - Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
  - Interná pamäť je fragmentovaná.

Chybné zobrazenie.
- Údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť, odošlite ich znova.
- Tento systém dokáže zobraziť nasledujúce znakové kódy:
  - Veľké písmená (A až Z)
  - Číslice (0 až 9)
  - Symboly (< > * +, [ ] \ _)

  Iné znaky sa nahradia znakom _.

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na príslušných webových lokalitách nájdete informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
- Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB.

Nespustí sa prehrávanie.
- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Na príslušných webových lokalitách nájdete informácie o kompatibilných zariadeniach USB.

Prehrávanie sa nespustí od prvého súboru.
- Nastavte režim normálneho prehrávania.

Nemožno prehrať zvukový súbor.
- Nemožno prehrávať súbory MP3 vo formáte MP3 PRO.
- Niektoré súbory AAC sa nemusia prehrávať správne.
- Súbory ACC s vysielaním prúdu údajov videí nemožno prehrávať.
- Nemožno prehrávať súbory WMA vo formáte Windows Media Audio Lossless a Professional.
- Nepodporuje sa zariadenie USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32.*
- V prípade, že v používanom zariadení USB existujú viaceré partície, súbory sa nemusia prehrávať.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom atď.
- Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) nemožno v tomto systéme prehrávať.

* Tento systém podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré zo zariadení USB nemusí podporovať obidva systémy FAT. Podrobnosti nájdete v návode na použitie ku každému zariadeniu USB alebo sa obráťte na výrobcu.

Tuner

Je počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne nemožno prijímať stanice. (Na displeji bliká indikátor TUNED alebo STEREO.)
- Správne zapojte anténu.
- Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Je počuť niekoľko rozhlasových staníc naraz.
- Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- Zviažte káble antény, napríklad pomocou bežne dostupných káblových príchytiek, a upravte dĺžku káblov.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia systému obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.

1 Odpojte a znova pripojte napájací kábel a potom zapnite systém.

2 Stlačte a podržte tlačidlá ■ 5 a I/⏻ 13 na jednotke, kým sa nezobrazí hlásenie RESET.

Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované používateľom, napríklad nastavenia predvolených rozhlasových staníc, časovača a hodín.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa systém približne po 30 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva alebo sa neprehrávame zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.

Keď je systém zapnutý, podržte stlačené tlačidlo I/⏻ 13, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO. Zobrazí sa hlásenie STBY OFF.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte celý postup, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO. Zobrazí sa hlásenie STBY ON.

Poznámky

- Hlásenie AUTO. STBY sa pred prepnutím systému do pohotovostného režimu zobrazí na displeji na dve minúty.
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu tunera rozhlasových staníc (FM/AM), aj keď ste ju aktivovali.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
  - pri zisťovaní zvukového signálu,
  - počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
  - kým je aktívny časovač automatického vypnutia alebo časovač prehrávania.
- Systém znova odpočíta čas, kým neprejde do pohotovostného režimu, aj keď je funkcia pohotovostného režimu aktivovaná, a to v nasledujúcich prípadoch:
  - je pripojené zariadenie iPod, iPhone alebo iPad,
  - na diaľkovom ovládači alebo jednotke je stlačené tlačidlo.

Vypnutie pípania

Systém je nastavený od výrobcu tak, aby sa ozvalo pípnutie ako potvrdenie stlačenia klávesu na dotykovom paneli na jednotke. Pípanie môžete vypnúť.

1 Stlačením tlačidla I/⏻ 13 zapnite systém.

2 Stlačte a podržte tlačidlá ■ 5 a VOLUME – 10 na jednotke aspoň na tri sekundy.

Ak chcete zapnúť pípanie, postupujte rovnako ako v krokoch č. 1 a 2.

Poznámka

Hoci je pípanie zapnuté, systém pípnutím nepotvrdzuje dotyk klávesov. Indikátor dokovacej stanice bliká aj napriek tomu, že je funkcia dotykového panela aktivovaná aj počas blikania indikátora dokovacej stanice.

Hlásenia

CAN'T PLAY: do prehrávača ste vložili disk, ktorý nemožno v tomto systéme prehrať.
COMPLETE: predvolená operácia sa normálne ukončila.
ERROR: nastala nepredvídateľná situácia alebo ste pripojili neznáme zariadenie.
FULL: pokúsili ste sa naprogramovať viac než 25 skladieb alebo súborov (krokov).
LOCKED: nefunguje otvor na disk. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
NO DEVICE: nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB odpojilo.
NO DISC: v prehrávači sa nenachádza disk alebo ste vložili disk, ktorý nemožno prehrať.
**NO MEMOR