SONY

4-423-935-**E1**(1) (LV)

Mikro HI-FI komponentu sistēma

LV Lietošanas instrukcijas

©2012 Sony Corporation

* 4 4 2 3 9 3 5 E 1 * (1)

CMT-V9

http://www.sony.net/

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet aparāta ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem u.c. priekšmetiem. Nenovietojiet uz aparāta atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvēta skapītī.

Tā kā maiņstrāvas adaptera atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota maiņstrāvas adaptera galvenā kontaktdaksa, pievienojiet to viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja darbībā ievērojat kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

Kamēr maiņstrāvas adapteris ir pievienots maiņstrāvas rozetei, tas no elektroenerģijas tīkla netiek atvienots pat tad, ja galvenā ierīce ir izslēgta.

Nosaukuma plāksnīte atrodas uz galvenās ierīces apakšējā paneļa un maiņstrāvas adaptera virsmas.

UZMANĪBU!

Optisko instrumentu izmantošana ar šo produktu palielina bīstamību acīm.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES LĀZERA produkts. Šī atzīme atrodas uz galvenās ierīces apakšējā paneļa.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna. Pilnvarotais pārstāvis EMS un produkta drošības jautājumos ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šāda produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Tikai Eiropa

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šim baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Piezīme par DualDisc

DualDisc ir divpusējs disks, kura vienā pusē ir ierakstīts DVD materiāls, bet otrā pusē ir digitālais audio materiāls. Tomēr, tā ka audio materiāla puse neatbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam, atskaņošana šajā produktā netiek garantēta.

Mūzikas diski, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas

Šis produkts ir domāts tādu disku atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam. Nesen dažas ierakstu kompānijas tirgoja dažādus mūzikas diskus, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas. Ievērojiet, ka starp šiem diskiem ir arī tādi diski, kas neatbilst CD standartam, tāpēc iespējams, ka šis produkts tos neatskaņos.

Paziņojums par licencēm un preču zīmēm

- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
- Uz šo produktu attiecas noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez Microsoft vai pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
- Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.

Vadības elementu atrašanās vieta

Ierīce (augšpuse)

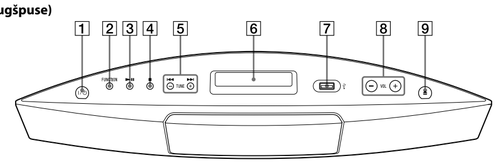

6 Displeja panelis
Ieslēdzot sistēmu, displeja paneli tiek rādīts iestatījumu statuss.
Kad sistēma pāriet gaidstāves režīmā, displeja paneli vairs netiek rādīts iestatījumu statuss.

Ierīce (priekšpuse)

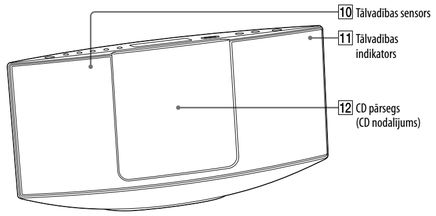

11 Tālvadības indikators

Ja tiek saņemts signāls no tālvadības pults, iedegas dzintara krāsā.

Tālvadības pults

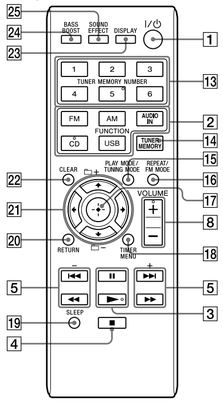

Šajā rokasgrāmatā galvenokārt izskaidrota darbināšana, izmantojot tālvadību, bet dažas darbības var veikt, izmantojot arī ierīces pogas, kurām ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums.

Lai izmantotu tālvadību

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet divas komplektācijā iekļautās R6 (AA lieluma) baterijas, ievietojot ar ⊖ pusi vispirms un saskaņojot polaritāti, kā norādīts tālāk.



Piezīmes par tālvadības izmantošanu

- Izmantojot, kā parasti, bateriju kalpošanas laiks ir aptuveni 6 mēneši.
- Nelietojiet vecu bateriju kopā ar jaunu, kā arī atšķirīgu veidu baterijas.
- Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantota, izņemiet baterijas, lai izvairītos no iespējamā bojājuma, ko var izraisīt bateriju noplūde vai korozija.

Darba sākšana

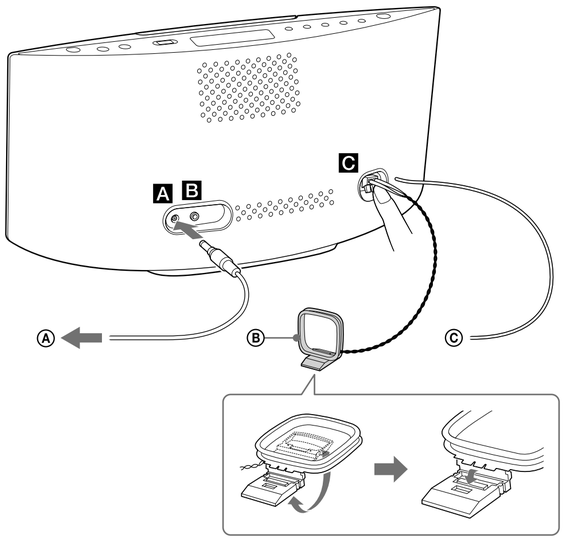

Ⓐ Uz maiņstrāvas adapteri
Ⓑ AM cilpas antena
Ⓒ FM pievada antena (izstiepiet to horizontāli)

A Barošana (DC IN; 9,5 V)

1 Pievienojiet ierīcei maiņstrāvas adapteri.
2 Iespraudiet maiņstrāvas adapteri sienas rozetē.

B Ligzda AUDIO IN

Pievienojiet ārēju audio komponentu.

C Antenas

Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu, un tad uzstādiet AM antenu.
Lai izvairītos no trokšņa rašanās, neturiet antenu blakus barošanas vadam.

Pulksteņa iestatīšana

1 Nospiediet I/⏻ 1, lai ieslēgtu sistēmu.
2 Nospiediet TIMER MENU 18, lai izvēlētos pulksteņa iestatīšanas režīmu.
   Ja mirgo PLAY SET, vairākkārt nospiediet ↑/↓ 21, lai izvēlētos CLOCK, un tad nospiediet ⊕ (ievadīt) 17.
3 Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 21, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet ⊕ (ievadīt) 17.
4 Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.

Piezīme
Atvienojot barošanas vadu, kā arī elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā pulksteņa iestatījumi tiek atiestatīti.

Lai parādītu pulksteni, kad sistēma ir izslēgta

Nospiediet DISPLAY 23. Aptuveni 8 sekundes tiek rādīts pulkstenis.

Darbības

CD/MP3 diska atskaņošana

1 Izvēlieties funkciju CD.
   Nospiediet tālvadības pults pogu CD FUNCTION 2 vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION 2.
2 Atveriet CD pārsegu.
   Nospiediet ierīces pogu ⏏ (Atvērt/aizvērt) 9.

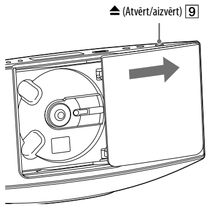

3 Ievietojiet disku.
   Ar diviem pirkstiem uzspiediet uz diska vidusdaļas, līdz disks ar klikšķi tiek fiksēts savā vietā.

4 Aizveriet CD pārsegu.
   Nospiediet ierīces pogu ⏏ (Atvērt/aizvērt) 9.
   Tiek rādīts READING.
5 Sāciet atskaņošanu.
   Nospiediet tālvadības pults pogu ► 3 vai ierīces pogu ►II 3.

Lai izstumtu disku

Nospiediet ierīces pogu ⏏ (Atvērt/aizvērt) 9 un izņemiet disku, velkot uz augšu aiz diska malas un vienlaikus vienu pirkstu turot pret vārpstu.

Piezīmes

- Ja CD pārsegs būs atvērts un dažas minūtes nenotiks nekādas darbības, sistēma automātiski aizvērs CD pārsegu 12.
- Neievietojiet disku, kuram ir nestandarta forma (piemēram, sirds, kvadrāts, zvaigzne). Šāds disks var iekrist sistēmā un izraisīt nelabojamus bojājumus.
- Ja nospiedīsit I/⏻ 1, kad CD pārsegs ir atvērts, sistēma automātiski aizvērs CD pārsegu.
- Nelietojiet disku ar tam piestiprinātu lenti, zīmogu vai pastu, jo tā var izraisīt nepareizu darbību.
- Izstumjot disku, satveriet to aiz malām. Neaizticiet virsmu.

Citas darbības

Lai	Nospiediet
Pauzēt atskaņošanu	❚❚ 3 (vai ierīces pogu ►II 3). Lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
Pārtrauktu atskaņošanu	■ 4.
MP3 diskā atlasīt kādu mapi	🗀 +/– 21.
Atlasīt ierakstu vai failu	⏮/⏭ 5/←/→ 21.
Ierakstā vai failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◀◀/▶▶ 5 (vai ierīces pogu ⏮/⏭ 5) un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Atlasītu atskaņošanas atkārtošanu	REPEAT 16 vairākkārt, līdz tiek parādīts 🔁 vai 🔂1.
Izstumtu disku	⏏ 9 uz ierīces.

Lai mainītu atskaņošanas režīmu

Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE 15. Varat izvēlēties parasto atskaņošanas režīmu (Normal vai FLDR, lai atskaņotu visus diska mapē esošos MP3 failus), jauktas atskaņošanas režīmu (SHUF vai FLDR SHUF*, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai programmas atskaņošanas režīmu (PGM).

* Atskaņojot CD-DA (audio) disku, FLDR (SHUF) atskaņošana notiek tāpat kā parastā (SHUF) atskaņošana.

Piezīmes par atkārtotu atskaņošanu

- 🔁 norāda, ka visi ieraksti vai faili tiks atkārtoti, līdz pārtrauksit atskaņošanu.
- 🔂1 norāda, ka viens ieraksts vai fails tiks atkārtots, līdz pārtrauksit atskaņošanu.

Piezīmes par jauktas atskaņošanas režīmu

- Ja ir iestatīts jauktas atskaņošanas režīms SHUF, sistēma jauktā secībā atskaņo visus diskā esošos ierakstus vai failus. Ja ir iestatīts jauktas atskaņošanas režīms FLDR SHUF, sistēma jauktā secībā atskaņo visus atlasītajā mapē esošos ierakstus vai failus.
- Izslēdzot sistēmu, izvēlētais jauktas atskaņošanas režīms (SHUF vai FLDR SHUF) tiek notīrīts un notiek atgriešanās parastajā atskaņošanas režīmā (FLDR).

Piezīmes par MP3 disku atskaņošanu

- Diskā ar MP3 failiem nesaglabājiet citu veidu ierakstus vai failus, kā arī nevajadzīgas mapes.
- Mapes, kurās nav MP3 failu, tiek izlaistas.
- Sistēma var atskaņot tikai tos MP3 failus, kuru paplašinājums ir .mp3.
- Ja faila nosaukumam ir paplašinājums .mp3, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, šāda faila atskaņošana var radīt skaļu troksni, kas var sabojāt sistēmu.
- Maksimālais elementu skaits:
  –255* mapes (ieskaitot saknes mapi);
  –512 MP3 faili;
  –512 MP3 faili atsevišķā mapē;
  –9 mapju līmeņi (failu koka struktūrā).
- Saderību ar visu veidu MP3 kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru, visām ierakstīšanas ierīcēm un ierakstīšanas datu nesējiem nevar garantēt. Nesaderīgs MP3 disks var izraisīt troksni vai audio ar pārtraukumiem, kā arī iespējams, ka tas vispār netiks atskaņots.

* Ieskaitot arī mapes, kurās nav MP3 vai citu failu. Atkarībā no mapju sistēmas mapju skaits, ko sistēma var atpazīt, var būt mazāks par faktisko mapju daudzumu.

Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)

1 Izvēlieties funkciju CD.
   Nospiediet tālvadības pults pogu CD FUNCTION 2 vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION 2.
2 Izvēlieties atskaņošanas režīmu.
   Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE 15, līdz tiek rādīts PGM.
3 Atlasiet kādu mapi (tikai MP3 diskiem).
   Vairākkārt nospiediet 🗀 +/– 21, lai atlasītu nepieciešamo mapi.
4 Atlasiet nepieciešamā ieraksta vai faila numuru.
   Vairākkārt nospiediet ⏮/⏭ 5, līdz tiek rādīts nepieciešamais ieraksta vai faila numurs.

   Visu ieprogrammēto ierakstu vai failu, ieskaitot atlasīto ierakstu vai failu, kopējais atskaņošanas ilgums tiek rādīts panelī pa labi.
5 Ieprogrammējiet atlasīto ierakstu vai failu.
   Nospiediet ⊕ 17, lai ievadītu atlasīto ierakstu vai failu.
   Ja CD (vai programmējot MP3 failus) kopējais atskaņošanas ilgums pārsniedz 100 minūtes, tiek rādīts "--.--".
6 Atkārtojiet 3.–5. darbību, lai ieprogrammētu papildu ierakstus vai failus (līdz pat 25 ierakstiem vai failiem).
7 Lai atskaņotu savu ierakstu vai failu programmu, nospiediet ► 3 (vai ierīces pogu ►II 3).
   Programma paliek pieejama, līdz no disku nodalījuma 12 izņemat disku vai atvienojat barošanas vadu.
   Lai vēlreiz atskaņotu to pašu programmu, nospiediet ► 3 (vai ierīces pogu ►II 3).

Lai atceltu programmas atskaņošanu

Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE 15, līdz vairs netiek rādīts PGM.

Lai izdzēstu programmas pēdējo ierakstu vai failu

Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet CLEAR 22.

Radio klausīšanās

1 Izvēlieties funkciju TUNER.
   Vairākkārt nospiediet tālvadības pults pogu TUNER FM/AM FUNCTION 2 vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION 2.
2 Veiciet noskaņošanos.

Automātiskai skenēšanai

Vairākkārt nospiediet TUNING MODE 15, līdz tiek parādīts AUTO, un pēc tam nospiediet +/– 5. Noskaņojoties uz kādu staciju, skenēšana tiek automātiski pārtraukta un displejā iedegas TUNED un STEREO (tikai stereo programmām).



Ja TUNED neiedegas un skenēšana netiek pārtraukta, nospiediet ■ 4, lai pārtrauktu skenēšanu, un veiciet manuālu skaņošanu (sk. tālāk).
Noskaņojoties uz staciju, kas sniedz RDS pakalpojumus, apraide nodrošina tādu informāciju kā pakalpojuma vai stacijas nosaukums.

Manuālai skaņošanai

Vairākkārt nospiediet TUNING MODE 15, līdz tiek rādīts MANUAL, un pēc tam vairākkārt nospiediet +/– 5, lai noskaņotos uz nepieciešamo staciju.

Padoms
Lai samazinātu vājas FM stereo stacijas statisko troksni, vairākkārt nospiediet FM MODE 16, līdz tiek parādīts MONO, lai izslēgtu stereo uztveršanu.

Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

1 Noskaņojieties uz nepieciešamo staciju.
2 Nospiediet TUNER MEMORY 14, lai izvēlētos uztvērēja atmiņas režīmu.

3 Vairākkārt nospiediet +/– 5 vai ↑/↓/←/→ 21, lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru.
   Ja iepriekš iestatītajam numuram jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek aizstāta ar jauno staciju.
4 Nospiediet ⊕ 17, lai reģistrētu staciju.
5 Lai reģistrētu citas stacijas, atkārtojiet 1.–4. darbību.
   Iepriekš var iestatīt 20 FM un 10 AM stacijas.

Lai noskaņotos uz iepriekš iestatītu radio staciju

Ja kādu radio staciju reģistrējāt iepriekš iestatītā numurā 1–6, noskaņošanās uz šo radio staciju notiek, vienkārši nospiežot TUNER MEMORY NUMBER (1–6) 13, kad ir iestatīta sistēmas funkcija AM vai FM.

Ja radio stacija reģistrēta ar iepriekš iestatīto numuru 7 (vai lielāku numuru), vairākkārt nospiediet TUNING MODE 15, līdz tiek parādīts PRESET, un tad vairākkārt nospiediet +/– 5, lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru.

USB ierīcē esoša faila atskaņošana

Šajā sistēmā var atskaņot MP3/WMA* audio formātu.

* Šajā sistēmā nevar atskaņot failus ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldību) autortiesību aizsardzību un failus, kas lejupielādēti no tiešsaistes mūzikas veikala. Mēģinot atskaņot kādu no šiem failiem, sistēma atskaņo nākamo neaizsargāto audio failu.

Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm skatiet tālāk norādītajās tīmekļa vietnēs.
Eiropas un Krievijas klientiem:
<http://support.sony-europe.com/>
Latīņamerikas klientiem:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Āzijas un citu valstu/reģionu klientiem:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Izvēlieties funkciju USB.
   Nospiediet tālvadības pults pogu USB FUNCTION 2 vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION 2.
2 Savienojiet USB ierīci ar ⭠ (USB) portu 7.
3 Sāciet atskaņošanu.
   Nospiediet tālvadības pults pogu ► 3 vai ierīces pogu ►II 3.

Citas darbības

Lai	Nospiediet
Pauzēt atskaņošanu	❚❚ 3 (vai ierīces pogu ►II 3). Lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
Pārtrauktu atskaņošanu	■ 4. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ► 3*1 (vai ierīces pogu ►II 3). Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu, vēlreiz nospiediet ■ 4*2.
Atlasītu kādu mapi	🗀 +/– 21 vairākkārt.
Atlasītu kādu failu	⏮/⏭ 5/←/→ 21.
Failā atrastu kādu vietu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ◀◀/▶▶ 5 vai ←/→ 21 (vai ierīces pogu ⏮/⏭ 5) un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.
Atlasītu atskaņošanas atkārtošanu	REPEAT 16 vairākkārt, līdz tiek parādīts 🔁 vai 🔂1.

*1 Atskaņojot VBR MP3/WMA failu, sistēma var atsākt atskaņošanu no citas vietas.
*2 Atsākot atskaņošanu, notiek atgriešanās augstāja līmeņa mapē.

Lai mainītu atskaņošanas režīmu

Kad atskaņotāja darbība ir pārtraukta, vairākkārt nospiediet PLAY MODE 15. Varat izvēlēties parasto atskaņošanas režīmu (seciga visu USB ierīcē esošo failu atskaņošana), mapes atskaņošanas režīmu (FLDR, lai atskaņotu visus norādītajā USB ierīces mapē esošos failus), jauktas atskaņošanas režīmu (SHUF vai FLDR SHUF, lai mapes saturu atskaņotu jauktā secībā) vai programmas atskaņošanas režīmu (PGM).

Piezīme par atskaņošanas režīmu
Izslēdzot sistēmu, izvēlētais jauktas atskaņošanas režīms (SHUF) tiek notīrīts un notiek atgriešanās parastajā atskaņošanas režīmā.

Piezīmes par jauktas atskaņošanas režīmu

- Ja ir iestatīts jauktas atskaņošanas režīms SHUF, sistēma jauktā secībā atskaņo visus USB ierīcē esošos audio failus. Ja ir iestatīts jauktas atskaņošanas režīms FLDR SHUF, sistēma jauktā secībā atskaņo visus atlasītajā mapē esošos audio failus.
- Izslēdzot sistēmu, izvēlētais jauktas atskaņošanas režīms (SHUF vai FLDR SHUF) tiek notīrīts un notiek atgriešanās parastajā atskaņošanas režīmā (FLDR).

Piezīmes par atkārtotu atskaņošanu

- Ja, sistēmai darbojoties parastajā atskaņošanas režīmā, atlasāt 🔁, sistēma veic atkārtotu visu USB ierīcē esošo audio failu atskaņošanu, līdz pārtraucat atskaņošanu. Ja, sistēmai darbojoties mapes atskaņošanas režīmā, atlasāt 🔁, sistēma veic atkārtotu visu atlasītajā mapē esošo audio failu atskaņošanu, līdz pārtraucat atskaņošanu.
- Ja atlasāt 🔂1, sistēma veic nepārtrauktu atkārtotu atlasītā faila atskaņošanu, līdz pārtraucat atskaņošanu.

Piezīmes

- Sistēmas atskaņošanas secība var atšķirties no pievienotā digitālā mūzikas atskaņotāja atskaņošanas secības.
- Pirms noņemat USB ierīci, noteikti izslēdziet sistēmu. Noņemot USB ierīci, kad sistēma ir ieslēgta, var sabojāt USB ierīcē esošos datus.
- Ja nepieciešams USB kabeļa savienojums, pievienojiet USB ierīces komplektācijā iekļauto savienojumam izmantojamo USB kabeli. Detalizētu informāciju par darbināšanas paņēmienu skatiet pievienojamās USB ierīces komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
- Atkarībā no pievienotās USB ierīces veida var būt nepieciešams noteikts laiks, pirms tiek parādīts READING.
- Sistēma neatbalsta USB centrmezgliu. Nepievienojiet USB ierīci, izmantojot USB centrmezgliu.
- Ievietojot USB ierīci, sistēma lasa visus USB ierīcē esošos failus. Ja USB ierīcē ir daudz mapju vai failu, var paiet ilgs laiks, pirms tiks pabeigta USB ierīces lasīšana.
- Dažām pievienotajām USB ierīcēm pēc kādas darbības veikšanas iespējama aizkave, pirms to veic šī sistēma.
- Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas programmatūru nevar garantēt. Ja USB ierīcē esošie audio faili sākotnēji bija kodēti ar nesaderīgu programmatūru, šie faili var radīt troksni vai skaņas pārtraukumu, kā arī iespējams, ka tie vispār netiks atskaņoti.
- Šī sistēma USB ierīcē esošos audio failus nevar atskaņot šādos gadījumos:
  - ja kāda mapē ir vairāk par 999 audio failiem;
  - ja USB ierīcē ir vairāk par 3000 audio failiem;
  - ja USB ierīcē ir vairāk par 1000 mapēm (ieskaitot mapi ROOT un tukšās mapes).

  Šis skaits var mainīties atkarībā no failu un mapju struktūras. USB ierīcē, kurā ir audio faili, nesaglabājiet citu veidu failus un nevajadzīgas mapes.
- Sistēma spēj atskaņot tikai 9 mapju dziļumā (ieskaitot mapi ROOT).
- Šī sistēma var neatbalstīt visas pievienotajā USB ierīcē nodrošinātās funkcijas.
- Mapes, kurās nav audio failu, tiek izlaistas.
- Ar šo sistēmu varat klausīties šādus audio formātus:
  - MP3: faila paplašinājums .mp3
  - WMA: faila paplašinājums .wma

  Ievērojiet: ja faila nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais faila saturs tam neatbilst, sistēma var radīt troksni vai darboties nepareizi.

Lai sistēmu izmantotu kā akumulatora lādētāju

Ja sistēma ir ieslēgta, to varat izmantot kā USB ierīces, kurai ir uzlādes funkcija, akumulatora lādētāju.
Uzlāde tiek sākta, kad USB ierīce tiek pievienota ⭠ (USB) portam 7. USB ierīces displejā tiek rādīts uzlādes statuss. Detalizētu informāciju skatiet savas USB ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai pārtrauktu USB ierīces uzlādi

Noņemiet USB ierīci.

Piezīme par USB ierīces uzlādi

Ja sistēma ir izslēgta, USB ierīci nevar uzlādēt.

Papildu audio komponenta izmantošana

1 Sagatavojiet skaņas avotu.

Pievienojiet papildu audio komponentu ierīces ligzdai AUDIO IN B, izmantojot audio analogo vadu (komplektācijā nav iekļauts).

2 Samaziniet skaļumu.

Nospiediet VOLUME − 8.

3 Izvēlieties funkciju AUDIO IN.

Nospiediet tālvadības pults pogu AUDIO IN FUNCTION 2 vai vairākkārt nospiediet ierīces pogu FUNCTION 2.

4 Sāciet atskaņošanu.

Sāciet pievienotā komponenta atskaņošanu un regulējiet skaļumu.

Piezīme

Ja pievienotā komponenta skaļums ir pārāk mazs, sistēma var automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Atbilstoši regulējiet komponenta skaļumu. Sk. "Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju".

Skaņas regulēšana

Lai	Nospiediet
Regulētu skaļumu	VOLUME +/− 8.
Ģenerētu dinamiskāku skaņu	BASS BOOST 24.
Iestatītu skaņas efektu	SOUND EFFECT 25 vairākkārt, līdz tiek rādīts nepieciešamais skaņas efekts. Ar katru šīs pogas nospiešanas reizi displejā redzamie skaņas efekti mainās šādā secībā: ROCK → POP → JAZZ → FLAT.

Displeja rādījuma mainīšana

Lai	Nospiediet
Displejā mainītu informāciju[1]	DISPLAY 23 vairākkārt, kad sistēma ir ieslēgta.
Mainītu displeja režīmu (sk. tālāk)	DISPLAY 23 vairākkārt, kad sistēma ir ieslēgta.

[1] Piemēram, varat skatīt šādu CD/MP3 diska vai USB ierīces informāciju:

CD-DA disks
- atskaņošanas laikā atlikušais ieraksta atskaņošanas ilgums;
- kopējais atlikušais atskaņošanas ilgums.

MP3 disks/USB ierīce
- ieraksta vai faila nosaukums (♫);
- izpildītāja vārds, uzvārds (👤);
- albuma nosaukums (🗀).

Sistēma piedāvā šādus displeja režīmus.

Displeja režīms	Kad sistēma ir izslēgta
Enerģijas taupīšanas režīms[1]	Displejs tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju. Taimers un pulkstenis turpina darboties.
Pulkstenis[2]	Tiek rādīts pulkstenis.

[1] Enerģijas taupīšanas režīmā pulksteni nevar iestatīt.
[2] Pēc 8 sekundēm pulksteņa rādījums tiek automātiski pārslēgts enerģijas taupīšanas režīmā.

Piezīmes par displeja informāciju

- Ja informācijā ir iekļautas dubultbaitu rakstzīmes, katra šāda dubultbaitu rakstzīme aizņems 2 baitus.
- Rakstzīmes, kuras nevar parādīt, tiek rādītas kā "_".
- Netiek rādīta šāda informācija:
  - MP3 diska un USB ierīces kopējais atskaņošanas ilgums;
  - MP3 diska un USB ierīces kopējais atlikušais atskaņošanas ilgums;
  - MP3 diskā esošā MP3 faila vai USB ierīcē esošā MP3/WMA faila atlikušais atskaņošanas ilgums.
- Pareizi netiek rādīta šāda informācija:
  - tāda MP3 failu pagājušais atskaņošanas ilgums, kas kodēts, izmantojot VBR (mainīgs bitu ātrums);
  - mapju un failu nosaukumi, kas neatbilst ISO9660 Level 1, Level 2 vai Joliet paplašinājuma formātā.
- Tiek rādīta šāda informācija:
  - CD-DA diska kopējais atskaņošanas ilgums (izņemot, ja ir atlasīts režīms PGM un atskaņotāja darbība ir pārtraukta);
  - CD-DA diska ieraksta atlikušais atskaņošanas ilgums;
  - CD-DA diska atlikušais atskaņošanas ilgums (tikai tad, ja atskaņošanas laikā ir atlasīts parastais atskaņošanas režīms);
  - MP3 failu ID3 tagu informācija, ja tiek izmantoti ID3 1. vai 2. versijas tagi (ja atsevišķam MP3 failam tiek izmantoti gan ID3 1., gan arī 2. versijas tagi, ID3 2. versijas tagi informācijas attēlošanai ir lielāka prioritāte);
  - līdz 64 ID3 taga rakstzīmēm, kur atļautās rakstzīmes ir lielie burti (A–Z), mazie burti (a–z), kas tiks rādīti kā lielie burti, cipari (0–9) un simboli (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > ? @ [\ ] `).

Taimeru izmantošana

Sistēma piedāvā 2 taimeru funkcijas. Ja izmantojat abus taimerus, prioritāte ir miega taimeram.

Miega taimers:

Klausoties mūziku, varat aizmigt. Šī funkcija darbojas pat tad, ja pulkstenis nav iestatīts.
Vairākkārt nospiediet SLEEP 19.
Katru reizi, kad nospiežat SLEEP 19, iestatījuma laiks tiek samazināts par 10 minūtēm, no 90 minūšu maksimuma līdz 10 minūšu minimumam.
Lai atceltu miega taimeru, izvēlieties OFF.

Atskaņošanas taimers:

Iepriekš iestatītā laikā jūs var pamodināt CD, FM/AM uztveršanas vai USB ierīces satura atskaņošana.
Pārliecinieties, vai ir iestatīts pulkstenis.

1 Sagatavojiet skaņas avotu.

Sagatavojiet skaņas avotu un spiediet VOLUME +/− 8, lai regulētu skaļumu. Kā skaņas avotu varat iestatīt funkciju CD, USB, FM vai AM.

Lai sāktu ar noteiktu CD ierakstu, audio failu vai radio staciju, izveidojiet savu programmu.

2 Izvēlieties taimera iestatīšanas režīmu.

Nospiediet TIMER MENU 18.

3 Iestatiet atskaņošanas taimeru.

Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 21, lai atlasītu PLAY SET, pēc tam nospiediet ⊕ 17.

4 Iestatiet atskaņošanas sākuma laiku.

Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 21, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet ⊕ 17. Veiciet tās pašas darbības, ko 3. solī, lai iestatītu minūtes.

5 Veiciet tās pašas darbības, ko 4. solī, lai iestatītu atskaņošanas pārtraukšanas laiku.

6 Atlasiet skaņas avotu.

Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 21, līdz tiek rādīts nepieciešamais skaņas avots, pēc tam nospiediet ⊕ 17.

7 Izslēdziet sistēmu.

Nospiediet I/⏻ 1. Sistēma automātiski ieslēdzas pirms iepriekš iestatītā laika.

Ja iepriekš iestatītajā laikā sistēma ir ieslēgta, atskaņošanas taimers neveiks atskaņošanu. Nedarbiniet sistēmu no brīža, kad tā ieslēdzas, līdz atskaņošanas uzsākšanai.

Ja taimeram kā skaņas avots ir iestatīta kāda FM/AM stacija, sistēma automātiski ieslēdzas 15 sekundes pirms iepriekš iestatītā laika. Ja kā skaņas avots ir iestatīts CD/USB, sistēma automātiski ieslēdzas 30 sekundes pirms iepriekš iestatītā laika.

Lai pārbaudītu iestatījumu

1 Nospiediet TIMER MENU 18.

2 Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 21, lai atlasītu SELECT, pēc tam nospiediet ⊕ 17.

3 Vairākkārt nospiediet ↑/↓ 21, lai atlasītu PLAY SEL, pēc tam nospiediet ⊕ 17.

Lai atceltu taimeru

Atkārtojiet iepriekš norādītās darbības, līdz 3. solī tiek rādīts OFF, un pēc tam nospiediet ⊕ 17.

Lai mainītu iestatījumu

Sāciet atkal ar 1. soli.

Piezīmes

- Ja kā taimeru atlasāt USB ierīci, kurā ir daudz failu vai mapju, lasīšanas apstrādei ir nepieciešams laiks, kas izraisa nelielu aizkavi, pirms reaģējot uz taimeru, tiek sākta atskaņošana.
- Ja kā atskaņošanas taimera skaņas avots tiek iestatīta FM/AM stacija, uz kuru noskaņojāties, izmantojot automātisko vai manuālo skenēšanu, tad, ja pēc atskaņošanas taimera iestatīšanās maināt radio staciju, tiek mainīts arī atskaņošanas taimera radio stacijas iestatījums.
- Ja kā atskaņošanas taimera skaņas avots tiek iestatīta FM/AM stacija ar reģistrētu iepriekš iestatīto numuru, radio stacijas noskaņošana atskaņošanas taimeram tiek fiksēta uz to, kas tam tika iestatīts. Pat tad, ja pēc atskaņošanas taimera iestatīšanas maināt radio staciju, atskaņošanas taimeram tās iestatījums nemainās.

Padoms

Atskaņošanas taimera iestatījums ir spēkā tik ilgi, kamēr netiek atcelts manuāli un tiek veikta pulksteņa iestatīšana.

Problēmu novēršana

1 Pārliecinieties, vai barošanas vads ir kārtīgi pievienots.

2 Tālāk redzamajā kontrolsarakstā atrodiet savu problēmu un veiciet norādīto labošanas darbību.

Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Vispārīgi

Sistēma netiek ieslēgta.
- Vai barošanas vads ir kārtīgi pievienots?

Sistēma negaidīti pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Tā nav nepareiza darbība. Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 30 minūtes netiek darbināta vai nav audio signāla izvades. Sk. "Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju".

Neparedzēti tiek atcelta pulksteņa iestatīšana vai atskaņošanas taimera darbība.
- Ja aptuveni minūti nekas netiek darīts, pulksteņa vai atskaņošanas taimera iestatīšana tiek automātiski atcelta. Veiciet šo darbību vēlreiz no sākuma.

Nav skaņas.
- Spiediet VOLUME + 8, lai palielinātu skaļumu.
- Pārliecinieties, vai papildu audio komponenti ir pievienoti pareizi.
- Pārliecinieties, vai ir iestatīta funkcija AUDIO IN.
- Vai kaut kas neaizsprosto sistēmas ventilācijas atveres?
- Norādītā stacija, iespējams, ir islaicīgi pārtraukusi apraidi.

Spēcīga dūkšana vai troksnis.
- Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no trokšņa avota.
- Pievienojiet sistēmu citai sienas rozetei.
- Barošanas vadam uzstādiet trokšņu filtru (komplektācijā nav iekļauts).

Tālvadība nedarbojas.
- Noņemiet visus šķēršļus starp tālvadības pulti un ierīces tālvadības sensoru 10, kā arī novietojiet ierīci tālāk no dienasgaismas apgaismojuma.
- Pavērsiet tālvadības pulti pret sistēmas sensoru 10.
- Pārvietojiet tālvadības pulti tuvāk sistēmai.

CD/MP3 disks

Tiek izlaista skaņa vai disks netiek atskaņots.
- Notīriet disku un aizstājiet to.
- Pārvietojiet sistēmu uz vietu, kur nav vibrācijas (piemēram, novietojiet uz stabilas statnes).

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo ierakstu.
- Atgriezieties parastajā atskaņošanas režīmā, vairākkārt nospiežot PLAY MODE 15, līdz pazūd gan PGM, gan arī SHUF.

Atskaņošanas uzsākšanai nepieciešams vairāk laika, nekā parasti.
- Šādi diski var paildzināt atskaņošanas uzsākšanai nepieciešamo laiku:
  - disks, kas ierakstīts ar sarežģītu kokveida struktūru;
  - disks, kurā ir daudz mapju.

Kļūdains rādījums.
- CD-DA, MP3 diskā saglabātie dati var būt bojāti. Vēlreiz veiciet pārsūtīšanu.
- Sistēma var parādīt šādas rakstzīmes:
  - lielie burti (A–Z);
  - mazie burti (a–z), kas tiks rādīti kā lielie burti;
  - cipari (0–9);
  - simboli (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > ? @ [\ ] `).
    Citas rakstzīmes tiek rādītas kā "_".

USB ierīce

Vai izmantojat atbalstītu USB ierīci?
- Ja pievienota neatbalstīta USB ierīce, iespējamas tālāk norādītās problēmas. Informāciju par saderīgajām USB ierīcēm skatiet tīmekļa vietnēs, kuru vietrāži URL ir norādīti sadaļā "USB ierīcē esoša faila atskaņošana".
  - USB ierīce netiek atpazīta.
  - Sistēmā netiek rādīti failu vai mapju nosaukumi.
  - Atskaņošana nav iespējama.
  - Notiek skaņas izlaišana.
  - Dzirdams troksnis.
  - Tiek izvadīta kropļota skaņa.

Nav skaņas.
- USB ierīce nav pievienota pareizi. Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci.

Rodas troksnis, skaņas izlaišana vai kropļojumi.
- Jūs izmantojat neatbalstītu USB ierīci. Skatiet informāciju tīmekļa vietnēs par saderīgajām USB ierīcēm.
- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Pašos mūzikas datos ir troksnis vai ir kropļota skaņa. Troksnis var rasties pārsūtīšanas procesā. Izdzēsiet failu un vēlreiz mēģiniet pārsūtīt.
- Audio failu kodēšanai izmantots mazs bitu ātrums. Nosūtiet uz USB ierīci audio failus ar lielāku bitu ātrumu.

Ilgu laiku tiek rādīts READING, vai atskaņošanas sākšanai nepieciešams ilgs laiks.
- Lasīšanas process var aizņemt ilgu laiku šādos gadījumos:
  - USB ierīcē ir daudz mapju vai failu;
  - failu struktūra ir ļoti sarežģīta;
  - pārāk liels atmiņas apjoms;
  - iekšējā atmiņa ir sadrumstalota.

Kļūdains rādījums.
- USB ierīcē saglabātie dati var būt bojāti. Vēlreiz veiciet pārsūtīšanu.
- Sistēma var parādīt šādas rakstzīmes:
  - lielie burti (A–Z);
  - mazie burti (a–z), kas tiks rādīti kā lielie burti;
  - cipari (0–9);
  - simboli (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > ? @ [\ ] `).
    Citas rakstzīmes tiek rādītas kā "_".

USB ierīce netiek atpazīta.
- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Skatiet informāciju tīmekļa vietnēs par saderīgajām USB ierīcēm.
- USB ierīce nedarbojas pareizi. Kā rīkoties šādas problēmas gadījumā, skatiet USB ierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Netiek sākta atskaņošana.
- Izslēdziet sistēmu un atkārtoti pievienojiet USB ierīci, pēc tam ieslēdziet sistēmu.
- Skatiet informāciju tīmekļa vietnēs par saderīgajām USB ierīcēm.

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo failu.
- Iestatiet parasto atskaņošanas režīmu.

Nevar atskaņot kādu audio failu.
- Nevar atskaņot MP3 PRO formāta MP3 failus.
- Nevar atskaņot Windows Media Audio Lossless un Professional formāta WMA failus.
- Netiek atbalstītas USB ierīces, kuras formatētas, izmantojot failu sistēmu, kas nav FAT16 vai FAT32.*
- Ja izmantojamajā USB ierīcē ir vairāki nodalījumi, iespējams, faili netiks atskaņoti.
- Sistēma spēj atskaņot tikai 9 mapju dziļumā.
- Failus, kas ir šifrēti vai aizsargāti ar paroli vai tamlīdzīgi, nevar atskaņot.
- Šī sistēma nevar atskaņot failus ar autortiesību aizsardzību (digitālā satura tiesību pārvaldību).

* Šī sistēma atbalsta FAT16 un FAT32, bet dažas USB ierīces var neatbalstīt visus šos FAT formātus. ai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet katras USB ierīces lietošanas instrukcijas vai sazinieties ar ražotāju.

Uztvērējs

Spēcīga dūkšana vai troksnis, vai nevar uztvert stacijas. (Displejā mirgo TUNED vai STEREO.)
- Pievienojiet pareizi antenu.
- Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu, un vēlreiz uzstādiet antenu.
- Lai izvairītos no trokšņa rašanās, neturiet antenas blakus barošanas vadam.
- Izslēdziet tuvumā esošās elektriskās iekārtas.

Vienlaikus dzirdamas vairākas radio stacijas.
- Atrodiet vietu un orientāciju, kas nodrošina labu uztveršanu, un vēlreiz uzstādiet antenu.
- Veidojiet antenu kabeļu saišķi, piemēram, izmantojot nopērkamus vadu savilcējus, un regulējiet kabeļu garumu.

Lai sistēmā atiestatītu rūpnīcas iestatījumus

Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet tajā rūpnīcas iestatījumus.
Lai sistēmā atiestatītu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izmantojiet ierīces pogas.

1 Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet barošanas vadu, pēc tam ieslēdziet sistēmu.

2 Nospiediet un turiet nospiestas ierīces pogas ►II 3 un I/⏻ 1, līdz displejā tiek parādīts RESET.

Tiek izdzēsti visi lietotāja konfigurētie iestatījumi, piemēram, iepriekš iestatītas radio stacijas, taimers un pulkstenis.

Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju

Šī sistēma ir aprīkota ar automātiskās gaidstāves funkciju. Izmantojot šo funkciju, sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 30 minūtes tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvades.
Pēc noklusējuma automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta.
Lai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju, izmantojiet ierīces pogas.

Kad sistēma ir ieslēgta, turiet nospiestu I/⏻ 1, līdz tiek parādīts AUTO. STBY OFF.

Lai ieslēgtu šo funkciju, atkārtojiet darbības, līdz tiek parādīts AUTO. STBY ON.

Piezīmes

- Pirms sistēma pāriet gaidstāves režīmā, displejā 2. minūtes tiek rādīts AUTO. STBY.
- Uztvērēja funkcijai (FM/AM) automātiskās gaidstāves funkcija nedarbojas pat tad, ja tā ir ieslēgta.
- Sistēma var automātiski nepāriet gaidstāves režīmā šādos gadījumos:
  - ja tiek saņemts audio signāls;
  - audio ierakstu vai failu atskaņošanas laikā;
  - miega vai atskaņošanas taimera darbības laikā.
- Šādos gadījumos sistēma atkal sāk laika atpakaļskaitīšanu līdz pāriešanai gaidstāves režīmā pat tad, ja automātiskās gaidstāves funkcija ir ieslēgta:
  - ja tiek pievienota USB ierīce;
  - ja tiek nospiesta kāda tālvadības pults vai ierīces poga;
  - ja iestājas iepriekš iestatīts miega vai atskaņošanas taimera laiks.

Ziņojumi

CANNOT PLAY: esat ievietojis disku, ko šajā sistēmā nevar atskaņot.
COMPLETE: iepriekšējās iestatīšanas darbība pabeigta normāli.
DEVICE ERROR: neparedzēta situācija (vai pievienota nezināma ierīce).
FULL: jūs mēģinājāt ieprogrammēt vairāk par 25 ierakstiem vai failiem (soļiem).
No DEVICE: USB ierīce nav pievienota, vai pievienotā USB ierīce ir noņemta.
NO DISC: atskaņotājā nav diska vai esat ievietojis disku, kuru nevar atskaņot.
No MEMORY: sistēmai pievienotajā USB centrmezglā nav iesprausta neviena atmiņas ierīce.
NO STEP: visi ieprogrammētie ieraksti ir izdzēsti.
NO SUPPORT: neatbalstīts disks vai pievienota neatbalstīta USB ierīce.
NO TRACK: USB ierīcē vai CD diskā nav atskaņojamu failu.
NOT USED: jūs mēģinājāt veikt noteiktu darbību apstākļos, kuros šī darbība ir aizliegta.
OVER CURRENT: sistēma noteikusi elektroenerģijas padeves kļūmi no pievienotās USB ierīces. Atvienojiet USB ierīci no sistēmas, pēc tam izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet sistēmu. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
PROTECT: sistēma noteikusi elektroenerģijas padeves kļūmi. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
PUSH STOP: veicot atskaņošanu ar funkciju CD vai USB, nospiedāt PLAY MODE 15.
TIME NG: atskaņošanas taimeram iestatīts vienāds sākuma un beigu laiks.

Piesardzības pasākumi

Diski, kurus šī sistēma VAR atskaņot

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio dati/MP3 faili)

Diski, kurus šī sistēma NEVAR atskaņot

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, kas nav ierakstīti mūzikas CD formātā vai MP3 formātā, kas atbilst ISO9660 Level 1/Level 2 vai Joliet
- CD-R/CD-RW ar sliktu ieraksta kvalitāti, saskrāpēti vai netīri CD-R/CD-RW, kā arī CD-R/CD-RW, kas ierakstīti ar nesaderīgu ierakstīšanas ierīci
- CD-R/CD-RW, kas nav pareizi pabeigti
- Diski, kuros ir faili, kas nav MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) faili
- Nestandarta formas (piemēram, sirds, kvadrāts, vaigzne) diski
- Diski, kuriem ir pielīmēta līmlente, papīrs vai uzlīme.
- Nomas vai lietoti diski, ar pievienotiem zīmogiem, kur līme ir ārpus zīmoga robežām
- Diski, kuru etiķetes ir drukātas, izmantojot tinti, kas, tai pieskaroties, šķiet lipīga

Piezīmes par diskiem

- Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīrīšanas drāniņu virzienā no centra uz ārmalu.
- Netīriet diskus ar šķīdinātājiem, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamu tīrīšanas līdzekli vai vinila platēm domāto antistatisko aerosolu.
- Nepakļaujiet diskus tiešai saules gaismai vai siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet tos automašīnā, kas novietota tiešā saules gaismā.

Par drošību

- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosit, barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) pilnībā atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot sistēmu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad nevelciet aiz vada.
- Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Maiņstrāvas barošanas vadu drīkst mainīt tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par novietojumu

- Nenovietojiet sistēmu slīpi vai vietās, kuras ir ļoti karstas, aukstas, putekļainas, netīras, mitras vai bez pietiekamas ventilācijas, tiek pakļautas vibrācijām, tiešai saules gaismai vai spilgtam apgaismojumam.
- Uzmanieties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (piemēram, vaskotas, eļļotas vai pulētas) virsmas, jo iespējama tās notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
- Ja sistēma no aukstuma tiek ienesta siltumā vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, iespējama mitruma kondensēšanās uz lēcām CD atskaņotāja iekšpusē, kas var izraisīt nepareizu sistēmas darbību. Šādā gadījumā izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni uz stundu, līdz iztvaiko mitrums.

Par uzkaršanu

- Ierīces uzkaršana darbības laikā ir normāla un tai nav jākalpo par trauksmes cēloni.
- Neaiztieciet korpusu, ja ierīce ilgu un nepārtraukti izmantota, jo korpuss var būt uzkarsis.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.

Par skaļruņu sistēmu

Šī skaļruņu sistēma nav magnētiski ekranēta, tāpēc tuvumā esošajā televizorā iespējami magnētiski attēla kropļojumi. Šādā gadījumā izslēdziet TV, uzgaidiet 15–30 minūtes un atkal to ieslēdziet.

Korpusa tīrīšana

Tiriet šo sistēmu ar mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju, benzīnu vai alkoholu.

Specifikācijas

Pastiprinātāja sadaļa

Izejas jauda (nominālā): 4 vati + 4 vati (8 omi pie 1 kHz, 1% THD)
Nepārtrauktā RMS izejas jauda (atsauces): 5 vati + 5 vati (8 omi pie 1 kHz, 10% THD)

Ieeja

AUDIO IN (stereo miniligzda): jutīgums 900 mV, pretestība 47 kiloomi

CD atskaņotāja sadaļa

Sistēma: kompaktdisku un digitālā audio sistēma
Lāzera diodes raksturlielumi
Starojuma ilgums: nepārtraukts
Lāzera jauda*: maziāka par 44,6 μW
* Šī jauda ir vērtība, kas mērīta 200 mm attālumā no optiskā devēja bloka objektīva lēcas virsmas ar 7 mm atveri.
Frekvenču raksturlīkne: 20 Hz–20 kHz
Signāla/trokšņa attiecība: vairāk par 80 dB
Dinamiskais diapazons: vairāk par 80 dB

Uztvērēja sadaļa

Antena: FM pievada antena
AM cilpas antena

FM uztvērēja sadaļa

Skaņojuma diapazons:
Brazīlijas modelis:
87,5 MHz–108,0 MHz (100 kHz solis)
Citi modeļi:
87,5 MHz–108,0 MHz (50 kHz solis)

AM uztvērēja sadaļa

Skaņojuma diapazons:
Eiropas un Krievijas modeļi:
531 kHz–1602 kHz (9 kHz solis)
Latīņamerikas modeļi:
530 kHz–1710 kHz (10 kHz solis)
531 kHz–1710 kHz (9 kHz solis)

USB sadaļa

Atbalstītais bitu ātrums:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s–320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s–192 kb/s, VBR
Izturēšanas frekvences:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
⭠ (USB) ports: tips A, maksimālā strāva 500 mA

Skaļruņu sadaļa

Pilna diapazona skaļrunis: 80 mm, konusveida
Pilnā pretestība: 8 omi

Vispārīgi

Enerģijas prasības:
Eiropas un Krievijas modeļi:
Maiņstrāvas adapteris
Ievade: 110 V–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Izvade: 9,5 V 1,8 A līdzstrāva
Latīņamerikas modeļi:
Maiņstrāvas adapteris
Ievade: 120 V–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Izvade: 9,5 V 1,8 A līdzstrāva
Enerģijas patēriņš: 13 vati
Izmēri (P/A/D):
Aptuveni 400 mm×197 mm×114 mm
Masa: aptuveni 2,4 kg
Galveno ierīču skaits: 1 gab.

Komplektācijā iekļautie piederumi: Tālvadības pults (1), Maiņstrāvas adapteris (1), AM cilpas antena (1), R6 (AA lieluma) baterijas (2)

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,5 W