SONY

4-460-924-**12**(1) (SK)

Domáci zvukový systém

Návod na použitie

4 4 6 0 9 2 4 1 2 (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S20

SK

http://www.sony.net/

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a šplíchaniu na zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite odpojte hlavný konektor od sieťovej zásuvky.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.

Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo:
diaľkový ovládač

Iba pre Európu

Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Pb

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Poznámky o diskoch DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.

Hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD). V poslednom čase začali niektoré nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať v tomto produkte.

Oznámenie o licenciách a ochranných známkach

- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez príslušných licencií od spoločnosti Microsoft.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky patria príslušným vlastníkom. V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Jednotka

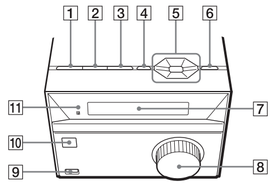

Diaľkový ovládač

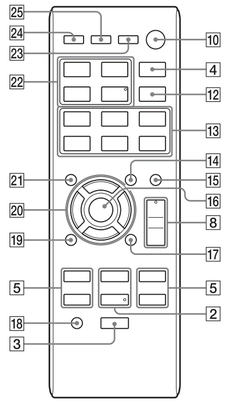

V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

Používanie diaľkového ovládača

Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie. Potom vložte batériu R6 (veľkosti AA) (nedodáva sa) tak, aby jej pól zodpovedal obrázku nižšie, pričom najprv zasuňte stranu ⊖.



Poznámky k používaniu diaľkového ovládača

- Pri bežnom používaní by batéria mala vydržať približne šesť mesiacov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batériu, aby sa v dôsledku jej vytečenia nepoškodil a neskorodoval.

Pri prenášaní systému

1 Vyberte disk, aby ste chránili mechanizmus prehrávača diskov CD.
2 Stlačením tlačidla I/⏻ (zapnutie alebo pohotovostný režim) 10 na jednotke vypnite systém a skontrolujte, či prestalo blikať tlačidlo STANDBY.
3 Odpojte napájací kábel.

Nastavenie času

1 Stlačením tlačidla I/⏻ 10 zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU 25 vyberte režim nastavenia času.
Ak sa zobrazí hlásenie SELECT, opakovaným stáčaním tlačidiel ⏮/⏭ 5 vyberte možnosť CLOCK a potom stlačte tlačidlo ⊕ (prechod) 16.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ⏮/⏭ 5 nastavte hodiny a potom stlačte tlačidlo ⊕ 16.
4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.

Poznámka

Nastavenia času sa stratia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.

Zobrazenie času pri vypnutom systéme

Stlačte tlačidlo DISPLAY 23. Čas sa zobrazí približne na 8 sekúnd.

Úvodné informácie

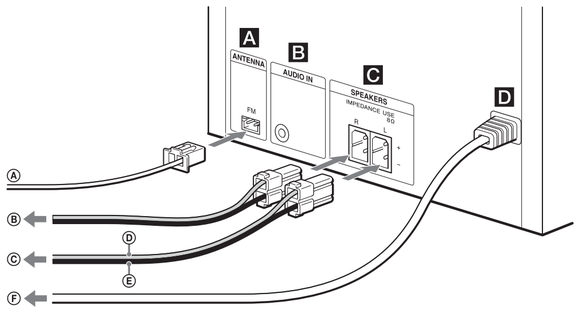

Ⓐ Drôtová anténa FM (roztiahnite ju do vodorovnej polohy)
Ⓑ Do pravého reproduktora
Ⓒ Do ľavého reproduktora
Ⓓ Reproduktorový kábel (červený/⊕)
Ⓔ Reproduktorový kábel (čierny/⊖)
Ⓕ Do nástennej elektrickej zásuvky

A ANTENNA

Pri nastavovaní umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.

B Konektor AUDIO IN

Pripojte externý zvukový komponent.

C SPEAKERS

Pripojte reproduktorové káble.

D Napájanie

Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.

Prilepenie podložiek reproduktorov

Dodané podložky reproduktorov prilepte do jednotlivých rohov spodnej strany reproduktorov, aby sa reproduktory nešmýkali.

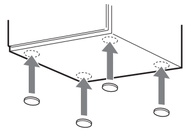

Operácie

Prehrávanie disku CD/MP3/WMA

1 Vyberte funkciu CD.
Stlačte tlačidlo CD 22.
2 Vložte disk.
Na jednotke stlačte tlačidlo ⏏ 6 a do priehradky na disk CD vložte disk, pričom strana s potlačou musí smerovať nahor.
Priehradku na disk CD zatvorte stlačením tlačidla ⏏ 6 na jednotke.
3 Spustite prehrávanie.
Prehrávanie disku CD-DA sa spustí automaticky.
Ak chcete prehrávať disk MP3/WMA, stlačte tlačidlo ► (prehrávanie) 2.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačenie tlačidla
Pozastavenie prehrávania	❚❚ (pozastavenie) 2. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ► 2.
Zastavenie prehrávania	■ (zastavenie) 3 dvakrát.
Výber priečinka na disku MP3/WMA	🗀 (výber priečinka) +/🗀 – 20 opakovane.
Výber skladby alebo súboru	⏮ (presun dozadu)/⏭ (presun dopredu) 5.
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◄◄ (rýchle posunutie dozadu)/►► (rýchle posunutie dopredu) 5 a na požadovanom mieste ho uvoľnite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT 17 opakovane, kým sa nezobrazí indikátor RPT 1, RPT FLDR* alebo RPT ALL.

* Len disk MP3/WMA

Zmena režimu prehrávania

Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 14. Môžete vybrať normálne prehrávanie (FLDR na prehrávanie všetkých súborov MP3/WMA uložených v priečinku na disku), náhodné prehrávanie (SHUF alebo FLDRSHUF na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo naprogramované prehrávanie (PROGRAM).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Indikátor RPT 1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude opakovať až do zastavenia prehrávania.

Poznámky k prehrávaniu diskov MP3/WMA

- Na disk so súbormi MP3/WMA neukladajte iné typy skladieb a súborov ani nepotrebné priečinky.
- Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3/WMA, sa preskočia.
- Súbory MP3/WMA sa prehrávajú v poradí, v akom sú nahraté na disku.
- Pomocou tohto systému môžete počúvať nasledujúce formáty zvuku:
  – MP3: prípona súboru .mp3,
  – WMA: prípona súboru .wma.
- Ak názov súboru obsahuje správnu príponu, ale nejde o súbor v príslušnom formáte, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému.
- Maximálny počet:
  – priečinkov je 256 (vrátane koreňového priečinka),
  – súborov MP3/WMA je 999,
  – úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami, nahrávacími zariadeniami a nahrávacími médiami na kódovanie alebo zápis súborov MP3/WMA. Nekompatibilné disky MP3/WMA môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

Poznámka k prehrávaniu diskov s podporou viacerých relácií

Systém dokáže prehrávať nepretržité relácie na disku v prípade, keď sú nahraté v rovnakom formáte relácie ako prvá relácia. Keď sa vyskytne relácia nahratá v odlišnom formáte, túto reláciu ani relácie nasledujúce po nej nemožno prehrávať.
Upozorňujeme, že aj v prípade, keď sú relácie nahraté v rovnakom formáte, niektoré z nich sa nemusia prehrávať.

Počúvanie rádia

1 Vyberte funkciu FM.
Stlačte tlačidlo FM 22.
2 Nalaďte stanicu.

Automatické vyhľadávanie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 14, kým sa nezobrazí indikátor AUTO, a potom stlačte tlačidlo TUNING+/TUNING– 5.
Vyhľadávanie sa po naladení stanice automaticky zastaví.

FM 87.50

Ak sa vyhľadávanie nezastaví, stlačením tlačidla ■ 3 zastavte vyhľadávanie a nalaďte stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).

Manuálne ladenie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 14, kým sa nezobrazí indikátor MANUAL, a potom opakovane stláčajte tlačidlo TUNING+/TUNING– 5, kým nenaladíte požadovanú stanicu.

Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa na displeji zobrazí názov stanice (iba európsky model).

Tip

Na obmedzenie statického šumu stereofónnych staníc FM so slabým príjmom opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE 12, kým sa nezobrazí indikátor MONO. Tým vypnete stereofónny príjem. Príjem stratí stereofónny efekt, ale zlepší sa.

Predvolenie rozhlasových staníc

1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER MENU 21 vyberte režim pamäte tunera.

P 03

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET+/PRESET– 5 vyberte číslo požadovanej predvoľby.
Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla ⊕ 16 uložte stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc FM. Aj po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania ostanú predvolené stanice uložené približne pol dňa.

Naladenie predvolenej rozhlasovej stanice

Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod číslom predvoľby 1 až 6, rozhlasová stanica sa naladí stlačením tlačidla TUNER MEMORY NUMBER (1 až 6) 13, keď je systémová funkcia nastavená na pásmo FM.
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod číslom predvoľby 7 alebo vyšším, opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 14, kým sa nezobrazí indikátor PRESET, a potom opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET+/PRESET– 5 vyberte číslo požadovanej predvoľby.

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB

Tento systém dokáže prehrávať formát zvuku MP3/WMA*.

* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) sa v tomto systéme nedajú prehrávať.
Súbory prevzaté z hudobných predajní online sa v tomto systéme nedajú prehrávať.

Na webových lokalitách uvedených nižšie vyhľadajte informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://esupport.sony.com/LA
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support

1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB 22.
2 Pripojte zariadenie USB k portu ⭠ (USB) 9.
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo ► 2.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačenie tlačidla
Pozastavenie prehrávania	❚❚ 2. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ► 2.
Zastavenie prehrávania	■ 3. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ► 2*. Ak chcete obnovené prehrávanie zrušiť, znova stlačte tlačidlo ■ 3.
Výber priečinka	🗀 +/🗀 – 20 opakovane.
Výber súboru	⏮/⏭ 5.
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◄◄/►► 5 a na požadovanom mieste ho uvoľnite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT 17 opakovane, kým sa nezobrazí indikátor RPT 1, RPT FLDR alebo RPT ALL.

* Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.

Zmena režimu prehrávania

Kým je zariadenie USB zastavené, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 14. Môžete vybrať normálne prehrávanie (FLDR na prehrávanie všetkých súborov uložených v priečinku na zariadení USB), náhodné prehrávanie (SHUF alebo FLDRSHUF na náhodné prehrávanie súborov v priečinku) alebo naprogramované prehrávanie (PROGRAM).

Poznámka k opakovanému prehrávaniu

Indikátor RPT ALL signalizuje, že sa všetky zvukové súbory v zariadení USB budú opakovať až do zastavenia prehrávania.

Poznámky

- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí indikátor SEARCH.
- Systém a zariadenie USB neprípájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie, kým systém vykoná príslušnú operáciu.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
- Tento systém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch:
  – keď je v priečinku viac než 999 zvukových súborov,
  – keď je v zariadení USB uložených celkovo viac než 999 zvukových súborov,
  – keď je v zariadení USB uložených viac než 256 priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).
  Tieto počty sa môžu líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Súbory a priečinky sa zobrazujú v poradí ich vytvorenia v zariadení USB.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou tohto systému môžete počúvať nasledujúce formáty zvuku:
  – MP3: prípona súboru .mp3,
  – WMA: prípona súboru .wma.
  Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.

Používanie systému ako nabíjačky batérií

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérií zariadení USB s funkciou opätovného nabíjania.
Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení k portu ⭠ (USB) 9. Stav nabíjania sa zobrazuje na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.

Poznámky k nabíjaniu zariadenia USB pomocou tohto systému

- Systém nemôžete používať ako nabíjačku batérií, keď je vypnutý.
- Niektoré zariadenia USB možno nabíjať, iba keď je v systéme zapnutá funkcia USB.

Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie)

1 Vyberte funkciu CD alebo USB.
Stlačte tlačidlo CD 22 alebo USB 22.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 14, kým sa nezobrazí indikátor PROGRAM.
3 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá ⏮/⏭ 5, kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Pri programovaní súborov MP3/WMA opakovaným stláčaním tlačidiel 🗀 +/🗀 – 20 vyberte požadovaný priečinok a potom vyberte požadovaný súbor.

Vybraté číslo skladby alebo súboru — Celkový čas prehrávania vybratej skladby alebo súboru (iba disk CD-DA)

4 Naprogramujte vybratú skladbu alebo súbor.
Stlačením tlačidla ⊕ 16 zadajte vybratú skladbu alebo súbor.
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4 naprogramujte ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny počet 64 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam skladieb alebo súborov prehráte stlačením tlačidla ► 2.
Naprogramovaný zoznam bude k dispozícii až do vykonania niektorej z týchto operácií:
– zmena funkcie,
– vypnutie systému,
– odpojenie napájacieho kábla,
– otvorenie priehradky na disk CD.
Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam prehrať znova, stlačte tlačidlo ► 2.

Zrušenie naprogramovaného prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE 14.

Odstránenie poslednej naprogramovanej skladby alebo súboru
Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR 18.

Používanie voliteľných zvukových komponentov

1 Pripravte zdroj zvuku.
Ku konektoru AUDIO IN B na jednotke pripojte prídavný zvukový komponent pomocou kábla na prenos analógového zvuku (nedodáva sa).
2 Znížte hlasitosť.
Stlačte tlačidlo VOLUME – 8.
3 Vyberte funkciu AUDIO IN.
Stlačte tlačidlo AUDIO IN 22.
4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie z pripojeného komponentu a nastavte hlasitosť.

Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného komponentu príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Adekvátne nastavte hlasitosť komponenta. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie zvuku

Operácia	Stlačenie tlačidla
Nastavenie hlasitosti	VOLUME +/– 8.
Vytvorenie dynamickejšieho zvuku	BASS BOOST 15.
Nastavenie zvukového efektu	EQ 4 opakovane, kým sa nezobrazí požadovaný zvukový efekt.

Zmena zobrazenia

Operácia	Stlačenie tlačidla
Zmena informácií na displeji*	DISPLAY 23 opakovane pri zapnutom systéme.
Kontrola času pri vypnutom systéme	DISPLAY 23 pri vypnutom systéme. Čas sa zobrazí na 8 sekúnd.

* Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie o disku CD/MP3/WMA alebo zariadení USB:
– číslo skladby alebo súboru počas normálneho prehrávania,
– názov skladby, súboru alebo titulu počas normálneho prehrávania,
– názov interpreta počas normálneho prehrávania,
– názov albumu alebo priečinka počas normálneho prehrávania,
– celkový čas prehrávania a celkový počet skladieb na disku CD-DA (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača),
– celkový počet priečinkov (albumov) na disku MP3/WMA alebo v zariadení USB (iba po výbere režimu normálneho prehrávania a zastavení prehrávača alebo zariadenia USB).

Poznámky k informáciám na displeji
- Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom –.
- Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
  – celkový čas prehrávania disku MP3/WMA a zariadenia USB,
  – zostávajúci čas prehrávania súboru MP3/WMA.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
  – uplynulý čas prehrávania súboru MP3/WMA kódovaného pomocou formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
  – názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
- Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
  – zostávajúci čas prehrávania skladby,
  – značky ID3 v prípade súborov MP3 používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2 (ak sa v jednom súbore MP3 používajú značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má zobrazenie značiek ID3 verzie 2),
  – maximálne 31 znakov značky ID3 použitím veľkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9) a symbolov (+ – . / [ ] _ | ¯).

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov.
Ak používate obidva časovače, prednosť má časovač spánku.

Časovač spánku:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii aj v prípade, keď nie je nastavený čas.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP 24.
Ak vyberiete možnosť AUTO, systém sa automaticky vypne po zastavení aktuálne prehrávaného disku alebo zariadenia USB, prípadne po 100 minútach.

Časovač prehrávania:
V predvolenom čase sa môžete prebúdzať na hudbu z disku CD, zo zariadenia USB, zo zvukového komponenta pripojeného ku konektoru AUDIO IN B, prípadne na rozhlasové vysielanie v pásme FM.
Skontrolujte, či ste nastavili čas.
1 Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel VOLUME +/– 8 nastavte hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD alebo zvukovým súborom, vytvorte vlastný program.
2 Vyberte režim nastavenia časovača.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU 25.
Ak čas nie je nastavený, systém bude v režime nastavenia času. V takom prípade nastavte čas.
3 Nastavte časovač prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel ⏮/⏭ 5 vyberte možnosť PLAY SET a potom stlačte tlačidlo ⊕ 16.
4 Nastavte čas spustenia prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel ⏮/⏭ 5 nastavte hodiny a potom stlačte tlačidlo ⊕ 16.
Podľa postupu uvedeného vyššie nastavte minúty.
5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá ⏮/⏭ 5, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stlačte tlačidlo ⊕ 16.
7 Vypnite systém.
Stlačte tlačidlo I/⏻ 10. Systém sa automaticky zapne pred prevolaným časom.
Ak je v predvolenom čase systém zapnutý, časovač prehrávania nespustí prehrávanie. Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia po spustenie prehrávania.

Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU 25.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ⏮/⏭ 5 vyberte možnosť SELECT a potom stlačte tlačidlo ⊕ 16.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ⏮/⏭ 5 vyberte možnosť PLAY SEL a potom stlačte tlačidlo ⊕ 16.

Zrušenie časovača
Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí indikátor OFF. Potom stlačte tlačidlo ⊕ 16.

Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku č. 1.

Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho manuálne nezrušíte.

Riešenie problémov

1 Skontrolujte, či sú napájací kábel a reproduktorové káble správne a pevne zapojené.
2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak sa na displeji zobrazí text PROTECT
Okamžite odpojte napájací kábel a po skončení zobrazovania indikátora PROTECT skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
- Nastal medzi pólmi + a — reproduktorových káblov skrat?
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?

Keď po kontrole skutočností uvedených vyššie nenájdete žiadne chyby, znova pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Systém sa nezapne.
- Je zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.
- Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál, približne po 30 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Nastavenie času alebo časovača prehrávania sa neočakávane zrušilo.
- Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie času alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

Neprehráva sa zvuk.
- Nastal medzi pólmi + a — reproduktorových káblov skrat?
- Používate iba dodané reproduktory?
- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.

Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu alebo je hlasitosť ľavého a pravého kanálu nevyvážená.
- Umiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
- Pripojte iba dodané reproduktory.

Je počuť silné bzučanie alebo šum.
- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K napájaciemu káblu pripojte filter šumu (dostupný samostatne).

Nefunguje diaľkový ovládač.
- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača 11 na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
- Namierte diaľkový ovládač na snímač na systéme.
- Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.

Prehrávač diskov CD/MP3/WMA

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
- Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
- Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
- Premiestnite reproduktory ďalej od systému alebo ich položte na samostatné podstavce. Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie reproduktora spôsobovať trhané prehrávanie zvuku.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
- Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 14, kým nezmiznú indikátory PROGRAM a SHUF, čím sa obnoví normálne prehrávanie.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.
- Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
  – disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
  – disk nahratý v režime viacerých relácií,
  – nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno pridávať údaje),
  – disk s veľkým počtom priečinkov.

Zariadenie USB

Pripojené zariadenie USB nemožno nabiť.
- Skontrolujte, či je zariadenie USB pevne pripojené.
- Niektoré zariadenia USB možno nabíjať, iba keď je v systéme zapnutá funkcia USB.

Používate podporované zariadenie USB?
- Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy. Informácie o kompatibilných zariadeniach USB si prečítajte na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB.
  – Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
  – V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani priečinkov.
  – Nemožno prehrávať.
  – Zvuk je trhaný.
  – Počuť šum.
  – Počuť skreslený zvuk.

Zobrazí sa indikátor OVER CURRENT.
- Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z portu ⭠ (USB) 9. Vypnite systém a vytiahnite zariadenie USB z portu ⭠ (USB) 9. Skontrolujte, či je zariadenie USB v poriadku. Ak sa tento text zobrazuje na displeji aj naďalej, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Neprehráva sa zvuk.
- Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.

Počuť šum, zvuk je trhaný alebo skreslený.
- Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.
- Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. Vytvorte hudobné údaje znova.
- Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie indikátora SEARCH alebo spustenie prehrávania trvá dlho.
- Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
  – V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
  – Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
  – Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
  – Vnútorná pamäť je fragmentovaná.

Chybné zobrazenie.
- Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB znova, pretože údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť.
- Systém dokáže zobraziť iba alfanumerické znakové kódy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Informácie o kompatibilných zariadeniach USB si prečítajte na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB.
- Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Nespustí sa prehrávanie.
- Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- Informácie o kompatibilných zariadeniach USB si prečítajte na webových lokalitách uvedených v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB.
- Stlačením tlačidla ► 2 spustite prehrávanie.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
- Nastavte režim normálneho prehrávania.

Nemožno prehrávať súbory.
- Zvukové súbory majú pravdepodobne nevhodné prípony. Tento systém podporuje nasledujúce prípony súborov:
  – MP3: prípona súboru .mp3,
  – WMA: prípona súboru .wma.
- Zvukové súbory boli pravdepodobne vytvorené vo formátoch odlišných od formátov MP3/WMA.
- Úložné zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32 sa nepodporujú.*
- Ak používate úložné zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené v prvej oblasti.
- Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom atď.

* Tento systém podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré ukladacie zariadenia USB nemusia podporovať obidva tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie jednotlivých úložných zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.

Tuner

Je počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne nemožno naladiť stanice.
- Správne zapojte anténu.
- Anténu umiestnite na iné miesto alebo ju otočte tak, aby ste dosiahli lepší príjem.
- Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli šumu.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Je počuť niekoľko rozhlasových staníc naraz.
- Anténu umiestnite na iné miesto alebo ju otočte tak, aby ste dosiahli lepší príjem.
- Zviažte kábel antény, napríklad pomocou bežne dostupných káblových príchytiek, a upravte dĺžku kábla.

Obnovenie výrobných nastavení systému
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.
1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel a potom zapnite systém.
2 Podržte stlačené tlačidlo ■ 3 na diaľkovom ovládači a tlačidlo EQ 4 na jednotke, kým sa nezobrazí indikátor RESET OK.
Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované používateľom, napríklad nastavenia predvolených rozhlasových staníc, časovača alebo času.

Vypnutie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu
Systém je vybavený funkciou automatického prepnutia do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa systém približne po 30 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia do pohotovostného režimu vypnite pomocou tlačidiel na jednotke.
Keď je systém zapnutý, podržte stlačené tlačidlo I/⏻ 10, kým sa nezobrazí indikátor AUTO STANDBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte tento postup, kým sa nezobrazí indikátor AUTO STANDBY ON.

Poznámky
- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu FM.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
  – po zistení zvukového signálu,
  – po pripojení zariadenia USB,
  – počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
  – kým je aktívny časovač prehrávania alebo automatického vypnutia.

Hlásenia

DISC ERR: Vložili ste disk, ktorý nemožno prehrať.
FULL: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než 64 skladieb alebo súborov (krokov).
NO FILE: Na diskoch CD-R/CD-RW alebo v zariadení USB nie sú žiadne súbory, ktoré by sa dali prehrať.
NO STEP: Všetky naprogramované skladby sa vymazali.
NO USB: Nie je pripojené žiadne zariadenie USB alebo ste pripojili nepodporované zariadenie USB.
PLAY SET: Nie je nastavený časovač prehrávania a pokúsili ste sa ho vybrať.
PLS STOP: Počas prehrávania ste stlačili tlačidlo PLAY MODE 14.
SELECT: Počas operácie časovača ste stlačili tlačidlo TIMER MENU 25.
TIME NG: Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania je rovnaký.

Upozornenia

Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
- disky Audio CD,
- disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje alebo súbory MP3/WMA).

Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
- disky CD-ROM,
- disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte hudobných diskov CD a sú v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet,
- disky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých relácií, ktoré neboli finalizované pomocou funkcie ukončenia relácie,
- disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, poškriabané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
- nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
- disky obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA,
- disky neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec, hviezda),
- disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier alebo nálepka,
- disky z požičovne alebo používané disky s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
- disky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.

Poznámky k diskom
- Pred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
- Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.

Bezpečnosť
- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu sieťového napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Umiestnenie
- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
- Ak je systém prinesený priamo z chladného na teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vnútri zariadenia
- Nárast teploty v jednotke počas jej používania je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
- Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože môže byť horúci.
- Neblokujte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na blízkych televíznych prijímačoch môže magneticky zdeformovať. V takej situácii vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite reproduktory ďalej od televízora.

Čistenie krytu
Systém čistite jemnou textíliou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsnej podušky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlo, ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Špecifikácie

Hlavná jednotka

Zosilňovač
Výstupný výkon (nominálny): 4 W + 4 W (8 ohmov pri 1 kHz, 1 % celkového harmonického skreslenia)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon (referenčný): 5 W + 5 W (8 ohmov pri 1 kHz, 10 % celkového harmonického skreslenia)

Vstup
AUDIO IN (stereofónny minikonektor):
citlivosť 1 V, impedancia 50 kiloohmov

Výstupy
SPEAKERS: podporuje impedanciu 8 ohmov

CD prehrávač
Systém: systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 µW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz — 20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB

Tuner
Stereofónny príjem v pásme FM, superheterodynový tuner staníc FM
Anténa: drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah: 87,5 MHz — 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)

USB
Port ⭠ (USB): typ A, max. prúd 500 mA

Podporované formáty zvuku
Podporovaná bitová rýchlosť:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s — 320 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 32 kb/s — 192 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz

Reproduktor
Systém reproduktorov: celý rozsah, priemer 8 cm, kónický typ
Menovitá impedancia: 8 ohmov
Rozmery (Š x V x H): približne 148 mm × 240 mm × 127 mm
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého reproduktora približne 1,2 kg
Počet: 2 kusy

Všeobecné
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie 120 V — 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie: 18 W
Rozmery (Š x V x H) vrátane najväčších vyčnievajúcich častí (bez reproduktorov):
približne 170 mm × 133 mm × 240 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): približne 1,3 kg
Počet hlavných jednotiek: 1 kus

Dodané príslušenstvo: diaľkový ovládač (1), drôtová anténa FM (1), podložky reproduktorov (8)

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,5 W
- Na niektorých plošných spojoch nie sú použité samozhasínajúce halogenidové prísady.