SONY

4-464-274-**11** (1) (KZ)

Үйдегі дыбыс жүйесі

KZ Пайдалану нұсқаулығы

©2013 Sony Corporation

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/

ЕСКЕРТУ

Өрт қаупін азайту үшін құрылғының желдетуін сақылауын газеттің, дастарқанмен, пердемен және тағы басқа нәрселермен жаппаңыз. Құрылғыны ашық от көзіне (мысалы, шам) ұстамаңыз.

Өрт пен тоқ соғу қаупін азайту үшін құрылғыға су тамшылаптаңыз немесе шашыратпаңыз және құрылғының үстіне құмыра сияқты сұйықтық толтырылған ыдыстар қоймаңыз.

Құрылғыны сөре немесе шкаф сияқты тар орынға орналастырмаңыз.

Штепсель құрылғыны тек көзінен ажырату үшін пайдаланылатындықтан, құрылғыны оңай қол жетімді айнымалы ток розеткасына қосыңыз. Құрылғыдан қалыптан тыс жағдайды байқасаңыз, желі ашасын АТ розеткасынан бірден ажыратыңыз.

Батареялары немесе батареясы бар құрылғыларды күн көзі мен от сияқты қатты істіқұқа шығармаңыз.

Құрылғының өзі өшіп тұрса да, он айнымалы ток розеткасына қосылғандықтан тек көзінен ажыратылмаған.

Құлақаспаптардан және гарнитуралардан шыққан қатты дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуы мүмкін.

Бұл құрал 3 метрден қысқарақ қосу кабелін пайдаланып тексерілген және ЕМС директивасында орнатылған шектерге сайкес келеді деп табылған.

АБАЙЛАҢЫЗ

Өнімнен бірге оптикалық құралдарды пайдалану көздің зақымдалуын арттырады.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Бұл құрылғы 1-КЛАСС ЛАЗЕРЛІ өнім ретінде санатталған. Бұл белгі құрылғының артындағы сыртқы бөлікте болады.

Австралиядағы тұтынушыларға арналған

Бұл құрал радиатор мен адам денесі арасында кемінде 20 см және одан көп қашықтықта орнатылып, қолданылуы керек (қосымшайтын шеттер: қолдар, білектер, аяқтар және тобықтар).

Еуропадағы тұтынушылар үшін

Компьютерлерді және/немесе қосымша құрылғыларды қосу үшін дұрыс қорғалған және жерге қосылған кабельдер мен қосқыштар пайдаланылуы керек.

Тұтынушыларға ескерту: келесі ақпарат тек ЕО директивалары қолданылатын елдерде сатылған құрылғыға қатысты болып табылады.

Бұл өнім Sony корпорациясы (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) тарапынан немесе оның атынан өндірілген. Еуропалық Одақ заңы негізінде өнімнің сәйкестігіне қатысты сұрақтар құзыретті өкілдікке жіберіледі, Sony Deutschland GmbH, Хедельфингер Штрассе 61, 70327 Штуттгарт, Германия. Қызмет көрсету немесе кепілдікке қатысты сұрақтар үшін жеке қызмет көрсету немесе кепілдік құжаттарында берілген мекенжайларға бағдарланыңыз.

Осы құжат арқылы, Sony корпорациясы бұл құралдың 1999/5/ЕС директивасының негізгі талаптары мен басқа маңызды нұсқаларына сай келетінін мәлімдейді.

Мәліметтер алу үшін келесі URL мекенжайына кіріңіз: http://www.compliance.sony.de/

ЕО-ның Пайдаланылған электрлік және электрондық жабдықтар туралы директивасы (2002/96/EC) қолданылатын елдерде сатылған өнімге қатысты болып табылады.

Бұл өнім Sony корпорациясы (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) тарапынан немесе оның атынан өндірілген. Еуропалық Одақ заңы негізінде өнімнің сәйкестігіне қатысты сұрақтар құзыретті өкілдікке жіберіледі, Sony Deutschland GmbH, Хедельфингер Штрассе 61, 70327 Штуттгарт, Германия. Қызмет көрсету немесе кепілдікке қатысты сұрақтар үшін жеке қызмет көрсету немесе кепілдік құжаттарында берілген мекенжайларға бағдарланыңыз.

Осы құжат арқылы, Sony корпорациясы бұл құралдың 1999/5/ЕС директивасының негізгі талаптары мен басқа маңызды нұсқаларына сай келетінін мәлімдейді.

Мәліметтер алу үшін келесі URL мекенжайына кіріңіз: http://www.compliance.sony.de/

DualDisc дискісіндегі ескерту

DualDisc дискісі дегеніміз бір бетіне DVD пішімінде жазылған материал және екінші бетіне дыбыс материалы жазылған екі жақты диск. Алайда, дыбыс материалы бар бет Compact Disc (CD) стандартына сайкес келмегендіктен бұл өнімді ойнатуға кепілдік берілмейді.

Музыкалық дискілер авторлық құқықты қорғау технологиясымен қорғалған.

Бұл өнім Compact Disc (CD) стандартын қолдайтын дискілерді ойнату үшін жасалған. Соңғы кезде авторлық құқықтарды қорғау технологияларымен қорғалған әр түрлі дискілерді кейбір дыбыс жазу компаниялары сатады. Сол дискілердің арасында CD стандартына сайкес келмейтін және осы өнім ойнатпайтын дискілердің болатынынан хабардар болыңыз.

Лицензия мен сауда белгісі бойынша ескерту

- Windows Media — Microsoft корпорациясының Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі немесе сауда белгісі.
- MPEG Layer-3 дыбысты кодтау технологиясы мен патенттері Fraunhofer IIS және Thomson арқылы лицензияланған.
- BLUETOOTH® сөз белгісі мен логотиптері BLUETOOTH SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және Sony Corporation корпорациясы осындай белгілерді барлық жағдайда лицензия астында пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- N белгісі NFC Forum, Inc. корпорациясының сауда белгісі немесе Америка Құрама Штаттындағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі болып табылады.
- Android — Google Inc. корпорациясының сауда белгісі.
- Бұл өнім Microsoft корпорациясының белгілі зияткерлік меншік құқықтары арқылы қорғалады. Мұндай технологияны өнімнен тыс жерде Microsoft корпорациясынан немесе Microsoft корпорациясының өкілетті сауда компаниясының лицензиясынсыз пайдалануға немесе таратуға тыйым салынады.
- Осы нұсқаулықты көрсетілген жүйе атаулары мен өнім атаулары негізінен сауда белгілері немесе өндірушінің тіркелген сауда белгілері болып табылады. ™ және ® белгілері бұл нұсқаулықта түсірілген.

Басқару элементтерінің орны

Құрылғы (Алды)

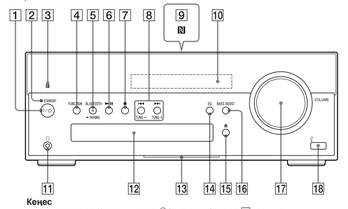

Кеңес

Құлақаспаптарды пайдаланған кезде, ⓝ (құлақаспап) ұясына 11 қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы

Бұл нұсқаулықта қашықтан басқару құралын пайдалану әрекеттері туралы берілген, бірақ кейбір әрекеттер құрылғыдағы бірдей немесе ұқсас атаулары бар түймелер арқылы орындалады.

Қашықтан басқару құралын пайдалану

Батарея бөлімінің қақпағын сырғытып, алыңыз және екі беріленген R6 (АА өлшемді) батареяны ⊖ бірінші бүйіріне қарсылықтарды төменде көрсетілгендай сайкестендіріп салыңыз.

Қашықтан басқару құралын пайдалану бойынша ескертулер

- Қақпатты қолданыста батареялар шамамен 6 айға созылуы керек.
- Ескі батареяны жаңасымен немесе батареялардың әртүрлі түрін араластырмаңыз.
- Егер қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, батареялар сұйықтығының зақымдауы мен коррозиясы алдын алу үшін оларды алып тастаңыз.

Жұмысты бастау

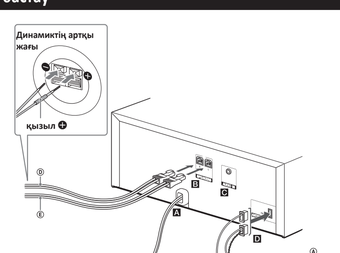

A Қуат кірісі (AC IN)
Барлық жабдықтар қосылғаннан кейін, қуат сымын Ⓕ қуат розеткасына қосыңыз.

B Динамиктер (сол жақ/оң жақ) қосқыштар
Он жақ динамик сымын Ⓡ R ұясына, ал сол жақ динамик сымын Ⓔ L ұясына мықтап қосыңыз.

C AUDIO IN (сыртқы кіріс) ұясы
Қосымша сыртқы жабдықты дыбысты қосу кабелімен (берілмеген) қосыңыз.

D Антенналар
Ⓐ FM сымды антеннасы (берілген) (тек CMT-SBT100)
Ⓑ AM жиынды антеннасы (берілген) (тек CMT-SBT100)
Ⓒ DAB/FM сымды антеннасы (берілген) (тек CMT-SBT100B)

Жақсы қабылдауды қамтамасыз ететін орын мен бағытты тауып, антеннаны тұрақты бетке (терезе, қабырға, т.б.) бекітіңіз.
Шуды қабылдамау үшін антенналарды құрылғыдан, қуат сымынан және басқа AV компоненттерінен алыс ұстаңыз.
FM сымды антеннасының ұшын жабысқақ таспамен бекітіңіз.

AM жиынды антеннасын дайындау үшін



Антенна айналасында антена сымының орамын тарқатып, антенна тірегін көтеріңіз.

Антенналы тұрғызып, оны штрихқа сырт еткеше бекітіңіз.

Динамик жастықшаларын бекіту

Динамиктердің сырғып кетуін болдырмау үшін олардың төменгі жағына берілген динамик жастықшаларын бекітіңіз.

Сағатты орнату

1 Жүйені қосу үшін I/⏻ 1 түймесін басыңыз.
2 Сағат қою режимін орнату үшін TIMER MENU 19 түймесін басыңыз.
   «PLAY SET» жылтылықтасы, «CLOCK» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 26 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ (enter) 33 түймесін басыңыз.
3 Сағатты орнату үшін ♦/♦ 24 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ (enter) 33 түймесін басыңыз.
4 Минутты қою үшін қою алгоритмі қолданылады.

Ескерту

Қуат сымын ажыратсаңыз немесе қуат беруде ақау болса, сағаттың параметрлері қалпына келтіріледі.

Жүйе өшірулі болған кезде сағатты көрсету

Сағатты көрсету үшін DISPLAY 28 түймесін қайталап басыңыз. Сағат 8 секундтай көрсетіледі.
Жүйе BLUETOOTH күту режимінде болса, сағат DISPLAY 28 түймесін басу арқылы пайда болмайды.

DAB/DAB+ радио станциясын қабылдау (тек CMT-SBT100B)

Жүйені сатып алғаннан кейін оны бірінші рет қосқан кезде, DAB автоматты тексеруі автоматты түрде басталады және жүй жетімді қызметтер тізімін жасайды. DAB автоматты тексеруі кезінде «********» пайда болады. DAB автоматты тексеруі кезінде құрылғыдағы немесе қашықтан басқару құралындағы ешқандай түймені баспаңыз. Тексеру үзілді және қызмет тізімі дұрыс жасалмауы мүмкін. DAB автоматты тексеруін қолмен іске қосу үшін «DAB автоматты тексеруін қолмен іске қосу (тек CMT-SBT100B)» іс рәсімін орындаңыз.
Басқа аймаққа көшсеңіз, DAB автоматты тексеруін қолмен орындап, таратылымдардың мазмұндарын қайта тіркеңіз.

Динамик жастықшаларын бекіту

Динамиктердің сырғып кетуін болдырмау үшін олардың төменгі жағына берілген динамик жастықшаларын бекітіңіз.

Әрекеттер

CD-DA/MP3 дискісін ойнату

1 Қашықтан басқару құралында CD FUNCTION 4 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 4 түймесін дисплейде «CD» пайда болғанша қайталап басыңыз 10.
2 Диск науасын ашу үшін ⏏ (ашу/жабу) түймесін 15 басыңыз 12.
3 Дискіні жапсырмасы бар жағын жоғары қаратып салыңыз.

4 Диск науасын жабу үшін ⏏ (ашу/жабу) түймесін 15 басыңыз 12.
5 ▶II 6 (ойнату/уақытша тоқтату) түймесін 6 басыңыз.
   Ойнату басталады.

Ескертулер

- Дискіні шығарып алу мүмкін болмаса және дисплейде «LOCKED» сөзі пайда болса 10, жақын жердегі Sony дилеріне хабарласыңыз.
- Кескіндері стандартты емес (мысалы, жүрек, шаршы, жұлдыз) дискісі салынды. Бұлай істеу жүйеге тзәтілмейтін зақым келтіруі мүмкін.
- Тақпақы, жапсырмалары немесе желімі бар дискіні пайдаланбаңыз, себебі бұл бұзылуға әкелуі мүмкін.
- Дискіні шығарып алған кезде, дискінің бетіне тимеңіз.

Басқа әрекеттер

Орындалатын әрекеттер	Мына әрекеттерді орындаңыз:
Ойнатуды тоқтата тұру	▶II 6 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін түймені қайтадан басыңыз.
Ойнатуды тоқтату	■ 7 түймесін басыңыз.
Тректі немесе файлды таңдау	⏮/⏭ 8 түймесін басыңыз.
Тректе немесе файлда қажетті жерді табу	Ойнату кезінде ⏮/⏭ 8 түймесін (немесе құрылғыдағы ⏮/⏭ 8 түймесін) басып тұрыңыз және қажетті нүктеде түймені босатыңыз.
Қайта ойнатуды таңдау	REPEAT 28 түймесін «🔁» (файлдардың барлық тректері) немесе «🔁1» (бір трек немесе файл) пайда болғанша қайталап басыңыз.
MP3 дискісіндегі қалтаны таңдау	🗀 +/− 24 түймесін қайталап басыңыз.
Дискіні шығарып алыңыз	Құрылғыдағы ⏏ 15 түймесін басыңыз.

Ойнату режимін өзгерту

Ойнатқыш тоқтағанша PLAY MODE 27 түймесін қайталап басыңыз. «Қалыпты ойнату» режимін (көрсетілуі жоқ немесе «FLDR»* пайда болады), «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимін («SHUF» немесе «FLDR SHUF»* пайда болады) немесе «Бағдарламаны ойнату» («PGM» пайда болады) таңдай аласыз.

Ойнату режимі

* «FLDR» немесе «FLDR SHUF» пайда болған кезде, MP3 дискісіндегі таңдалған қалтадағы барлық файлдар ойнатылады. CD-DA дискісін ойнату кезінде жүйе «Қалыпты ойнату» (көрсетілуі жоқ) немесе «Кездейсоқ ойнату» «SHUF» сияқты бірдей әрекетті орындайды.

«PUSH STOP» жазуы пайда болғанда

Ойнату кезінде ойнату режимін өзгерте алмайсыз. Ойнатуды тоқтатып, ойнату режимін өзгертіңіз.

Ойнату режимі бойынша ескерту

Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажыратылса, ойнату кержі «Қалыпты ойнату» режиміне оралады.

Ойнатуды қайталау бойынша ескертулер

- «🔁» ойнату тоқтатылғанша барлық тректер немесе файлдар қайталанатынын көрсетеді.
- «🔁1» ойнату тоқтатылғанша бір трек немесе файл қайталанатынын көрсетеді.
- Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажыратылса, ойнатуды қайталау әрекетінен бас тартылады.

«Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі бойынша ескертулер

- «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі «SHUF» немесе «FLDR SHUF» пайда болғанда кезде, жүйе дискідегі барлық тректерді немесе файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады. «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі «FLDR SHUF» пайда орнатылған кезде, жүйе таңдалған қалтадағы барлық тректерді немесе файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.
- Жүйе өшірілген кезде, таңдалған «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі («SHUF» немесе «FLDR SHUF») тазаланады және ойнату режимі «Қалыпты» немесе «FLDR ойнату» режиміне оралады.

MP3 дискілерін ойнату бойынша ескертулер

- MP3 файлдары бар дискіге қажетсіз қалталарды немесе файлдарды сақтамаңыз.
- MP3 файлдары жоқ қалталар жүйеде анықталмайды.
- Жүйе тек «.mp3» кеңейтімі бар MP3 файлдарын ойната алады.
- Файл атауында «.mp3» файл кеңейтімі болса да, ол дыбыстық MP3 файлы болған жағдайда, бұл файлды ойнату қатты шу шығарып, жүйені зақымдауы мүмкін.
- Бұл жүйемен үйлесімді MP3 қалталары мен файлдарының ең көп саны:
   —999* қалта (түбірлік қалтаны қоса)
   —999 файл
   —бір қалтадағы 250 файл
   —8 қалта деңгейі (файлдардың тармақ құрылымы)
- Барлық MP3 нұсқауларын/жазу бағдарламалық құралымен, CD-R/RW жетегімен және жазу құрылғыларымен және жазу құралдарымен үйлесімді болуына кепілдік берілмейді. Үйлеспейтін MP3 дискілер шуыл немесе үзік дыбыстар шығаруы немесе мүлдем ойнатылмауы мүмкін.
* Бұл MP3 немесе басқа файлдары жоқ қалталарды қамтиды. Жүйе анықтай алатын қалталардың саны қата құрылымына байланысты қалталардың нақты санынан аздау болуы мүмкін.

Жеке бағдарлама жасау (Бағдарламаны ойнату)

1 Қашықтан басқару құралында CD FUNCTION 4 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 4 түймесін дисплейде «CD» пайда болғанша қайталап басыңыз 10.
2 Ойнатқыш тоқтап тұрған кезде, PLAY MODE 27 түймесін «PGM» пайда болғанша қайталап басыңыз.
3 Қалтаны таңдаңыз (тек MP3 дискісі).
   Қажетті қалтаны таңдау үшін 🗀 +/ − 24 түймесін қайталап басыңыз.
   Қалтадағы барлық файлдарды бағдарламалау қажет болса, ⊕ 33 түймесін басыңыз.
4 Қалаған трек немесе файлы нөмірін таңдаңыз.
   Қалаған трек немесе файлда нөмірі шыққанша ⏮/⏭ 8 түймесін қайталап басыңыз.



Таңдалған трек немесе файл нөмірі **Таңдалған трек немесе файлдың толық ойнатылу уақыты**

5 ⊕ 33 түймесін басыңыз.
   «–:–» жалпы ойнату уақыты CD-DA үшін 100 минуттан асқан кезде немесе MP3 файлдары бағдарламаланған кезде пайда болады.
6 Қосымша тректерді немесе файлдарды, 25 трек немесе файлды бағдарламалау үшін 3-тен 5-ке дейінгі қадамдарды қайталаңыз.
7 ▶II 6 түймесін басыңыз.
   Тректер немесе файлдар бағдарламасы ойнатыла бастайды.
   Бағдарламаланған файлдар немесе тректер дискіні диск ұясынан шығарып алғанша 12 немесе қуат сымы ажырытылғанша қол жетімді болады.
   Сол бағдарламаны қайта ойнату үшін ▶II 6 түймесін басыңыз.

Бағдарлама ойнатудан бас тарту

Ойнатқыш тоқтап тұрған кезде, PLAY MODE 27 түймесін «PGM» пайда болғанша қайталап басыңыз.

Бағдарламадағы соңғы тректі немесе файлды өшіру

Ойнатқыш тоқтағанша CLEAR 31 түймесін басыңыз.

Ескертулер

- Бағдарламалауда кейін диск шығарылса, барлық бағдарламаланған тректер немесе файлдар жойылады.
- Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажырытылса, бағдарламаланған тректер немесе файлдар жойылады.

Радио тыңдау

Радио станцияны реттеу

1 Қашықтан басқару құралында TUNER FUNCTION 4 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 4 түймесін дисплейде «TUNER FM» немесе «TUNER AM» пайда болғанша (CMT-SBT100) немесе «DAB» немесе «TUNER FM» пайда болғанша (CMT-SBT100B) қайталап басыңыз.
2 Толқынды реттеңіз.

Автоматты тұрде іздеу

TUNING MODE 21 түймесін «AUTO» пайда болғанша қайталап басыңыз, одан кейін TUNE +/− 8 түймесін басыңыз. Станция реттелген кезде тексеру автоматты түрде тоқтайды және дисплейде «STEREO» (тек стерео бағдарламалар үшін) пайда болады 10.

Егер іздеу тоқтамаса, оны тоқтату үшін ■ 7 түймесін басыңыз, одан кейін қолмен реттеңіз (төмендегі).
RDS қызметтерін ұсынатын станцияға қойған кезде, қызмет атауы немесе станция атауы сияқты мәліметтерді таратушылар қамтамасыз етеді.

Қолмен реттеу

TUNING MODE 21 түймесін «MANUAL» сөзі пайда болғанша қайталап басыңыз, одан кейін қажетті станцияны реттеу үшін TUNE +/− 8 түймесін қайталап басыңыз.

DAB/DAB+ станциялары бойынша ескертулер (тек CMT-SBT100B)

- DAB/DAB+ станцияларын реттеместен бұрын, DAB бастапқы тексеруі орындалғанын тексеріңіз.
- RDS қызметтерін ұсынатын станцияға қойған кезде, қызмет атауы немесе станция атауы сияқты мәліметтерді таратушылар қамтамасыз етеді.
- DAB/DAB+ станциясына реттеген кезде, қандай да бір дыбысты естімесеңіз бұрын бірнеше секунд өтуі мүмкін.
- Қосымша қызмет ақпаратын кезде, негізгі қызмет автоматты түрде қабылданады.
- Тікнер деректер қызметтерін қолдамайды.

Кеңес

Өлісі FM стерео станциясында атмосфералық кедергілерді азайту үшін FM MODE 22 түймесін «MONO» жазуы шығып стерео қабылдауды өшіргенше қайталап басыңыз.

AM реттеу аралығын өзгерту үшін (еуропалық және ресейлік үлгілерден басқа)

AM реттеу аралығы үшін әдепкі параметр: 9 кГц (немесе кейбір аймақтар үшін 10 кГц). Бұл әрекетті орындау үшін құрылғыдағы түймелерді пайдаланыңыз.

1 AM станциясын таңдау үшін құрылғыдағы FUNCTION 4 түймесін басыңыз.
2 Жүйені өшіру үшін I/⏻ 1 түймесін басыңыз.
3 FUNCTION 4 түймесін басып тұрыңыз және құрылғыдағы I/⏻ 1 түймесін басыңыз.
   Дисплейде «STEP 9K» немесе «STEP 10K» пайда болады 10. Аралық өзгертілген кезде, барлық AM алдын ала орнатылған станциялары өшіріледі.

DAB автоматты тексеруін қолмен іске қосу (тек CMT-SBT100B)

DAB/DAB+ станцияларын реттеместен бұрын, DAB бастапқы тексеруін орындауыңыз керек. Басқа аймаққа көшкенімізде, DAB/DAB+ қызметінің мәліметтерін жаңарту үшін DAB бастапқы тексеруін де орындаңыз.

1 Қашықтан басқару құралында TUNER FUNCTION 4 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 4 түймесін дисплейде «DAB» пайда болғанша қайталап басыңыз 10.
2 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS 34 түймесін басыңыз.
3 «INITIAL» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 24 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ 33 түймесін басыңыз.
4 «OK» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 24 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ 33 түймесін басыңыз.
   Тексеру басталады. Тексеру барысы жұлдызшалармен (*******) көрсетіледі. Аймағыңызда қол жетімді DAB/DAB+ қызметтерінде байланысты, тексеру бірнеше минут алуы мүмкін.
   Тексеру аяқталған кезде, қол жетімді қызметтер тізімі жасалады.

Ескертулер

- Елініңде немесе аймағыңызда DAB/DAB+ таратылымы үшін қолдау көрсетілмесе, «NO SERV» сөзі пайда болады.
- Бұл іс-рәсімі барлық алдыңғы сақталған алдын ала орнатылған параметрлерді тазалайды.
- DAB/FM сымды антеннасын ажыратпастан бұрын, және DAB/DAB+ параметрлерін сақтау үшін жүйенің өшірілгенін тексеріңіз.

Радио станцияларды алдын ала орнату

1 Қалаған станцияға қойыңыз.
2 TUNER MEMORY 23 түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған нөмір

3 Алдын ала орнатылған параметр нөмірін таңдау үшін TUNE +/− 8 түймесін басыңыз.
   Егер басқа станция таңдалған санға қойылған болса, станция жаңа станциямен жаңартылады.
4 Станцияны тіркеу үшін ⊕ 33 түймесін басыңыз.
   Дисплейде «COMPLETE» сөзі пайда болады 10.
5 Басқа станцияларды тіркеу үшін 1-ден 4-ке дейінгі қадамдарды қайталаңыз.
   20 FM және 10 AM станцияға дейін (тек CMT-SBT100) немесе 20 DAB/DAB+ және 20 FM станцияға дейін (тек CMT-SBT100B) орнатуға болады.

Алдын ала орнатылған радио станцияны реттеу

TUNING MODE 21 түймесін дисплейде «PRESET» сөзі пайда болғанша қайталап басыңыз 10, одан кейін қажетті станция тіркелген алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін TUNE +/− 8 түймесін басыңыз.

USB құрылғысындағы файлды ойнату

USB жадын немесе USB құрылғысын жүйеге қосу арқылы USB құрылғысында сақталған дыбыстық файлдарды ойната аласыз. Ойнатылатын дыбыс пішімі: MP3/WMA*/AAC*.
Үйлесімді USB құрылғылары туралы толық ақпарат үшін төменгідегі веб-сайттарды қараңыз.
Еуропадағы және Ресейдегі тұтынушылар үшін:
http://support.sony-europe.com/
Латын Америкасындағы тұтынушылар үшін:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Басқа елдердегі/аймақтардағы тұтынушылар үшін:
http://www.sony-asia.com/support

* DRM (Digital Rights Management) авторлық құқықты қорғауы бар файлдар немесе Интернеттегі музыка дүкенінен жүктеліп алынған файлдар жүйеде ойнатылмайды. Осы файлдардың біреуін ойнатуға әрекет етсеңіз, жүйе келесі қорғалған дыбыстық файлды ойнатады.

1 Қашықтан басқару құралында USB FUNCTION 4 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 4 түймесін дисплейде «USB» пайда болғанша қайталап басыңыз 10.
2 USB құрылғысын USB құрылғысымен берілген USB кабелі арқылы құрылғыдағы USB портына 18 тікелей қосыңыз.
3 Ойнатуды бастау үшін ▶II 6 түймесін басыңыз.

Басқа әрекеттер

Орындалатын әрекеттер	Мына әрекеттерді орындаңыз:
Ойнатуды тоқтата тұру	▶II 6 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін түймені қайтадан басыңыз.
Ойнатуды тоқтату	■ 7 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін ▶II 6 *1 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастырудан бас тарту үшін ■ 7 түймесін қайта басыңыз*2.
Қалтаны таңдау	🗀 +/ − 24 түймесін қайталап басыңыз.
Файлды таңдау	⏮/⏭ 8 түймесін басыңыз.
Файлда қажетті жерді табу	Ойнату кезінде ⏮/⏭ 8 (құрылғыдағы ⏮/⏭ 8 түймесін) басып тұрыңыз және қажетті нүктеде түймені босатыңыз.
Қайта ойнатуды таңдау	REPEAT 28 түймесін «🔁» (барлық дыбыстық файлдар) or «🔁1» (бір дыбыстық файл) пайда болғанша қайталап басыңыз

*1 VBR MP3/WMA файлын ойнату кезінде жүйе ойнатуды басқа жерден жалғастыруы мүмкін.
*2 Ойнатуды жалғастырудан бас тартылған кезде, дисплей қалталар санына оралады.

Ойнату режимін өзгерту

Ойнатқыш тоқтағанша PLAY MODE 27 түймесін қайталап басыңыз. «Қалыпты ойнату» режимін (көрсетілуі жоқ немесе «FLDR» пайда болады*1) немесе «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимін («SHUF» немесе «FLDR SHUF» пайда болады таңдай аласыз*2).

*1 Ешқандай көрсетіліс таңдалмаған кезде, жүйе USB құрылғысындағы барлық файлдарды ойнатады. «FLDR» таңдалған кезде, жүйе USB құрылғысында таңдалған қалтадағы барлық файлдарды ойнатады.
*2 «SHUF» таңдалған кезде, жүйе USB құрылғысындағы барлық дыбыстық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады. «FLDR SHUF» таңдалған кезде, жүйе таңдалған қалтадағы барлық дыбыстық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.

Ойнату режимі бойынша ескерту

Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажырытылса, ойнату кержі «Қалыпты ойнату» режиміне оралады.

Ойнатуды қайталау бойынша ескертулер

- «🔁» ойнату тоқтатылғанша барлық файлдар қайталанатынын көрсетеді.
- «🔁1» ойнату тоқтатылғанша бір файл немесе файл қайталанатынын көрсетеді.
- Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажырытылса, ойнатуды қайталау әрекетінен бас тартылады.

«Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі бойынша ескертулер

- «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі «SHUF» немесе «FLDR SHUF» пайда болғанда кезде, жүйе барлық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.
- Жүйе өшірілген кезде, таңдалған «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі («SHUF» немесе «FLDR SHUF») тазаланады және ойнату режимі «Қалыпты» немесе «FLDR ойнату» режиміне оралады.

USB құрылғысын немесе iPod/iPhone/iPad құрылғысын зарядтау

SB құрылғысын немесе iPod/iPhone/iPad құрылғысын USB портына жүйе қосулы кезде қоссаңыз, 18 зарядтау автоматты түрде басталады.

USB құрылғысын зарядтауды тоқтату үшін

Жүйені өшіру үшін I/⏻ 1 түймесін басып, одан кейін USB кабелін ажыратыңыз.

Ескертулер

- USB құрылғысын немесе iPod/iPhone/iPad құрылғысын жүйе өшірулі кезде зарядтай алмайсыз. Кейбір USB құрылғылары және iPod/iPhone құрылғысы техникалық сипаттарына байланысты зарядтамауы мүмкін.
- USB құрылғысын немесе iPod/iPhone/iPad құрылғысын зарядтау кезінде жүйе күту режиміне өтсе, зарядтау тоқтайды. Зарядтамастан бұрын, Автоматты күту режимі функциясын өшіріңіз. Мәліметтерді «Автоматты күту режимі функциясын орнату» бөліміннен қараңыз.

Басқа әрекеттер

Орындалатын әрекеттер	Мына әрекеттерді орындаңыз:
Ойнатуды тоқтата тұру	▶II 6 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін түймені қайтадан басыңыз.
Ойнатуды тоқтату	■ 7 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін ▶II 6 *1 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастырудан бас тартуға үшін ■ 7 түймесін қайта басыңыз*2.
Қалтаны таңдау	🗀 +/ − 24 түймесін қайталап басыңыз.
Файлды таңдау	⏮/⏭ 8 түймесін басыңыз.
Файлда қажетті жерді табу	Ойнату кезінде ⏮/⏭ 8 (құрылғыдағы ⏮/⏭ 8 түймесін) басып тұрыңыз және қажетті нүктеде түймені босатыңыз.
Қайта ойнатуды таңдау	REPEAT 28 түймесін «🔁» (барлық дыбыстық файлдар) or «🔁1» (бір дыбыстық файл) пайда болғанша қайталап басыңыз

*1 VBR MP3/WMA файлын ойнату кезінде жүйе ойнатуды басқа жерден жалғастыруы мүмкін.
*2 Ойнатуды жалғастырудан бас тартылған кезде, дисплей қалталар санына оралады.

Ойнату режимін өзгерту

Ойнатқыш тоқтағанша PLAY MODE 27 түймесін қайталап басыңыз. «Қалыпты ойнату» режимін (көрсетілуі жоқ немесе «FLDR» пайда болады*1) немесе «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимін («SHUF» немесе «FLDR SHUF» пайда болады таңдай аласыз*2).

*1 Ешқандай көрсетіліс таңдалмаған кезде, жүйе USB құрылғысындағы барлық файлдарды ойнатады. «FLDR» таңдалған кезде, жүйе USB құрылғысында таңдалған қалтадағы барлық файлдарды ойнатады.
*2 «SHUF» таңдалған кезде, жүйе USB құрылғысындағы барлық дыбыстық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады. «FLDR SHUF» таңдалған кезде, жүйе таңдалған қалтадағы барлық дыбыстық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.

Ойнату режимі бойынша ескерту

Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажырытылса, ойнату кержі «Қалыпты ойнату» режиміне оралады.

Ойнатуды қайталау бойынша ескертулер

- «🔁» ойнату тоқтатылғанша барлық файлдар қайталанатынын көрсетеді.
- «🔁1» ойнату тоқтатылғанша бір файл қайталанатынын көрсетеді.
- Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажырытылса, ойнатуды қайталау әрекетінен бас тартылады.

«Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі бойынша ескертулер

- «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі «SHUF» немесе «FLDR SHUF» пайда болғанда кезде, жүйе барлық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.
- Жүйе өшірілген кезде, таңдалған «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі («SHUF» немесе «FLDR SHUF») тазаланады және ойнату режимі «Қалыпты» немесе «FLDR ойнату» режиміне оралады.

AAC кодегін қабылдауды қосу

BLUETOOTH құрылғысынан деректерді AAC кодек пішімінде қабылдай аласыз. Қабылдауды қосу үшін параметр мәзірін пайдаланды орнатыңыз.

1 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS 34 түймесін басыңыз.
2 «BT AAC» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 24 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ 33 түймесін басыңыз.
3 «ON» немесе «OFF» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 24 тү

4 BLUETOOTH құрылғысында жұптау әрекетін орындап, осы жүйені BLUETOOTH құрылғысымен іздеңіз.
Іздеу аяқталған кезде, табылған құрылғылар тізімі BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде пайда болуы мүмкін.
- Егер жүйе «SONY:CMT-SBT100» немесе «SONY:CMT-SBT100B» ретінде пайда болады. Ол пайда болмаса, іс рәсімін 1-қадамдан бастап қайтадан орындаңыз.
- Осы жүйемен қосылымды орнату кезінде BLUETOOTH құрылғысында дыбыс профайлын (A2DP, AVRCP) таңдаңыз.
- BLUETOOTH құрылғысы AVRCP (Дыбысты, бейнені қашықтан басқару профайлы) профайлын қолдамаса, жүйемен осылу немесе ойнатуды тоқтату әрекетін орындай алмайсыз.
- Қосылу қажет BLUETOOTH құрылғысының әрекеттері туралы мәліметтерді BLUETOOTH құрылғысымен берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

5 «SONY:CMT-SBT100» немесе «SONY:CMT-SBT100B» тармағын BLUETOOTH құрылғысының дисплейінен таңдаңыз.
BLUETOOTH құрылғысында құпия кілтті енгізу сұралса, «0000» мәнін енгізіңіз.

6 BLUETOOTH құрылғысын іске қосып, BLUETOOTH қосымшасын орнатыңыз.
Жұптау аяқталған кезде және BLUETOOTH құрылғысымен қосылым дұрыс орнатылғанда, дисплей [10] «PAIRING» күйінен «BT AUDIO» күйіне ауысады және BLUETOOTH көрсеткіші [5] көк түсті болып жанып жылтырайтады.
- BLUETOOTH құрылғысының түріне байланысты қосылым жұптау аяқталғанын кейін автоматты түрде басталуы мүмкін.

Ескертпе
- Құрылғыға байланысты «Кұпия кілт» сөзі «Кұпия код», «PIN код», «PIN нөмірі» немесе «Кұпия сөз», т.б. деп аталуы мүмкін.
- Жүйенің, жұптаудың күту уақыты шамамен 5 минуттан кейін болдырылмайды. Жұптау сәтсіз болса, іс рәсімін 1-қадамнан бастап орындаңыз.
- Бірінше BLUETOOTH құрылғысымен жұптау қажет болса, әрбір BLUETOOTH құрылғысы үшін іс рәсімін 1-ден 6-қадамға дейін орындаңыз.

Кеңес
Жұптау әрекетін немесе BLUETOOTH қосылымын басқа BLUETOOTH құрылғысымен қосуға әрекеттің BLUETOOTH қосылымын бір BLUETOOTH құрылғысымен орнатқы кезде орындай аласыз. Алымдағы орнатылған BLUETOOTH қосылымы басқа құрылғымен BLUETOOTH қосылымы сәтті орнатылған кезде болдырылмайды.

Жұптаулы тіркеу мәліметтерін өшіру үшін

1 Қашықтан басқару құралында BLUETOOTH FUNCTION [4] түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION [4] түймесін дисплейде «BT AUDIO» пайда болғанша қайталап басыңыз [10].
Жүйе BLUETOOTH құрылғысымен қосылған кезде, қосылған BLUETOOTH құрылғысының құрылғы атауы жиынды жүйенің дисплейінде [10] пайда болады. Он BLUETOOTH құрылғысымен қосылымды болдырмау, одан кейін «BT AUDIO» сөзін көрсеткіш ішінде құрылғыдағы BLUETOOTH [5] түймесін басыңыз.

2 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS [34] түймесін басыңыз.

3 «DEL LINK» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан ⊕ [33] түймесін басыңыз.

4 «OK» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.
«COMPLETE» сөзі пайда болады және барлық қалған мәліметтер өшіріледі.

Ескертпе
Жұптау мәліметінде өшіріп тастаған болсаңыз, жұптау қайта орындалмайынша BLUETOOTH қосылымын орната алмайсыз. BLUETOOTH құрылғысымен қайта қосылу үшін BLUETOOTH құрылғысында құпия кілтті енгізуіңіз керек.

Бір рет түрту әрекеті арқылы қосу (NFC)

NFC құрылғысы көрсетілген орынға тек түрту арқылы деректер байланысын орнатуға мүмкіндік береді. Үйлесімді смартфондар NFC функциясымен жабдықталғандары (үйлесімді амалдық жүйе: Android 2.3.3 немесе одан кейінгі нұсқасы, Android 3.x нұсқасын қоспағанда). Үйлесімді құрылғылар бойынша ақпарат алу үшін төмендегі веб-торапты қараңыз.
Еуропадағы және Ресейдегі тұтынушылар үшін:
http://support.sony-europe.com/
Латын Американдықтағы тұтынушылар үшін:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Басқа елдердегі/аймақтардағы тұтынушылар үшін:
http://www.sony-asia.com/support

Смартфонда дайындау (Android)

NFC-үйлесімді қолданбасы смартфонға орнатылуы тиіс. Орнатылмаса, «NFC Easy Connect» қолданбасын Google Play торабынан жүктеп алуыңызға болады.
- Кейбір елдер мен аймақтарда, NFC-үйлесімді қолданбасын жүктеп алу мүмкін болмайды.
- Кейбір смартфондар үшін бұл функция «NFC Easy Connect» қолданбасын жүктемейінше қол жетімді болмауы мүмкін. Бұл жағдайда, смартфонның жұмысы мен техникалық сипаттары осы нұсқаулықта берілген сипаттамадан басқаша болуы мүмкін.

1 Қолданбаны орнату үшін төмендегі веб-торапқа кіріңіз.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
2D кодын пайдаланып кірсеңіз
Кіру үшін келесі 2D кодын оқыңыз.

2 Смартфонды NFC функциясын қосатын етіп орнатыңыз.
Мәліметтерді смартфонмен берілген пайдалануды нұсқаулығынан қараңыз.

«NFC Easy Connect» қолданбасы туралы

Бұл — Android үшін арнайы пайдаланылатын тегін қолданба. Интернеттен «NFC Easy Connect» торына тобы, ақпаратты іздеп, қолданбаны жүктеп алыңыз.
- Кейбір елдер мен аймақтарда, NFC-үйлесімді қолданбасын жүктеп алу мүмкін болмайды.

Смартфонмен бір басу әрекеті арқылы қосылым жасау

Жай ғана смартфонды жүйеге тигізіңіз. Жүйе автоматты түрде қосылады және жұптау мен BLUETOOTH қосылымы орнатылады.

1 Смартфонда «NFC Easy Connect» қолданбасын іске қосыңыз.
Қолданба дисплейінің пайда болғанын тексеріңіз.

2 Смартфонды құрылғыға тигізіңіз.
Смартфонды құрылғыдағы N belгісіне [9] тигізіп, смартфон дірілдегенше тигізіп тұрыңыз.

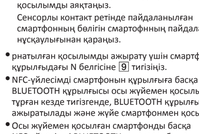

Экрандағы нұсқаулықтар орындап, смартфонмен қосылымды аяқтаңыз.
Сенсорлы контакт ретінде пайдаланылған смартфонның бөлігін смартфонды пайдалануды нұсқаулығынан қараңыз.
- рнатылған қосылымды ажырату үшін смартфонды құрылғыдағы N белгісіне [9] тигізіңіз.
- NFC-үйлесімді смартфонмен құрылғыға басқа BLUETOOTH құрылғысы осы жүйемен қосылып тұрған кезде тигізгенде, BLUETOOTH құрылғысы ажыратылады және жүйе смартфонмен қосылады.
- Осы жүйемен қосылған смартфонды басқа NFC-үйлесімді BLUETOOTH құлақаспабына немесе динамикке тигізсеңіз, смартфон жүйеден ажыратылып, тигізілген BLUETOOTH құрылғысына қосылады.

Музыканы BLUETOOTH қосылымы арқылы тыңдау

BLUETOOTH құрылғысын жүйе мен BLUETOOTH аудиосымсыз AVRCP көмегімен қосу арқылы қолдана аласыз.
Музыканы ойнатпастан бұрын келесіні тексеріңіз:
- BLUETOOTH құрылғысының BLUETOOTH функциясы қосылған.
- Жұптау аяқталды.

1 Қашықтан басқару құралында BLUETOOTH FUNCTION [4] түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION [4] түймесін дисплейде «AUDIO IN» пайда болғанша қайталап басыңыз [10].

2 BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH қосылымын орнатыңыз.
Қосылым орнатылғанын кейін, дисплейде «CONNECT» сөзі пайда болады [10] одан кейін BLUETOOTH құрылғысының BLUETOOTH құрылғысының атау жиынды пайда болады. BLUETOOTH құрылғысы осы жүйемен бұрын қосылған болса, он ешқандай пайдалануды әрекетінсіз автоматты түрде қосылуы мүмкін.

3 Ойнатуды бастау үшін ▶II [6] түймесін басыңыз.
BLUETOOTH құрылғысына байланысты ▶II [6] түймесін екі рет басуыңыз керек болуы мүмкін.
BLUETOOTH құрылғысына байланысты BLUETOOTH құрылғысының AV бағдарламалық құралын алдын ала іске қосуыңыз керек болуы мүмкін.

4 Дыбыс деңгейін реттеу үшін қашықтан басқару құралында VOLUME +/— [17] түймесін басыңыз немесе құрылғыдағы VOLUME деңгелегін [17] солға немесе оңға бұраңыз.

Ескерту
Қосылған компонеттің дыбыс деңгейі төмен болса, жүйе автоматты түрде күту режиміне өтуі мүмкін. Компоненттің дыбыс деңгейін реттеңіз.

Қосымша дыбыстық компоненттерді пайдалану

1 Дыбыс деңгейін төмендету үшін қашықтан басқару құралында VOLUME — [17] түймесін басыңыз немесе құрылғыдағы VOLUME деңгелегін [17] солға бұраңыз.

2 Қосымша дыбыс компонентін AUDIO IN ұясына [C] дыбыс қосу кабелімен (берілмеген) қосыңыз.

3 Қашықтан басқару құралында AUDIO IN FUNCTION [4] түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION [4] түймесін дисплейде «AUDIO IN» пайда болғанша қайталап басыңыз [10].

4 Қосылған компонентті ойнатуды бастаңыз.
Ойнату кезінде қосылған компонеттің дыбыс деңгейін реттеңіз.

5 Дыбыс деңгейін реттеу үшін қашықтан басқару құралында VOLUME +/— [17] түймесін басыңыз немесе құрылғыдағы VOLUME деңгелегін [17] солға немесе оңға бұраңыз.

Автоматты күту режимі функциясын орнату

Автоматты күту функциясы арқылы жүйе 15 минут шамасында ешқандай әрекет немесе дыбыс сигналы шықпаған кезде күту режимін автоматты түрде қосады. Дисплейде «AUTO STBY» сөзі [10] жүйе күту режиміне өтпестен бұрын 2 минут бойы пайда болады. Әдепкі бойынша автоматты күту режимі функциясы қосулы болады. Параметрлер мәзірін пайдаланып функцияны өшіруіңізге болады.

1 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS [34] түймесін басыңыз.

2 ♦/♦ [24] түймесін «AUTO STBY» тармағын таңдау үшін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.

3 «ON» немесе «OFF» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.

Ескертулер
- Автоматты күту режимі функциясы ол қосылған кезде де тонер функциясы (FM/AM/DAB*) үшін жарамсыз болады.
- Жүйе күту режимін маңызды жағдайларда автоматты түрде қоса алмайды:
  - дыбыс сигналы анықталып жатқанда
  - дыбыстық трактер мен файлдарды ойнату кезінде
  - алдын ала орнатылған ұйқы таймері немесе ойнату таймері іске қосылған кезде
- USB құрылғысы қосылғанда немесе қашықтан басқару құралындағы немесе құрылғыдағы түйме басылғанда, автоматты күту режимі функциясы қосулы болса да, жүйе күту режиміне өтпеуі, он ұқсалды және музыка ойнатылады. BLUETOOTH күту режимі әдепкі бойынша көрсетілед.

1 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS [34] түймесін басыңыз.

2 «BT STBY» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.

3 «ON» немесе «OFF» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.

4 Жүйені өшіру үшін I/⏻ (қуат) [1] түймесін басыңыз.
«BT STBY» параметрі «ON» мәніне орнатылған кезде, жүйе қосылады және қосылған компонентте BLUETOOTH функциясын белсендіру арқылы музыка тыңдай аласыз.

Ескерту
BLUETOOTH құрылғысы бұл жүйеде тіркелмеген болса, «BT STBY» параметрлер мәзірінде пайда болмайды.

Дыбысты реттеу

Төменгі жиілікті көтеру мүмкіндігін орнату

«ON» немесе «OFF» тармағын таңдау үшін BASS BOOST [16] түймесін қайталап басыңыз.

Басс пен жоғарғы дыбыс жиілігін реттеу

Бассты реттеу үшін BASS +/— [29] түймесін, ал жоғарғы дыбыс жиілігін реттеу үшін TREBLE +/— [30] түймесін басыңыз.
Не болмаса, «BASS» немесе «TREBLE» тармағын таңдау үшін құрылғыдағы EQ [14] түймесін қайталап басыңыз және таңдалған элементті TUNE +/— [8] түймесін пайдаланып реттеңіз.

Кеңес
Бұл жүйе қысу арқылы туындаған сапа нашарлауына қарамастан таза жоғарғы дыбыс жиілігін қайта шығару үшін DSEE функциясымен жабдықталған.
Әдетте DSEE функциясы дыбыс көзін анықтау арқылы автоматты түрде белсендіреді, бірақ ол қолданыстағы функцияға байланысты белсендірілмеуі мүмкін.

Дисплейді өзгерту

Орындалатын әрекеттер	Мына әрекеттерді орындаңыз:
Дисплейдегі ақпаратты қарау [10]*1	Жүйе қосулы болған кезде DISPLAY [28] түймесін қайталап басыңыз.
Дисплей сағаты	Жүйе өшірулі кезде DISPLAY [28] түймесін қайталап басыңыз. Сағат шамамен 8 секундқа пайда болады.

*1 CD-DA/MP3 дискісін ойнату кезінде төменде сипатталған ақпаратты қарай аласыз.
*2 Ақпарат BLUETOOTH режиміне пайда болмайды.

CD-DA дискісі

— ойнату кезіндегі тректің қалған ойнату уақыты
— барлық қалған ойнату уақыты

MP3 дискісі

— трек немесе файл атауы
— әнші атты
— альбом атауы

Дисплейдегі ақпарат жөнінде ескерту

- Көрсетілмейтін таңбалар =→ ретінде көрсетіледі.
- Келесілер көрсетіледі:
  —Қалған ойнату уақыты немесе MP3 дискісі үшін барлық ойнату уақыты.
  —MP3 файлының қалған ойнату уақыты.
- Келесілер дұрыс көрсетілмейді:
  —VBR (айнымалы бит жылдамдығы) арқылы кодталған MP3 файлын ойнатудағы өзгеріп уақыт.
  —Кеңейтілмеген ISO9660 1-деңгейлер/2-деңгейлер немесе Joliet кеңейтілмес файлес кілмейтін қата мен файл атаулары.
- Келесілер көрсетілмейді:
  —CD-DA дискісіндегі жалпы ойнату уақыты (PGM режимі таңдалған кездегі немесе ойнатқыш тоқтатқан кездегі басқа)
  —CD-DA дискісінің тректі үшін қалған ойнату уақыты
  —CD-DA дискісі үшін қалған ойнату уақыты (тек ойнату кезінде «Қалыпты ойнату» режимі таңдалған кезде)
  —MP3 файлдарды үшін ID3 тег ақпараты. ID3 2 нұсқасының тег ақпараты көрсетуде ID3 1 және 2 нұсқа тегтері бір MP3 файлы үшін пайдаланылғанда басымдылығы бар.
  —ID3 тегі үшін 64 таңбаға дейін, мұнда рұқсат етілген таңбалар: бас әріптер (A - Z), сандар (0 - 9) және таңбалар (" $ % ' ( ) * + , - . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ^ ~)

DAB/DAB+ дисплей ақпараты бойынша ескертулер (тек CMT-SBT100B)

Келесілер де көрсетіледі:
— Қызмет атауының β таңбасына дейін, DLS (Dynamic Label Segment) атауының 128 таңбасына дейін және тұтастық белгісінің 16 таңбасына дейін.
— Сигнал сапасын көрсететін 0 және 100 арасындағы мән көрсетіледі.

Таймерлерді пайдалану

Жүйе ұйқы таймерін және ойнату таймерін ұсынады. Ұйқы таймерінде ойнату таймерине қарағанда басымдық бар.

Ұйқы таймерін орнату

Ұйқы таймері үшін орнатылған уақыт өткеннен кейін, жүйе автоматты түрде өшеді.
Ұйқы таймері сағат орнатылмаса да жұмыс істейді.

1 Уақытты көрсету үшін SLEEP [20] түймесін қайталап басыңыз.
- 30 минуттан кейін жүйені өшіру үшін «30MIN» тармағын таңдаңыз.
- Ұйқы таймерін болдырмау үшін «OFF» тармағын таңдаңыз.

Ойнату таймерін орнату

Нақты уақытта CD-DA немесе MP3 дискісін күнделікті тыңдай аласыз.
Таймерді орнатпастан бұрын сағаттың орнатылғанын тексеріңіз.

1 Дыбыс көзін дайындаңыз және дыбыс деңгейін реттеу үшін құрылғыдағы VOLUME деңгелегін [17] солға немесе оңға бұраңыз немесе қашықтан басқару құралындағы VOLUME +/— [17] түймесін басыңыз.
Қол жетімді дыбыс көздері: CD, USB және TUNER (FM, AM немесе DAB)* FUNCTION.
Арнайы ықшам диск тегінен, дыбыстық файлдан немесе радио станциядан басту үшін және бағдарламаңызды жасаңыз.
* CMT-SBT100 үшін FM немесе AM, ал CMT-SBT100B үшін FM немесе DAB.

2 TIMER MENU [19] түймесін басыңыз.

3 «PLAY SET» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.
Бастау уақыты дисплейде жыпылықтайды.

4 Әрекетті бастау үшін уақытты орнатыңыз.
Сағатты қою үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.
Минут көрсеткіші жыпылықтайды. Минутты қою үшін жоғарғыдағы әрекетті қолданыңыз.
Бастау уақыты орнатылған кезде, жүйе тоқтату уақытын орнатуға өтеді.

5 Әрекетті тоқтату уақытын орнату үшін 4-қадамдағы әрекеттердей әрекетті қолданыңыз.

Дисплейде «TIME NG» жыпылықтаса

Бастау уақыты мен тоқтату уақыты бір уақытқа орнатылған. Тоқтату уақытын өзгертіңіз.

6 Дыбыс көзін таңдаңыз.
Қажетті дыбыс көзі пайда болғанша ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.
Қол жетімді дыбыс көздерін 1-қадамнан көріңіз.
Дыбыс көзін таңдау аяқталғанын кейін, ойнату таймері үшін күптау дисплей пайда болады.

7 Жүйені өшіру үшін I/⏻ (қуат) [1] түймесін басыңыз.
- Ойнату таймері орнатылған кезде, жүйе алдын ала орнатылған уақыттан бұрын 15 секундта (FM, AM немесе DAB'үшін) немесе 90 секундта (CD-DA дискісі немесе USB құрылғысы үшін) автоматты түрде іске қосылады.
- Егер жүйе алдын ала орнатылған уақытта қосулы болса, Ойнату таймері жұмыс істемейді. Жүйе қосылып, таймермен ойнатуды бастамайшына жүйені пайдаланбаңыз.

*2 AM тек CMT-SBT100 үшін, ал DAB тек CMT-SBT100B үшін қол жетімді.

BLUETOOTH күту режимін орнату

BLUETOOTH күту режимін қосуға/ажыратуға болады. BLUETOOTH күту режимі қосылған кезде, жүйе өшірулі болса да, BLUETOOTH қосылымы үшін қосулы болады. Он BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH қосылымы орнатылған кезде, жүйе өшірулі болса, BLUETOOTH қосылымы үшін ашық болады.

1 Уақытты көрсету үшін SLEEP [20] түймесін қайталап басыңыз.
- 30 минуттан кейін жүйені өшіру үшін «30MIN» тармағын таңдаңыз.
- Ұйқы таймерін болдырмау үшін «OFF» тармағын таңдаңыз.

Ойнату таймерін орнату

Нақты уақытта CD-DA немесе MP3 дискісін күнделікті тыңдай аласыз.
Таймерді орнатпастан бұрын сағаттың орнатылғанын тексеріңіз.

1 Дыбыс көзін дайындаңыз және дыбыс деңгейін реттеу үшін құрылғыдағы VOLUME деңгелегін [17] солға немесе оңға бұраңыз немесе қашықтан басқару құралындағы VOLUME +/— [17] түймесін басыңыз.
Қол жетімді дыбыс көздері: CD, USB және TUNER (FM, AM немесе DAB)* FUNCTION.
Арнайы ықшам диск тегінен, дыбыстық файлдан немесе радио станциядан бастау үшін және бағдарламаңызды жасаңыз.
* CMT-SBT100 үшін FM немесе AM, ал CMT-SBT100B үшін FM немесе DAB.

2 TIMER MENU [19] түймесін басыңыз.

3 «PLAY SET» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.
Бастау уақыты дисплейде жыпылықтайды.

4 Әрекетті бастау үшін уақытты орнатыңыз.
Сағатты қою үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.
Минут көрсеткіші жыпылықтайды. Минутты қою үшін жоғарғыдағы әрекетті қолданыңыз.
Бастау уақыты орнатылған кезде, жүйе тоқтату уақытын орнатуға өтеді.

5 Әрекетті тоқтату уақытын орнату үшін 4-қадамдағы әрекеттердей әрекетті қолданыңыз.

Дисплейде «TIME NG» жыпылықтаса

Бастау уақыты мен тоқтату уақыты бір уақытқа орнатылған. Тоқтату уақытын өзгертіңіз.

6 Дыбыс көзін таңдаңыз.
Қажетті дыбыс көзі пайда болғанша ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.
Қол жетімді дыбыс көздерін 1-қадамнан көріңіз.
Дыбыс көзін таңдау аяқталғанын кейін, ойнату таймері үшін күптау дисплей пайда болады.

7 Жүйені өшіру үшін I/⏻ (қуат) [1] түймесін басыңыз.
- Ойнату таймері орнатылған кезде, жүйе алдын ала орнатылған уақыттан бұрын 15 секундта (FM, AM немесе DAB'үшін) немесе 90 секундта (CD-DA дискісі немесе USB құрылғысы үшін) автоматты түрде іске қосылады.
- Егер жүйе алдын ала орнатылған уақытта қосулы болса, Ойнату таймері жұмыс істемейді. Жүйе қосылып, таймермен ойнатуды бастамайшына жүйені пайдаланбаңыз.

*2 AM тек CMT-SBT100 үшін, ал DAB тек CMT-SBT100B үшін қол жетімді.

Параметрлі тексеру

1 TIMER MENU [19] түймесін басыңыз.

2 «SELECT» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.

3 «PLAY SEL» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [24] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.
Дисплейде таймер параметрі пайда болады.

Таймерден бас тарту

3-қадамда «OFF» пайда болғанда «Таймерді тексеру» сияқты іс рәсімін қайталаңыз, одан кейін ⊕ [33] түймесін басыңыз.

Параметрді өзгерту

1-қадамнан бастаңыз.

Ескертулер
- Ойнату таймері үшін дыбыс көзі Автоматты тексеру (AUTO) немесе Қолмен реттеу (MANUAL) көмегімен орнатылған радио станцияға орнатылған кезде және радио жиілігін немесе жолақты тармақ) орнатқанмен кейін өзгертпеңіз, таймер үшін радио станция параметрі де өзгертіледі.
- Ойнату таймері үшін дыбыс көзі алдын ала орнатылған радио станциядан (алдын ала орнатылған нөмірі 1-20) реттелген радио станцияға орнатылған кезде және радио станция жиілігін немесе жолақты тармақ) орнатқанмен кейін өзгертсеңіз, таймер үшін радио станция параметрі де өзгертіледі. Таймер үшін радио станцияны реттеу үшін оңайтылған уақытқа бекітіңді.

Кеңес
Ойнату таймерінің параметрі қолмен өшірілмейінше сол күйде қалады.

Ақаулардың жою

1 Қуат сымының мықтап қосылғанын тексеріңіз.

2 Төмендегі тексеру тізімінен ақаулы тауып, көрсетілген дұрыстау әрекетін орындаңыз.
Егер ақау кетпесе жақын орналасқан Sony дилеріне хабарласыңыз.

STANDBY көрсеткіші [2] жыпылықтаса
Қуат сымын бірден сұырыңыз және келесі элементті тексеріңіз.
Динамиктің сақтандырғышы дұрыс емес болуы мүмкін. Сақтандырғышты ауыстырмас бұрын, ақаулы себебін анықтап, сақтандырғышты ауыстырыңыз.

Белгі	Мына себептер мүмкін	Дұрыстау әрекеттері
Жүйе қосулы болмайды немесе ешқандай әрекет орындалмайды.	Қуат сымы ажыраған немесе ол дұрыс орнатылмаған.	Қуат сымын ажыратып, ол дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
	Жүйенің ішкі температурасы тым жоғары.	Жүйенің ішкі температурасы қалыпты деңгейге дейін төмендеуін күтіңіз.
	Жүйенің ішкі микропроцессоры дұрыс емес жұмыс істеуде.	Жүйені өшіріп, [1] (қуат) түймесін 5 немесе одан көп секунд ұстап тұрыңыз.
Дыбыс шығады емес.	Дыбыс деңгейі ең аз мәнге орнатылған.	Дыбыс деңгейін реттеңіз.
	Дыбыс сигналы ойнатылуда.	Дыбыс сигналы ойнатылып болғанша күтіңіз.
	Дыбыс сигналы ойнатылуда.	Дыбыс сигналы ойнатылып болғанша күтіңіз.
	Ойнатылатын файлдар форматы қолдау көрсетілмейтін форматқа ауысқан.	Ойнатылатын файлдар форматы қолдау көрсетілетін форматқа ауысқанын тексері