SONY

4-584-347-**12**(1)

Lični audio sistem

Uputstvo za upotrebu

(1)

©2016 Sony Corporation http://www.sony.net/

CFD-S70

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Uređaj se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam uređaj isključen.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.

Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.

Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani uređaja.

PAŽNJA

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA.
NE OTVARAJTE.

Izvori napajanja

Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom **A** ili umetnite šest R14 (veličina C) baterija (ne isporučuju se) u ležište za baterije **B**.

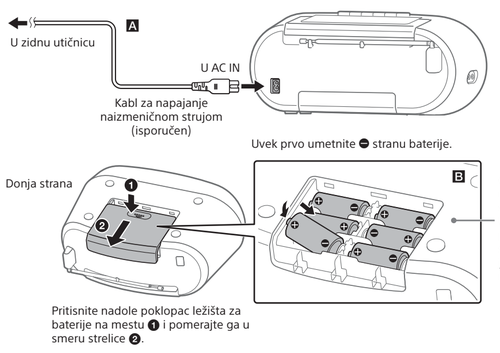

Napomene

- Kada se baterije isprazne skoro sasvim, treperiće poruka upozorenja „LO-BATT“. Kada se ta poruka prikaže, zamenite sve baterije novim. Pogledajte i odeljak „Provera stanja baterija“.
- Kada je kabl za napajanje naizmeničnom strujom iskopčan ili su baterije izvađene, postavke uskladištene u memoriji jedinice će biti obrisane ili sačuvane.
  - Obrisane postavke: Nivo jačine zvuka, radio opseg (FM/AM) i frekvencija, postavka FM režima (stereo/monoauralno), režim CD reprodukcije, postavka MEGA BASS (uključeno/isključeno) i poslednja korišćena funkcija
  - Sačuvane postavke: Postavka uključivanja/isključivanja upravljanja napajanjem (samo modeli za Evropu) i memorisane radio stanice registrovane pomoću funkcije automatskog/ručnog memorisanja ili dugmadi **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12
- Pre nego što zamenite baterije, obavezno uklonite CD-ove ili trake, iskopčajte sve opcionalne komponente iz jedinice i sklopite FM teleskopsku antenu 17 u osnovni položaj ako je izvučena.
- Da biste jedinicu koristili sa napajanjem na baterije, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz jedinice i zidne utičnice.
- Kada se jedinica nalazi u režimu mirovanja sa priključenim kablom za napajanje naizmeničnom strujom, na displeju se prikazuje poruka „STANDBY“.
- Nemojte mešati staru bateriju sa novom niti mešati različite tipove baterija.

Korišćenje funkcije za upravljanje napajanjem (samo evropski modeli)

Ova jedinica je opremljena funkcijom automatskog ulaska u stanje mirovanja. Pomoću ove funkcije, jedinica automatski ulazi u režim mirovanja nakon otpritilike 15 minuta ukoliko je ne koristite ili ako se ne emituje audio signal.
Da biste uključili ili isključili režim mirovanja, pritisnite **VOLUME +** 6 dok držite pritisnuto dugme **PLAY MODE** 10. Svaki put kada pritisnete ovu dugmad, poruka „STANDBY“ će treperiti 2 sekunde i na displeju će se prikazati poruka „ON“ ili „OFF“.

Napomene

- Prikazani sadržaj će početi da treperi na displeju oko 2 minuta pre ulaska sistema u režim mirovanja.
- Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja nije dostupan sa funkcijom FM/AM.
- Funkcija automatskog ulaska u stanje mirovanja postaje nevažeća kada se podesi merač vremena za isključivanje.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Za korisnike u Evropi i Okeaniji

Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Ovaj proizvod je osmišljen za korišćenje u sledeće svrhe:

- Reprodukovanje muzičkih izvora na diskovima i trakama
- Slušanje radio stanica
- Snimanje na traku
- Slušanje zvuka sa povezane opcionalne komponente

Osnovne radnje

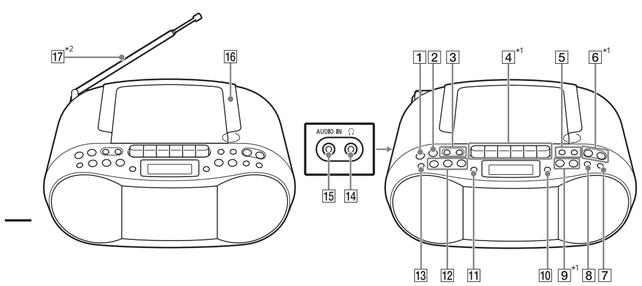

*1 Na dugmadima **CD PLAY/PAUSE (►II)** 9, **VOLUME +** 6 i ◄ 4 nalazi se mala izbočina.
*2 Izvucite FM antenu 17 samo kada slušate FM radio (za AM radio, u jedinicu je ugrađena feritna štapna antena).

Pre upotrebe jedinice

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Pritisnite ⏻ (napajanje) 1.

Prilagođavanje jačine zvuka

Pritisnite **VOLUME +** ili **–** 6.
Nivo jačine zvuka ove jedinice može da se podesi u koracima od 0 do 31.
Ako želite da neprekidno prilagođavate nivo jačine zvuka, držite dugme pritisnuto i otpustite ga na željenom nivou.

Slušanje preko slušalica

Povežite slušalice na priključak ∩ (slušalice) 14.
Da biste zaštitili svoj sluh, izbegavajte slušanje na prekomernom nivou jačine zvuka kada slušate preko slušalica.

Uključivanje ili isključivanje funkcije poboljšavanja basa

Pritisnite **MEGA BASS** 7.
Kada pritisnete dugme, funkcija će se uključiti (zasvetliće „MEGA BASS“) ili isključiti („MEGA BASS“ će nestati). Ova funkcija je podrazumevano uključena.

Reprodukcija muzičkog diska

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje jedinice.
2 Gurnite vrh prsta u jezičak za otvaranje poklopca ležišta za CD.

3 Postavite disk u ležište za CD, a zatim ga zatvorite poklopac ležišta.
Gurajte sredinu diska dok ne legne na svoje mesto.

Disk se učitava i informacije sa diska se prikazuju na displeju.

Audio CD

(Redom se prikazuju ukupan broj numera i ukupno vreme reprodukcije.)

MP3 disk

4 Pritisnite **CD PLAY/PAUSE (►II)** 9 da biste pokrenuli reprodukciju.

*1 Ako se MP3 datoteke nalaze samo u matičnom direktorijumu, na displeju se prikazuje „001“.
*2 Ako je vreme reprodukcije duže od 100 minuta, na displeju se prikazuje „--:--“.
*3 Pritiskom na **DISPLAY/ENTER** 11, ekran za reprodukciju se menja između prikazivanja vremena reprodukcije i broja trenutne numere (ili se prikazuju trenutna fascikla i broj datoteke (MP3)).

Prebacivanje na funkciju CD sa drugih funkcija

Pritisnite **CD PLAY/PAUSE (►II)** 9.
Ako je postavljen disk sa koji je ranije reprodukovan, reprodukcija će započeti automatski. Pritisnite **STOP (■)** 9 da zaustavite reprodukciju ako je potrebno.

Ostale radnje

Radnja	Uradite sledeće
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite **CD PLAY/PAUSE (►II)** 9. Da biste se vratili na reprodukciju, pritisnite ponovo to dugme.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite **STOP (■)** 9. Ako pritisnete **CD PLAY/PAUSE (►II)** 9 nakon što je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija će započeti od mesta na kome ste je zaustavili (nastavak reprodukcije). Ako želite da započnete reprodukciju od prve numere/datoteke na disku, pritisnite **STOP (■)** 9 dvaput, a zatim pritisnite **CD PLAY/PAUSE (►II)** 9.
Biranje fascikle na MP3 disku	Pritisnite **TUNE/🗀 +** or **–** 3.
Izbor numere/datoteke	Pritisnite ⏮ ili ⏭ 5. Numere/datoteke možete da preskočite jednu po jednu.
Pronalaženje određenog mesta u numeri/datoteci	Držite pritisnuto dugme ⏮ ili ⏭ 5 tokom reprodukcije i otpustite dugme na željenom mestu. Kada nađete mesto u toku pauze, pritisnite **CD PLAY/PAUSE (►II)** 9 da biste započeli reprodukciju nakon što ste našli željeno mesto.

Napomena

Nastavak reprodukcije se otkazuje u sledećim slučajevima:
— Kada otvorite poklopac ležišta za CD.
— Kada isključite napajanje.

Primer strukture fascikli i redosleda reprodukcije

Datoteke i fascikle se reprodukuju po sledećem redosledu. Međutim, redosled reprodukcije može da bude drugačiji od originalnog redosleda na disku, što zavisi od primenjenog metoda snimanja.

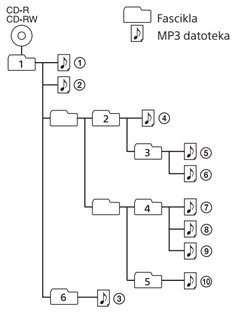

Napomene o MP3 diskovima

- Kada ubacite disk, jedinica učitava sve datoteke na njemu. Dok se to obavlja, treperi poruka „READ“. Ako na disku ima mnogo fascikli ili datoteka koje nisu MP3, može da prode dosta vremena pre nego što reprodukcija započne ili se pokrene reprodukcija sledeće MP3 datoteke.
- Preporučujemo vam da uklonite datoteke koje nisu MP3 ili nepotrebne fascikle kada kreirate MP3 diskove.
- U toku reprodukcije, audio datoteke koje nisu MP3 datoteke se preskaču čak i ako se nalaze u fascikli.
- Ovaj sistem može da reprodukuje samo MP3 datoteke sa oznakom tipa „.mp3“.
  Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, ali je datoteka zapravo kreirana u različitom audio formatu, može doći do pojave šuma ili kvara jedinice.
- Format MP3 PRO nije podržan.
- Ova jedinica ne može da reprodukuje audio datoteke sa diska u sledećim slučajevima:
  — Kada ukupan broj audio datoteka premašuje 413.
  — Kada ukupan broj fascikli na jednom disku premašuje 99 (uključujući fasciklu „ROOT“).
  — Kada broj nivoa direktorijuma (dubina fascikli) premašuje 9 (uključujući fasciklu „ROOT“).

Slušanje radija

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje jedinice.
2 Prilagodite antenu za optimalan prijem.

FM

Razvucite teleskopsku antenu 17 i prilagodite njenu dužinu i ugao za optimalan prijem.

AM



Promenite položaj same jedinice za optimalan prijem (antena sa feritnom šipkom je ugrađena u jedinicu).

3 Pritiskajte **FM/AM** 2 da biste izabrali pojas „FM“ ili „AM“.
4 Držite pritisnuto dugme **TUNE/🗀 +** ili **–** 3 dok cifre frekvencije na displeju ne počnu da se menjaju.
  Jedinica automatski skenira radio frekvencije i zaustavlja se kada nađe jasnu stanicu.
  Ako ne možete da podesite stanicu koristeći režim automatskog podešavanja, pritiskajte **TUNE/🗀 +** ili **–** 3 da biste menjali frekvenciju korak po korak.
  U toku prijema FM stereo prenosa, na displeju svetli oznaka „ST“.

Saveti

- Jedinica frekvencije podešenih stanica u FM pojasu je MHz, a u AM pojasu je kHz.
- Ako ima puno šuma u stereo FM prijemu, pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se na displeju ne prikaže oznaka „Mono“. U tom slučaju ćete izgubiti stereo efekat, ali će prijem biti poboljšan.

Poboljšavanje radio prijema

Koristite radio na mestu na kojem radio signali mogu lako da se primaju, na primer bliže prozoru. Takođe, prilagodite antenu (FM) ili promenite položaj same jedinice (AM) da biste poboljšali prijem.

Područja sa lošim prijemom: Daleko od prozora i sl.

Područja sa dobrim prijemom: Blizu prozora i sl.

Ako se i dalje javljaju problemi u prijemu, pokušajte da promenite mesto instaliranja.
Izbegavajte mesta poput sledećih:

Između zgrada

Blizu mobilnih telefona, električnih uređaja



Na čeličnim policama i stolovima

Memorisanje radio stanica

Možete da uskladištite radio stanice u memoriju jedinice. Možete da memorišete do 30 radio stanica, 20 za FM i 10 za AM.

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje jedinice.
2 Pritiskajte **FM/AM** 2 da biste izabrali pojas „FM“ ili „AM“.
3 Držite pritisnuto dugme **FM/AM** 2 dok na displeju ne počne da treperi poruka „AUTO“.

4 Pritisnite **DISPLAY/ENTER** 11 da uskladištite stanicu.
  Stanice se u memoriji skladište od nižih frekvencija ka višim.

Ako stanica ne može da se memoriše automatski

Stanicu sa slabim signalom ćete morati da memorišete ručno.

1 Pritiskajte **FM/AM** 2 da biste izabrali frekventni pojas.
2 Podesite željenu stanicu.
3 Držite pritisnuto dugme **DISPLAY/ENTER** 11 dok na displeju ne počne da treperi „FM-xx“ ili „AM-xx“.
  (Primer: FM)

4 Pritiskajte **PRESET +** ili **–** 5 dok broj memorije za željenu stanicu ne počne da treperi na displeju.
5 Pritisnite **DISPLAY/ENTER** 11 da uskladištite stanicu.
  Ako je izabranom broju memorije već dodeljena druga stanica, ona će biti zamenjena novom.
  Ako želite da otkažete memorisanje stanice, pritisnite **STOP (■)** 9.

Savet

Memorisane radio stanice ostaju u memoriji jedinice čak i u sledećim slučajevima.
—Kabl za napajanje naizmeničnom strujom je iskopčan.
—Baterije su uklonjene.

Slušanje memorisanih radio stanica

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje jedinice.
2 Pritiskajte **FM/AM** 2 da biste izabrali pojas „FM“ ili „AM“.
3 Pritisnite **PRESET +** ili **–** 5 da biste izabrali broj memorije za željenu radio stanicu.

Savet

Ako budete pritiskali **DISPLAY/ENTER** 11 dok slušate radio, informacije o radiju se menjaju između prikaza broja memorije i frekvencije.
Displej se automatski vraća sa prikaza broja memorije na prikaz frekvencije kada isteknu 2 sekunde.

Memorisanje stanica na dugmadima FAVORITE RADIO STATIONS

Možete da memorišete do tri omiljene stanice na tri dugmeta **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12. Svakom dugmetu dodelite jedan FM ili AM program.

1 Pritiskajte **FM/AM** 2 da biste izabrali pojas „FM“ ili „AM“.
2 Izaberite stanicu koju želite da memorišete.
3 Pritisnite i držite željeno dugme **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 dok ne začujete zvučni signal.
  Podešena stanica će biti memorisana na izabranom dugmetu **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 i isti broj kao na dugmetu će zasvetliti na displeju.

  (Primer: Memorisanje FM 87,50 MHz na broju ❶)



Menjanje memorisane stanice

Ponovite korake od 1 do 3.
Memorisana stanica na dugmetu će biti zamenjena novom.

Slušanje memorisanih stanica pomoću dugmadi FAVORITE RADIO STATIONS

Pritisnite željeno dugme **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12.

Napomena

Da biste sprečili nehotičnu promenu memorisane stanice, nemojte dugme držati pritisnuto. Ako učinite to, memorisana stanica na dugmetu će biti zamenjena trenutno podešenom stanicom.

Reprodukovanje trake

Proverite sledeće stavke pre nego što započnete rad.

- Koristite samo Type I (normalne) trake. Type II (visoki intenzitet), Type III (fero-hrom) i Type IV (metalne) trake nisu podržane.
- Ako je traka labava, premotajte je pomoću olovke da biste izbegli oštećivanje trake ili jedinice.



1 Pritisnite ■⏏ 4 (❶), umetnite kasetu u ležište za kasetu (❷), a zatim zatvorite poklopac ležišta.

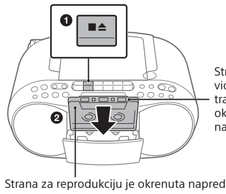

2 Pritisnite ◄ 4 da biste započeli reprodukciju.

Ostale radnje

Radnja	Uradite sledeće
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■⏏ 4.
Pauziranje reprodukcije	Pritisnite II 4. Da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite to dugme.
Brzo premotavanje unapred ili unazad	Pritisnite ◄◄ ili ►► 4.
Izbacivanje kasete	Pritisnite ■⏏ 4.

Napomene

- Ne isključujte napajanje u toku reprodukcije trake. To može dovesti do kvara. Obavezno zaustavite reprodukciju pre nego što isključite napajanje.
- Ako se traka premota na početak ili kraj i dugme ◄◄ ili ►► 4 se ne oslobodi, na displeju će treperiti „STOP TAPE“. Obavezno pritisnite ■⏏ 4 da oslobodite to dugme. Poruka „STOP TAPE“ počinje da treperi 8 minuta nakon brzog premotavanja unapred (◄◄ 4) ili premotavanja unazad (►► 4). Kada istekne oko 10 minuta, jedinica se automatski isključuje.
- Kada treperi poruka „STOP TAPE“, uvek proverite dugme ◄◄ ili ►► 4 i obavezno oslobodite dugme.
- Kada u toku reprodukcije istekne vreme podešeno na meraču vremena za isključivanje, indikator „SLEEP“ će početi da treperi, ali jedinica se neće isključiti. Jedinica će se isključiti na kraju reprodukcije.

Snimanje na traku

Proverite sledeće stavke pre nego što započnete rad.

- Koristite samo Type I (normalne) trake. Type II (visoki intenzitet), Type III (fero-hrom) i Type IV (metalne) trake nisu podržane.
- Uverite se da jezičak za zaštitu od presnimavanja nije uklonjen. Ako je jezičak uklonjen, prekrijte mesto izlomljenog jezička lepljivom trakom.
- Obavezno prikopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom da biste izbegli neočekivani prekid snimanja.

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje na jedinici, a zatim pripremite izvor sa kojeg želite da snimate.

■ **Snimanje CD-DA numera ili MP3 datoteka sa diska**
Stavite disk u ležište za CD. Pripazite da ne započne reprodukcija. Pogledajte „Reprodukcija muzičkog diska“.

■ **Snimanje radio programa**
Podesite željenu stanicu. Pogledajte „Slušanje radija“.

■ **Snimanje zvuka sa povezane opcionalne komponente**
Pritisnite **AUDIO IN** 8 i povežite opcionalnu komponentu kao što je TV, prenosni digitalni muzički plejer itd. na priključak AUDIO IN 15, a zatim započnite reprodukciju.

2 Pritisnite ■⏏ 4 (❶), umetnite kasetu u ležište za kasetu (❷), a zatim zatvorite poklopac ležišta.

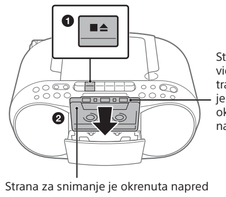

3 Pritisnite ● 4 da biste započeli snimanje (dugme za reprodukciju ◄ 4 će se biti automatski pritisnuto u isto vreme).

■ **Prilikom snimanja sa diska**
Reprodukcija započinje automatski i snimanje svih numera/datoteka na disku se nastavlja posle prve numere/datoteke. Kada traga stigne do kraja, snimanje će se automatski zaustaviti.

■ **Prilikom snimanja radio programa ili zvuka sa povezane opcionalne komponente**
Snimanje se automatski nastavlja dok traka ne stigne do kraja.

Napomena
Kada u toku snimanja istekne vreme podešeno na meraču vremena za isključivanje, indikator „SLEEP" će početi da treperi, ali jedinica se neće isključiti. Jedinica će se isključiti na kraju snimanja.

Saveti
- Prilagođavanjem jačine zvuka ili naglašavanja zvuka nećete uticati na nivo snimanja.
- Ako AM program stvara pišteći zvuk kad pritisnete dugme ● 4 u 3. koraku, pritiskajte **PLAY MODE** 10 da izaberete položaj ISS (Interference Suppress Switch – prekidač za sprečavanje interferencije) koji može da umanji šum.

Ostale radnje

Radnja	Uradite sledeće
Zaustavljanje snimanja	Pritisnite ■⏏ 4.
Pauziranje snimanja	Pritisnite ❚❚ 4. Da biste nastavili snimanje, ponovo pritisnite to dugme.

Početak snimanja od određene numere/datoteke

Pritisnite ⏮ ili ⏭ 5 da izaberete željenu numeru ili datoteku, a zatim pritisnite ● 4.
Reprodukcija započinje automatski i nastavlja se snimanje izabrane numere/datoteke i sledećih numera/datoteka sve dok traka ne stigne do kraja.

Snimanje dela tekuće CD-DA numere ili MP3 datoteke

Pritisnite **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9 da biste pauzirali reprodukciju na mestu gde želite da započnete snimanje, a zatim pritisnite ● 4.

Snimanje omiljenih CD-DA numera ili MP3 datoteka sa diska

Napravite program (pogledajte odeljak „Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)"), a zatim pritisnite ● 4 da biste započeli snimanje.

Brisanje snimljenih kaseta

Da biste izbrisali kasetu, morate da snimite tišinu preko prethodnog snimka.

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje jedinice.
2 Umetnite snimljenu traku u ležište za kasetu.
3 Pritisnite ● 4.
Počinje postupak brisanja i prethodni snimak se prepisuje tišinom.

Ostale radnje

Izbor režima CD reprodukcije

Možete da izaberete režim za reprodukciju CD-a dok je disk zaustavljen.
Proverite sledeće stavke pre nego što izaberete režim za reprodukciju CD-a. Ako pokušate da podesite ili promenite režim reprodukcije u toku reprodukcije, prikazaće se poruka „PUSH STOP".
- Kada se reprodukuje disk, obavezno zaustavite reprodukciju pritiskom na **STOP** (■) 9.
- Ako ste prešli na funkciju CD sa druge funkcije pritiskom na **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9, pritisnite **STOP** (■) 9 jednom da zaustavite reprodukciju.

Pritiskajte **PLAY MODE** 10.

Svaki put kada pritisnete to dugme, indikator se menja na sledeći način:

→ Normalna reprodukcija (bez oznake)
↓
Ponavljanje jedne numere (🔁 1)
↓
Ponavljanje čitavog sadržaja (🔁)
↓
Reprodukcija izabrane fascikle (🗀)*
↓
Reprodukcija izabrane fascikle sa ponavljanjem (🔁, 🗀)*
↓
Nasumična reprodukcija (🔀)
↓
Programirana reprodukcija (PGM)
↓
Programirana reprodukcija sa ponavljanjem (🔁, PGM)

* Ove funkcije su dostupne samo u toku reprodukcije MP3 datoteka sa MP3 diska.

Napomena
Izabrani režim CD reprodukcije se briše u sledećim slučajevima.
– Kabl za napajanje naizmeničnom strujom je iskopčan.
– Baterije su uklonjene.
– Kada otvorite poklopac ležišta za CD.
– Kada isključite napajanje jedinice.

Ponavljanje reprodukcije numere ili fascikle (Reprodukcija sa ponavljanjem)

Možete podesiti jedinicu da ponovo reprodukuje CD-DA numere sa audio CD-a, MP3 datoteke sa CD-R/CD-RW diska, u režimima normalne i programirane reprodukcije.

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje jedinice, pa stavite disk u ležište za CD.
2 Nastavite na sledeći način.

Sadržaj koji se ponavlja	Uradite sledeće
Jedna numera/datoteka	1 Pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se ne prikaže „🔁 1". 2 Pritisnite ⏮ ili ⏭ 5 da biste izabrali numeru/datoteku koju želite da ponavljate. Kada želite da odredite fasciklu koja sadrži MP3 datoteke, najpre pritisnite **TUNE/🗀 +** ili **–** 3 da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite ⏮ ili ⏭ 5 da biste izabrali datoteku. 3 Pritisnite **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Sve numere/datoteke	1 Pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se ne prikaže „🔁". 2 Pritisnite **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Izabrana fascikla na MP3 disku	1 Pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se ne prikaže „🗀" i „🔁". 2 Izaberite fasciklu pritiskom na **TUNE/🗀 +** ili **–** 3. 3 Pritisnite **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Programirane numere/datoteke	1 Programirajte numere/datoteke (pogledajte odeljak „Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)"). 2 Pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se na displeju ne prikaže „PGM" i „🔁". 3 Pritisnite **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.

Otkazivanje reprodukcije sa ponavljanjem

Pritisnite **STOP** (■) 9 da biste zaustavili reprodukciju, a zatim pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se sa displeja ne ukloni indikator „🔁" (ili „🔁 1").

Reprodukcija numera/datoteka nasumičnim redosledom (Nasumična reprodukcija)

Možete podesiti jedinicu da reprodukuje CD-DA numere sa audio CD-a, MP3 datoteke sa CD-R/CD-RW diska nasumičnim redosledom.

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje jedinice, pa stavite disk u ležište za CD.
2 Pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se na displeju ne prikaže „🔀".
3 Pritisnite **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9 da biste pokrenuli nasumičnu reprodukciju.

Otkazivanje nasumične reprodukcije

Pritisnite **STOP** (■) 9 da biste zaustavili reprodukciju, a zatim pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se sa displeja ne ukloni indikator „🔀".

Savet
U toku nasumične reprodukcije ne možete da izaberete prethodnu numeru/datoteku pritiskom na ⏮ 5.

Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)

Možete da uredite redosled reprodukcije do 25 numera/datoteka na disku.

1 Pritisnite ⏻ 1 da biste uključili napajanje jedinice, pa stavite disk u ležište za CD.
2 Pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se na displeju ne prikaže „PGM".
3 Pritisnite ⏮ ili ⏭ 5 da biste izabrali numeru/datoteku.
Kada želite da odredite fasciklu koja sadrži MP3 datoteke, najpre pritisnite **TUNE/🗀 +** or **–** 3 da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite ⏮ ili ⏭ 5 da biste izabrali datoteku.
4 Pritisnite **DISPLAY/ENTER** 11.
Prikazuje se broj koraka programa, praćen ukupnim vremenom reprodukcije.
(Primer: audio CD)



5 Ponavljajte korake 3 i 4 da biste programirali dodatne numere/datoteke.
6 Pritisnite **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9 da biste pokrenuli programiranu reprodukciju.
Da biste ponovo reprodukovali isti program, pritisnite **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Imajte u vidu da se kreirani program briše u sledećim slučajevima:
– Kada otvorite poklopac ležišta za CD.
– Kada isključite napajanje jedinice u funkciji CD.

Napomena
Ako pokušate da programirate 26 ili više numera/datoteka, na displeju će treperiti poruka „FULL".

Prikazivanje informacija o programiranoj numeri/datoteci

Kada kreirate svoj program, možete da proveravate informacije o programiranim numerama/datotekama.

Pritisnite **STOP** (■) 9 da biste zaustavili reprodukciju, a zatim pritiskajte **DISPLAY/ENTER** 11.
Prikaz na displeju se menja na sledeći način:

Ukupan broj koraka ⟷ Poslednji broj programirane numere/datoteke

Isključivanje programirane reprodukcije

Pritisnite **STOP** (■) 9 da biste zaustavili reprodukciju, a zatim pritiskajte **PLAY MODE** 10 dok se sa displeja ne ukloni indikator „PGM".

Brisanje svih numera/datoteka u tekućem programu

Zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite **STOP** (■) 9. Prikazuje se poruka „noSTEP" i možete da kreirate novi program, prateći postupak „Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)".

Korišćenje merača vremena za isključivanje

Možete da podesite jedinicu tako da se automatski isključi kada istekne zadato vreme.

1 Pritisnite **SLEEP** 13.
Na displeju se prikazuje podrazumevano podešavanje („90") i zasvetliće indikator „SLEEP".
2 Pritiskajte **SLEEP** 13 da biste izabrali željenu postavku.

90min → 60min → 30min → 15min → OFF

Svaki put kada pritisnete dugme, vreme trajanja (u minutima) se menja na displeju i izabrano podešavanje se automatski potvrđuje posle oko 4 sekunde.

Deaktiviranje merača vremena za isključivanje

Pritiskajte **SLEEP** 13 da biste izabrali „OFF" ili isključite jedinicu.

Saveti
- Indikator „SLEEP" će zatreperiti jednom u svakih 8 sekundi dok je aktiviran merač vremena za isključivanje.
- Indikator „SLEEP" će početi da treperi na displeju oko 1 minut pre nego što se jedinica isključi.
- Možete da proverite preostalo vreme do isključenja jedinice ako ponovo pritisnete dugme **SLEEP** 13 nakon što je merač vremena za isključivanje podešen. Međutim, nemojte da obavljate ovu radnju dok indikator „SLEEP" treperi (treperenje počinje 1 minut pre nego što se jedinica isključi). Ako obavite ovu radnju tokom tog vremena, merač vremena za isključivanje će biti otkazan umesto da se prikaže preostalo vreme.
- Kada vreme podešeno na meraču vremena za isključivanje istekne u toku rada funkcije sa trakom (reprodukovanje/snimanje/brisanje), indikator „SLEEP" će početi da treperi, ali jedinica se neće isključiti. Jedinica će se isključiti kada se radnja završi.
- Obavezno oslobodite dugme ◄◄ or ►► 4 pritiskom na ■⏏ 4 nakon što se jedinica isključi kada je obavljena radnja premotavanja unapred ili unazad u toku rada funkcije trake.
- Obavezno isključite napajanje opcionalne komponente povezane sa priključkom AUDIO IN 15 kada koristite merač vremena za isključivanje u toku rada funkcije audio ulaza. Merač vremena za isključivanje ne isključuje napajanje komponente.

Povezivanje opcionalnih komponenti

Možete da uživate u zvuku sa opcionalnih komponenti, kao što su TV i prenosni digitalni muzički plejer, preko zvučnika na ovoj jedinici.
Pre nego što započnete povezivanje, obavezno isključite napajanje svih komponenti.
Detaljne informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu komponente koju povezujete.

1 Priključak AUDIO IN 15 povežite sa priključkom za izlaz na prenosnom digitalnom muzičkom plejeru, TV-u ili drugoj komponenti pomoću kabla za audio vezu (ne isporučuje se).
2 Uključite povezanu komponentu.
3 Pritisnite **AUDIO IN** 8 i započnite reprodukciju zvuka na povezanoj komponenti.
Zvuk sa povezane komponente se emituje sa zvučnika.

Da biste povezali jedinicu sa TV-om ili video rekorderom/plejerom, koristite produžni kabl (ne isporučuje se) sa stereo mini utikačem na jednom kraju i dva fono utikača na drugom kraju.

Provera stanja baterija

Kada jedinicu napajate iz baterija, možete proveriti koliko je energije preostalo u njima.

Nivoi baterija i provera stanja baterija

Stanje baterija se prikazuje u 5 nivoa kao što je prikazano u nastavku (ikone baterije služe samo kao ilustracija). Što je broj veći, to je više energije u baterijama ostalo.

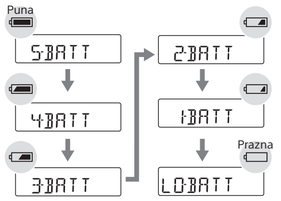

Nakon što upozorenje „LO-BATT" treperi 8 sekundi, jedinica se automatski isključuje.

Da biste proverili nivo napajanja u baterijama, uradite sledeće.

■ **Kada koristite funkciju CD ili FM/AM**
Pritiskajte **DISPLAY/ENTER** 11.

■ **Kada koristite funkciju trake ili audio ulaza**
Pritisnite **DISPLAY/ENTER** 11 jednom.

O upozorenju o stanju baterije

Kada se baterije isprazne do određenog nivoa, poruka „LO-BATT" će treperiti 8 sekundi, a zatim će se napajanje automatski isključiti. Zamenite sve baterije novim kada se ta poruka prikaže.

Napomena
Ako ponovo uključite jedinicu a da niste zamenili baterije kada se prikazala poruka „LO-BATT", možda ćete moći da koristite neke funkcije kao što je tjuner tokom kraćeg perioda vremena, ali može doći do sledećih problema. Zamenite baterije novim kada se poruka „LO-BATT"prikaže.
– Jedinica se uključuje, ali se potom isključi nakon što poruka „LO-BATT" treperi 8 sekundi.
– Jedinica se ne uključuje.

Čišćenje glava za traku i putanje trake

Ako ne čistite glave za traku, to može prouzrokovati slab kvalitet zvuka ili nemogućnost da jedinica reprodukuje ili snima trake. Očistite osovinu, potisni točkić, glavu za reprodukovanje/snimanje i glavu za brisanje posle svakih 10 sati upotrebe pomoću komercijalno dostupnog kompleta za čišćenje. Očistite njihove površine kao što je prikazano u nastavku pomoću pamučnih štapića nakvašenih tečnošću za čišćenje koji se nalazi u kompletu.

■ **Čišćenje potisnog točkića, osovine i glave za reprodukovanje/snimanje**
Pritisnite ◄ 4 (❶), a zatim obavite čišćenje (❹).

■ **Čišćenje glave za brisanje**
Pritisnite ● 4 (❸) dok prstom gurate polugu (❷) nadole, a zatim obavite čišćenje (❹).

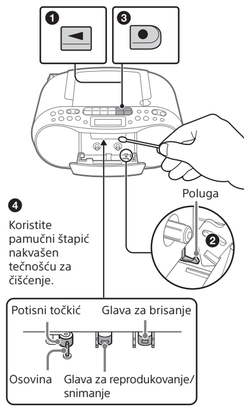

Mere opreza

Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE da reprodukuje

- Audio CD (CD-DA*1 numere)
- CD-R/CD-RW diskovi na kojima su CD-DA numere snimljene u CD-DA formatu
- CD-R/CD-RW koji sadrži MP3 datoteke i zatvoren je*2 pravilno.

*1 CD-DA je skraćenica za Compact Disc Digital Audio. To je standard za snimanje audio CD-ova.
*2 Zatvaranje je postupak koji omogućuje reprodukciju CD-R/CD-RW diskova na korisničkim proizvodima za reprodukciju diskova. Zatvaranje može da bude onemogućeno ili onemogućeno kao opcionalno podešavanje u toku kreiranja diska u većini softvera za snimanje.

Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da reprodukuje

- CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su snimljeni u formatu audio CD-a ili u formatima koji su u skladu sa standardom ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
- CD-R/CD-RW diskovi čiji kvalitet snimanja je loš, CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni na nekompatibilnom uređaju za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji su nezatvoreni ili su nepravilno zatvoreni
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

Napomene o diskovima

- Ako je CD prljav, očistite ga krpom za čišćenje. Brišite disk od centra ka ivici. Ako ima ogrebotina, prljavštine ili otisaka prstiju na disku, može da dođe do greške u čitanju.
- Ne koristite rastvarače kao što je benzin, razređivač, komercijalno dostupna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej za gramofonske ploče.
- Ne izlažite CD direktnom sunčevom svetlu ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu jer može doći do značajnog porasta temperature u automobilu.
- Nemojte da lepite papir ili nalepnicu na CD niti da izgrebete površinu CD-a.
- Nakon reprodukcije, vratite CD u kutiju.

Napomena za DualDisc

- DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD materijal snimljen na jednoj strani a digitalni audio materijal na drugoj. Budući da strana sa audio materijalom nije u skladu sa standardom Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo reprodukciju ovog diska.

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

- Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD). Neke muzičke kompanije odnedavno prodaju različite muzičke diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu u skladu sa CD standardom i nije ih moguće reprodukovati na ovom uređaju.

Napomene o kasetama

- Uklonite jezičak za zaštitu od presnimavanja sa strane A ili B da biste sprečili nehotično snimanje. Ako želite da ponovo koristite tu traku za snimanje, prekrijte mesto izlomljenog jezička lepljivom trakom.



- Korišćenje kasete čije vreme reprodukcije je duže od 90 minuta se ne preporučuje osim za duga, neprekidna snimanja ili reprodukciju.

O bezbednosti

- Budući da je laserski zrak koji se koristi u odeljku CD plejera štetan za oči, ne pokušavajte da rasklapate kućište. Popravke bi trebalo da obavljaju samo ovlašćeni serviseri.
- Ako u kućište jedinice upadne bilo kakav predmet ili tečnost, isključite jedinicu iz mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Diskovi nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde) ne mogu da se reprodukuju u ovoj jedinici. Ako to uradite, možete da oštetite uređaj. Ne koristite takve diskove.

O izvorima napajanja

- Za rad sa naizmeničnom strujom koristite isporučeni kabl za napajanje naizmeničnom strujom; nemojte da koristite nijedan drugi kabl.
- Izvucite kabl za napajanje uređaja iz zidne utičnice ako ne nameravate da koristite jedinicu u dužem vremenskom periodu.
- Kada ne koristite baterije, uklonite ih da biste izbegli oštećenje koje može da nastane zbog curenja baterija ili korozije.

O postavljanju

- Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora toplote ili na mestima koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima ili u automobilu koji je izložen direktnom sunčevom svetlu.
- Ne postavljajte jedinicu blizu uređaja koji emituju toplotu, kao što su lusteri ili grejači. Toplota iz tih uređaja može da deformiše kućište i prouzrokuje kvar sistema.
- Ne postavljajte jedinicu na nagnutu ili nestabilnu površinu.
- Ne postavljajte ništa na udaljenosti od 10 mm od zadnje strane kućišta. Ventilacioni otvori moraju da budu nezaklonjeni kako bi jedinica mogla da radi pravilno i njene komponente imale duži vek trajanja.
- Pošto se za zvučnike koristi jak magnet, držite lične kreditne kartice koje koriste magnetno kodiranje ili ručne satove koji se navijaju dalje od jedinice kako biste sprečili moguće oštećenje zbog magneta.

O radu uređaja

- Ako jedinicu direktno unesete iz hladnog u toplo mesto ili je postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivu u odeljku CD plejera. Ako se to desi, jedinica neće raditi pravilno. U tom slučaju izvadite CD i nemojte da koristite jedinicu oko jednog sata dok vlaga ne ispari.

O rukovanju jedinicom

- Ne ostavljajte ležište za CD otvoreno da biste izbegli zagađenje prašinom i nečistoćama.
- Kada nosite jedinicu, držite je za ručku 16 da biste sprečili ispuštanje.

O čišćenju kućišta

- Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekanom krpom koja je malo nakvašena u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvarač poput alkohola ili benzina.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa jedinicom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Rešavanje problema

Opšte

Na displeju se prikazuje trepereća poruka „LO-BATT".
- Zamenite sve baterije novim. Ova poruka se prikazuje kada jedinicu koristite napajajući je iz baterija i one se isprazne do određenog nivoa.

Uređaj neće da se uključi.
- Uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom strujom pravilno priključen na zidnu utičnicu.
- Uverite se da je priključak kabla za napajanje naizmeničnom strujom pravilno umetnut u priključak AC IN.
- Proverite da li su baterije pravilno umetnute, sa odgovarajućim polaritetima.

Nema zvuka.
- Uverite se da je odgovarajuća funkcija izabrana za izvor muzike ili zvuka koji želite da slušate.
- Iskopčajte slušalice kada slušate preko zvučnika.

Zvuk je pun šuma.
- Da li neko u blizini jedinice koristi mobilni telefon ili drugu opremu koja emituje radio talase? Ako je takav slučaj, udaljite jedinicu od takvih uređaja.

Iz radija se čuje tiho brujanje.
- To nije kvar. Iz radija možete da čujete tiho brujanje u zavisnosti od statusa napajanja.

CD plejer

CD plejer ne reprodukuje muziku čak ni kada je CD na mestu.
- Postavite CD sa obeleženom stranom okrenutom nagore.
- Očistite CD.
- Izvadite CD i ostavite ležište za CD otvoreno oko sat vremena da se kondenzovana vlaga osuši.
- CD-R/CD-RW disk je prazan ili nezatvoren.
- Na disku nema MP3 datoteka koje se mogu reprodukovati.
- Postoji problem sa kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređaja za snimanje ili aplikativnog softvera.

Prikazuje se poruka „noCD" kada se disk ubaci.
- Disk nije postavljen u ležište za CD. Postavite disk.
- Možda CD ima problem sa učitavanjem. Zamenite disk.
- Možda je CD postavljen naopako. Postavite disk sa obeleženom stranom okrenutom nagore.
- Ubačen je disk koji nije moguće reprodukovati (DVD, BD itd.). Zamenite disk.

Kada ubacite disk, na displeju se prikazuje poruka „00".
- Nema audio datoteka snimljenih u podržanim formatima ili tip datoteke koja treba da se reprodukuje nije nepodržan.

Kada ubacite disk, prikazuje se poruka „Err".
- CD je možda prljav. Očistite disk.
- CD možda ima ogrebotine. Zamenite disk.
- Možda CD ima problem sa učitavanjem. Zamenite disk.
- Možda je u ležište za CD postavljen prazan disk.

Zvuk se prekida.
- Smanjite jačinu zvuka.
- Očistite CD ili ga zamenite ako je jako oštećen.
- Postavite jedinicu na mesto na kojem nema vibracija.
- Očistite sočivo komercijalno dostupnom duvalicom.
- Zvuk može da se prekida ili šum može da se čuje kada koristite CD-R/CD-RW disk lošeg kvaliteta ili postoji problem sa uređajem za snimanje ili aplikativnim softverom.

Pokretanje reprodukcije traje duže nego obično.
- Sledećim diskovima potrebno je duže vreme za početak reprodukcije.
  – Disk koji je snimljen u komplikovanoj hijerarhijskoj strukturi.
  – Disk koji ima mnogo fascikli ili datoteka koje nisu MP3.

Radio

Zvuk je slab ili je prijem loš.
- Zamenite sve baterije novim.
- Udaljite jedinicu od obližnjih TV-a.
- Da biste koristili FM prijem, izvucite antenu do pune dužine i usmerite je za najbolji FM prijem. Da biste koristili AM prijem, promenite položaj same jedinice da biste poboljšali prijem.
- Ako se nalazite u zgradi, radio slušajte blizu prozora.
- Ako ostavite mobilni telefon blizu jedinice, iz nje može da se začuje glasan šum. Udaljite telefon od jedinice.

TV slika je nestabilna.
- Ako slušate FM program blizu TV-a sa unutrašnjom antenom, udaljite jedinicu od TV-a.

Traka

Traka se ne pomera kada pritisnete dugme za neku radnju.
- Dobro zatvorite poklopac ležišta za kasetu.

Čuje se šum u toku reprodukcije.
- To nije kvar. Možda čujete pozadinski šum („šuštanje"), mehanički šum ili šum koji nastaje zbog elektromagnetne interferencije u toku reprodukcije.

Dugme ● 4 ne funkcioniše ili traka ne započinje reprodukciju ili snimanje.
- Uverite se da jezičak za zaštitu od presnimavanja nije uklonjen.

Slab ili izobličen kvalitet reprodukcije, snimanja ili brisanja.
- Očistite osovinu, potisni točkić, glavu za reprodukovanje/snimanje i glavu za brisanje. Za detaljnije informacije, pogledajte „Čišćenje glava za traku i putanje trake".
- Demagnetizujte glave pomoću komercijalno dostupnog demagnetizatora glave za traku.
- Koristite samo Type I (normalne) trake. Type II (visoki intenzitet), Type III (fero-hrom) i Type IV (metalne) trake nisu podržane.

Ako problem opstane nakon pokušaja sa predloženim merama, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom ili uklonite sve baterije. Kada svi indikatori nestanu sa displeja, ponovo prikopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom ili ponovo umetnite baterije. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Specifikacije

Odeljak CD plejera
Sistem
Kompakt disk digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera: manja od 44,6 μW
(Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekventni odziv
20 Hz – 20.000 Hz +1/–2 dB
Promena zvuka i podrhtavanje
Ispod merljive granice
Podržani audio format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Odeljak za radio
Frekventni opseg
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (u koracima od 50 kHz)
AM: 531 kHz – 1.602 kHz (u koracima od 9 kHz)
Međufrekvencija
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena antena sa feritnom šipkom

Odeljak kasetnog deka
Sistem za snimanje
4-tračni 2-kanalni, stereo
Vreme brzog premotavanja
Približno 150 s sa Sony kasetom C-60
Frekventni odziv
Type I (normalna): 80 Hz – 10.000 Hz

Ulaz
AUDIO IN
Stereo mini priključak

Izlaz
🎧 (slušalice) stereo mini priključak
Za slušalice impedanse 16 Ω – 32 Ω

Opšte
Zvučnik
Pun opseg, prečnik 8 cm, 4 Ω, konusni (2)
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmonskog izobličenja)
Zahtevi za napajanje
Modeli za Evropu i Okeaniju
230 V AC, 50 Hz (naizmenično napajanje)
9 V DC (6 baterija R14 (veličina C))
Ostali modeli
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz (naizmenično napajanje)
9 V DC (6 baterija R14 (veličina C))
Potrošnja energije
11 W
Manje od 1 W (u režimu mirovanja)
Vek trajanja baterija*1, *2
Reprodukcija CD-a
Približno 10 sati (na nivou jačine zvuka oko 23)
Snimanje FM programa
Približno 23 sata
Reprodukcija trake
Približno 15 sati (na nivou jačine zvuka oko 23)
*1 Mereno po standardima kompanije Sony. Stvarni vek trajanja baterija može da se razlikuje u zavisnosti od okolnosti u radu jedinice ili radnih uslova.
*2 Kada se koriste Sony alkalne baterije.
Dimenzije
Približno 310 mm × 140 mm × 212 mm (Š/V/D) (uklj. isturene delove)
Masa
Približno 1,9 kg (bez baterija)
Približno 2,3 kg (uklj. baterije)
Količina
Jedinica: 1

Isporučena dodatna oprema
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Obaveštenje o licenci i zaštićenim znakovima

- MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika. U ovom priručniku nisu navedene oznake ™ i ®.