SONY

4-178-679-**11**(1)

Микро HI-FI Компонентна Система

Инструкции за експлоатация

BG

S-master Digital Amplifier

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

R·D·S

CMT-CPZ3

© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, пердета и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството.

За да намалите риска от пожар или токов удар, не мокрете устройството, пазете го от напръскване и навлажняване, и не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност – например вази.

Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове.

Тъй като щепселът служи за изключване на устройството от електрическата мрежа, свържете уреда към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо ненормално в работата на устройството, незабавно изключете щепсела от контакта.

Не излагайте батерията на високи температури, като например на влиянието на пряка слънчева светлина, огън или подобни.

Прекаленият звуков натиск от слушалките може да причини слухови смущения.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптични инструменти с този продукт увеличава риска от нараняване на очите.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Това устройство е класифицирано като продукт CLASS 1 LASER. Етикетът се намира на задния панел.

Забележка за потребители: следната информация касае оборудването, продадено в страни, които попадат под условията на директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за EMC и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми, касаещи гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са посочени в отделните сервизни книжки или гаранционни карти.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се получат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта. Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно управление

Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Химическият символ на живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните, продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът ѝ изтече, предайте батерията в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За по-подробна информация относно всички други видове батерии, моля, преглеждайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батериите в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Забележка за двустранни дискове (DualDisc)

Двустранните дискове са продукт, който съдържа DVD записан материал от едната страна и цифров аудио материал от другата. Въпреки това, тъй като страната с аудио материала не е съвместима с Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на авторското право

Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват с компакт диск (CD) стандарта. Напоследък някои музикални компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското право. Моля вземете предвид факта, че някои от тези дискове не съответстват с компакт диск стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на това устройство.

MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране е лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.

Стабилно свързване на системата

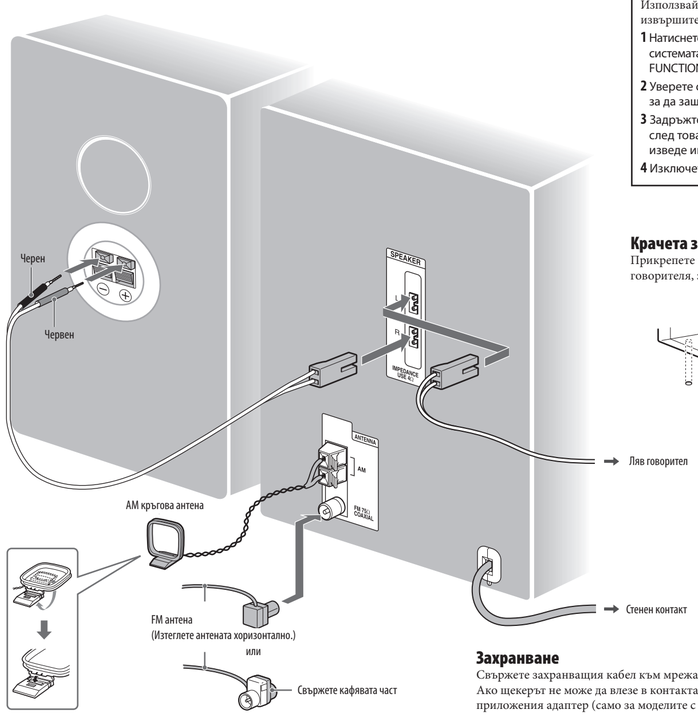

Говорители

Натиснете ушенцата под жака на говорителя и поставете съответния кабел за говорителя. Уверете се, че в жака на говорителя е поставена единствено оголената метална част на кабела (без изолацията). Поставете края на кабела, маркиран с червена линия, в жака +, и поставете кабела без маркировка в жака -.
Уверете се, че жаковете SPEAKER на устройството съвпадат с кабелите на говорителите, и поставете стабилно кабелите в жаковете SPEAKER.

Антени

Открийте място и ориентирайте антената така, че да се осигури най-добро приемане; след това настройте антената.
За да избегнете смущения, дръжте антената на разстояние от кабелите на говорителите и захранващия кабел.

Когато пренасяте системата

Използвайте бутоните на устройството, за да извършите следната процедура.

1 Натиснете I/⏻ (захранване) 1, за да изключите системата, след това неколкократно натиснете FUNCTION 8, за да превключите функцията към CD.
2 Уверете се, че в устройството не е зареден диск, за да защитите CD механизма.
3 Задръжте натиснат бутона ■ (стоп)/CANCEL 18 и след това натиснете DSGX 18 и ⊟ + 14, докато се изведе индикация "LOCK".
4 Изключете кабела на захранването.

Кратера за говорителите

Прикрепете приложените кратера към долната част на говорителя, за да избегнете хлъзгането.



Захранване

Свържете захранващия кабел към мрежата от 220 V. Ако щекерът не може да влезе в контакта, отстранете приложения адаптер (само за моделите с адаптер).

Основни операции

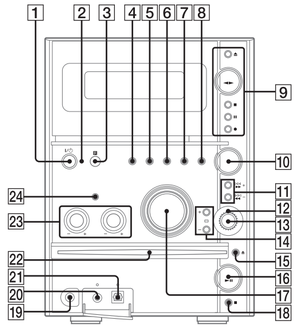

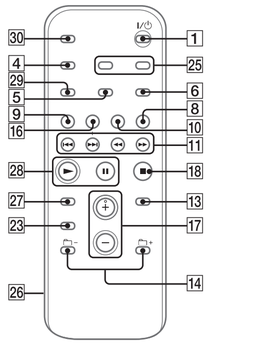

Преди да използвате системата

Използване на устройството за дистанционно управление

Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите 26, след това заредете две R6 (размер AA) батерии, като внимавате да поставете първо страната ⊖ и съобразите с поляритета, който е указан по-долу.

Забележки за използване на устройството за дистанционно управление

- При нормална работа батериите трябва да издържат около 6 месеца.
- Не смесвайте стари с нови батерии, а също не работете и с батерии от различни видове.
- Ако не планирате да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да предотвратите повреда вследствие от протичане на батериите или корозия.

Настройка на часовника

1 Включете системата.
Натиснете I/⏻ (захранване) 1.
2 Изберете режим за настройка на часовника.
Натиснете CLOCK/TIMER SET 25 на устройството за дистанционно управление. Ако на дисплея се изведе настоящият режим, неколкократно натиснете ⏮/⏭ 11 на устройството за дистанционно управление, за да изберете "CLOCK SET", и след това натиснете ENTER 13 на устройството за дистанционно управление.
3 Задайте времето.
Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 11 на устройството за дистанционно управление, за да настроите часа, след това натиснете ENTER 13 на устройството за дистанционно управление.
Използвайте същата процедура, за да настроите минутите.
Настройките за часовника се отменят, когато изключите захранващия кабел или ако захранването прекъсне.

Избор на музикален източник

Натиснете следните бутони (или неколкократно натиснете FUNCTION 8).

За да изберете	Натиснете
CD	CD 16 на устройството за дистанционно управление.
Тунер	TUNER/BAND 10.
Касетофон	TAPE 9 на устройството за дистанционно управление.
Компонент (свързан чрез аудио кабел)	неколкократно FUNCTION 8, докато се изведе индикация "MD".

Настройка на звука

Настройка на силата на звука

Натиснете VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление (или завъртете контролера VOLUME на системата) 17.

За да добавите звуков ефект

За да	Натиснете
Възпроизведете по-динамичен звук (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 24 на устройството.
Зададете звуковия ефект	неколкократно EQ 23 на устройството за дистанционно управление, за да изберете "BASS" или "TREBLE", и след това натиснете +/- 11 на устройството за дистанционно управление (или завъртете контролния бутон BASS или TREBLE 23 на системата), за да регулирате нивото.

Възпроизвеждане на CD/MP3 диск

1 Изберете CD функция.
Натиснете CD 16 на устройството за дистанционно управление.
2 Поставете диск.
Поставете диска в шейната за диска 22 като внимавате етикетът да сочи нагоре.

3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете ► (възпроизвеждане) 28 на устройството за дистанционно управление (или CD ►II (възпроизвеждане/пауза) 16 на устройството).

За да	Натиснете
Въведете режим на пауза	II (пауза) 28 на устройството за дистанционно управление (или CD ►II (възпроизвеждане/пауза) 16 на устройството). Натиснете пак, за да възстановите отново възпроизвеждането.
Спрете възпроизвеждането	■ (стоп) 18.
Извадите диска	CD ⏏ (изваждане) 15 на устройството.
Изберете група на MP3 диск	⊟ +/- 14. Или завъртете диска 12 на устройството и натиснете PUSH ENTER 13 на системата (завъртете диска 12 на системата по време на възпроизвеждане, докато се изведе индикация "GROUP", и след това натиснете PUSH ENTER 13 на системата, за да изберете желаната група).
Изберете запис или файл	⏮/⏭ (преминаване напред/ назад) 11 . Или завъртете диска 12 на устройството и след това натиснете PUSH ENTER 13 на системата. За да отмените, натиснете CANCEL 18 на устройството.
Намерите определена точка от записа или файла	Задръжте натиснат бутона ◄◄/►► (превъртане назад/напред) 11 по време на възпроизвеждане и отпуснете в желаната от вас точка.
Изберете повторно възпроизвеждане	Неколкократно REPEAT 6, докато се изведе индикация "REP" или "REP1".

За да промените режима на възпроизвеждане

Неколкократно натиснете PLAY MODE 5, докато плейърът е спрян. Можете да изберете нормален режим на възпроизвеждане ("⊟" за всички MP3 файлове в папка на диска), разбъркано възпроизвеждане ("SHUF" или "⊟ SHUF*") или програмирано възпроизвеждане ("PGM").

* Когато възпроизвеждате CD-DA диск, ⊟ (SHUF) възпроизвеждането извършва същата операция като SHUF възпроизвеждането.

Забележки за зареждане на дискове

- Когато включите системата, дискът няма да се зареди в системата, докато на дисплея е изведена индикация "NO DISC". Не се опитвайте да натискате диска навътре, докато е изведена индикацията "NO DISC".
- Ако заредите диск, който не може да се възпроизвежда с тази система, дискът автоматично ще се извади.
- Не зареждайте 8 cm дискове с адаптер. Това може да причини повреда в системата.
- Когато вадите диск, придържайте го за краищата и го извадете директно от отделението. Внимавайте да не докосвате повърхността на диска.

Забележки за мултифункционалния диск

Когато извършвате търсене на папки, записи или файлове, се извеждат само първите 9 символа от имената.

Забележки относно повторното възпроизвеждане

- Всички записи или файлове на диска се възпроизвеждат неколкократно до 5 пъти.
- "REP 1" показва, че един запис или файл се повтарят, докато не отмените възпроизвеждането.

Забележки за възпроизвеждане на MP3 дискове

- Не запазвайте записи, файлове или ненужни папки на диск, който съдържа MP3 файлове.
- Папките, които не съдържат MP3 файлове, се пропускат.
- MP3 файловете се възпроизвеждат в реда, в който са записани на диска.
- Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове с разширение ".MP3".
- Ако на диска има файлове с разширение ".MP3", но те не са MP3 файлове, устройството може да възпроизведе шум и да се повреди.
- Максимален брой:
  - групи: 256 (включително основната папка).
  - MP3 файлове: 511.
  - MP3 файлове и папки, които се съдържат на един диск: 512.
  - нива (за структура на файлове): 8.
- Съвместимостта с всички MP3 кодиращи/ записващи софтуери, записващи устройства и носители не е гарантирана. Несъвместимите дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.

Забележки за възпроизвеждането на мултисесийни дискове

- Ако дискът започва със CD-DA (или MP3) сесия, той се разпознава като CD-DA (или MP3) диск и възпроизвеждането продължава, докато не се разпознае друга сесия.
- Диск със смесен CD формат се разпознава като CD-DA (аудио) диск.

Слушане на радио

1 Изберете "FM" или "AM".
Неколкократно натиснете TUNER/BAND 10.
2 Изберете режим на настройка.
Неколкократно натиснете TUNING MODE 5, докато на дисплея се изведе индикация "AUTO".
3 Настройте желаната станция.
Натиснете +/- на устройството за дистанционно управление (или TUNING +/- на устройството) 11 . Когато станцията бъде настроена, сканирането автоматично спира. На дисплея се извеждат индикациите "TUNED" и "STEREO" (само за стерео програми).

Когато настройвате станция, която предлага RDS услуги, името на станцията се извежда на дисплея.

За да спрете автоматичното сканиране

Натиснете ■ (стоп) 18 на устройството за дистанционно управление.

За да настроите станция със слаб сигнал

Ако индикацията "TUNED" не се изведе и сканирането не спре, неколкократно натиснете TUNING MODE 5, докато индикациите "AUTO" и "PRESET" изчезнат; след това неколкократно натиснете +/– на устройството за дистанционно управление (или TUNING +/– на устройството) 11, за да настроите желаната станция.

За да намалите смущенията на слаби FM стерео станции

Неколкократно натиснете FM MODE 6, докато се изведе индикация "MONO" – по този начин ще изключите стерео приемането.

Възпроизвеждане на касета

1 Изберете функцията за възпроизвеждане на касети.
Натиснете TAPE 9 на устройството за дистанционно управление.
2 Заредете касета
Натиснете TAPE ⏏ (изваждане) 9 на устройството и заредете TYPE I (нормална) касетата в държача като страната, която желаете да възпроизвеждате, е насочена към вас. За да предотвратите увреждане на касетата във вътрешността на дека, се уверете, че лентата не е прегъната.
3 Неколкократно натиснете DIRECTION 5 на устройството, за да изберете "⇄", за да възпроизвеждате касетата едностранно. Изберете "⇄" или "<⇄", за да възпроизвеждате и двете страни.
4 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете ► (възпроизвеждане) 28 на устройството за дистанционно управление (или TAPE ◄► (възпроизвеждане) 9 на устройството). Отново натиснете бутона, за да възпроизведете обратната страна.

За да	Натиснете
Въведете режим на пауза	II (пауза) 28 на устройството за дистанционно управление (или TAPE II (пауза) 9 на устройството). Натиснете бутона отново, за да възстановите възпроизвеждането.
Спрете възпроизвеждането	■ (стоп) 18 на устройството за дистанционно управление (или TAPE ■ (стоп) 9 на устройството).
Превъртите бързо назад или напред	◄◄/►► (бързо превъртане назад/ напред) 11.

Съвет

Ако изберете "⇄", касетъчният дек автоматично спира, след като касетата се повтори 5 пъти.

Смяна на дисплея

За да промените	Натиснете
Информацията на дисплея*	неколкократно DISPLAY 4, докато системата е включена.
Режима на дисплея (Вижте по-долу.)	неколкократно DISPLAY 4, когато системата е изключена.

* Можете да прегледате информация за CD/MP3 диск, като например запис или номер на файла, по време на режим на нормално възпроизвеждане, или можете да видите общото време за възпроизвеждане, докато плейърът е в режим стоп.

Системата предлага следните режими на извеждане.

Режим на дисплея	Когато системата е изключена,[1]
Часовник	Извежда се часовникът.
Режим на пестене на енергия [2]	Дисплеят е изключен, за да пести захранването. Таймерът и часовникът продължават да работят.

[1] Индикаторът STANDBY светва, когато изключите системата.
[2] Не можете да зададете следните функции в режим на пестене на енергия:
- сверяване на часовника
- промяна на функцията за управление на захранването на CD.

Забележки за информацията на дисплея

- Не се извежда следната информация:
  - общото времетраене на CD-DA диск, в зависимост от режима на възпроизвеждане.
  - общото времетраене на MP3 диск.
  - оставащото време за възпроизвеждане на MP3 файл.
- Не се извежда правилно следната информация:
  - времето за възпроизвеждане на MP3 файлове, кодирани с помощта на VBR.
  - имената на папките и файловете, които не отговарят на формата с разширение ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet в разширението.
- Извежда се следната информация:
  - ID3 tag информацията за MP3 файлове, когато се използва ID3 версия 1 и версия 2.
  - до максимум 124 символа за ID3 tag информация, когато използвате главни букви (A да Z), цифри (0 до 9) и символи ('<>*+,-/@[\]_).

Използване на допълнително аудио оборудване

За да свържете допълнителни слушалки

Свържете слушалките към жака PHONES 19 на устройството.

За да свържете допълнително аналогово устройство

Свържете допълнителен аналогов компонент към жака ANALOG IN 20 на устройството, като използвате аналогов аудио кабел (не е приложен в комплекта). Намалете силата на звука на системата и неколкократно натиснете FUNCTION 8, за да изберете "MD".

За да свържете допълнително цифрово устройство

Свържете допълнителен цифров компонент към жака CD DIGITAL OUT 21 на устройството, като използвате цифров оптичен кабел (не е приложен в комплекта). Можете да записвате по цифров път от CD-DA диск на свързан компонент.

Забележка

Не можете да извършвате цифров запис на дискове, защитени от копиране и MP3 записи, като използвате цифрови компоненти, свързани към тази система

Други операции

Създаване на ваша собствена програма

(Програмирано възпроизвеждане)

Използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление, за да създадете ваша собствена програма.

1 Натиснете CD 16, за да изберете CD функция.

2 Докато плейърът е спрян, неколкократно натиснете PLAY MODE 5 докато се изведе индикация "PGM".

3 Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 11, докато се изведе желаният номер на записа.
Когато програмирате MP3 файлове, неколкократно натиснете +/- 14, за да изберете желаната папка, и след това изберете желания файл.

4 Натиснете ENTER 13, за да прибавите записа или файла към програмата.
Когато времето надвиши 100 минути за диск, или когато изберете CD запис с номер над 21, или когато изберете MP3 файл, се извежда индикация "– –.– –".

5 Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате допълните записи или файлове; можете да програмирате максимум до 25 записа или файла.

6 За да възпроизведете вашата програма от записи или файлове, натиснете ► (възпроизвеждане) 28.
Програмата ще се възпроизвежда, докато не отворите отделението за диска. За да възпроизвеждате отново същата програма, изберете CD функция и натиснете ► (възпроизвеждане) 28.

За да отмените програмното възпроизвеждане
Докато плейърът е спрян, неколкократно натиснете PLAY MODE 5, докато индикацията "PGM" изчезне.

За да изтриете последния запис или файл от програмата
Натиснете CLEAR 27, докато плейърът е спрян.

За да прегледате информацията за програмата, как например общия брой на записите в програмата
Неколкократно натиснете DISPLAY 4.

Съвет
Можете да използвате диска за избор на режим 12 на устройството и за да изберете файлове на стъпка 3. Завъртете диска за избор на режим 12 и натиснете PUSH ENTER 13 на устройството, за да изберете желаната група, и след това изберете желания файл.

Настройка на радио станции

Можете да настроите вашите любими радио станции и да ги възпроизвеждате, като избирате съответния номер за станция.
За да настройвате станции, използвайте устройството за дистанционно управление.

1 Задайте желаната станция (вижте "Слушане на радио").

2 Натиснете TUNER MEMORY 29.

3 Неколкократно натиснете +/- 11, за да изберете желания номер на станция.
Ако на съответния номер вече има зададена друга станция, то първата зададена станция се сменя от новата станция.

4 Натиснете ENTER 13.

5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да запазите и други станции.
Можете да настроите до 20 FM и 10 AM станции.
Настроените станции се запазват за около половин ден, дори ако изключите кабела на захранването или ако токът да спре.

6 За да изведете настроените радио станции, неколкократно натиснете TUNNING MODE 5, докато се изведе индикацията "PRESET", и след това неколкократно натиснете +/- 11, за да изберете желания номер на станцията.

Запис на касета

Можете да записвате на касети от вида TYPE I (нормални) по два начина:

CD синхронизиран запис
Можете да запишете цялото съдържание от диска на касета.

Ръчен запис
Можете да записвате само участъците, които харесвате, като източникът, от който записвате, може да бъде включително свързан аудио компонент.
Използвайте бутоните на устройството, за да записвате на касета.

1 Заредете касета за запис, като поставите страната, върху която желаете да записвате, напред.

2 Подгответе касетъчния дек за запис.
Неколкократно натиснете FUNCTION 8, за да изберете дека.
Неколкократно натиснете DIRECTION 5 на устройството и изберете "⟵", за да записвате от едната страна, или изберете "⇄", или "⟲", за да записвате от двете страни.
За да превключите страната за запис, неколкократно натиснете TAPE ◄► (възпроизвеждане) 9 (за запис от предната страна се извежда индикация "►", а за запис от обратната страна се извежда "◄"), и след това натиснете TAPE ■ (стоп) 9.

3 Подгответе източника за запис
За CD синхронизиран запис:
Неколкократно натиснете FUNCTION 8, за да изберете CD функцията.
Поставете диска, който желаете да запишете.
Когато записвате папка от MP3 диск, неколкократно натиснете PLAY MODE 5, за да изберете "🗀", и след това неколкократно натиснете 🗀 +/- 14, за да изберете желаната папка.
За да записвате само любимите си песни от CD в желан от вас ред, извършете стъпки от 2 до 5 в "Създаване на ваша собствена програма"

За ръчен запис:
Изберете желания източник за запис.

4 Задайте касетъчния дек в положение на готовност за запис.
За CD синхронизиран запис:
Натиснете CD SYNCHRO 7.
За ръчен запис:
Натиснете TAPE ● REC 9.

5 Започнете записа.
Не можете да слушате други източници, докато записвате.
За CD синхронизиран запис:
Натиснете TAPE ❚❚ (пауза) 9. Когато записът приключи, CD плейърът и касетъчният дек автоматично спират. Ако записвате и на двете страни на касетата, и краят на лентата достигне по средата на запис на песен, цялата песен се записва повторно от обратната страна на касетата.
За ръчен запис:
Натиснете TAPE ❚❚ (пауза) 9, след това започнете възпроизвеждането на желания източник за запис. Ако съществува шум, докато записвате от тунера, насочете антената в друга посока, за да намалите смущенията.

За да спрете записа
Натиснете TAPE ■ (стоп) 9 или CD ■ (стоп) 18 (само за CD синхронизиран запис).

За да въведете режим на пауза при запис (само за ръчен запис)
Натиснете TAPE ❚❚ (пауза) 9.

Забележки
- Записът спира, ако промените функцията.
- Не можете да извадите диска по време на CD синхронизиран запис.

Съвети
- Ако спрете CD синхронизирания запис чрез натискане на бутона CD ■ (стоп) 18, касетата спира, когато се запише 4-секундно празно място (без запис).
- Когато записвате от двете страни на касетата, се уверете, че сте стартирали от предната страна. Ако стартирате записа от обратната страна, записът ще спре в края на страната.

Използване на таймерите

Системата предлага 3 функции с таймер. Не можете едновременно да използвате таймера за стартиране на възпроизвеждането (Play Timer) и таймерът за стартиране на записа (Rec Timer). Ако използвате някой от двата таймера заедно с таймера за автоматично изключване (Sleep Timer), таймерът за автоматично изключване (Sleep Timer) е с приоритет.

Таймер за автоматично изключване (Sleep Timer):
Можете да заспивате на музика. Тази функцията работи, дори когато не сте сверили часовника.
Неколкократно натиснете SLEEP 30 на устройството за дистанционно управление. Ако изберете "AUTO", системата автоматично се изключва след като настоящият диск или касета свършат, или след 100 минути.

Таймер за стартиране на възпроизвеждането (Play Timer):
Можете да се събуждате от CD, касета или тунера в предварително зададено от вас време.

Таймер за стартиране на записа (Rec Timer):
Можете да записвате настроени радиостанции в предварително зададено от вас време.
За таймерите за стартиране на записа и възпроизвеждането използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление. Уверете се, че сте сверили часовника.

1 Подгответе източника на звук.
За таймер за стартиране на възпроизвеждането (Play Timer):
Подгответе източника на звук и след това натиснете VOLUME +/- 17, за да регулирате нивото на силата на звука.
За да започнете от определен запис на диска или MP3 файла, създайте ваша собствена CD програма.
За таймер за стартиране на запис (Rec Timer):
Настройте желаната радиостанция.

2 Натиснете CLOCK/TIMER SET 25.

3 Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 11, за да изберете "PLAY SET" или "REC SET", и след това натиснете ENTER 13.
На дисплея се извежда индикация "ON TIME" и индикацията за час започва да мига.

4 Задайте времето за започване на възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 11, за да зададете часа, и след това натиснете ENTER 13.
Индикацията за минутата мига. Използвайте процедурата по-горе, за да зададете минутите.

5 Използвайте същата процедурата като описаната в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре възпроизвеждането или записа.

6 Изберете източника на звук или подгответе касета.
За таймер за стартиране на възпроизвеждането (Play Timer):
Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 11, докато се изведе желаният източник на звук; след това натиснете ENTER 13. Дисплеят показва настройките на таймера.
За таймер за стартиране на запис (Rec Timer):
Поставете касета с възможност за запис и натиснете TAPE 9, за да изберете функцията за дека.
Натиснете DIRECTION 5 на устройството и изберете "⟵", за да записвате от едната страна, или натиснете "⇄" или "⟲", за да записвате от двете страни.
За да превключите страната за запис на касетата, неколкократно натиснете ► (възпроизвеждане) 28 (за запис от предната страна се извежда индикация "►", а за запис от обратната страна – "►"), и след това натиснете ■ (стоп) 18.

7 Натиснете I/⏻ (захранване) 1, за да изключите системата.
Системата се изключва 15 секунди преди зададеното време.
Ако в зададеното време системата е включена, таймерът за стартиране на възпроизвеждането или таймерът за стартиране на записа няма да сработят.

За да включите или отново да проверите таймера
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT 25; неколкократно натиснете ⏮/⏭ 11, докато се изведе индикацията "PLAY SEL" или "REC SEL", и след това натиснете ENTER 13.

За да отмените таймера
Повторете същата процедура като горе описаната, докато се изведе индикация "TIMER OFF"; след това натиснете ENTER 13.

За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.

Съвети
- Настройката на таймера за възпроизвеждане остава активна, докато не я отмените ръчно.
- Настройката за таймера за запис автоматично се отменя, когато активирате таймера за запис.
- Силата на звука се намалява до минимум по време на запис с таймера.

Видове проблеми и тяхното отстраняване

1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на говорителите са правилно и здраво свързани.

2 Открийте проблема в списъка с проблеми по-долу и предприемете съответните мерки за отстраняването му.
Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Когато индикаторът STANDBY мига

Незабавно изключете захранващия кабел и проверете следното.
- Дали вашата система има селектор за напрежението и дали той е зададен в правилна позиция?
- Проверете дали краищата + и – на кабелите на говорителите не са дали на късо?
- Дали използвате само приложените говорители?
- Дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или задната страна на системата?

След като индикаторът STANDBY 2 на устройството спре да мига, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако индикаторът все още мига, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Общи характеристики

Звукът идва от един канал или силата на звука от левия и десния говорители не е балансирана.
- Поставете говорителите колкото е възможно по-симетрично.
- Свържете единствено приложените говорители

Появява се жужене или шум.
- Преместете системата на разстояние от източника на шум.
- Свържете системата към различен контакт.
- Поставете противошумов филтър (продава се отделно) към линията на захранването.

Устройството за дистанционно управление не работи.
- Отстранете препятствието между устройството за дистанционно управление и сензора 3 на устройството, и поставете системата на разстояние от флуоресцентното осветление.
- Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на системата.
- Приближете устройството за дистанционно управление до системата.

CD/MP3 плейър

Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.
- Почистете диска и го сменете.
- Преместете системата на място, което не е подложено на вибрации (например на стабилна поставка).
- Преместете говорителите на разстояние от системата или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи с висока сила на звука, е възможно вибрациите от говорителите да причинят прескачане на звука.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.
- Неколкократно натиснете PLAY MODE 5, докато индикациите "PGM" и "SHUF" изчезнат, и се върнете в режим на нормално възпроизвеждане.

Прочитането на диска отнема повече време от обичайното.
- Възможно е стартирането на възпроизвеждането за следните дискове да отнеме повече време.
  - за диск, записан със сложна дървовидна структура.
  - за диск, записан в мултисесиен режим.
  - за диск, който не е финализиран (диск, на който могат да бъдат прибавяни данни).
  - за диск с много папки.

Тунер

Получава се жужене или шум, или станциите не могат да се получават.
- Свържете антената правилно.
- Открийте място и ориентация, които осигуряват добро приемане, след това отново настройте антената.
- Свържете антена, която се продава в търговската мрежа.
- Дръжте антените на разстояние от кабелите на говорителите, захранващия кабел и USB кабела, за да не се получат смущения в звука.
- Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony, за да разберете дали към приложената AM антена е закрепена стойката.
- Изключете намиращите се наоколо електрически уреди.

Касетъчен дек

Получава се виене или свистене на звука, или звукът пропада.
- Почистете валячетата и ролките. Също така, почистете и демагнетизирайте главите. За подробности вижте "Предпазни мерки".

За да подобрите приемането от тунера

Изключете захранването на CD плейъра, като използвате функцията за управление на захранването на CD. По подразбиране захранването е включено. Не можете да промените настройката в режим на пестене на захранването. За да изключите захранването на CD плейъра, използвайте бутоните на системата.

1 Неколкократно натиснете FUNCTION 8, за да изберете CD функция.

2 Натиснете I/⏻ (захранване) 1, за да изключите системата.

3 След като "STANDBY" спре да мига, натиснете I/⏻ (захранване) 1 на устройството, докато задържате CD ■ (стоп) 18.
Извеждат се съобщенията "CD POWER" и "OFF".
Времето за прочитане на диска се увеличава, ако захранването на CD плейъра е изключено. За да включите захранването на CD плейъра, повторете процедурата, докато се изведат съобщенията "CD POWER" и "ON".

За да върнете системата в настройките й по подразбиране

Ако системата все още не работи правилно, върнете настройките на системата в стойностите им по подразбиране. Не можете да върнете настройките по подразбиране в режим на пестене на захранването. За да върнете настройките на устройството в стойностите им по подразбиране, използвайте бутоните на системата.

1 Изключете захранващия кабел, включете го отново и след това включете системата.

2 Натиснете едновременно TAPE ■ (стоп) 9, DISPLAY 4 и I/⏻ (захранване) 1.
Всички настройки, които сте направили, като например радио станции, таймер и час, ще бъдат изтрити.

Съобщения

COMPLETE: Настройката е приключила успешно.
LOCKED: Свържете се с най-близкия доставчик на Sony.
NO DISC: Няма зареден диск в плейъра или сте заредили диск, който не може да бъде възпроизведен на тази система.
NO STEP: Всички програмирани записи или файлове са били изтрити.
NO TAB: Не можете да записвате, защото капачето за защита от презаписване е счупено.
NO TAPE: В касетъчния дек няма поставена касета.
NOT IN USE: Натиснали сте неработещ бутон.
OVER: Стигнали сте края на диска, докато сте натискали ►► (бързо превъртане напред) 11 по време на възпроизвеждане, или докато устройството е в режим на пауза.
PUSH SELECT: Опитали сте се да зададете часа или таймера по време операция с таймера.
PUSH STOP: Натиснали сте PLAY MODE 5 по време на възпроизвеждане.
SET CLOCK: Опитали сте се да изберете таймер без да е сверен часовникът.
SET TIMER: Опитали сте се да изберете таймера без да е настроен таймерът за стартиране на възпроизвеждането или записа.
STEP FULL: Опитали сте да програмирате повече от 25 записа или файла (стъпки).
TIME NG: Началните и крайни времена на таймера за стартиране на възпроизвеждането или записа съвпадат.

Примери на дисплея

Дисплей	Индикация
2	2 (две)
6	6 (шест)
8	8 (осем)
A	A
B	B
D	D
G	G
H	H
K	K
M	M
O	O или 0 (нула)
Q	Q
R	R
S	S или 5 (пет)
Z	Z
,	,
@	@

Предпазни мерки

Дискове, които тази система МОЖЕ да възпроизвежда
- Аудио дискове
- CD-R/CD-RW (аудио данни/MP3 файлове)

Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да възпроизвежда
- CD-ROM дискове
- CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните в музикален CD формат или MP3 формат, съответстващ със системите ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet или мултисесиен
- CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия, които не са завършили правилно сесията
- CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на записа, замърсени или надраскани CD-R/CD-RW дискове или CD-R/CD-RW дискове, записани на несъвместимо записващо устройство
- CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени правилно
- Дискове, които съдържат файлове, различни от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) файлове
- Дискове с нестандартна форма (например правоъгълни, сърцевидни или звездовидни)
- Дискове със самозалепваща се лента, хартия или стикер върху тях
- Наети или използвани дискове с прикрепена маркировка, на която лепилото излиза отстрани
- Дискове с етикети, отпечатани с помощта на специално мастило, които са лепкави на допир
- 8 cm дискове с адаптер

Забележки относно дисковете
- Преди да възпроизведете диска, почистете го с почистващо парче плат. Почиствайте диска от центъра навън.
- Не използвайте разтвори като бензин, разтворител и почистващи препарати, разпространени в търговската мрежа, а също и антистатичен спрей за винилови грамофонни плочи.
- Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина, като климатици; не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.

Безопасност
- Устройството не е изключено от мрежата от 220 V докато е свързано към контакта, дори и самото устройство да е изключено.
- Изключете системата от мрежата от 220 V, ако няма да бъде използвана за известен период от време. За да изключите захранващия кабел, издърпайте го, като го държите за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако в системата попадне твърд предмет или течност, изключете устройството и преди по-нататъшна употреба го проверете в сервиз.
- Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в квалифициран сервиз.

Поставяне
- Не поставяйте системата на наклонени повърхности или на места, които са крайно горещи или студени, прашни или замърсени, влажни, без вентилация, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева или ярка светлина.
- Бъдете внимателни, когато поставяте системата или говорителите върху обработен с препарати под (например, обработен с лак, полирани и т.н.), тъй като е възможно подовата повърхност да стане на петна или да се обезцвети.
- Ако системата е внесена директно от студено на топло място, или е поставена в много влажна стая, по лещите на CD плейъра може да се кондензира влага. Ако това се случи е възможно системата да не работи правилно. В този случай извадете диска и оставете системата включена за около час, докато влагата се изпари.

Относно прегряването
- Въпреки че по време на работа системата се нагрява, това не е неизправност.
- Не докосвайте корпуса на устройството, ако продължително време използвате системата с висока сила на звука, тъй като температурата на повърхността на корпуса се покачва.
- Не покривайте вентилационните отвори.

Система говорители
Системата от говорители не е защитена от магнитни полета и е възможно картината на телевизор, поставен в близост, да се извежда със смущения. В този случай изключете телевизора, изчакайте 15 до 30 минути и след това отново го включете.
Ако все още няма подобрение, преместете говорителите на разстояние от телевизора.

Почистване на корпуса
За да почистите системата, използвайте парче мек плат, навлажнено мек почистващ разтвор. В никакъв случай не ползвайте абразивни материали, прахове или разредител като алкохол, бензин или разтворител.

Предпазване от случайно изтриване на записа
За да предотвратите случаен запис върху касетата, счупете капачето за защита от запис от страна А или В, както е показано на илюстрацията.



Ако по-късно решите отново да използвате касетата за запис, покрийте дупката с тиксо.

Когато използвате касета, която е по-дълга от 90 минути
Не препоръчваме използването на касета, която е по-дълга от 90 минути, освен в случаите, когато ви се налага да възпроизвеждате или записвате продължително време.

Почистване на главите
Почиствайте главите на всеки 10 часа употреба като за целта използвате почистваща касета (продава се отделно) от сух или мокър тип. Уверете се, че сте почистили главите, преди да започнете важен запис или след използване на стара касета. Ако не почиствате своевременно главите, това може да причини лошо качество на звука или да доведе до невъзможност за запис на устройството, или невъзможност за възпроизвеждане на касети. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към почистващата касета.

Технически характеристики

Главно устройство
Усилвател
DIN изходно напрежение (измерено): 60 W + 60 W (4 ома при 1 kHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 75 W + 75 W (4 ома при 1 kHz, 10% THD)
Изходи
CD DIGITAL OUT: Оптична дължина на вълната: 660 nm
PHONES (стерео минижак): Приема слушалки с 8 и повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от 4 ома
CD плейър
Система: Компакт-дискова аудио система с цифров звук
Лазер
Продължителност на емисията: Непрекъсната
Изход на лазера*: По-малко от 44.6 μW
* Тоя изход е стойността, измерена от разстояние 200 mm от лещите на оптичния блок със 7 mm диафрагма.
Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
Дължина на вълната: 770 nm – 810 nm

Касетъчен дек
Записваща система: 2 канална с 4 пътечки, стерео

Тунер
FM стерео, FM/AM тунер
FM тунер:
Обхват на тунера: 87.5 – 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена: FM водеща антена
Терминали за антената: 75 ома небалансиран
Средна честота: 10.7 MHz
AM тунер:
Обхват на тунера: 531 – 1,602 kHz (9 kHz стъпка)
Антена: AM кръгова антена
Терминали за антената: Терминал за външна антена
Средна честота: 450 kHz

Говорители
Система говорители: 2-посочна, тип бас-рефлекс
Говорители
Уфър: 13 cm, коничен тип от фибростъкло
Тунтър: 2.5 cm, твърд куполен тип
Номинален импеданс: 4 ома
Размери (ш/в/д): Прибл. 178 mm x 240 mm x 280 mm
Тегло: Прибл. 3.7 kg нето на говорител

Общи характеристики
Изисквания към захранването: 230 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия: 60 вата
Размери (ш/в/д) (без говорителите): Прибл. 175 x 240 x 295 mm
Тегло (без говорителите): 3.8 kg

Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление (1)/ Батерии R6 (размер AA) (2)/AM кръгова антена (1)/FM водеща антена (1)/ Кабели за говорители (2)/Крачета за говорители (8)

Американските и чужди патенти са лицензирани от Dolby Laboratories.

Дизайнът и техническите характеристики са обект на промяна без предупреждение.

- Консумация на енергия в режим на готовност: 0.3 W
- При производството на някои печатни платки не са използвани халогенирани огнезащитни елементи.
- При производството на корпусите не са използвани халогенирани огнезащитни елементи.