SONY

2-887-635-**11**(1)

Микро HI-FI Кон Конпонентен систем

Инструкции за употреба GB

S-master Digital Amplifier

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT

R·D·S

CMT-CPZ2

© 2006 Sony Corporation

http://www.sony.net/

eco info Отпечатен на 100% рециклирачка хартија која употребува VOC (Volatile Organic Compound)-растителеи мастило.

Внимание

Да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, да не ги излож увате овој апарат на дож д или влага.

Да го намалите ризикот од пожар, да не ја покриваат вентилацијата на овој апарат со весник, чаршави, завеси итн.. И да не ставате запалени свеќи врз овој апарат.

Да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, да не ставаме определени течности, како на пример вазиран апарат..

Поврзете го апаратот до лесно достапен АС излез. Ако забеле ите нешто невообичаено со апаратот, исклучете го главниот приклучок од АС излезот веднаш.

Уредот да не се става во затворен простор како, полици или вграден плакар.

Освен за потрошувачите во САД и Канада

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Овој алат е класифициран како CLASS 1 LASER производ. Оваа ознака ја има на задниот дел.

Одстранување на стар електричен и електронски материјал (Заслапен во Европската Унија и други Европски земји со одделен систем за колекција**)**

Овој симбол на продуктот или на неговото пакување означува дека овој продукт не треба да биде третиран како домашен отпад. Напротив, треба да биде однесен до определеност колективен пункт за рециклирање на електричен и електронски материјал. Со безбедно одстранување на овој отпад коректно, вие ќе помогнете во превенција од потенцијалните негативни последици за околината и човечкото здравје, што може да биде предизвикано од несоодветно одстранување на овој отпад. Рециклирањето на овој отпад ќе помогне во сочувањето на природните ресурси. За подетални информации за рециклирањето на овој продукт, ве молиме контактирајте ја вашата локална- Цивилна канцеларија, вашиот сервис за одстранување на домашниот отпад или продавницата каде сте го набавиле овој продукт. Вклучени додатоци: Управувач за команди

Забелешки за DualDiscs

DualDisc е двостран диск продукт кој ги соединува DVDснимените материјали од една страна со дигиталните аудио материјали од друга страна Секвако, бидејќи страната со аудио материјали не е афирмирана по Compact Disc (CD) стандардите, преслушување на овој продукт не е гарантирано.

Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторски права

Овој продукт е дизајниран да репродуцира дискови кои се потврдени од Compact Disc (CD) стандард. Неодамна, разни музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторски права се промовирани од некои дискографски компании. Ве молиме бидете внимателни бидејќи помеѓу тие дискови, има некои кои не се потврдени од CD стандард и може да не репродуцираат на овој продукт.

MPEG Layer-3 аудио кодирана технологија и патентирано и лиценцирано од Fraunhofer IIS и Thomson.

Безбедно вклучување на системот

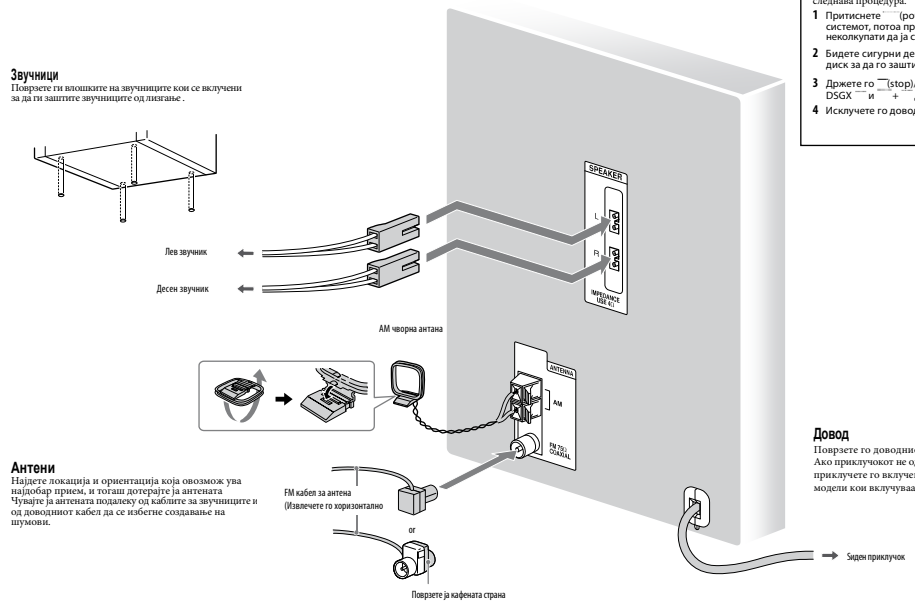

Кога го пренесувате овој систем

Користете копчина на системот да ја направите следнава процедура.

1 Притиснете (power) да го вклучите системот, потоа притиснете FUNCTION неколкупати да ја смените функцијата на CD.
2 Бидете сигурни дека нема диск во отворот за диск за да го заштитите CD механизмот.
3 Држете го (stop)/CANCEL и потоа притиснете DSGX и + додека "LOCK" се појави.
4 Исклучете го доводниот кабел.

Основни операции

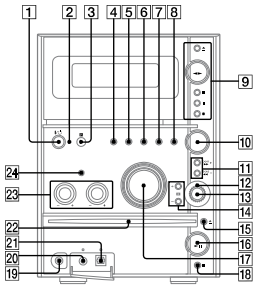

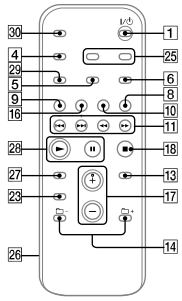

Селектирање на изворот на музика

Притиснете ги следниве копчиња (или притиснете FUNCTION неколкупати).

Да селектирате	Притиснете
CD	CD на далечинското.
тјунер	TUNER/BAND.
Касета	TAPE на далечинското.
Компонента (поврзана преку аудио кабел)	FUNCTION непрекинатододека не се појави "MD".

Дотерување на звукот

Да се дотера волуменот

притиснете VOLUME +/- на далечинското (или свртете VOLUME контролата на апаратот).

Зада	Притиснете
Генерирајте по-динамичен звук (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX на апаратот.
Дотерајте ги звучните ефекти	EQ на далечинското неколкупати да селектирате "BASS"или"TREBLE," и потоа притиснете+/- на далечинското неколкупати (или влучете BASS или TREBLE на единицата) за дотерување на нивото.

Работа на CD/MP3 дискот

1 CD функционира.
Притиснете CD на далечинското.
2 Внесете го дискот.
Внесете го дискот во просторот за диск со насловот нагоре.

3 Старт на репродукција.
Притиснете (play) на далечинското (или CD (play/pause) на апаратот).

За	Притиснете
Паузирање	(pause) на далечинското (или CD (play/pause) на апаратот). Да се вратиена play, притиснете го копчето повторно
Стопирање	(stop).
Вадење диск	Притиснете CD (исфрлање) (15) на единицата апаратот
Селектирање група на MP3 диск	+/- (14). Или влучете го бројачот (12) на единицата и притиснете PUSH ENTER (13) на единицата (влучете го бројачот (12) на единицата за време на репродукција додека не се појави "GROUP", и потоа на PUSH ENTER (13) на единицата да селектирате група).
Селектирање трака или фајл	(назад/напред) (11). Или влучете го бројачот (12) на единицата или притиснете PUSH ENTER (13) на единицата. За отказување, притиснете CANCEL (18) на единицата.
Наоѓање точка во трака или фајл	Држете надолу (назад/брзо напред) (11) за време на репродукција и ослободете го копчето на саканата точка.
Селектирање Repeat Play	REPEAT (6) непрекинато додека не се појави "REP" или "REP 1".

Да го смените начинот на репродукција

Притиснете PLAY MODE (5) неколкупати додека плеерот запре.
Можете да одберете normal play ("" за сите MP3 фајлови во групата на дискот), shuffle play ("SHUF" "SHUF*"), or program play ("PGM").

* When playing a CD-DA disc, (SHUF) Play performs the same operation as SHUF Play.

Забелешки за вклучување дискови

- Кога ќе го вклучите системот, дискот не е вовлечен во отворот за диск додека "NO DISC" не се појави на екранот. Да не настојувате да го внесете дискот додека "NO DISC" не се појави.
- Ако внесете диск што не може да репродуцира на овој систем, ќе биде автоматски исфрлен.
- Да не внесувате диск од 8 cm со адаптер. Правејќи го тоа, може да направите системот лошо да функционира.
- Кога ќе вадите диск, држете го по неговите краеви и извадете го директно од отворот од дискот. Не ја допирајте површината.

Забелешки за удирното бирање

Само првите 9 карактери се покажуваат кога перформирате групно бирање, бирање на трака,или бирање на фајлови.

Забелешки за повторено репродуцирање

- Сите траки или фајлови на диск репродуцираат повторно до пет пати.
- "REP 1" индицира дека единечен фајл или трака се повторува додека вие не ја стопирате.

Забелешки за репродукција на MP3 дискови

- Да не сочувувате други типови на фајлови или непотребни групи на диск кој има MP3 фајлови.
- Групите кои немаат MP3 фајлови се избегнати.
- MP3 фајлови се преслушуваат по редот како што се снимени на дискот.
- Системот репродуцира MP3 фајлови кои имаат ".MP3"наставка на фајлот.
- Ако има фајлови на дискот кои имаат ".MP3" наставка на фајлот, но не се MP3фајлови, системот може да произведе шум или може лошо да функционира.
- Максималниот број на:
  -групите е 256 (вклучувајќе го основниот фолдер).
  -MP3 фајлови е 511.
  -MP3 фајлови и групи кои се вклучени на единечен диск е 512.
  -нивота на директориумите (структурата на фајловите)е 8.
- Компатибилноста со сите MP3 шифрирани/лишени софтвери, уреди за снимање, и средини за снимање не се гарантирани. Некомпатибилни MP3 дискови може да предизвикаат шумови или да го поречуваат звукот или може воопшто да не репродуцираат.

Забелешки за репроукција на мултисесивни дискови

- Ако дискот започне со CD-DA (или MP3) сесии, препознаен е како CD-DA (или MP3) диск, и другите сесии не се повторуваат.
- Диск со мешани CD формат е препознаен како CD-DA (аудио) диск.

Слушање на радиото

1 Селектирајте "FM"или"AM."
Притиснете TUNER/BAND неколкупати.
Селектирајте го моделот за дотерување.
2 Притиснете TUNING MODE неколкупати додека "AUTO"се појави.
3 Дотерајте ја саканата станица.
Притиснете +/- на далечинското (илиTUNING +/- на системот). Скенирањето застанува автоматски кога станицата е дотерана и тогаш "TUNED" и"STEREO" (за стерео програми) се појавува.

Кога ќе одберете станица што нуди RDS услуги, името на станицата се појавува на екранот.

Да се запре автоматското скенирање

Притиснете ■ (stop) на далечинското.

Да се одбере станица со слабо сигнал

Ако "TUNED" не се појави и скенирањето не запре притиснете TUNING MODE неколкупати додека "AUTO" и "PRESET" исчезне, и потоа притиснете +/- на далечинското (или TUNING +/- на системот) неколкупати додека да одберете саканата станица.

Да се намали статичниот шум на слабата FM стерео станица

Притиснете FM MODE (6) неколкупати додека "MONO" се појави да се исклучи стерео рецепцијата.

Репродукција на лента

1 Селектирајте ја функцијата за лента.
Притиснете TAPE (9) на далечинското.
2 Внесете ја лентата.
Притиснете TAPE (eject) (9) на системот, и внесете TYPE I (normal) лента во држачот за ленти со страната што сакате свртена напред. Бидете сигурни дека лентата не е слаба за да се избегне оштетувањето на лентата или на површината на лентата.
3 Притиснете DIRECTION (5) на системот неколкупати да селектирате "" да репродуцира едната страна. Селектирајте " или " да репродуцираат двете страни.
4 Стартувајте репродукција.
Притиснете (play) (28) на далечинското (или TAPE (play) (9) на системот).
Притиснете го повторно копчето за репродуцирање на задната страна.

За	Притиснет
Паузирање	(pause) (28) на далечинско (или TAPE (pause) (9) на единицата). За продолжување, повторно притиснете го копчето.
Стопирање	■ (stop) (18) на далечинско (или TAPE ■ (stop) (9) на единицата).
Вракање или брзо	(rewind/fast forward) (11).

Совет

Ако селектирате "" површината на лентата запира автоматски после повторување на секвенците пет пати.

Менување на екранот

За менување	Притиснете
Информации на екранот*	DISPLAY (4) непрекинато кога системот е вклучен.
Режим на екран (Видете долу.)	DISPLAY (4) непрекинато кога системот е исклучен.

* На пример, можете да ги прегледате CD/MP3 информациите на дискот, како траки или број на фајлови или имиња на групи за време на нормална репродукција или вкупното време на репродукција додека плеерот е стопиран.

Системот ги нуди следните модели на екранот.

Режим на екран	Кога системот е исклучен, [1]
Саат	Саатот е прикажан.
Режим на заштита[2]	Екранот е исклучен да чува струја. Тајмерот и саатот продолжуваат да работат.

[1] STANDBY индикаторот се палн кога системот е исклучен.
[2] Кога системот е во Power Saving Mode, следниве функции не се достапни:
-дотерување на часовникот.
-менување на CD моќта за раководење функции.

Забелешки за информациите на екранот

- Следниве не се покажуваат;
  -вкупното време на репродукција за CD-DA диск зависно од моделот за репродукција.
  -вкупното време на репродукција за MP3 диск.
  -останатото време за репродукција за MP3 фајл.
- Следниве не се покажуваат правилно;
  -поминатото време на репродукција за MP3 фајл шифриран користејќи VBR (варијабилно рангиран бит).
  -имиња на групи или фајлови кои не ги следат или ISO9660 стандардот1, стандардот 2или Joliet во проширен формат.
- Следниве се покажуваат;
  -ID3 прикачени информации за MP3 фајлови кога ID3 верзија 1 и верзија 2 се користат.
  -До 124 карактери на ID3 прикачена информација користејќи горните букви (A до Z), бројки (0 до 9), и симболите ('< > * + , □ / @ [\ ] _).

Користење опции за аудио компоненти

Да се поврзат достапните слушалки

Поврзете ги слушалките на PHONES приклучокот (19) на системот.

Да се поврзат достапни аналогни компоненти

Поврзете го достапните аналогни компоненти на ANALOG IN приклучокот (20) на системот користејќи аудио аналоген кабел (не е вклучен). Исклучете го/вклучете на системот, и потоа притиснете FUNCTION (8) неколкупати да селектирате "MD". Да се поврзе достапна дигитална компонента Поврзете компонента со дигитална опција ставете го џекот во CD DIGITAL OUT приклучокот (21) на системот користејќи дигитален достапен кабел (квадрат, не е достапен). Вклучете дигитално да снимате од CD-DA диск на поврзаната компонента.

Забелешка

Немате дозволи да правите дигитални копии на копиран заштитен диск MP3 траки користејќи дигитални компоненти поврзани со овој систем.

Други операции

Креирање сопствена CD програма (Program Play)

Користете ги копчињата на далечинското да креирате сопствена програма.

1 Притиснете CD (16) да селектирате CD функција.
2 Притиснете PLAY MODE (5) неколкупати додека "PGM" се појави додека плеерот е стопиран.
3 Притиснете ⏮/⏭(11) неколкупати додека не се појави бројот на саканата трака

Кога програмирате MP3 фајл, притиснете +/- (14) неколкупати да ја селектирате посакуваната група, а потоа селектирајте го саканиот фајл.

Селектирана трака на фајл
Вкупно време на репродукција на програмата (including selected track or file)

4 Притиснете ENTER (13) да ја внесете траката или фајлот на програмата.
"--. --" се појавува кога вкупното време надминува 100 минути за диск, или кога селектирате CD трака чиј број 21 или повеќе, или кога селектирате MP3фајл.
5 Повторете го чекор 3 за време на 4 да програмирате додатни траки или фајлови најмалку до вкупно 25 траки или фајлови.
6 Да репродуцира вашата програма од траки и фајлови, притиснете ▶ play) (28).
Програмата е достапна додека вие не го извадите дискот. Да се одбереста програмата повторно, селектирајте CD функции, а потоа притиснете ▶ (play) (28).

Да откажете програмирана репродукција
Притиснете PLAY MODE (5) неколкупати додека "PGM" исчезне додека плеерот е стопиран.

Да се избрише последната трака или фајл од програмата
Притиснете CLEAR (27) додека плеерот е стопиран.

Прегледување на информации за програмата, „како што се бројот на траките на програмата
Притиснете DISPLAY (4) неколкупати.

Совет
Можеби ќе ја користите ја ја ја