SONY

Digitaalisanelin

Käyttöohjeet

Malli- ja sarjanumerot
Mallinumero sijaitsee laitteen takaosassa ja sarjanumero paristotilan sisällä. Kirjoita sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina kun olet yhteydessä Sonyn edustajaan tätä tuotetta koskevassa asiassa.
Mallinro ICD-MX20 Sarjanro _____

IC RECORDER

ICD-MX20

Painettu 100-prosenttisesti kierrätyskelpoiselle paperille VOC-aineettomalla (Volatile Organic Compound, haihtuva orgaaninen yhdiste) kasviöljypohjaisella musteella.

Sony on line http://www.sony-europe.com

Sony Corporation Printed in Denmark

USA:ssa asuville asiakkaille

TIEDOTE
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, Luokka B:n digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja. Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan silloin kun laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteilä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ohjeiden mukaisesti, se saattaa haitallisesti häiritä radioliikennettä.
Mutta ei ole myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä esiintyisi missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen sijaintipaikkaa.
– Siirrä laite etäämmälle vastaanottimesta.
– Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanottimen pistorasia.
– Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai kokeneelta radio/tv-asentajalta.

Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita ei nimenomaisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.

Memory Stick -muistikorttia koskeva huomautus
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää mitä tahansa vastaanottamiansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa toimintavian.

Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa numeroon: Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 tai käydä kotisivulla http://www.sony.com/

Yhdenmukaisuusvakuus

Kauppanimi:	SONY
Malli:	ICD-MX20
Vastuullinen osapuoli:	Sony Electronics Inc.
Osoite:	16530 Via Esprillo, San Diego,CA 92127 U.S.A.
Puhelinnumero:	858-942-2230

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää mitä tahansa vastaanottamiansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa toimintavian.

Huomautus käyttäjälle

Ohjelma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation
Asiakirjat ©2005 Sony Corporation

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa osittain tai kokonaisuudessaan tuottaa uudelleen, kääntää tai muuntaa mihinkään konella luettavaan muotoon ilman etukäteen Sony Corporationilta hankittua kirjallista lupaa.

SONY CORPORATION EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN TÄMÄN KÄSIKIRJAN, OHJELMISTON TAI MUIDEN NIISSÄ OLEVIEN TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN ASIAAN PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA.

Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä haluamiaan muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä oleviin tietoihin milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa säädellä tässä käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.
- Tätä ohjelmistoa on tarkoitus käyttää Windows-käyttöjärjestelmällä, eikä sitä voi käyttää Macintoshissa.
- Toimitettu liitäntäjohto on tarkoitettu käytettäväksi digitaalisanelimessa ICD-MX20. Et voi käyttää sitä muissa digitaalisanelimissa.

Tiedote

MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA, TAI MINKÄÄN VIALLISEN LAITTEEN TUOTTAMISTA TAI MINKÄÄN LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA MENESTYKSISTÄ TAI KULUISTA.

Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli kertoo, ettei tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee luovuttaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, jotka tuotteen asiaton hävittäminen voisi muuten aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat kunnallisviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai kaupasta, josta ostit tuotteen.

Saatavilla olevat lisätarvikkeet: Stereokuulokkeet

CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa sillä on lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan talousalue).

Tavaramerkit

- "Memory Stick" ja MS ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- "MagicGate Memory Stick" on Sony Corporationin tavaramerkki.

"Memory Stick Duo" ja MEMORY STICK DUO ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
"Memory Stick PRO Duo" ja MEMORY STICK PRO DUO ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows ja Outlook ovat Microsoft Corporationin USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright ©1995 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Portion Copyright ©1995 Microsoft Corporation
- Apple ja Macintosh ovat Apple Computer Inc:n USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Pentium on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- NaturallySpeaking ja Dragon Systems ovat ScanSoft Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja ne on rekisteröity USA:ssa ja/tai muissa maissa.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän lisäksi symboleja "™" eikä "®" kirjoiteta esiin joka kerta tässä käsikirjassa.

"Digital Voice Editor" käyttää ohjelmistomoduuleja alla kuvatun mukaisesti:
Microsoft®DirectX®
© 2001 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vianetsintä

Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin viet laitteen huoltoon. Ellei vika korjaannu näiden tarkistusten jälkeen, ota yhteys johonkin Sonyn jälleenmyyjään.

Laite ei toimi.
- Paristot on asennettu laitteeseen niiden navat väärinpäin.
- Paristot ovat loppumassa.
- Painikkeet on lukittu HOLD-kytkimellä. (HOLD-ilmaisin näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan mitä tahansa painiketta painettaessa.)

Sanelin ei tunnista Memory Stick -muistikorttia. Memory Stick -muistikortille automaattisesti luotujen kansioiden määrä on pienempi kuin 5.
- Koska Memory Stick -muistikortti sisältää kuvadataa tai muita tiedostoja, alkuperäiskansioiden luomiseen tarvittava muistitila ei ole riittävä. Käytä Windowsin Exploreria (Resurssienhallinta) tai jotakin muuta työkalua tarpeettomien tiedostojen poistamiseen tai käytä sanelimen valikon "Format"-komentoa Memory Stick -muistikortin alustamiseksi.

Kiauttimista ei kuulu ääntä.
- Kuulokkeet on kytketty liitäntäänsä.
- Äänenvoimakkuus on täysin nollassa.

Ääni kuuluu kiauttimesta, vaikka kuulokkeet olisikin kytketty laitteeseen.
- Jos kytket kuulokkeet sanelimeen huolimattomasti toiston aikana, ääni voi kuulua myös kiauttimesta. Irrota kuulokkeet ja aseta ne uudelleen kunnolla paikalleen.

OPR-ilmaisimeen ei syty valoa.
- Valikon LED-asetukseksi on valittu OFF. Ota valikko esiin ja aseta LED-asetukseksi ON.

Äänistyä ei voi käynnistää.
- Muisti on täynnä. Poista joitakin viesteistä. Tai tallenna Digital Voice Editor -ohjelmistolla digitaalisanelimella äänitetyt viestit PC:n kiintolevylle. Voit myös käyttää riittävän suurella muistikapasiteetilla varustettua Memory Stick -muistikorttia.
- Sanelimeen asetetun Memory Stick -muistikortin kirjoitussuojakytkin on asetettu LOCK-asentoon.
- Valittuun kansioon on äänitetty 999 viestiä. Valitse jokin toinen kansio tai poista tarpeettomat viestit.

Viestiä ei voi poistaa.
- Viesti tai sen äänityskansio on asetettu "Read-only" -tilaan tietokoneesta. Ota viesti tai kansio esiin Windowsin Explorer (Resurssienhallinta) -toiminnolla ja poista rasti "Properties" (Ominaisuudet) -valikon kohdasta "Read-only".
- Sanelimeen asetetun Memory Stick -muistikortin kirjoitussuojakytkin on asetettu LOCK-asentoon.

Et voi lisätä äänitystä tai äänittää aikaisemman äänityksen päälle.
- Jäännösmuisti on liian pieni. Päälleäänitetty osa poistetaan sen jälkeen kun sen päälle kirjoitettavan osan äänitys on suoritettu loppuun. Sen vuoksi päälleäänityksen voi tehdä korkeintaan yhtä pitkäksi kuin jäljellä oleva äänitysaika.
- "Add/Over"-asetuksen (lisä/päälleäänittävä äänitys) tehdasasetus on OFF. Ota valikko esiin ja aseta "Add/Over"-asetukseksi "Add REC" tai "Overwrite".

Äänitys keskeytyy.
- Pitkälle kehitetty VOR-toiminto (Ääniohjattu äänitys) on aktivoitu. Aseta VOR-asetukseksi OFF.

Äänitys keskeytyy (ulkopuolisesta laitteesta äänitettäessä).
- Jos käytät vastuksetonta audioliitäntäjohtoa kytkiessäsi äänilähteen digitaalisanelimeen, äänestä saattaa tulla katkonainen. Tarkista, että käytät vastuksellista audioliitäntäjohtoa.

Äänessä on kohinaa.
- Jokin esine tai ruuminosa, kuten sormesi tms. on epähuomiossa rapsuttanut tai hangannut laitetta äänityksen aikana, jolloin äänityksen on tullut häiriöitä.
- Laite oli asetettu äänitykseen tai toiston ajaksi liian lähelle virtalähdettä, loistevaloa tai kännykkää.
- Laitteeseen kytketyn mikrofonin pistoke on ollut likainen äänitystä tehtäessä. Puhdista pistoke.
- Kuulokkeiden pistoke on likainen. Puhdista pistoke.

Äänitystaso on alhainen.
- "Mic Sense" -asetukseksi (mikrofonin herkkyys) on asetettu "Low". Ota esiin valikko ja aseta "Mic Sense" -asetukseksi "High".
- Jos äänitetyssä viestissä on huonosti kuuluvia osuuksia, siirrä VOICE UP -kytkin asentoon ON. Toistääni saattaa nyt kuulua paremmin.

Toisto on liian nopeaa tai hidasta.
- Toistonopeus on säädetty valikko DPC-asetuksella. Siirrä DPC-kytkin OFF-asentoon tai ota esiin valikon DPC-asetus ja säädä toistonopeutta.

Näytöllä näkyy "--Y--M--D" tai "--:--".
- Et ole asettanut kelloa aikaan. Ota esiin valikon "Date&Time" -asetus ja aseta kello aikaan.

Näytölle ilmestyy äänitysajan sijaan "--Y--M--D" tai "--:--".
- Äänityspäiväys ja -kellonaika eivät ilmesty näytölle, jos äänitys tehtiin ennen kuin kello oli asetettu aikaan. Ota esiin valikon "Date&Time" -asetus ja aseta kello aikaan.

Valikkotilassa näytetään vähemmän valikkoyksikköjä.
- Näytölle ei tule näkyviin kaikkia valikkoyksikköjä sanelimen ollessa äänitys- tai toistotilassa.

Kansion tai viestin nimessä oleva kirjainmerkki näkyy näytöllä merkkinä "□".
- Tässä sanelimessa ei ole tukea eikä se pysty sen vuoksi näyttämään näytöllä joitakin kirjainmerkkejä, jotka kirjoitetaan "Digital Voice Editor" -ohjelmiston avulla.

Viestejä ei ole lajiteltu kansioon prioriteettimerkkien määrän mukaisesti.
- Ellet lajittele viestejä käyttämällä sanelimen mukana toimitettua "Digital Voice Editor" -ohjelmistoa, viestit lajitellaan laitteessa tietokoneen asetusten mukaisesti. Lajittele viestit uudelleen tietokoneen prioriteettimerkkien määrän mukaisesti käyttämällä sanelimen mukana toimitettua "Digital Voice Editor" -ohjelmistoa.

Näytössä näkyvä jäännösaika on lyhempi kuin laitteen mukana toimitetun "Digital Voice Editor" -ohjelmiston näyttämä aika.
- Tämä laite vaatii määrätyn määrän muistia järjestelmän toimimiseksi kunnolla. Tämä vähennetään jäljellä olevasta ajasta, mikä aiheuttaa eri näytöillä näkyvien aikojen eron.

Paristojen käyttöaika on lyhyt.
- Kappaleessa "Kohta 1: Paristojen asentaminen" mainittu paristojen käyttöaika on voimassa viestejä sisäisen kaiuttimen avulla normaalilla äänenvoimakkuudella toistettaessa (käyttämällä Sonyn alkaliparistoja LR03(SG)). Paristojen kesto saattaa olla lyhempi sanelimen käyttötavasta riippuen.

ACCESS-näyttö ei katoa näytöstä.
- Jos laite asetetaan käsittelemään liian suurta määrää dataa, näytölle voi ilmestyä pitemmäksi aikaa viesti ACCESS. Tämä ei merkitse, että laitteessa olisi jokin vika. Odota, kunnes viesti katoaa.

Laite ei toimi kunnolla.
- Ota paristot ulos ja aseta ne takaisin paikalleen niiden navat oikein päin.

Et pysty kytkemään sanelinta PC:hen.
- Lue ohjelmiston "Digital Voice Editor 2" käyttöohjeet.

Älä unohda, että tallennetut viestit voivat hävitä huolto- tai korjaustöiden yhteydessä.

►Käytön valmistelu

Kohta 1: Paristojen asentaminen

1 Siirrä paristotilan kantta ja avaa se.

2 Aseta paristotilaan kaksi LR03-alkaliparistoa (AAA-koko) niiden navat oikein päin, ja sulje paristotilan kansi.
Aseta paristot paristotilaan niiden – -puoli edellä.

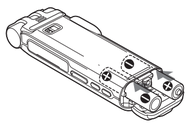

Asettaessasi paristot sanelimeen ensimmäisen kerran tai sen jälkeen kun siinä ei ole ollut paristoja pitkään aikaan, näytölle ilmestyy "Set Date&Time" -ilmaisin. Aseta päiväys ja kellonaika kappaleen "Kohta 2: Kellonajan asetus" mukaisesti.

Jos paristotilan kansi irtoaa vahingossa, kiinnitä se kuvan osoittamalla tavalla.



Paristojen vaihto
Näytössä näkyvä paristotilan ilmaisin näyttää paristojen tilan.
: Vaihda molemmat paristot uusiin.
: Näytölle ilmestyy tiedote "Replace Batteries" ja sanelimen toimita keskeytyy.

Paristojen kesto* (Sonyn alkaliparistoja LR03 (SG) käytettäessä)

Äänitystila:	ST	STLP	SP	LP
Äänitettäessä:	8 h	9 h 30 min	9 h 30 min	10 h 30 min
Toistossa:	8 h	9 h	9 h	9 h

(h = tuntia/min = minuuttia)

* Keskeytymättömässä äänityksessä/toistossa
* Arvioitu aika tunneissa ja minuuteissa
* Sisäisen kaiuttimen avulla normaalilla äänenvoimakkuudella toistettaessa
* Paristojen kesto saattaa olla lyhempi sanelimen käyttötavasta riippuen.

Verkkovirran käyttäminen
Kytke verkkolaite (ei sisälly toimitukseen) laitteen DC IN 3V -liitäntään ja pistorasiaan. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta.

Paristoja koskevia huomautuksia
- Älä käytä mangaaniparistoja tässä laitteessa.
- Älä yritä ladata kuivaparistoja.
- Ellet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, ota siitä pois paristot niiden mahdollisten vuotojen aiheuttamien syöpymien välttämiseksi.

Asettaessasi paristot sanelimeen ensimmäisen kerran sen oston jälkeen (muistin alustaminen)
Näyttöön ilmestyy ACCESS, ja sisäinen muisti alustetaan automaattisesti, ja siihen luodaan 5 kansiota (FOLDER01 – FOLDER05).

ACCESS-ilmaisinta koskevia huomautuksia
- Laitteen käsittelessä dataa ACCESS-viesti ilmestyy näyttöön tai OPR-ilmaisin palaa tai vilkkuu punaisena tai oranssina. Laitteen käsitellessä dataa älä ota siitä pois paristoja tai irrota siitä verkkolaitetta (ei sisälly toimitukseen). Jos teet niin, data voi vahingoittua.
- Jos laite asetetaan käsittelemään liian suurta määrää dataa, näytölle voi ilmestyä pitemmäksi aikaa viesti ACCESS. Tämä ei merkitse, että laitteessa olisi jokin vika. Odota, kunnes viesti katoaa.

Kohta 2: Kellonajan asetus

Kello on asetettava aikaan, jotta voisit käyttää hälytystoimintoa tai tallentaa päiväyksen sekä kellonajan. Asettaessasi paristot sanelimeen ensimmäisen kerran tai sen jälkeen kun siinä ei ole ollut paristoja pitkään aikaan, näytölle ilmestyy "Set Date&Time" -ilmaisin. Aseta päiväys ja aika seuraavaan tapaan:

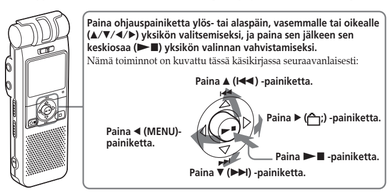

1 Paina ▲/▼ -painikkeita vuosilukemien valitsemiseksi.
▲: suuremmaksi
▼: pienemmäksi



2 Paina ►■-painiketta.
Kuukausilukemat alkavat vilkkua.

3 Toista kohdat 1–2 kuukausi-, päivä- ja tunti- ja minuuttilukemien lisäämiseksi järjestyksessä. Edellisen tai seuraavan yksikön valitseminen
Paina ◄ -painiketta edellisen yksikön ja ► -painiketta seuraavan yksikön valitsemiseksi.



Huomautus
Ellet paina ►■ -painiketta vähintään minuuttiin, kellonajan asetustila peruuntuu, ja näyttö palaa normaaliin näyttöön.

4 Paina normaalinäyttöön palataksesi ■STOP-painiketta.



Kellonajan asettamista koskeva huomautus
Aseta kello aikaan laitteen ollessa pysäytystilassa.

Kellonajan asetusikkunan ja oikean ajan näyttäminen
Voit näyttää kellonajan asetusikkunan päiväyksen ja kellonajan asettamiseksi tai kellonajan tarkistamiseksi.

1 Paina ◄ (MENU) -painiketta valikon esiin saamiseksi.

2 Valitse (Asetukset) painikkeilla ▲/▼ ja paina sen jälkeen ►■ -painiketta.
3 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi kohdan "Date&Time".
Oikea aika näytetään näytön oikeassa alakulmassa.

4 Paina kellonajan asettamiseksi ►■-painiketta "Date&Time" -ikkunan esiin saamiseksi ja suorita kappaleen "Kohta 2: Kellonajan asetus" kohdat 1–4.

Vihje
Tässä laitteessa ei ole virtakytkintä.
Näyttö on käytössä koko ajan.

►Perustoiminnot

Viestien äänittäminen

Voit äänittää aina 999 viestiä jokaiseen viidestä (FOLDER01–FOLDER05) kansiosta. Voit äänittää kaikkiin sisäänrakennetun muistin kansioihin aina 1 012 viestiä. Koska viimeksi äänitetty viesti liitetään automaattisesti sitä ennen viimeksi äänitetyn viestin perään, voit aloittaa äänittämisen nopeasti tarvitsematta etsiä edellisen äänityksen loppua.

esim.



Eri äänitystilat**

ST	Noin 1 h 25 min
STLP	Noin 2 h 45 min
SP	Noin 4 h 20 min
LP	Noin 11 h 45 min

(h = tuntia/min = minuuttia)
* Jatkuvassa äänityksessä
** Äänitystilat:
ST: Normaali stereoäänitystila
STLP: Stereoäänitystila, hitaampi nopeus/SP: Normaali monoäänitystila/LP: Monoäänitystila, hitaampi nopeus

Kansioiden enimmäismäärä jokaisen kansion sisältäessä yhden viestin
Voit luoda aina 340 kansiota sekä sisäänrakennettuun muistiin että Memory Stick -muistikortille.

Huomautuksia ennen äänityksen aloittamista
- Halutessasi äänittää paremmalla äänenlaadulla, valitse ST tai STLP-tila.
- Tarkista paristoilmaisimen lukemat ennen pitkän äänityksen tekemistä.
- Käyttöolosuhteet määräävät enimmäisäänitysajan ja tehtävien äänitysten enimmäismäärän.
- Välttyäksesi paristonvaihdolta kesken pitkään kestävää äänitystä käytä verkkolaitetta (ei sisälly toimitukseen).
- Et voi äänittää sisäänrakennetulla mikrofonilla, mikäli kytket ulkoisen mikrofonin sanelimen (mikrofoni) -liitäntään.

Muistin lisääminen
Voit lisätä muistia asettamalla "Memory Stick Duo"- tai "Memory Stick PRO Duo" -muistikortin MEMORY STICK -korttiasemaan (Lue lisää kääntöpuolelta.)

Media-asemalta toiselle siirtyminen
Voit käyttää sekä sisäänrakennettua muistia ja "Memory Stick" -muistikorttia siirtymällä niiden välillä seuraavasti:
1 Paina ► (□) -painiketta saadaksesi esiin nykyisen aseman kansiot.
2 Paina ◄ -painiketta.
3 Paina ▲ tai ▼-painiketta valitaksesi "Memory Stick" -aseman (□) tai sisäänrakennetun muistiaseman (□).

Memory Stick -asema (□).

4 Paina ►■ -painiketta.
Valitun aseman kansiot tulevat esiin, ja voit valita jonkin niistä painikkeella ▲ tai ▼.
(Mikäli pidät ▲ tai ▼ -painikkeen painettuna, näytölle ilmestyvät toisen aseman kansiot.

Äänityksen automaattinen käynnistäminen ensimmäiseksi kuuluvalla äänellä — Pitkälle kehitetty VOR-toiminto
Aseta valikosta VOR-asetukseksi ON.

Äänitystä koskevia huomautuksia
- OPR-ilmaisimen vilkkuessa tai palaessa punaisena tai oranssisena älä ota pois paristoja tai irrota verkkolaitetta (ei sisälly toimitukseen). Data voi tälloin vaurioitua.
- Äänitettyyn ääneen voi tulla kohinaa silloin kun jokin esine, kuten sormesi yms. sattumalta hankaa tai raapii laitetta äänityksen aikana.

1 Valitse äänitystila

Lisätietoja äänitystilan valitsemisesta on kappaleessa "Valikon käyttö".

2 Valitse kansio.

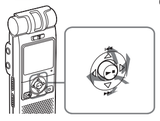

① Paina ► (□) -painiketta.
Sisäänrakennetun muistin kansiot tulevat esiin.



* Voit vierittää pitkää kansion nimeä kohdistinta vierittämällä.

② Paina ▲- tai ▼ -painiketta valitaksesi kansion, johon haluat äänittää viestit.



③ Paina ►■ -painiketta.

3 Käynnistä äänitys.

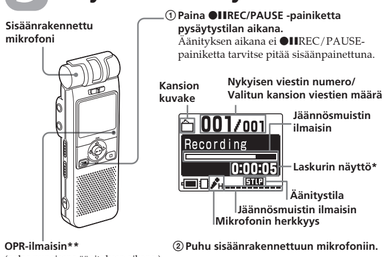

① Paina ●II REC/PAUSE -painiketta pysäytystilan aikana.
Äänityksen aikana ei ●II REC/PAUSE-painiketta tarvitse pitää sisäänpainettuna.

② Puhu sisäänrakennettuun mikrofoniin.

(palaa punaisena äänityksen aikana.)

* Näyttöön ilmestyy valikon "Display"-asetuksella valittu näyttö.
**Jos valikon LED-asetukseksi on asetettu OFF, OPR-ilmaisin sammuu.

Halutessasi	Tee näin
keskeyttää äänityksen	Paina ■STOP. Laite pysähtyy nykyisen äänityksen alkuun. Ellet vaihda kansiota äänityksen keskeyttämisen jälkeen, seuraava äänitys tallennetaan samaan kansioon.
tauottaa äänityksen*	Paina ●II REC/PAUSE. OPR-ilmaisin vilkkuu äänitystauon aikana punaisena ja "REC Pause" vilkkuu näytössä.
keskeyttää tauon ja jatkaa äänitystä	●II REC/PAUSE. Äänitys jatkuu tuosta kohdasta.
kuunnella nykyistä äänitystä	Paina ■STOP äänityksen pysäyttämiseksi ja paina sitten ►■.
tarkistaa nykyisen tarkkailla äänitystä sen aikana	►■ äänityksen aikana. äänityksen välittömästi Paina ▲ (I◄◄) ja pidä se painettuna äänityksen tai äänitystauon aikana. Äänitys keskeytyy ja voit hakea taaksepäin samalla kun kuuntelet pikatoiston ääntä. Kun päästät painikkeen, toisto käynnistyy tuosta kohdasta.Voit lisätä päälleäänittävän äänityksen tuosta kohdasta.

* Noin tunti äänityksen tauottamisen jälkeen taukotila keskeytyy automaattisesti ja laite siirtyy pysäytystilaan.

Viestien toisto

Aikoessasi toistaa aikaisemmin äänitetyn viestin, aloita kohdasta 1. Aikoessasi toistaa juuri äänittämäsi viestin, aloita kohdasta②-2.

1 Valitse kansio.

Suorita kappaleen "Viestien äänittäminen" kohta 2.

2 Valitse viestit ja käynnistä toisto.

(kuuloke) -liitäntä

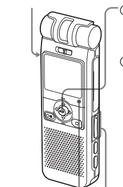

① Painaa▲ tai ▼ -painiketta halutun viestin numeron esiin saamiseksi.
▲: edellinen viestinumero
▼: seuraava viestinumero
② Paina ►■ -painiketta.
Valitun viestin numero/Valitun kansion viestien määrä
Toiston liukusäädin
Näyttää toiston nykyisen kohdan.
Laskurin näyttö*
Viestin äänityspäiväys ja -aika

③ Säädä äänenvoimakkuus VOLUME +/– -painikkeella.



* Näyttöön ilmestyy valikon "Display"-asetuksella valittu näyttö.
**Jos valikon LED-asetukseksi on asetettu OFF, OPR-ilmaisin sammuu.

OPR-ilmaisin**
(palaa vihreänä toiston aikana.)

Laite toistaa kansion kaikkia viestejä keskeytyksettä ja pysähtyy kansion viimeisen viestin alkuun. (Voit vaihtaa valikon "Play Mode" -asetusta siten, että laite toistaa viestin ja pysähtyy sen jälkeen seuraavan viestin alkuun.)

Halutessasi	Tee näin
pysähtyä nykyiseen kohtaan	Paina ►■ tai ■STOP. Toiston jatkamiseksi tästä kohdasta paina uudelleen ►■ -painiketta.
siirtyä takaisin nykyisen viestin alkuun	▲ kerran.*
hypätä seuraavaan viestiin	▼ kerran.*
siirtyä edellisiin tarvitaan./seuraaviin	Paina ▲ tai ▼ niin monta kertaa kuin (Pidä pysäytystilassa painike viesteihin painettuna viestien ohittamiseksi keskeytyksettä.)

* Näitä toimintoja voi käyttää silloin kun "Easy Search" on asetettu valikosta asetukseen OFF.

Valikon käyttö

Voit käyttää valikkoa silloin kun haluat vaihtaa käyttötilaa pysäytys-, toisto-, äänitys- tai näyttötilojen aikana tai vaihtaa muita asetuksia. Ota valikko esiin ja muuta asetuksia seuraavalla tavalla:

Halutessasi	Tee näin
1 siirtyä valikkotilaan.	◄ (MENU).
2 valita halutun valikon (♪/🗑/✎/⚙).	▲/▼ ja paina ►■.
3 valita halutun valikkoyksikön.	▲/▼ ja paina ►■.
siirtyä edelliseen kohtaan.	▲/▼ valitaksesi "↩" ja paina ►■. (Ellei "↩" näy, paina ◄.)
4 valita asetusyksikön.	▲/▼ ja paina ►■.
5 sulkea valikkotilan.	■STOP.

Ellet paina näppäintä tai painiketta minuuttiin, valikkotila peruuntuu automaattisesti ja näyttö palaa normaalinäyttöön.

Näytön vaihtuminen valikkotilassa

Valikkotilaan siirtyminen (1)
Kohteen valitseminen halutusta valikosta (2, 3)
Asetuskohteen valitseminen (4)

Valikkoyksiköt	Asetukset (*: Alkuasetus)	Pysäytys/Toisto/Äänitys**
♪ Äänitys/toistovalikko		
REC Mode	**Voit asettaa äänitystilan (bittinopeuden):** ST*: Voit äänittää äänen korkealaatuisena stereoäänenä. (48 kbps) STLP: Voit äänittää stereoäänellä pitemmän ajanjakson. (24 kbps) SP: Voit äänittää paremmalla äänenlaadulla (monoääni). (16 kbps) LP: Voit äänittää pitemmän aikajakson (monoääni). (8 kbps) **Huomautus:** Jos DIRECTNL-kytkin on asetettu ON-asentoon, viesti äänitetään monona myös ST- tai STLP-äänitystiloissa.	OK/–/–
Mic Sense	**Voit säätää mikrofonin herkkyyttä.** High*: Kokouksissa tai hiljaisissa ja/tai suurissa tiloissa äänittämiseksi. Low: Sanelun tai meluisissa paikoissa äänittämiseksi.	OK/–/OK
VOR	**Voit aktivoida tai passivoida VOR-toiminnon (ääniohjattu äänitys) äänettömien jaksojen äänittämisen välttämiseksi:** ON: Äänitys käynnistyy laitteen rekisteröidessä äänen, jolloin näytölle ilmestyy "VOR". Äänitys keskeytyy äänten lakatessa kuulumasta, jolloin näytölle ilmestyy "VOR Pause". OFF*: VOR-toiminto on passivoitu. Normaali äänitystoiminto on varattu. **Huom

►*Eri äänitystapoja*

Äänityksen lisääminen aiemmin äänitettyyn viestiin

Voit lisätä äänityksen toistettavan viestin perään.

Huomautuksia

- Tehdasasetuksena on, ettet voi lisätä tahattomasti äänitystä toisen äänitetyn viestin päälle. Mikäli haluat lisätä äänityksen aikaisemman äänityksen perään, aseta valikosta "Add/Over"-asetukseksi "Add REC" tai "Overwrite".
- Viestiin lisättävä tai päälleäänittävä äänitys äänitetään samassa äänitystilassa (ST, STLP, SP tai LP) kuin mitä viestin alkuperäinen äänitys on tehty, riippumatta voimassa olevasta äänitystila-asetuksesta.
- Et voi lisätä äänitystä tai äänittää aikaisemmin äänityksen päälle, ellei muistitilaa ole tarpeeksi. Lue lisätietoja kappaleesta "Vianetsintä".

Jos "Add REC" on valittu valikosta.
Lisättävä äänitys sijoitetaan nykyisen viestin perään osaksi sitä.



Jos kohta "Overwrite" on valittu valikosta
Voit lisätä äänitykseen äänitetyn viestin määrätyn kohdan jälkeen alkavan, päälleäänittävän äänityksen. Uuden äänityksen alle jäävä aikaisempi äänitys häviää.

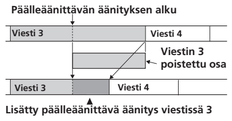

Lisätty päälleäänittävä äänitys viestissä 3

1 Paina toiston aikana kevyesti ●IREC/PAUSE -painiketta.
"Add REC?" tai "Overwrite?" -ilmaisin ilmestyy näyttöön ja sanelin siirtyy äänityksen valmiustilaan.

2 Paina ilmaisimen "Add REC?" tai "Overwrite?" näkyessä näytöllä uudelleen ●IREC/PAUSE -painiketta.
OPR-ilmaisin vaihtuu punaiseksi. Lisä- tai päälleäänittävä äänitys käynnistyy.

3 Paina ■STOP -painiketta äänityksen keskeyttämiseksi.

Ulkopuolisella mikrofonilla tai muun laitteen avulla äänittäminen

Ulkopuolisella mikrofonilla äänittäminen

Kytke ulkopuolinen mikrofoni (mikrofoni) -liitäntään. Jos kytket laitteeseen ulkoisen mikrofonin, laitteen sisäänrakennettu mikrofoni kytkeytyy automaattisesti päältä. Jos laitteeseen kytketään plug-in-power-tyyppinen mikrofoni, virtaa syötetään automaattisesti sanelimesta tähän mikrofoniin.



☞ Suositellut mikrofonityypit
Voit käyttää ECM-CS10 Sony -elektreettikondensaattorimikrofonia (ei sisälly toimitukseen).

Muun laitteen avulla äänittäminen

Toisen laitteen ääntä digitaalisanelimella äänitettäessä kytke digitaalisanelimen (mikrofoni) -liitäntä toisen laitteen (kasetti/kelanauhuri yms.) kuulokeliitäntään käyttämällä vastuksella varustettua audioliitäntäjohtoa. Ennen kuin käynnistät äänityksen, valitse mikrofonin herkkyysasetus asettamalla valikosta "Mic Sense" -asetukseksi "High".

Huomautus
Jos käytät vastuksetonta audioliitäntäjohtoa, äänestä saattaa tulla katkonainen. Tarkista, että käytät vastuksellista audioliitäntäjohtoa.

Muun laitteen avulla äänittäminen

Digitaalisanelimelta toiselle laitteelle ääntämiseksi kytke digitaalisanelimen (kuuloke) -liitäntä toisen laitteen audio- tai linjatuloliitäntään (stereominiplugi).

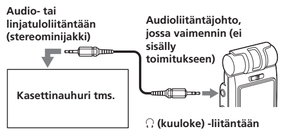

Huomautuksia

- Tarkista, että pistokkeet on kytketty kunnolla.
- Suosittelemme koeäänityksen tekemistä liitäntöjen ja äänenvoimakkuuden tarkistamiseksi.
- Jos laitteeseen kytketään jokin muu kuin Sonyn valmistama laite, lue ensin sen käyttöohjeet.

►*Eri toistotavat*

Halutun toistokohdan pikahaku (Helppo hakutoiminto)

Voit pikaisesti paikantaa kohdan, josta haluat käynnistää toiston, painamalla ▲(⏮)/▼(⏭)-painiketta toiston aikana niin monta kertaa kuin tarvitaan. Tämä toiminto on hyödyllinen haluttaessa paikantaa haluttu kohta pitkästä äänityksestä.
Aseta "Easy Search" -asetus valikosta seuraavaan tapaan:
ON: Voit siirtyä taaksepäin noin 3 sekuntia painamalla painiketta ▲(⏮), tai noin 10 sekuntia eteenpäin painamalla painiketta ▼(⏭).
OFF*: Voit siirtyä taakse- tai eteenpäin viesteissä painikkeilla ▲/▼(⏮/⏭).

Viestin toistaminen jatkuvalla toistolla — Jatkuva toisto

Viestin toistaminen

Aseta valikon "Play Mode" -asetukseksi "Repeat" ja paina painiketta ►■. "" ja "Repeat MSG" -ilmaisimet ilmestyvät näytölle ja valittua viestiä aletaan toistaa jatkuvalla toistolla.

Normaalin toiston jatkaminen
Aseta "Play Mode" -asetukseksi valikosta "One MSG" tai "Cont Play".

Määrätyn kohdan toistaminen jatkuvalla toistolla — Jakson A-B jatkuva toisto

Viestiä toistaessasi voit asettaa jatkuvalla toistolla toistettavan jakson alku- (A) ja loppukohdat (B).

1 Paina toiston aikana hetken ajan A-B (jatkuva toisto) -painiketta.
Jatkuvalla toistolla toistettavan jakson alkukohta (A) on nyt asetettu. Näytölle ilmestyy ilmaisin "A-B B?".



2 Paina toiston aikana hetken ajan A-B (jatkuva toisto) -painiketta.
Jakson loppukohta (B) on nyt asetettu. Näytölle ilmestyy "A-B Repeat" ja valittua jaksoa aletaan toistaa jatkuvalla toistolla.



Normaalin toiston jatkaminen
Paina ►■ -painiketta.

Jakson A-B jatkuvan toiston keskeyttämiseksi
Paina ■STOP -painiketta.

Huomautuksia

- Et voi asettaa A-B Repeat -toimintoa ulottumaan kahden tai useamman eri viestin alueelle.
- Ellet aseta jakson loppukohtaa (B), se asetetaan automaattisesti viestin loppu- (tai alku)kohtaan.

Viestin toistaminen haluttuun aikaan hälytysäänellä

Voit asettaa valitun viestin toiston käynnistymään hälytysäänellä haluttuna ajankohtana. Viesti voidaan toistaa halutuna päivänä, kerran viikossa tai samaan aikaan joka päivä. Voit myös asettaa hälytyksen soimaan ilman siihen liittyvää viestiä.

Huomautus
Ellei kelloa ole asetettu aikaan tai ellei yhtään viestiä ole äänitetty, ei myöskään hälytystä voida asettaa.

1 Ota esiin viesti, johon haluat asettaa hälytyksen.

2 Siirry hälytyksenasetustilaan.
① **Paina ◄ (MENU) ja valitse (Edit) painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►■.**
② **Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Alarm" ja paina ►■ -painiketta.**
Hälytysasetustila tulee esiin.
③ **Valitse ▲/▼ -painikkeilla "ON".**
Jos ON-asetus on jo valittu, suorita seuraava kohta.
④ **Paina ►■ -painiketta.**
Hälytyksenasetuksen päiväysikkuna avautuu.



3 Aseta hälytyksen päivä.
Toiston suorittamiseksi haluttuna päivänä
① **Paina ►■ -painikeita, kun "DATE" on valittu.**
Vuosilukemat on nyt valittavissa.
② **Valitse vuosilukemat painikkeella ▲ tai ▼ ja paina ►■ -painiketta.**
Kuukausilukemat ovat nyt valittavissa.
③ **Valitse järjestyksessä kuukausi ja päivä.**





Toiston suorittamiseksi kerran viikossa
Valitse viikonpäivä painikkeella ▲ tai ▼ ja paina ►■ -painiketta.



Toiston suorittamiseksi joka päivä samaan aikaan
Valitse "DAILY" painikkeella ▲ tai ▼ ja paina ►■ -painiketta.



4 Aseta hälytyksen kellonaika.
① **Valitse vuosilukemat painikkeella ▲ tai ▼ ja paina ►■ -painiketta.**
Minuuttilukemat alkavat vilkkua.
② **Valitse minuuttilukemat painikkeella ▲ tai ▼ ja paina ►■ -painiketta.**

Huomautus
Et voi asettaa aikaisemmin asetettua hälytyspäiväystä ja kellonaikaa toisen sisäänrakennetussa muistissa tai Memory Stick -muistikortissa olevaan viestiin.





5 Valitse hälytystoisto.
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi hälytysäänisetuksesi joko "Beep&Play" (viestin toisto hälytyksen jälkeen) tai "Beep"(vain hälytys).

6 Paina ►■ -painiketta.
Hälytysasetus on nyt valmis.

7 Sulje valikkotila ■STOP -painikkeella.
"" ilmestyy näytölle silloin kun hälytysasetuksella varustettu viesti näytetään yhden viestin näytössä.



Hälytysajan koittaessa
Hälytys soi valittuna aikana 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen valittu viesti toistetaan. (Jos asetus "Beep" on valittu, ainoastaan hälytys toimii.) Toiston päättyessä laite pysähtyy automaattisesti tuon viestin alkuun. Paina saman viestin kuuntelemiseksi uudestaan ►■ -painiketta.

Hälytyksen keskeyttämiseksi
Paina ■STOP -painiketta hälytysäänen soidessa. Voit mykistää hälytyksen myös HOLD-toiminnon ollessa käytössä.

Hälytysasetuksen peruuttamiseksi tai hälytysajan muuttamiseksi
Valitse OFF kohdissa ⑤-2, ja paina sen jälkeen ►■ -painiketta.

Huomautuksia

- Jos hälytysaika koittaa silloin kun toista viestiä toistetaan hälytystoiminnolla, toisto keskeytyy ja uuden viestin toisto käynnistyy.
- Jos hälytysaika sattuu äänityksen kohdalle, hälytysääni kuuluu 10 sekunnin ajan sen jälkeen kun ääntys on loppunut ja toisto käynnistyy. "" vilkkuu näytöllä hälytysajan koittaessa.
- Jos useampi kuin yksi hälytysaika koittaa äänityksen aikana, ainoastaan ensimmäinen viesti niistä toistetaan.
- Jos hälytysaika koittaa laitteen ollessa valikkotilassa, hälytysääni aktivoituu ja valikkotila peruuntuu.
- Jos poistat viestin, jonka olet asettanut toistumaan hälytyksellä, myös hälytysasetus peruuntuu.
- Jos jaat viestin, jossa on toistohälytys, toisto keskeytyy jakokohdassa.
- Voit säätää toiston äänenvoimakkuuden VOL+/– -säätimellä.
- Jos hälytysaika sattuu poistotoiminnon kohdalle, hälytys kuuluu 10 sekunnin ajan sen jälkeen kun poistotoiminto on suoritettu loppuun ja toisto käynnistyy.
- Hälytysasetus ei peruunnu hälytystoiston päätyttyä. Hälytysasetuksen peruuttamiseksi aseta "Alarm"-asetukseksi OFF.

►*Viestien editointi*

Viestien poistaminen

Huomautus
Kun äänitys on kerran poistettu, et pysty enää palauttamaan sitä.

Viestien poistaminen yksi kerrallaan

Voit peruuttaa tarpeettomat viestit yksi kerrallaan. Kun viesti on poistettu, jäljelle jäävät viestit täyttävät tyhjäksi jääneen tilan ja saavat uudet numerot, eikä viestien väliin jää tyhjää tilaa.

Ennen poistoa

1 Ota esiin poistettava viesti.

2 Paina ◄ (MENU) -painiketta ja valitse (Poisto) painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►■.
Kohdistin siirtyy poistovalikkoon (Erase)

3 Valitse "Erase a MSG" painikkeilla ▲/▼ ja paina ►■ -painiketta.
Viestin poistoikkuna tulee esiin.

4 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Execute" ja paina ►■ -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee esiin.

5 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Yes" ja paina sen jälkeen ►■ -painiketta.
Viesti poistetaan.

6 Paina normaalinäyttöön palataksesi ■STOP -painiketta.

Poistamisen peruuttaminen
Paina ■STOP -painiketta ennen kohtaa 5.

Viestin osan poistaminen
Jaa ensin viesti ja suorita sen jälkeen tämän jakson kohdat viestin poistamiseksi.

Kansion kaikkien viestien poistaminen

Voit poistaa kaikki kansioon tallennetut viestit.

1 Ota esiin poistettava kansio tai siinä oleva poistettava viesti.

2 Paina ◄ (MENU) -painiketta ja valitse (Poisto) painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►■.
Kohdistin siirtyy poistovalikkoon (Erase)

3 Valitse "Erase AllMSG" painikkeilla ▲/▼ ja paina ►■ -painiketta.
Esiin tulee ikkuna kaikkien viestien poistamista varten.



4 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Execute" ja paina ►■ -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee esiin.

5 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Yes" ja paina sen jälkeen ►■ -painiketta.
Kaikki kansioon äänitetyt viestit poistetaan. Itse kansiota ei kuitenkaanpoisteta.

6 Paina valikkotilan sulkemiseksi ■STOP -painiketta.

Poistamisen peruuttaminen
Paina ■STOP -painiketta ennen kohtaa 4.

Huomautus
Jos kansiossa on paljon viestejä, voi kestää kauan ennen kuin kaikki viestit on poistettu.

Viestin jakaminen

Voit jakaa viestin äänityksen tai toiston aikana niin, että viesti jaetaan kahdeksi viestiksi, ja jaetun viestin jälkimmäinen osa saa uuden viestinumeron. Jakamalla viestin voit helposti löytää kohdan, jonka haluat toistaa myöhemmin, kun äänität pitkään
Voit jakaa viestejä, kunnes kansiossa on kaikkiaan 999 viestiä.

Huomautuksia

- Sanelimen äänitysjärjestelmästä johtuen et voi joissakin tapauksissa jakaa tai yhdistää viestejä. Lisätietoja on kappaleessa "Vianetsintä".
- Jos jaat prioriteettimerkeillä varustetun viestin, prioriteettimerkit lisätään jaetun viestin molempiin osiin.
- Jaettujen viestien äänityspäiväys ja kellonaika (äänityksen käynnistyspäiväys ja kellonaika) ovat samat kuin alkuperäisen viestin.
- Jos jaat animellä varustetun viestin, molemmilla jaetun viestin osilla tulee olemaan sama viestinimi.
- Jos jaat viestin, jossa on hälytysasetus, hälytysasetus jää jäljelle vain jaetun viestin alkuosaan.
- Jos jaat viestin, johon on lisätty kirjainmerkki toimitetulla Digital Voice Editor -ohjelmistolla, kirjanmerkki poistetaan jaetuista viesteistä.

Paina viestin äänityksen tai toiston aikana DIVIDE-painiketta kohdassa, josta haluat jakaa viestin.

- **Jos painat DIVIDE-painiketta äänityksen aikana:**
Uusi viestinumero lisätään kohtaan, jossa painoit painiketta, ja "New MSG REC" -ilmaisin vilkkuu 3 sekuntia. Viesti jaetaan kahteen osaan; viestien väliin ei kuitenkaan tule katkosta.



☞ Vihje
Voit jakaa viestin äänitystauon aikana.

- **Jos painat DIVIDE-painiketta toiston aikana:**
Viesti jaetaan kahteen siitä kohdasta, jossa painoit painiketta, ja "Dividing"-ilmaisin tulee esiin 3 sekunniksi. Seuraavien viestien numerot kasvavat yhdellä.



Viestin numerot kasvavat.

Jaetun viestin toistaminen
Paina ▲ tai ▲ -painiketta saadaksesi esiin viestinumeron, koska jaetuilla viesteillä on kaikilla omat numeronsa.

Viestin siirtäminen eri kansioon — Siirtämistoiminto

Voit siirtää äänitetyt viestit toiseen kansioon. Siirtäessäsi viestin toiseen kansioon, edellisessä kansiossa oleva alkuperäinen viesti poistetaan.

Esimerkki: Kansiossa FOLDER01 olevan viestin nro 3 siirtäminen kansioon FOLDER03

1 Ota esiin siirrettävä viesti.

2 Paina ◄ (MENU) ja valitse (Edit) painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►■.
Kohdistin siirtyy editointivalikkoon (Edit).

3 Valitse "Move MSG" painikkeilla ▲/▼ ja paina ►■ -painiketta.
Kohdekansion valintaikkuna avautuu.

4 Valitse painikkeilla ▲/▼ kansion, johon haluat siirtää viestin ja paina ►■ -painiketta.
Viestin siirtämisikkuna tulee esiin. Viestiä aletaan toistaa alusta alkaen.

5 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Yes" ja paina sen jälkeen ►■ -painiketta.
Viesti siirretään kohdekansioon. Viestit lajitellaan äänityspäivän ja -ajan mukaiseen järjestykseen.

6 Paina valikkotilan sulkemiseksi ■STOP -painiketta.

Huomautus
Et voi siirtää viestiä toiseen asemaan.

Prioriteettimerkkien lisääminen — Prioriteettimerkkitoiminto

Äänitetyt viestit asetetaan tavallisesti äänitysjärjestyksen mukaiseen järjestykseen.
Lisäämällä prioriteettimerkit (▲) tärkeisiin viesteihin voit järjestää viestit tärkeysjärjestykseen. Prioriteettitasoja on 4, "▲▲▲" (tärkein), "▲▲", "▲" ja "Ei prioriteettimerkkiä". Voit asettaa prioriteettimerkit sekä pysäytys- että toistotilassa.

1 Ota esiin viesti, johon haluat lisätä prioriteettimerkkejä.



2 Paina ◄ (MENU) ja valitse (Edit) painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►■.
Kohdistin siirtyy editointivalikkoon (Edit).

3 Valitse "Priority" painikkeilla ▲/▼ ja paina ►■ -painiketta.
Prioriteettimerkkien asetusikkuna tulee esiin.



4 Valitse käytettävä prioriteettimerkkimäärä painikkeilla ▲/▼ .



5 Paina ►■-painiketta.
Asetus on nyt tehty valmiiksi.

6 Paina valikkotilan sulkemiseksi ■STOP -painiketta.
Viestien numerot vaihtuvat.

Prioriteettimerkeillä varustetut viestit
Viestit lajitellaan kansioon niiden prioriteettimerkkien (▲) määrän mukaiseen järjestykseen. Viestit, joissa ei ole yhtään prioriteettimerkkiä, siirretään prioriteettimerkeillä varustettujen viestien perään.

☞ Vihje
Jos kansiossa on enemmän kuin 2 viestiä, joilla on sama määrä prioriteettimerkkejä, ne lajitellaan järjestykseen niiden äänityspäiväyksen ja -ajan mukaisesti (vanhin tulee ensimmäiseksi).

Huomautus
Voit myös lisätä prioriteettimerkit käyttämällä laitteen mukana toimitettua "Digital Voice Editor" -ohjelmistoa. Mutta viestejä ei tällöin lajitella niiden prioriteettimerkkien mukaiseen järjestykseen, ellei niitä ensin lajitella tällä ohjelmistolla prioriteettimerkkien mukaiseen järjestykseen.

Esim: Jos kansiossa on 3 viestiä.

Viesti 1

Viesti 2

Viesti 3

►*Kansioiden käsittely*

Kansioiden lisääminen/poistaminen

Oletusasetuksena on 5 kansiota: "FOLDER01"– "FOLDER05". Voit lisätä kansioiden lukumäärää tarpeen mukaan. Voit myös poistaa tarpeettomia kansioita.

Huomautus
Lisättävien kansioiden enimmäismäärä vaihtelee käyttöolosuhteista riippuen. Näytölle ilmestyy "Folder Full" silloin kun et enää pysty lisäämään kansioita digitaalisanelimen järjestelmärajoituksista riippuen.

Kansion lisääminen

1 Paina ◄ (MENU) ja valitse (Edit) painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►■.
Kohdistin siirtyy editointivalikkoon (Edit).

2 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi kohdan "Add Folder" ja paina ►■ -painiketta.
Uuden kansion luomisikkuna tulee esiin.

3 Paina ▲/▼ -painikeita valitaksesi "Execute" ja paina ►■ -painiketta.
Uusi kansio lisätään käytössä olevan aseman kansioiden perään.

4 Paina ■STOP -painiketta sulkeaksesi valikkotilan.

Lisätyistä kansionimistä
Uuteen kansioon lisätään automaattisesti kuvake "" ja kaksinumeroinen luku tai kirjaimet, kuten "FOLDER04" tai "FOLDERAB". Jos kansion nimistä puuttuu jokin numero tai kirjain, uudelle kansiolle annetaan automaattisesti nimi, joka sisältää puuttuvan numeron tai kirjaimet.
Voit vaihtaa kansion kuvaketta ja nimeä haluamallasi tavalla.

Kansion poistaminen

1 Ota esiin kansio, jonka haluat poistaa.

Huomautus
Kun kansion on kerran poistettu, et voi enää palauttaa sitä. Halutessasi poistaa kansion, jossa on äänitettyjä viestejä, tarkista ensin kansion viestit.

2 Paina ◄ (MENU) -painiketta ja valitse (Poisto) painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►■.
Kohdistin siirtyy poistovalikkoon (Erase)

3 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Erase Folder" ja paina sen jälkeen ►■-painiketta.
Kansion poistoikkuna tulee esiin.

4 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Execute" ja paina ►■ -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee esiin.

5 Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi "Yes" ja paina sen jälkeen ►■ -painiketta.
Kansio poistetaan.

6 Paina normaalinäyttöön palataksesi ■STOP -painiketta.

Poistamisen peruuttaminen
Paina ■STOP -painiketta ennen kohtaa 4.

Huomautuksia

- Et voi poistaa aseman viimeistä kansiota.
- Kun olet poistanut kansion, jäljelle jäävien kansioiden nimet eivät muutu. Jos esimerkiksi "FOLDER03" poistetaan, kansion "FOLDER04" nimi jää samaksi.
- Jos kansiossa on äänitetty viesti, näytölle ilmestyy tiedote "Messages in folder will be erased" (Kansion viestit poistetaan). Jos teet niin, sekä kansio että siinä olevat viestit poistetaan).

Kansion kuvakkeen ja nimen editointi

Voit itse liittää kuvakkeen kansioon tai antaa kansiolle nimen.

☞ Kansiokuvakkeiden ja -nimien rekisteröidyt mallit
Kansioiden malleiksi rekisteröidyillä kuvakkeilla ja nimillä on kytkentä toisiinsa. Valitessasi kansiokuvakkeen tai -nimen, kansiokuvakkeeseen liittyvä kansionimi tai kansionimeen liittyvä kansiokuvake valitaan automaattisesti. Mikäli valitset uudelleen tai editoit vastaavaa kansiokuvaketta tai -nimeä, niiden välinen kytkentä poistuu. Kaikkiin kuvakkeisiin ei ole kytkettyä vastaavaa nimeä.

Kansiokuvakkeen vaihtaminen

Kansioihin on automaattisesti kytketty vastaava kuvake "". Voit valita halutun kansiokuvakkeen esillä olevista malleista.

1 Ota esiin kansio, jonka kansiokuvakkeen haluat vaihtaa.

2 Paina ◄ (MENU) ja valitse (Edit) painamalla ▲/▼ ja paina sitten ►■.
Kohdistin siirtyy editointivalikkoon (Edit).

3 Valitse "Edit Folder" painikkeilla ▲/▼ ja paina sen jälkeen ►■ -painiketta.

4 Valitse "Icon" ja paina ►■ -painiketta.
Kansiokuvakkeen valintaikkuna tulee esiin.