SONY

4-468-398-12(1)

IJW1

Osebni avdio sistem

Navodila za uporabo

SL

Made for iPod iPhone

AUTO TIME SET

NO POWER NO PROBLEM

Bluetooth

©2013 Sony Corporation

ICF-CS20BT

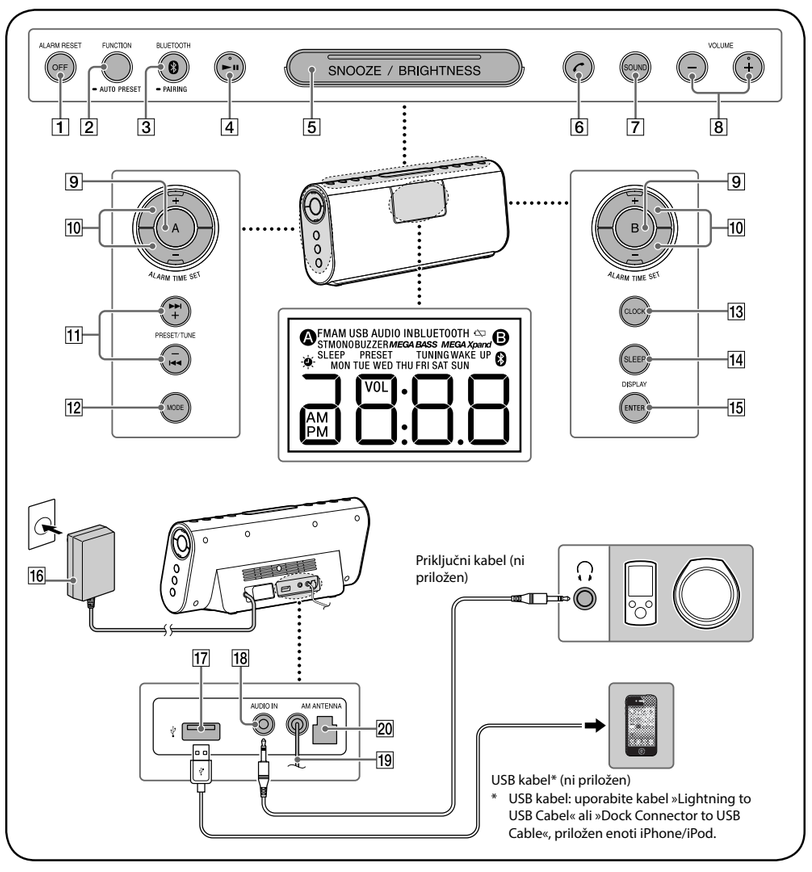

Osebni avdio sistem

Pred uporabo sistema natančno preberite navodila in jih shranite.

Avtorske pravice in licence

Beseda BLUETOOTH® in njen logotip sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in korporacija Sony take oznake uporablja z licenco.
Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja NFC Forum v ZDA in drugih državah.
Android in Google Play sta blagovni znamki podjetja Google Inc.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch in Mac so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registriranega v ZDA in drugih državah.
Lightning je blagovna znamka podjetja Apple Inc.
Če na napravi piše »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomeni, da je izdelana tako, da omogoča priključitev v iPod ali iPhone in ima potrdilo proizvajalca o ustreznosti standardom Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje naprave ali za ustreznost varnostnim in regulativnim standardom.
Pomnite, da lahko uporaba te naprave z enoto iPod ali iPhone vpliva na brezžično delovanje.
No Power No Problem je blagovna znamka korporacije Sony.
Auto Time Set je blagovna znamka korporacije Sony.
Ostale blagovne znamke in blagovna imena so last zadevnih lastnikov.

Opombi

- Ta sistem ni namenjen uporabi z enoto iPad prek USB povezave in bi v tem primeru utegnila povzročiti okvaro.
- V navodilih za uporabo se za iPhone, iPad in iPod uporablja splošni izraz »iPod«, razen če je navedeno drugače.

Opozorila

Uporaba z mobilnim telefonom

- Več o upravljanju mobilnega telefona, ko sprejemate telefonski klic med oddajanjem zvoka prek BLUTOOTH povezave, si oglejte navodila za uporabo, priložena mobilnegmu telefonu.

Opombe o AC vtiču

- Priključite AC vtič v bližnjo stensko vtičnico. V primeru težav ga nemudoma izvlecite iz vtičnice.
- Ne obračajte in ne polagajte težkih predmetov na omrežni kabel.
- Če želite izvleči kabel, ga držite za vtič in ne za sam kabel.

Postavitev

- Ne postavljajte zvočnikov v nagnjen položaj.
- Ne puščajte sistema v bližini virov toplote ali na mestu, izpostavljenem neposrednemu soncu, prekomernemu prahu, vlagi, dežju ali mehanskim udarcem.

Delovanje

- V priključke ne potiskajte majhnih predmetov itd., ker lahko pride do kratkega stika.

Opomba o čiščenju

- Ne uporabljajte alkohola, bencina ali redčil za čiščenje ohišja.

Ostalo

- Če imate v zvezi s sistemom vprašanja ali težave, ki niso vključene v navodilih za uporabo, se obrnite na najbližjega trgovca z opremo Sony.

Uvod

Priključitev v vir napajanja

1 AC vtič 16 trdno priključite v stensko vtičnico.

Nekaj o bateriji kot rezervnem viru napajanja

Sistem vsebuje baterijo CR2032, ki služi kot rezervni vir napajanja, da lahko ura in alarm delujeta tudi med prekinitvijo napajanja (Sistem No Power No Problem).

Opomba za kupce v Evropi

Ura je že tovarniško nastavljena. Pomnilnik se napaja z vstavljeno baterijo Sony CR2032. Če se na prikazovalniku prikaže »0:00«, ko sistem prvič priključite v stensko vtičnico, utegne biti baterija šibka. V tem primeru se posvetujte s prodajalcem opreme Sony. Vnaprej vstavljena baterija CR2032 se smatra za del izdelka in je krit z garancijo. Za uveljavljanje garancije tega izdelka morate prodajalcu opreme Sony pokazati »Opombe za kupce v Evropi« (v teh navodilih).

POZOR

Kdaj zamenjati baterijo

Ko se baterija izprazni, se na prikazovalniku prikaže simbol »».
Če, medtem ko je baterija šibka, pride do prekinitve napajanja, se trenutni čas in alarm izbrišeta.
Zamenjajte baterijo z litijevo baterijo Sony CR2023. Uporaba druge baterije utegne povzročiti požar ali eksplozijo.
Več o zamenjavi baterije si oglejte v poglavju »Menjavanje baterije«.

Nastavitev ure

Prvo nastavljanje ure

Sistem je tovarniško nastavljen na trenutni datum in uro in se napaja z rezervno baterijo. Prvič morate le priključiti napravo in izbrati časovni pas.

1 Priključite sistem.
Na prikazovalniku se prikažeta datum in ura.

2 Pritisnite in držite tipki OFF 1 in CLOCK 13 dokler v prikazovalniku ne začne utripati številka področja »0« ali »1«.

3 Pritisnite na ALARM TIME SET +/– 10 in izberite številko:

Številka področja	Časovni pas
0 (tovarniška nastavitev za kupce v Združenem Kraljestvu)	Zahodnoevropski čas/ Zahodnoevropski poletni čas
1 (tovarniška nastavitev za kupce v Evropi))	Srednjeevropski čas/ Srednjeevropski poletni čas
2	Vzhodnoevropski čas/ Vzhodnoevropski poletni čas
3	Moskovski standardni čas
4	Zalivski standardni čas
5	Hongkongški čas

4 Za potrditev pritisnite DISPLAY/ENTER 15.

Opombi

- Za preklic časovnega pasa v koraku 4 namesto tipke **DISPLAY/ENTER** 15 pritisnite tipko **OFF** 1.
- Čeprav je ura pravilno nastavljena v tovarni, lahko zaradi transporta ali shranjevanja pride do odstopanja. Po potrebi pravilno nastavite čas. To naredite preko »Ročna nastavitev ure«.

Ko se začne poletni čas

Sistem samodejno prilagodi uro na poletni čas.
Za začetku poletnega časa se prikaže simbol »«, ki se ob koncu poletnega časa samodejno izklopi.
Samodejna nastavitev poletnega časa je osnovana na času GMT (Greenwich Mean Time - Greenwiški srednji čas).
Številka področja 0:
- Poletni čas se začne ob 1:00, na zadnjo nedeljo v marcu.
- Standardni čas se začne ob 2:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.

Številka področja 1:
- Poletni čas se začne ob 2:00, na zadnjo nedeljo v marcu.
- Standardni čas se začne ob 3:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.

Številka področja 2:
- Poletni čas se začne ob 3:00, na zadnjo nedeljo v marcu.
- Standardni čas se začne ob 4:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.

Preklic samodejne nastavitve poletnega časa v času poletnega časa

Samodejno nastavitev poletnega časa lahko prekličete.
Medtem ko je prikazana ura, pritisnite in držite tipki **OFF** 1 in **DISPLAY/ENTER** 15, dokler na prikazovalniku ne zasvetita simbol »« and »OFF«. Samodejna nastavitev poletnega časa se prekliče in prikaz se vrne na uro.
Za ponovni vklop samodejne nastavitve poletnega časa pritisnite in držite tipki **OFF** 1 in **DISPLAY/ENTER** 15, dokler na prikazovalniku ne zasvetita simbol »« in napis »On«.

Ročna nastavitev ure

Za ročno spreminjanje ure opravite spodnji postopek.

1 Priključite sistem.

2 Pritisnite in držite tipko CLOCK 13, dokler na prikazovalniku ne začnejo utripati števke za leto.

3 S tipko ALARM TIME SET +/– 10 izberite leto, nato s tipko CLOCK 13 izbiro potrdite.
Za hitro spreminjanje štev za leto pritisnite in držite tipko **ALARM TIME SET +/–** 10.
Ko s pritiskom na tipko **CLOCK** 13, potrdite nastavitev, začnejo utripati števke za mesec.

4 Ponovite korak 3 za nastavitev meseca, dneva, ure in minut.
Sekunde naraščajo od ničle.

Opomba

- Če med nastavljanjem ure približno 1 minuto ne pritisnete na nobeno tipko, se bo nastavitev ure preklicala.

- V sistem je nameščen 100-letni koledar (2013 - 2112). Ko nastavite datum se samodejno prikaže dan v tednu.
MON = Monday (ponedeljek), TUE = Tuesday (torek), WED = Wednesday (sreda), THU = Thursday (četrtek), FRI = Friday (petek), SAT = Saturday (sobota), SUN = Sunday (nedelja)

Sprememba časovnega formata

Format prikazane ure lahko izberete med 24-urnim sistemom (tovarniška nastavitev za kupce v Evropi) in 12-urnim sistemom (tovarniška nastavitev za kupce v Združenem Kraljestvu).
Pritisnite in približno 2 sekundi držite tipki **OFF** 1 in **SNOOZE/BRIGHTNESS** 5.
Časovni format preklaplja med 24-urnim sistemom (»0:00« = polnoč) in 12-urnim sistemom (»AM 12:00« = polnoč).

Prikaz leta in datuma

Medtem ko je prikazana ura, enkrat pritisnite na tipko **CLOCK** 13, da se prikažeta datum in mesec, nato na tipko ponovno pritisnite, da se prikaže leto. Za vrnitev na prikaz trenutnega časa ponovno enkrat pritisnite na tipko **CLOCK** 13 (v nekaterih primerih se bo enota čez nekaj sekund sama vrnila na ta prikaz).

Priključitev AM zančne antene

Oblika in dolžina antene sta določeni za sprejemanje AM signalov. Antene ne razstavljajte in ne zvijajte.

1 Dvignite plastični podstavek in vstavite anteno v režo.

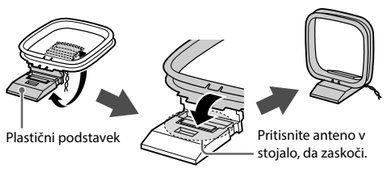

2 Vstavite vtič AM antene v priključek AM ANTENNA 20 na hrbtni strani sistema.

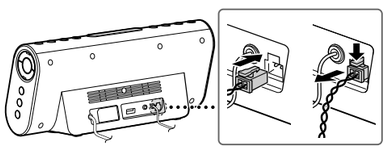

Odstranitev AM zančne antene

Pritisnite na jeziček na priključku in odstranite anteno.

Kako vzpostaviti brezžično povezavo z BLUETOOTH napravami

Z uporabo funkcij naprave BLUETOOTH lahko prek sistema brezžično uživate v glasbi in prostoročnem klicanju.
Izberite enega od naslednjih treh načinov, ki najbolj odgovarja napravi BLUETOOTH. Podrobnosti o upravljanju naprave si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih napravi.

Združevanje z napravo BLUETOOTH: glejte vzorec A

Naprave BLUETOOTH je potrebno vnaprej med seboj združiti.

Priključitev združene naprave: glejte vzorec B

Za poslušanje glasbe z združeno napravo BLUETOOTH si oglejte ta vzorec.

Povezava s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC): glejte vzorec C

Če uporabite pametni telefon, združljiv s funkcijo NFC, lahko vzpostavite BLUETOOTH povezavo enostavno tako, da se s telefonom dotaknete sistema.
Podrobnosti o funkciji NFC si oglejte v poglavju »Nekaj o funkciji NFC« pod vzorcem C.

Pred uporabo sistema preverite naslednje:
- Sistem in naprava sta postavljena v medsebojni razdalji 1m.
- Sistem je priključen v vir napajanja.
- Navodila za uporabo, priložena napravi, imate pri roki.

Vzorec A

Združitev in povezava naprave BLUTOOTH

1 Vklopite funkcijo BLUTOOTH naprave BLUETOOTH.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih napravi.

2 Pritisnite in držite tipko BLUETOOTH – PAIRING 3 na sistemu, dokler se ne zaslišijo zvočni signali in oznaka »(BLUETOOTH)« ne začne utripati na prikazovalniku.

Nasvet
- Ko dobite napravo iz tovarne, informacije o združitvi niso shranjene v sistemu. V tem primeru začne oznaka »(BLUETOOTH)« na prikazovalniku hitro utripati že, če samo pritisnete na tipko **BLUETOOTH – PAIRING** 3.

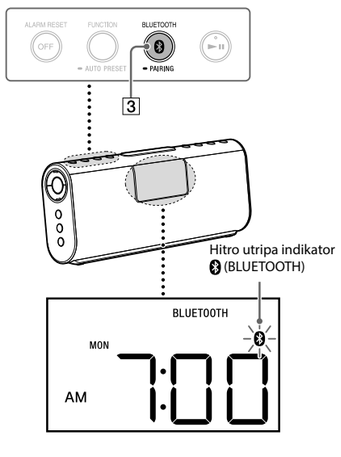

4 S pametnim telefonom se dotaknite enote.
S pametnim telefonom se večkrat dotaknite znaka N na tej enoti, dokler se ne izvede povezovanje.

Opomba
- Če je zaslon pametnega telefona zaklenjen, pametni telefon ne bo deloval. V tem primeru odklenite pametni telefon in se potem s pametnim telefonom ponovno dotaknite znaka N.

Pametni telefon se odzove (enota je prepoznana)

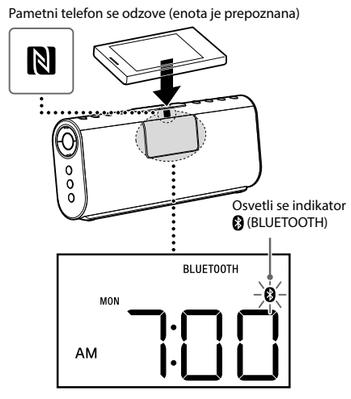

Sledite navodilom na zaslonu, da vzpostavite povezavo. Ko je povezava vzpostavljena, na prikazovalniku sveti oznaka »(BLUETOOTH)«.

Nasveti
- Če je težko vzpostaviti povezavo, poskusite naslednje:
  - vklopite aplikacijo NFC Easy Connect in premaknite telefon malce prek oznake N na enoti.
  - če je pametni telefon v etuiju, ga vzemite ven.
- Za prekinitev povezave se s pametnim telefonom ponovno dotaknite enote.
- Če imate več naprav, združljivih z NFC, se s pametnim telefonom dotaknite druge naprave, da se povezava vzpostavi s to napravo. Na primer, če je pametni telefon povezan s slušalkami, združljivimi z NFC, se s pametnim telefonom dotaknite sistema, da se povežete s sistemom.

Indikatorji funkcije BLUETOOTH

Stanje	Prikaz
Funkcija BLUETOOTH	»BLUETOOTH« sveti
Združevanje z napravo	»(BLUETOOTH)« hitro utripa
Iskanje naprave	»(BLUETOOTH)« utripa
Povezan z napravo	»(BLUETOOTH)« zasveti

3 Opravite postopek združevanja na napravi BLUETOOTH, da naprava zazna sistem.
Če se napis »SONY: ICF-CS20BT« na prikazovalniku naprave ne prikaže, ponovite postopek od koraka 1.

Opomba
- Nekatere naprave ne morejo prikazati seznama zaznanih naprav.

4 Izberite »SONY: ICF-CS20BT«, prikazan na prikazovalniku naprave BLUETOOTH.

5 Če naprava BLUEOOTH zahteva vpis gesla*, vpišite »0000«.
BLUETOOTH povezava je vzpostavljena in oznaka »(BLUETOOTH)« sveti.
* Geslo (»passcode«) je lahko poimenovano z besedami »Passkey«, »PIN code«, »PIN number« ali »Password«.

Nasvet
- Za združitev z drugimi BLUETOOTH napravami ponavljajte korake od 1 do 5 za vsako napravo.

Opombe
- Način združevanja sistema se po 5ih minutah prekliče in oznaka »(BLUETOOTH)« počasi utripa. Če se način združevanja prekliče med samim postopkom, začnite znova od koraka 2.
- Geslo sistema je nastavljeno na »0000«. Sistema ni mogoče združiti z napravo BLUETOOTH, katere geslo ni »0000«.
- Ko so naprave BLUETOOTH enkrat združene, ponovno združevanje teh naprav ne bo potrebno. Vseeno pa bo v naslednjih primerih ponovitev postopka združevanja potrebna:
  - informacije o združitvi so se pri popravljanju naprave, ipd. izbrisali,
  - sistem je združen z več ko 5imi napravami.
  Sistem lahko združite z vse do 4imi BLUETOOTH napravami. Če združite dodatno napravo, se bo naprava, ki je bila med štirimi napravami združena prva, zamenjala z novo.
- S sistemom lahko združite več kot eno napravo, vendar bo slišati le zvok ene od teh naprav.

Vzorec B

Priključitev združene BLUETOOTH naprave

1 Vklopite funkcijo BLUTOOTH naprave BLUETOOTH.

Nasveta
- Če pritisnete na **BLUETOOTH** 3 bo sistem poskušal vzpostaviti BLUETOOTH povezavo z BLUETOOTH napravo, nazadnje priključeno v sistem. BLUETOOTH povezava se vzpostavi in oznaka »(BLUETOOTH)« na prikazovalniku sveti.
- Ko oznaka »(BLUETOOTH)« na prikazovalniku zasveti, je sistem priključen v BLUETOOTH napravo. Če želite priključiti drugo BLUETOOTH napravo, s pomočjo BLUETOOTH naprave najprej prekličite trenutno povezavo.

2 Izberite »SONY: ICF-CS20BT«, prikazan na prikazovalniku BLUETOOTH naprave.
Po potrebi med naslednjimi možnostmi izberite BLUETOOTH profil, ki ga sistem podpira: A2DP, HSP ali HFP. Podrobnosti o posameznih profilih si oglejte v poglavju »Poslušanje glasbe prek BLUETOOTH povezave s pametnim telefonom, itd.« ali »Uporaba funkcije prostoročnega klicanja med poslušanjem glasbe«.

Opomba
- Ta korak ni potreben pri vseh napravah.

BLUETOOTH povezava je vzpostavljena in oznaka »(BLUETOOTH)« na prikazovalniku sveti.

Vzorec C

Povezava pametnega telefona s funkcijo NFC (z enim dotikom)

Če se sistema s pametnim telefonom, ki omogoča funkcijo NFC, samo dotaknemo, se sistem z njem združi in poveže. (Po vzpostavljeni BLUETOOTH povezavi sistem samodejno preklopi na funkcijo BLUETOOTH.)

Združljivi pametni telefoni
- Pametni telefoni s funkcijo NFC (OS: Android 2.3.3. ali kasnejši, z izjemo Adroid 3.x)
  Kupci v Evropi
  Dostop do spletne strani, kjer si lahko ogledate podrobnosti: http://support.sony-europe.com

Opomba o funkciji NFC
NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki zagotavlja brezžično komunikacijo na kratki razdalji med različnimi napravami, kot so prenosni telefoni in druge prenosne naprave. Funkcija NFC zagotavlja preprostejši prenos podatkov z dotikom simbola ali posebej zasnovanega dela na napravi, ki podpira funkcijo NFC.

1 Na pametnem telefonu vklopite funkcijo NFC.
Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.
- Če imate pametni telefon z OS Android 2.3.3. ali kasnejšim in manj kot Android 4.1.: nadaljujte s korakom 2.
- Če imate pametni telefon z OS Android 4.1. ali kasnejšim: nadaljujte s korakom 4.

2 Na pametni telefon si prenesite in namestite aplikacijo NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect je originalna Sonyjeva aplikacija za telefone Android in je na voljo v Google Play trgovini. Aplikacijo si prenesite tako, da poiščete »NFC Easy Connect« ali do nje dostopite s pomočjo naslednje dvodimenzionalne kode. Prenos aplikacije je plačljiv. Lahko se zgodi, da aplikacija ni na voljo v nekaterih državah/regij.

Nasvet
- Pri nekaterih pametnih telefonih povezava z enim dotikom ni na voljo brez namestitve aplikacije NFC Easy Connect. V tem primeru se delovanje in podatki razlikujejo od podatkov, ki so bili navedeni predhodno. Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.

Dvodimenzionalna koda:
uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalnih kod.

3 Na pametnem telefonu zaženite aplikacijo NFC Easy Connect.
Preverite, ali se je prikazal zaslon aplikacije.

2 Pritisnite na tipko FUNCTION 2 in izberite »AUDIO IN«.
Pritiskajte na tipko **FUNCTION** 2, dokler na prikazovalniku ne zasveti napis »AUDIO IN«.

3 Začnite predvajati priključeno napravo, nato nastavite glasnost.
Začnite predvajati priključeno napravo, nato nastavite glasnost. Nastavite glasnost priključene naprave na zmerno jakost in nato pritisnite na pritisnite na tipko**VOLUME –/+** 8 na sistemu.

Po uporabi

Pritisnite na tipko **FUNCTION** 2 ali **OFF** 1, da izklopite funkcijo AUDIO IN. Za ustavitev predvajanja na priključeni napravi uporabite priključeno napravo.

Opombe o priključitvi naprave z žično povezavo

- Vrsta kabla, ki je potrebna za priključitev, je odvisna od naprave. Uporabite ustrezno vrsto kabla.
- Če gledate televizijo ali poslušate radio z napravo, priključeno v sistem, utegne biti sprejem slab.
- Če poslušate radio z napravo priključeno, priključeno napravo izklopite, da ne bi prišlo do šuma. Če se pojavi šum, kljub temu, da je naprava izklopljena, izključite in postavite napravo stran od sistema.

Nasvet
- Ko za priključitev sistema uporabljate kabel, lahko uporabite funkcijo prostoročnega klicanja.

Poslušanje radijskega sprejemnika

Samodejno shranjevanja radijskih postaj

Sprejete radijske postaje lahko samodejno shranite s funkcijo »Auto Preset Tuning«. Shranite lahko vse do 20 FM in 10 AM postaj.

1 S tipko FUNCTION 2 izberite »FM« ali »AM«.
Pritiskajte na tipko **FUNCTION** 2, dokler na prikazovalniku ne zasveti »FM« ali »AM«.

2 Pritisnite in držite tipko FUNCTION – AUTO PRESET 2, dokler na prikazovalniku ne začne utripati kratica »AP«.

3 Pritisnite na tipko DISPLAY/ENTER 15.
Sprejete radijske postaje se samodejno shranijo v zaporedju frekvenc.

Nasvet
- Za preklica samodejnega uglaševanja pritisnite na **OFF** 1.

Poslušanje nastavljenih postaj

Radio lahko poslušate enostavno tako, da izberete nastavitveno številko. Čeprav so radijske frekvence že tovarniško shranjene, vam priporočamo, da nastavite sprejete radijske postaje na svojem področju s funkcijo »Auto Preset Tuning«.

1 S tipko FUNCTION 2 izberite »FM« ali »AM«.
Pritiskajte na tipko **FUNCTION** 2, dokler na prikazovalniku ne zasveti »FM« ali »AM«.

2 Pritisnite na tipko MODE 12 in izberite »PRESET«.

3 S tipko PRESET +/– 11 izberite številko želene radijske postaje.

4 S tipko VOLUME –/+ 8 nastavite glasnost.

Prikaz nastavitvene številke in frekvence za poslušanje radia

Enkrat pritisnite na tipko **DISPLAY/ENTER** 15, da se prikaže nastavitvena številka in nato ponovno pritisnite na tipko, da se prikaže frekvenca trenutne postaje. Za vrnitev na prikaz ure ponovno pritisnite na tipko **DISPLAY/ENTER** 15 ali pa se bo prikaz po nekaj sekundah sam vrnil.

Po uporabi

Pritisnite na tipko **FUNCTION** 2 ali **OFF** 1, da izklopite funkcijo radia.

Izboljšava radijskega sprejema

- Za sprejem FM radia, raztegnite FM žično anteno 19 do konca, da se občutljivost sprejemanja poveča.
- Za sprejem AM radia, priključite priloženo AM zančno anteno v sistem. Obrnite anteno v vodoravni smeri tako, da se sprejem izboljša.
- Če je v stereo FM sprejemu šum, pritisnite in držite tipko **MODE** 12, dokler na prikazovalniku ne zasveti napis »MONO«. Stereo učinek se bo sicer izgubil, vendar se bo šum zmanjšal.

Poslušanje radia z ročnim uglaševanjem

1 S tipko FUNCTION 2 izberite »FM« ali »AM«.
Pritiskajte na tipko **FUNCTION** 2, dokler na prikazovalniku ne zasveti »FM« ali »AM«.

2 Pritisnite na tipko MODE 12 in izberite »TUNING«.

3 Pritisnite in držite tipko TUNE +/– 11, dokler se ne začnejo števke za frekvenco na prikazovalniku hitro spreminjati.
Sistem samodejno preišče radijske frekvence in se ustavi, ko najde jasno postajo (način samodejnega uglaševanja).
Če postaje ni mogoče uglasiti s pomočjo samodejnega uglaševanja, s pritiskom na tipko **TUNE +/–** 11 spremenite frekvenco korak za korakom.
Če sprejemate FM stereo oddajo, na prikazovalniku zasveti kratica »ST«.

4 S tipko VOLUME –/+ 8 nastavite glasnost.

Ročno shranjevanje radijskih postaj

Radijske postaje, katerih ni mogoče shraniti samodejno, lahko shranite ročno.

1 Uglasite postajo, ki jo želite shraniti.

2 Pritisnite in držite tipko **DISPLAY/ENTER** 15, dokler na prikazovalniku ne začne utripati napis »PRESET«.

3 Pritisnite na tipko PRESET +/– 11 in izberite številko, nato jo s tipko DISPLAY/ENTER 15 potrdite.
Postaja je shranjena in dodeljena izbrani zaporedni številki.
Primer: Naslednji prikaz se pojavi, če shranite postajo FM 89,8 MHz na številko 2 za FM.

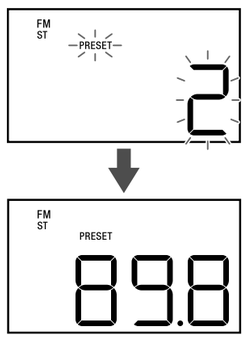

Nasvet
- Za preklic zaporedne številke, v koraku 3 pritisnite na **OFF** 1 namesto **DISPLAY/ENTER** 15.

Opombe o radijskem sprejemu

- Med uporabo ne postavljajte AM zančne antene v bližino sistema, vira napajanja ali druge A/V opreme, ker bi to utegnilo povzročiti šum.
- Ne postavljajte digitalnih glasbenih predvajalnikov in mobilnih telefonov v bližino AM zančne antene ali FM žične antene 19, ker bi lahko prišlo do motnje v sprejemu.
- Če poslušate radio z BLUETOOTH napravo ali USB napravo, priključeno v sistem, utegne priti do motenj v radijskem sprejemu. V tem primeru prekličite BLUETOOTH povezavo ali izključite USB napravo iz sistema.

Nasvet
- Med poslušanjem radia na sistemu lahko uporabite funkcijo prostoročnega klicanja.

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek BLUETOOTH povezave s pametnim telefonom, itd.

BLUETOOTH povezava vam omogoča poslušanje glasbe in uporabo osnovnih funkcij daljinskega upravljanja.
BLUETOOTH naprava mora podpirati naslednje BLUETOOTH profile.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): omogoča brezžično poslušanje visokokakovostnega zvoka.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): omogoča uporabo osnovnih funkcij daljinskega upravljanja (predvajanje, stop, itd.) BLUETOOTH naprave.

Funkcije so odvisne od BLUETOOTH naprave. Oglejte si navodila za uporabo, priložena BLUETOOTH napravi.

1 Vzpostavite BLUETOOTH povezavo med sistemom in napravo.
Podrobnosti o postopku BLUETOOTH povezave si oglejte v poglavju »Vzpostavljanje brezžične povezave z BLUETOOTH napravami«. Ko je Bluetooth povezava vzpostavljena, sveti indikator »(BLUETOOTH)«.

2 Začnite predvajati BLUETOOTH napravo, nato nastavite glasnost.
Nastavite glasnost BLUETOOTH naprave na zmerno jakost, nato uporabite tipko **VOLUME –/+** 8 na sistemu.

Po uporabi

Storite enega od spodnjih postopkov:
- Izklopite funkcijo BLUETOOTH na BLUETOOTH napravi. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih napravi.
- Izklopite BLUETOOTH napravo.
- Ponovno se s pametnim telefonom dotaknite enote, da prekinete povezavo (samo pametni telefoni, združljivi z NFC).

Funkcije tipk sistema med predvajanjem glasbe

Upravljate lahko BLUETOOTH napravo, ki podpira funkcijo AVRCP. Razpoložljivost funkcij je odvisna od BLUETOOTH naprave. Oglejte si navodila, priložena BLUETOOTH napravi.

Tipke	Funkcije
►II (predvajanje/ začasna ustavitev) 4	Enkrat pritisnite za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja.
►►I/I◄◄ (naprej/ nazaj) 11	Enkrat pritisnite za preskok na naslednji/predhodni posnetek.
VOLUME –/+ 8	Nastavite glasnost.

Poslušanje glasbe prek žične povezave

Poslušanje glasbe prek USB povezave z enoto iPhone/iPod

V poslušanju glasbe in predvajanju enote iPhone/iPod lahko uživate tako, da jo prek USB-ja povežete s sistemom. Pred uporabo posodobite napravo na najnovejšo različico programa.

1 Priključite enoto iPhone/iPod v priključek (USB) 17 na hrbtni strani sistema, z USB kablom* (ni priložen).

2 Pritisnite na tipko FUNCTION 2 in izberite »USB«.
Pritiskajte na tipko **FUNCTION** 2, dokler na prikazovalniku ne zasveti »USB«.

3 Začnite predvajati priključeno enoto iPhone/ iPod in nato nastavite glasnost.
Nastavite glasnost priključene enote iPhone/iPod na zmerno jakost in nato pritisnite na tipko **VOLUME –/+** 8 na sistemu.

* USB kabel: Uporabite kabel »Lightning to USB Cabel« ali »Dock Connector to USB Cable«, priložen enoti iPhone/ iPod.

Opombi
- Če je v sistem priključena druga USB naprav in ne iPhone/iPod, se samodejno začne samo polnjenje.
- Ne priključujte večih naprav v priključek (USB) 17 na sistemu.

Po uporabi

Pritisnite na tipko **FUNCTION** 2 ali **OFF** 1, da izklopite funkcijo USB.

Funkcije tipk sistema med predvajanjem glasbe

Tipke	Funkcije
►II (predvajanje/ začasna ustavitev) 4	Enkrat pritisnite za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja.
►►I/I◄◄ (naprej/ nazaj) 11	• Enkrat pritisnite za preskok na naslednji/predhodni posnetek. • Pritisnite in držite za hitro pomikanje naprej/nazaj.
VOLUME –/+ 8	Nastavite glasnost.

Poslušanje glasbe prek žične povezave s prenosno avdio napravo, itd.

Zvok iz zunanje naprave, na primer iz prenosnega digitalnega glasbenega predvajalnika, lahko poslušate prek zvočnikov sistema. Pred priključitvijo ne pozabite izklopiti naprave.

1 Priključite napravo v priključek AUDIO IN 18 na hrbtni strani sistema s priključnim kablom (ni priložen).

Uporabne funkcije

Prostoročno klicanje med poslušanjem glasbe

Funkcijo prostoročnega klicanja lahko uporabite prek BLUETOOTH povezave z BLUETOOTH mobilnim telefonom, ki ima glasbeno funkcijo in podpira BLUETOOTH profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) in HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile).
Če vaš BLUETOOTH mobilni telefon podpira tako HFP kot HSP, izberite nastavitev HFP.
Delovanje je odvisno od BLUETOOTH mobilnega telefona. Upoštevajte tudi navodila za uporabo, priložena mobilnemu telefonu.

1 Vzpostavite BLUETOOTH povezavo med sistemom in mobilnim telefonom.
Podrobnosti o BLUETOOTH povezavi si oglejte v poglavju »Brezžična povezava z BLUETOOTH napravami«.
BLUETOOTH povezava je vzpostavljena in na prikazovalniku sveti indikator (BLUETOOTH)«.

2 Začnite s predvajanjem na BLUETOOTH mobilnem telefonu, nato nastavite glasnost.
Nastavite glasnosti BLUETOOTH mobilnega telefona na zmerno jakost, nato pritisnite tipko **VOLUME** –/+ 8 na sistemu.
Ko je BLUETOOTH naprava priključena v sistem (oznaka » (BLUETOOTH)« sveti), lahko uporabite funkcijo prostoročnega klicanja, tudi če funkcija BLUETOOTH ni vklopljena.
V primeru vhodnega ali izhodnega klica sistem samodejno izbere funkcijo na BLUETOOTH.

Klicanje

Uporabite BLUETOOTH mobilni telefon. Prepričajte se, ali se zvok vtipkavanja številk na sistemu sliši in govorite v sistem.
Če se zvok vtipkavanja številk ne sliši, pritisnite in približno 2 sekundi držite tipko (klicanje) 6 na sistemu, da izberete sistem kot klicno napravo.

Sprejemanje klica

Ko enota zazna vhodni klic, se predvajanje ali radio začasno ustavita in zvonenje je slišati iz sistema. Pritisnite tipko (klicanje) 6 in govorite v sistem.

Nasveti
- Če zvok zvonenja ni slišati iz sistema, ko enota zazna vhodni klic, ustavite predvajanje ali radio in pritisnite na tipko (klicanje) 6 za govorjenje.
- Funkcijo prostoročnega klicanja lahko uporabite, ko se predvajanje konča.
- Med klicanjem s tipko **VOLUME** –/+ 8 na sistemu nastavite glasnost. Glasnost klica in glasnost predvajanja se nastavita ločeno.

Opomba
- Če uporabljate mobilni telefon, naj bo najmanj 50 cm oddaljen od sistema, drugače se utegne slišati šum.

Prekinitev klica

Pritisnite na tipko (klicanje) 6. Če poslušate glasbo s katerokoli funkcijo, ko enota sprejme klic, se bo glasba nadaljevala, ko se s klicem zaključite.

Po uporabi

Za preklic BLUETOOTH povezave izberite enega od naslednjih postopkov:
- Izklopite funkcijo BLUETOOTH na BLUETOOTH napravi. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih napravi.
- Izklopite BLUETOOTH napravo.
- Ponovno se s telefonom dotaknite sistema, da prekličete povezavo (samo pametni telefoni, združljivi z NFC).

Funkcije tipk na sistemu med klicem

Razpoložljivost funkcij je odvisna od BLUETOOTH mobilnega telefona in od prifilov, ki jih BLUETOOTH mobilni telefon podpira. Oglejte si navodila za uporabo, priložena BLUETOOTH mobilnemu telefonu.

Stanje	(klicanje) 6
Stanje pripravljenosti	• Enkrat pritisnite za izbiro številk z glasom (samo mobilni telefoni s funkcijo »Voice dial«) • Pritisnite in nekaj sekund držite, da ponovno izberete številko, ki ste jo izbrali nazadnje.
Izhodni klic	• Enkrat pritisnite za preklic izhodnega klica. • Pritisnite in nekaj sekund držite, da zamenjate klicno napravo med sistemom in mobilnim telefonom.
Dohodni klic	• Enkrat pritisnite, če želite odgovoriti na klic. • Pritisnite in nekaj sekund držite, da klic zavrnete.
Med klicanjem	• Enkrat pritisnite za zaključek klica. • Pritisnite in nekaj sekund držite, da zamenjate klicno napravo med sistemom in mobilnim telefonom.

Uporaba funkcije prostoročnega klicanja z drugim BLUETOOTH mobilnim telefonom med poslušanjem glasbe

Med poslušanjem glasbe z BLUETOOTH glasbenim predvajalnikom lahko uporabite funkcijo prostoročnega klicanja z drugim BLUETOOTH mobilnim telefonom.
- Funkcije NFC (povezava z enim pritiskom) v tem postopku ni mogoče uporabiti.
- Delovanje je odvisno od BLUETOOTH naprave. Ta vrsta BLUETOOTH povezave se ne vzpostavi vedno in je odvisna od kombinacije BLUETOOTH naprav. Oglejte si navodila za uporabo, priložena BLUETOOTH napravam.

1 Vzpostavite BLUETOOTH povezavo med sistemom in BLUETOOTH glasbenim predvajalnikom prek A2DP in med sistemom ter BLUETOOTH mobilnim telefonom prek HFP ali HSP.
Podrobnosti o BLUETOOTH povezavi si oglejte v poglavju »Brezžična povezava z BLUETOOTH napravami«.
BLUETOOTH povezava je vzpostavljena in na prikazovalniku sveti indikator » (BLUETOOTH)«.

Nasveta
- Če želite uporabiti samo funkcijo klicanja na BLUETOOTH mobilnem telefonu, ki ima tudi glasbeno funkcijo, za vzpostavitev BLUETOOTH povezave med sistemom in mobilnim telefonom uproabite HFP ali HSP in ne A2DP.
- Pri nekaterih BLUETOOTH mobilnih telefonih utegne biti, medtem ko je BLUETOOTH povezava vzpostavljena prek HFP ali HSP, tudi druga BLUETOOTH povezava prek A2DP zasedena z istim BLUETOOTH mobilnim telefonom. V tem primeru BLUETOOTH galsbenega predvajalnika ne morete povezati s sistemom.

Opomba
- Če želite po izklopu sistema vzpostaviti isto povezavo z istimi napravami, ponovite postopek.

Nastavitev budilke

- Način budilke lahko izberete med naslednjimi:
  - **»FM«, »AM«:** nastavite bujenje z radiom.
  - **»USB«:** nastavite bujenje z zvokom iz enote iPhone/iPod prek USB povezave.
  - **»BLUETOOTH«:** nastavite bujenje z zvokom iz BLUETOOTH naprave, na primer pametnega telefona, enote iPod, itd., prek BLUETOOTH povezave.
  - **»BUZZER«:** nastavite bujenje z zvočnim signalom.
  - Pred nastavitvijo budilke pravilno nastavite uro, da se bo budilka vklopila ob pravem času. (glej: »Ko prvič nastavljate uro«).

Nastavite lahko budilko A ali B. Za nastavitev budilke **A,** uporabiti **A** 9 in **ALARM TIME SET** +/– 10. Za nastavitev budilke B, uporabite **B** 9 in **ALARM TIME SET** +/– 10.
Postopek nastavitve budilke A:

1 Pritisnite in držite tipko A 9, dokler na prikazovalniku ne začne utripati ura.
»A« in »WAKE UP« zasvetita in na prikazovalniku utripa ura.

2 Pritisnite na ALARM TIME SET +/– 10 in izberite naslednje nastavitvene postavke, nato s pritiskom na A 9 izbiro potrdite.
Z vsakim pritiskom na tipko **ALARM TIME SET** +/– 10, začne trenutno izbrana postavka utripati.
Ko s pritiskom na **A** 9 potrdite izbiro, začne utripati naslednja nastavitvena postavka.
- **Ura, minute:** pritisnite in držite tipko **ALARM TIME SET** +/– 10 za hitro nastavitev števk za uro in minute.
- **Dnevi v tednu:** izberite enega od naslednjih treh vrst:
  Vsak dan: »MON TUE WED THU FRI SAT SUN«
  Delovni dnevi: »MON TUE WED THU FRI«
  Vikend: »SAT SUN«

3 S tipko ALARM TIME SET +/– 10 izberite način budilke, nato pritisnite na A 9 da izbiro potrdite.
Izberite eno od naslednjih možnosti:
- **»FM«, »AM«:** nastavite bujenje z radiom. Nadaljujte s korakom 4.
- **»USB«:** nastavite bujenje z zvokom iz enote iPhone/iPod prek USB povezave. Preskočite korak 4 in nadaljujte s korakom 5.
- **»BLUETOOTH«:** nastavite bujenje z zvokom iz BLUETOOTH naprave, na primer pametnega telefona, enote iPod, itd., prek BLUETOOTH povezave. Preskočite korak 4 in nadaljujte s korakom 5.
- **»BUZZER«:** nastavite bujenje z zvočnim signalom. Nastavitev bujenja je končana. Ponovno se prikaže ura in na prikazovalniku se osvetli »A«. Ni potrebno izvesti koraka 4 ali nadaljnih korakov.

4 S tipko ALARM TIME SET +/– 10 izberite radijsko postajo in nato pritisnite na **A** 9, da izbiro potrdite.
Izberite želeno zaporedno številko ali »- -«. »- -« je zadnja postaja, ki ste jo poslušali.

5 S tipko ALARM TIME SET +/– 10 nastavite glasnost in nato pritisnite na **A** 9, da izbiro potrdite.
Budilka je nastavljena. Prikaz se vrne na prikaz ure in indikator »A« zasveti.

6 Če za način bujenja izberete »USB« ali »BLUETOOTH«, priključite enoto iPhone/iPod prek USB ali BLUETOOTH naprave, preden se budilka oglasi.
Če se sistem ne poveže z BLUETOOTH napravo ob uri bujenja, sistem poskusi vzpostaviti BLUETOOTH povezavo BLUETOOTH napravo, ki je bila nazadnje priključena v sistem.
Če sistem ne more vzpostaviti povezavo z BLUETOOTH napravo ali če z enoto iPhone/iPod prek USB-ja, bo za bujenje uporabljen zvočni signal.
Če za način bujenja izberete »USB« in je pametni telefon povezan prek USB-ja, bo za bujenje uporabljen zvočni signal.

Izklop budilke

S tipko **ALARM RESET** 1 izklopite alarm. Budilka se bo ponovno oglasila ob isti uri naslednji dan.

Če želite še nekaj časa dremati – funkcija Snooze

1 Medtem ko se budilka oglaša, enkrat pritisnite na SNOOZE 5.
Zvok budilke se izklopi, vendar se po 10 minutah ponovno vklopi.
Čas dremanja lahko nastavite s pritiskom na tipko **SNOOZE** 5.

→ 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 →

Za izklop funkcije »Snooze« pritisnite na tipko **ALARM RESET** 1.

Funkcije tipk na sistemu za uporabo budilke

Za	Storite naslednje
Potrditev nastavitve ure bujenja	Pritisnite na tipko **ALARM TIME SET** +/– 10. Nastavitev se bo prikazala za 4 sekunde.
Spremembo nastavitve ure bujenja	**1** Pritisnite in držite tipko **ALARM TIME SET** +/– 10, dokler se števke ure bujenja na prikazovalniku ne začnejo spreminjati. Uro bujenja lahko spremenite korak za korakom s pritiskanjem na tipko **ALARM TIME SET** +/– 10. **2** Spustite tipko **ALARM TIME SET** +/– 10, ko se prikaže želena ura bujenja.
Izklop zvoka bujenja	Medtem ko se budilka oglaša, enkrat pritisnite na tipko **SNOOZE** 5.
Ustavitev budilke	Pritisnite na tipko **ALARM RESET** 1.
Izklop budilke	Ponovno pritisnite na tipko **A** 9. Indikator »A« na prikazovalniku ugasne in funkcija bujenja se izklopi. Za ponoven vklop budilke ponovno pritisnite na **A** 9.

Nasvet
- Tudi, če je budilka izklopljena, se bo vklopila, ko spremenite njeno nastavitev.

Opomba
- Če za način bujenja izberete »USB« ali »BLUETOOTH«, se bo v primeru, da iPhone/iPod ni priključen prek USB-ja ali v primeru, da BLUETOOTH naprava ni priključena ali da na napravi ni shranjene glasbe ali da je naprava izklopljena, oglasilo le bujenje z zvočnim signalom.
- Če je nastavljena funkcija Auto DST/summer time, se bo budilka oglasila na naslednji način:
  - če je budilka nastavljena na uro, ki se pri nastavitvi poletnega časa doda, se bo oglasila dvakrat.
- Jakosti budilke ni mogoče nastaviti.
- Če nastavite isto uro bujenja za budilko A in za budilko B, ima budilka A prednost.
- Budilka se po 60 minutah sama izklopi.

Opombe o budilki v primeru prekinitve električnega napajanja

V primeru, da pride do izpada elektrike, se bo budilka z zvočnim signalom oglašala približno 5 minut, če baterija ni prazna. Nekatere druge funkcije pa ne bodo delovale:
- Osvetlitev se ne bo vklopila.
- Če je način bujenja nastavljen na »USB«, »BLUETOOTH«, »FM« ali »AM«, se bo samodejno nastavilo bujenje z zvočnim signalom.
- Če ne pritisnete tipko **ALARM RESET** 1, se bo budilka oglasila za približno 5 minut.
- Če na prikazovalniku zasveti simbol se budilka pri izpadu elektrike ne bo oglasila. Če se prikaže simbol , zamenjajte baterijo.
- Funkcije dremanja pri izpadu elektrike ni mogoče nastaviti.
- Med izpadom elektrike se bosta obe budilki ob nastavljenem času oglasili le enkrat.

Nastavitev časovnika izklopa

Časovnik izklopa vam omogoča, da zaspite ob poslušanju radia ali glasbe iz priključene naprave. Sistem po nastavljeni časovni dobi samodejno ustavi radio ali predvajanje.n.

1 Med poslušanjem radia ali glasbe pritisnite na tipko SLEEP 14.
Napis »SLEEP« zasveti in časovna doba za časovnik izklopa začne utripati.

2 S pritiskanjem na tipko SLEEP 14 izberite časovno dobo časovnika izklopa.
Časovno dobo (v minutah) lahko spremenite s pritiskanjem na tipko **SLEEP** 14 na naslednji način. Samo napis »OFF« ne utripa.

90 → 60 → 30 → 15 → OFF →

Časovna doba časovnika izklopa nekaj sekund utripa, nato se prikaz vrne na prikaz ure. Nastavitev časovnika je zaključena in časovna doba začne teči. Na prikazovalniku sveti napis »SLEEP« in sistem bo po pretekli časovni dobi samodejno ustavil radio ali predvajanje.

Ustavitev poslušanja pred nastavljenim časom

Pritisnite na tipko **OFF** 1.

Sprememba nastavitve časovnika izklopa

Pritisnite na tipko **SLEEP** 14. Časovno dobo lahko spremenite tudi po tem, ko se časovnik izklopa vklopi.

Izklop časovnika izklopa

Pritisnite na tipko **SLEEP** 14 in izberite »OFF«.

Opombi
- Predvajanje glasbe na napravi, priključeni v priključek **AUDIO IN** 18, se ne ustavi samodejno. Za ustavitev predvajanja uporabite priključeno napravo.
- Če je v časovni dobi časovnika izklopa nastavljena budilka, se bo časovnik izklopa ob vklopu budilke samodejno izklopil.

Uporaba nastavitev zvočnih učinkov

1 Pritisnite na SOUND 7 in izberite zvočni učinek.
Nastavitev zvočnega učinka na prikazovalniku zasveti.
Zvočni učinek lahko spremenite s pritiskom na tipko **SOUND** 7 na naslednji način:

Prikaz	Zvočni učinek
MEGA BASS	Slišati bo zvok z visoko-kakovostnimi nizkimi toni.
MEGA BASS MEGA Xpand	Slišati bo visoko-kakovostne nizke tone in prostorskim zvok.
MEGA Xpand	Slišati bo prostorski zvok.
Off	Zvočni učinek je izklopljen.

Ostalo

Zamenjava baterije

1 Omrežni vtič 16 naj ostane priključen v stensko vtičnico. Odprite prostor za baterijo na spodenji strani sistema.

2 Odstranite staro baterijo in vstavite novo, tako da je stran s ⊕ obrnjena navzgor.

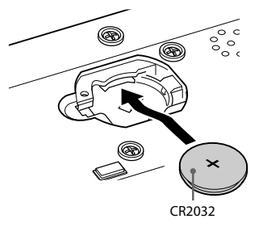

3 Vrnite pokrovček na svoj položaj in privijte vijak.

4 Pritisnite na tipko **FUNCTION** 2, **BLUETOOTH** 3 ali **SNOOZE/BRIGHTNESS** 5 na sistemu, da se simbol » « na prikazovalniku izklopi.

Opombi
- Ko menjajte baterijo, ne izključujte omrežnega vtiča. Če bi to storili, bi se trenutni datum, ura, budilka in nastavljene postaje izbrisali.
- Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo, da ne bi prišlo do okvare zaradi iztekanja ali korozije.

Nastavitev osvetlitve prikazovalnika

1 Pritisnite na tipko **BRIGHTNESS** 5.
S pritiskanjem na tipko **BRIGHTNESS** 5 lahko nastavite štiri stopnje osvetlitve.

Visoka (tovarniška nastavitev) → Izklop → Nizka → Srednja →

Medtem ko se oglaša budilka, se bo osvetlitev nastavila na »Low«, tudi če ste jo nastavili na »Off«.
Za neposreden izklop prikazovalnika pritisnite in držite tipko **BRIGHTNESS** 5.

Tehnični podatki

Prikaz ure

Preklapljanje med 24-urnim sistemom (tovarniška nastavitev za Evropo) in 12-urnim sistemom (tovarniška nastavitev za Združeno Kraljestvo).

Zvočnik

Zvočniški sistem	50 mm
Vrsta ohišja	Bass reflex

Ojačevalnik

Referenčna izhodna moč	2 W + 2 W (10 % T. H. D., 1 kHz, 5 Ω)
Vhod	Stereo mini vtič × 1

USB

Vhod	USB vrata (tip A)
Frekvence vzorčenja, ki jih naprava podpira	USB vhod: največ 44,1 kHz/16 bitov

BLUETOOTH

Sistem komunikacije	BLUETOOTH Specification version 3.0
Izhod	BLUETOOTH Specification Power Class 2
Največji domet komunikacije	Vidno polje približno 10 m*1
Frekvenčni pas	2,4 GHz pas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Način modulacije	FHSS
Združljivi BLUETOOTH profili*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile) SPP (Serial Port Profile)
Kodek, ki ga naprava podpira*3	SBC*4
Frekvenčni obseg prenosa (A2DP)	20 Hz - 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

*1 Dejanski domet je odvisen od faktorjev, kot so ovire med napravami, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, sistem delovanja, programske aplikacije, itd.
*2 Profili BLUETOOTH standarda označujejo namen BLUETOOTH komunikacije med napravami.
*3 Kodek: kompresija zvočnega signala in format pretvorbe
*4 Kodek podpasu

Mikrofon

Tip:	Kondenzatorski
Lastnosti smeri:	V vse smeri
Efektivni frekvenčni obseg:	200 Hz – 3.600 Hz

Radio

Frekvenčni obseg

Pas	Frekvenca	Korak
FM	87,5 MHz - 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz - 1.602 kHz	9 kHz

Splošno

Napajanje	AC 230 V, 50 Hz, 16 W
Pomožno napajanje ure	3 V DC, baterija CR2032 (1)
Mere	Približno 281 mm × 126 mm × 80 mm
Masa	Približno 1,3 kg, vključno z baterijami
Priložena oprema	AM zančna antena (1) Začetna kratka navodila BLUETOOTH (1) Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)

Združljivi modeli iPhone/iPad/iPod

Združljivi modeli iPhone/iPad/iPod so naslednji:
Pred uporabo s tem sistemom, posodobite iPhone/iPad/iPod na najnovejšo verzijo.

USB deluje z:

iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPod touch (5. generacija)
iPod touch (4. generacija)
iPod touch (3. generacija)
iPod classic
iPod nano (7. generacija)
iPod nano (6. generacija)
iPod nano (5. generacija)
iPod nano (4. generacija)

BLUETOOTH tehnologija deluje z:

iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (4. generacija)
iPad mini
iPad (3. generacija)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. generacija)
iPod touch (4. generacija)
iPod touch (3. generacija)
iPod nano (7. generacija)

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

.

Kaj je brezžična tehnologija BLUETOOTH?

Brezžična tehnologija Bluetooth je tehnologija kratkega dometa, ki omogoča brezžičen prenos podatkov med digitalnimi napravami, kot sta računalnik in digitalni fotoaparat. Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj dometa približno 10 metrov.
Običajno se povezuje dve napravi, lahko pa povežete tudi več naprav hkrati.
Za priključitev ne potrebujete kabla, ker je Bluetooth brezžična tehnologija. Napravam tudi ni potrebno, da so obrnjene ena proti drugi, kot pri infrardeči tehnologiji. Tako napravo lahko uporabljate, na primer, v vreči ali žepu.
Tehnologija Bluetooth je mednarodni standard, katerega podpira že na milijone podjetij po vsem svetu, mnoga podjetja pa jo vključujejo v svoje izdelke.

Opoma komunikacijskem sistemu in združljivih Bluetooth profilih

Profil je standardizacija funkcij za posamezne tehnične lastnosti Bluetooth naprave. Sistem podpira naslednje različice in profile:
Sistem komunikacije:
BLUETOOTH Specification version 3.0
Združljivo BLUETOOTH profili:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): oddajanje in sprejemanje avdio vsebin visoke kakovosti
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): nadzorovanje glasnosti, začasna zaustavitev predvajanja, prekinitev predvajanja ali začetek predvajanja itd.
- HSP (Headset Profile): govorjenje po telefonu/upravljanje telefona
- HFP (Hands-free Profile): prostoročno govorjenje po telefonu/upravljanje telefona
- SPP (Serial Port Profile): vzpostavitev serijske komunikacije z BLUETOOTH napravo.

Največji obseg komunikacije

Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj približno 10 m obsega. Največji komunikacijski obseg je v naslednjih pogojih lahko manjši:
- med enoto in napravo Bluetooth se nahaja ovira (človek, kovina, stena, ipd.),
- v bližini enote je v uporabi brezžična naprava LAN,
- v bližini je v uporaabi mikrovalovna pečica,
- v bližini je v uporabi naprava, ki oddaja elektromagnetno valovanje.

Motnje, ki jih povzročajo druge naprave

Ker naprava Bluetooth in brezžična naprava LAN (IEEE802.11b/g) uporabljata enako frekvenco, se utegnejo pojaviti mikrovalovne motnje, ki vplivajo na hitrost komunikacije, povzročajo šum in nepravilno povezavo, če enoto uporabljate v bližini brezžične naprave LAN. V tem primeru opravite naslednje:
- uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno od brezžične naprave LAN,
- če enoto uporabljate v oddaljenost 10 m od brezžične naprave LAN, le-to izklopite.

Motnje, ki jih lahko povzroča drugim napravam

Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, utegnejo vplivati na delovanje elektronskih zdravstven naprav. Na naslednjih mestih izključite enoto in napravo Bluetooth, ker bi utegnila povzročiti nesrečo:
- kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na vlaku, v avionu ali na bencinski črpalki,
- v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.

Opombe
- Da bi omogočili uporabo funkcij Bluetooth, mora naprava Bluetooth imeti enak profil kot sistem.
  Upoštevajte, da tudi če sta profila enaka, utegnejo biti funkcije različne, kar je odvisno od tehničnih lastnosti.
- Zaradi značilnosti brezžične Bluetooth tehnologije, utegne imeti zvok, ki se predvaja na sistemu, malce zakasnitve v primerjavi s predvajanim zvokom naprave Bluetooth med govorjenjem po telefonu ali poslušanjem glasbe.
- Ta sistem podpira varnostne zmogljivosti, ki so skladne s standardom Bluetooth za varno povezavo pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth, ki pa utegnejo biti pri nekaterih nastavitvah nezadostne. Bodite pozorni na to pri uporabi komunikacije z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za informacije med komunikacijo Bluetooth.
- Naprava s funkcijo Bluetooth mora ustrezati standardom Bluetooth, ki jih določa Bluetooth SIG in mora biti overovljena. Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj omenjenim Bluetooth standardom, nekaterih naprav morda ne bo mogoče priključiti ali ne bodo pravilno delovale, kar je odvisno od funkcij in lastnosti naprave.
- Pri nekaterih Bluetooth napravah, povezanih s sistemom ali komunikacijskim okoljem, se utegne pojaviti šum ali utegne zvok prekinjati.

Odpravljanje težav

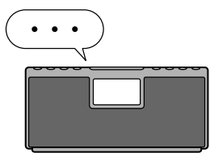

Ni zvoka / Zvok potuje le iz enega zvočnika / Nizka jakost zvoka

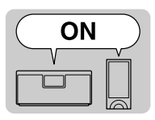

Prepričajte se, ali sta sistem in priključena naprava vklopljena.

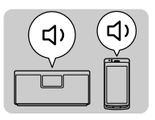

Povišajte jakost zvoka na sistemu in na priključeni napravi.

Prepričajte se, ali predvajate priključeno napravo.

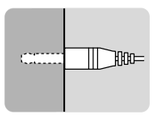

Prepričajte se, ali sta oba vtiča priključnega kabla (ni priložen) ali oba priključka USB kabla (ni priložen) trdno vstavljena v sistem in v priključeno napravo.

Če ste v sistem priključili osebni računalnik, se prepričajte, ali je nastavitev izhodnega zvoka na računalniku nastavljena na napravo Bluetooth.

Ponovno združite sistem in Bluetooth napravo.

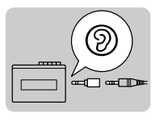

Če je priključena naprava mono, bo zvok potoval samo iz levega zvoka.

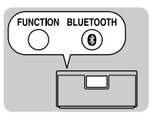

Prepričajte se, ali je funkcija za priključeno napravo (BLUETOOHT, USB ali AUDIO IN) vklopljena.

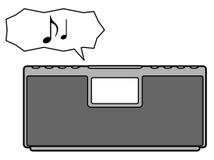

Popačen zvok / Iz zvočnikov je slišati šum ali hrup



Znižajte jakost zvoka na priključeni napravi.



Če ima izvorna naprava izenačevalnik, ga izklopite.

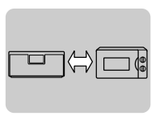

Umaknite napravo od mikrovalovne pečice, brezžičnega LAN itd.

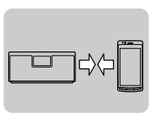

Približajte sistem in Bluetooth napravo. Odstranite kakršnekoli ovire med sistemom in Bluetooth napravo.

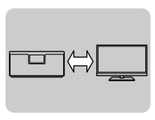

Umaknite sistem od TV-ja.

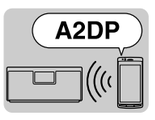

Če je nastavljena možnost HFP ali HSP, preklopite Bluetooth povezavo na A2DP z upravljanjem Bluetooth naprave.

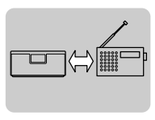

Če priključite napravo z vgrajenim radijskim sprejemnikom v ta sistem, oddaj morda ne bo mogoče sprejemati ali se utegne občutljivost zmanjšati. Postavite sistem dlje stran od naprave in se prepričajte, ali lahko poslušate oddajo.

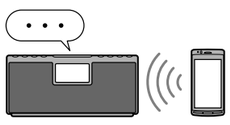

Za BLUETOOTH naprave: Združevanje ni mogoče

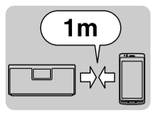

Približajte sistem in Bluetooth napravo na 1 meter.

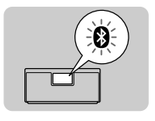

Če indikator (BLUETOOTH) ne utripa hitro, pritisnite in držite tipko BLUETOOTH ➡ PAIRING na sistemu, da se zaslišita dva piska.

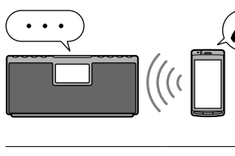

Za BLUETOOTH naprave: Ni slišati glasu / Jakost glasu prejemnika je nizka



Prepričajte se, ali sta sistem in priključena naprava vklopljena.



Prepričajte se, ali je izhod mobilnega telefona Bluetooth nastavljen za ta sistem.

Z upravljanjem Bluetooth naprave izberite Bluetooth povezavo HFP ali HSP.



Povišajte jakost zvoka sistema in priključene naprave.

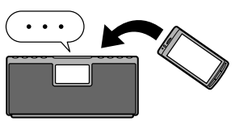

Za BLUETOOTH naprave: povezava z enim pritiskom (NFC) ni mogoča

Držite pametni telefon blizu sistema, dokler telefon ne zavibrira. Če ne zavibrira, malce premaknite telefon na delu sistema, označenem z N.

Prepričajte se, ali je funkcija NFC pametnega telefona vklopljena.

Prepričajte se, ali je aplikacija »NFC Easy Connect« prikazana na pametnem telefonu.



Če je pametni telefon v ovitku, ga odstranite.

Občutljivost NFC sprejema je odvisna od naprave. Če vam večkrat ne uspe priključiti pametnega telefona s funkcijo enega dotika, priključite sistem z upravljanjem funkcij na zaslonu.

Budilka se ne oglasi

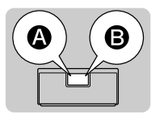

Prepričajte se, ali je na prikazovalniku pravilno prikazan indikator »A« ali »B«.

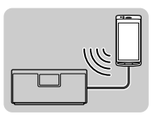

Prepričajte se, ali je naprava, ki je nastavljena za bujenje, priključena v sistem.

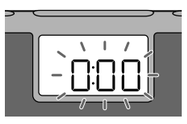

Ura ni pravilno prikazana

Če je prišlo do izpada elektrike in na uri utripa »AM 12:00« ali »0:00«, zamenjajte baterijo z novo.

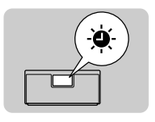

Če ura ne preklopi na poletni čas samodejno, pritisnite in držite tipki **OFF** in **DISPLAY/ENTER** dokler na prikazovalniku ne zasvetita »« in »On«.