SONY

4-432-601-**21**(1)

Digitālā HD videokamera
Digitaalne HD videokaamera
Skaitmeninė HD vaizdo kamera

Lietošanas pamācība

Kasutusjuhend

Naudojimo instrukcija

(LV) (EE) (LT)

LITHIUM ION X TYPE · LITHIUM ION G TYPE · MEMORY STICK™ · microSDHC · HDMI

HDR-AS15/AS10

© 2012 Sony Corporation

PlayMemories Home

Varat lejupielādēt attēlu vadības programmatūru "PlayMemories Home", apmeklējot norādīto mājaslapu.

Võid alla laadida kujutiste haldamise tarkvara "PlayMemories Home", külastades allpool näidatud kodulehte.

Galite parsisiųsti vaizdų valdymo programinę įrangą iš "PlayMemories Home" aplankydami nurodytą interneto svetainę.

Windows: http://www.sony.net/pm

Darbību saraksts / Toimingute loend / Veiksmų sąrašas

Lai iegūtu sīkāku informāciju par iestatījumiem un darbībām, skatiet attēlā zemāk. / Üksikasjalikumat teavet seadistuste ja toimingute kohta vaata alljärgnevalt kujutiselt. / Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl nuostatų ir veiksmų, žiūrėkite iliustraciją žemiau.

Darbināšanas taustiņš / Toimingunupp / Valdymo mygtukas

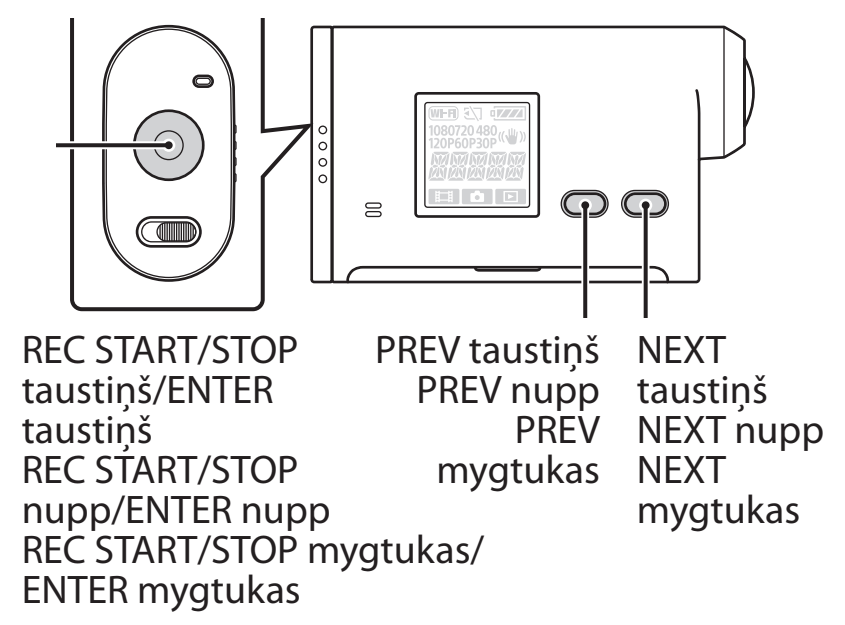

Darbība / Toiming / Veiksmas	Bulta / Nool / Rodyklė
ENTER	═══▶
PREV	───▶
NEXT	·······▶
Automātiskā pārslēgšana / Automaatne ümberlülitumine / Automatinis perjungimas	─··─··▶
Citas / Muud / Kiti	– – – ▶

Iestatīšana / Seadistamine / Nustatymas

Varat atgriezties katra iestatījumu parametra augšējā ekrānā, piespiežot ENTER taustiņu, kad atainojas [BACK]. Piespiediet un turiet piespiestu NEXT/PREV taustiņu, lai cikliski atainotu parametra iespējas. / Võid tagasi pöörduda iga seadistuse parameetri ülemisele ekraanile, vajutades ENTER nuppu, kui kuvatakse [BACK]. Vajuta ja hoia allavajutatult NEXT/PREV nuppu, et perioodiliselt kuvada parameetri suvandeid. Galite grįžti į kiekvienos nuostatos parametro pagrindinį langą paspausdami ENTER mygtuką, kai yra atvaizduojama [BACK]. Paspauskite ir laikykite paspaustą NEXT/PREV mygtuką, kad cikliškai atvaizduotumėte parametro galimybes.

*1 Wi-Fi funkcija ir pieejama tikai modelim HDR-AS15.
Wi-Fi funktsioon on saadaval ainult mudelil HDR-AS15.
Wi-Fi funkcija yra prieinama, tik naudojant modelį HDR-AS15.

*2 Ieslēdziet ierīci ar NEXT/PREV taustiņu.
Lülita seade sisse NEXT/PREV nupuga.
Įjunkite įrenginį NEXT/PREV mygtuko pagalba.

Ierakstes režīms / Salvestamise režiim / Įrašymo veiksena

Displejs / Displei / Ekranas	Ierakstītais attēls / Salvestatud kujutis / Įrašytas vaizdas	Izšķirtspēja / Eraldusvõime / Raiška	Attēlu ierakstes kadru maiņas ātrums / Kaadrisagedus kujutiste salvestamisel / Įrašomo vaizdo kadrų kitimo greitis	Attēlu atainošanas kadru maiņas ātrums / Kaadrisagedus kujutiste taasesitusel / Atvaizduojamo vaizdo kadrų kitimo greitis
HQ	Augstākā izšķirtspēja / Täiskõrglahutus / Didžiausia raiška	1920 × 1080	30p	30p
STD	Augsta izšķirtspēja / Kõrglahutus / Didelė raiška	1280 × 720	30p	
SLOW	Lēna ātruma attēls ierakstīts ar 2× kadru maiņas ātrumu / Aegluubis kujutis on salvestatud 2× kaadrisagedusega / Lėto greičio vaizdas įrašytas 2× kadrų kitimo greičiu	1280 × 720	60p	
SSLOW	Sevišķi lēna ātruma attēls ierakstīts ar 4× kadru maiņas ātrumu / Eriti aegluubis kujutis on salvestatud 4× kaadrisagedusega / Ypač lėto greičio vaizdas įrašytas 4× kadrų kitimo greičiu	1280 × 720	120p	
VGA	Standarta izšķirtspēja / Standard eraldusvõime / Standartinė raiška	640 × 480	30p	
BACK	Atgriežas [VIDEO] izvēlnē. / Pöördub tagasi [VIDEO] menüüsse. / Grįžimui į [VIDEO] meniu.			

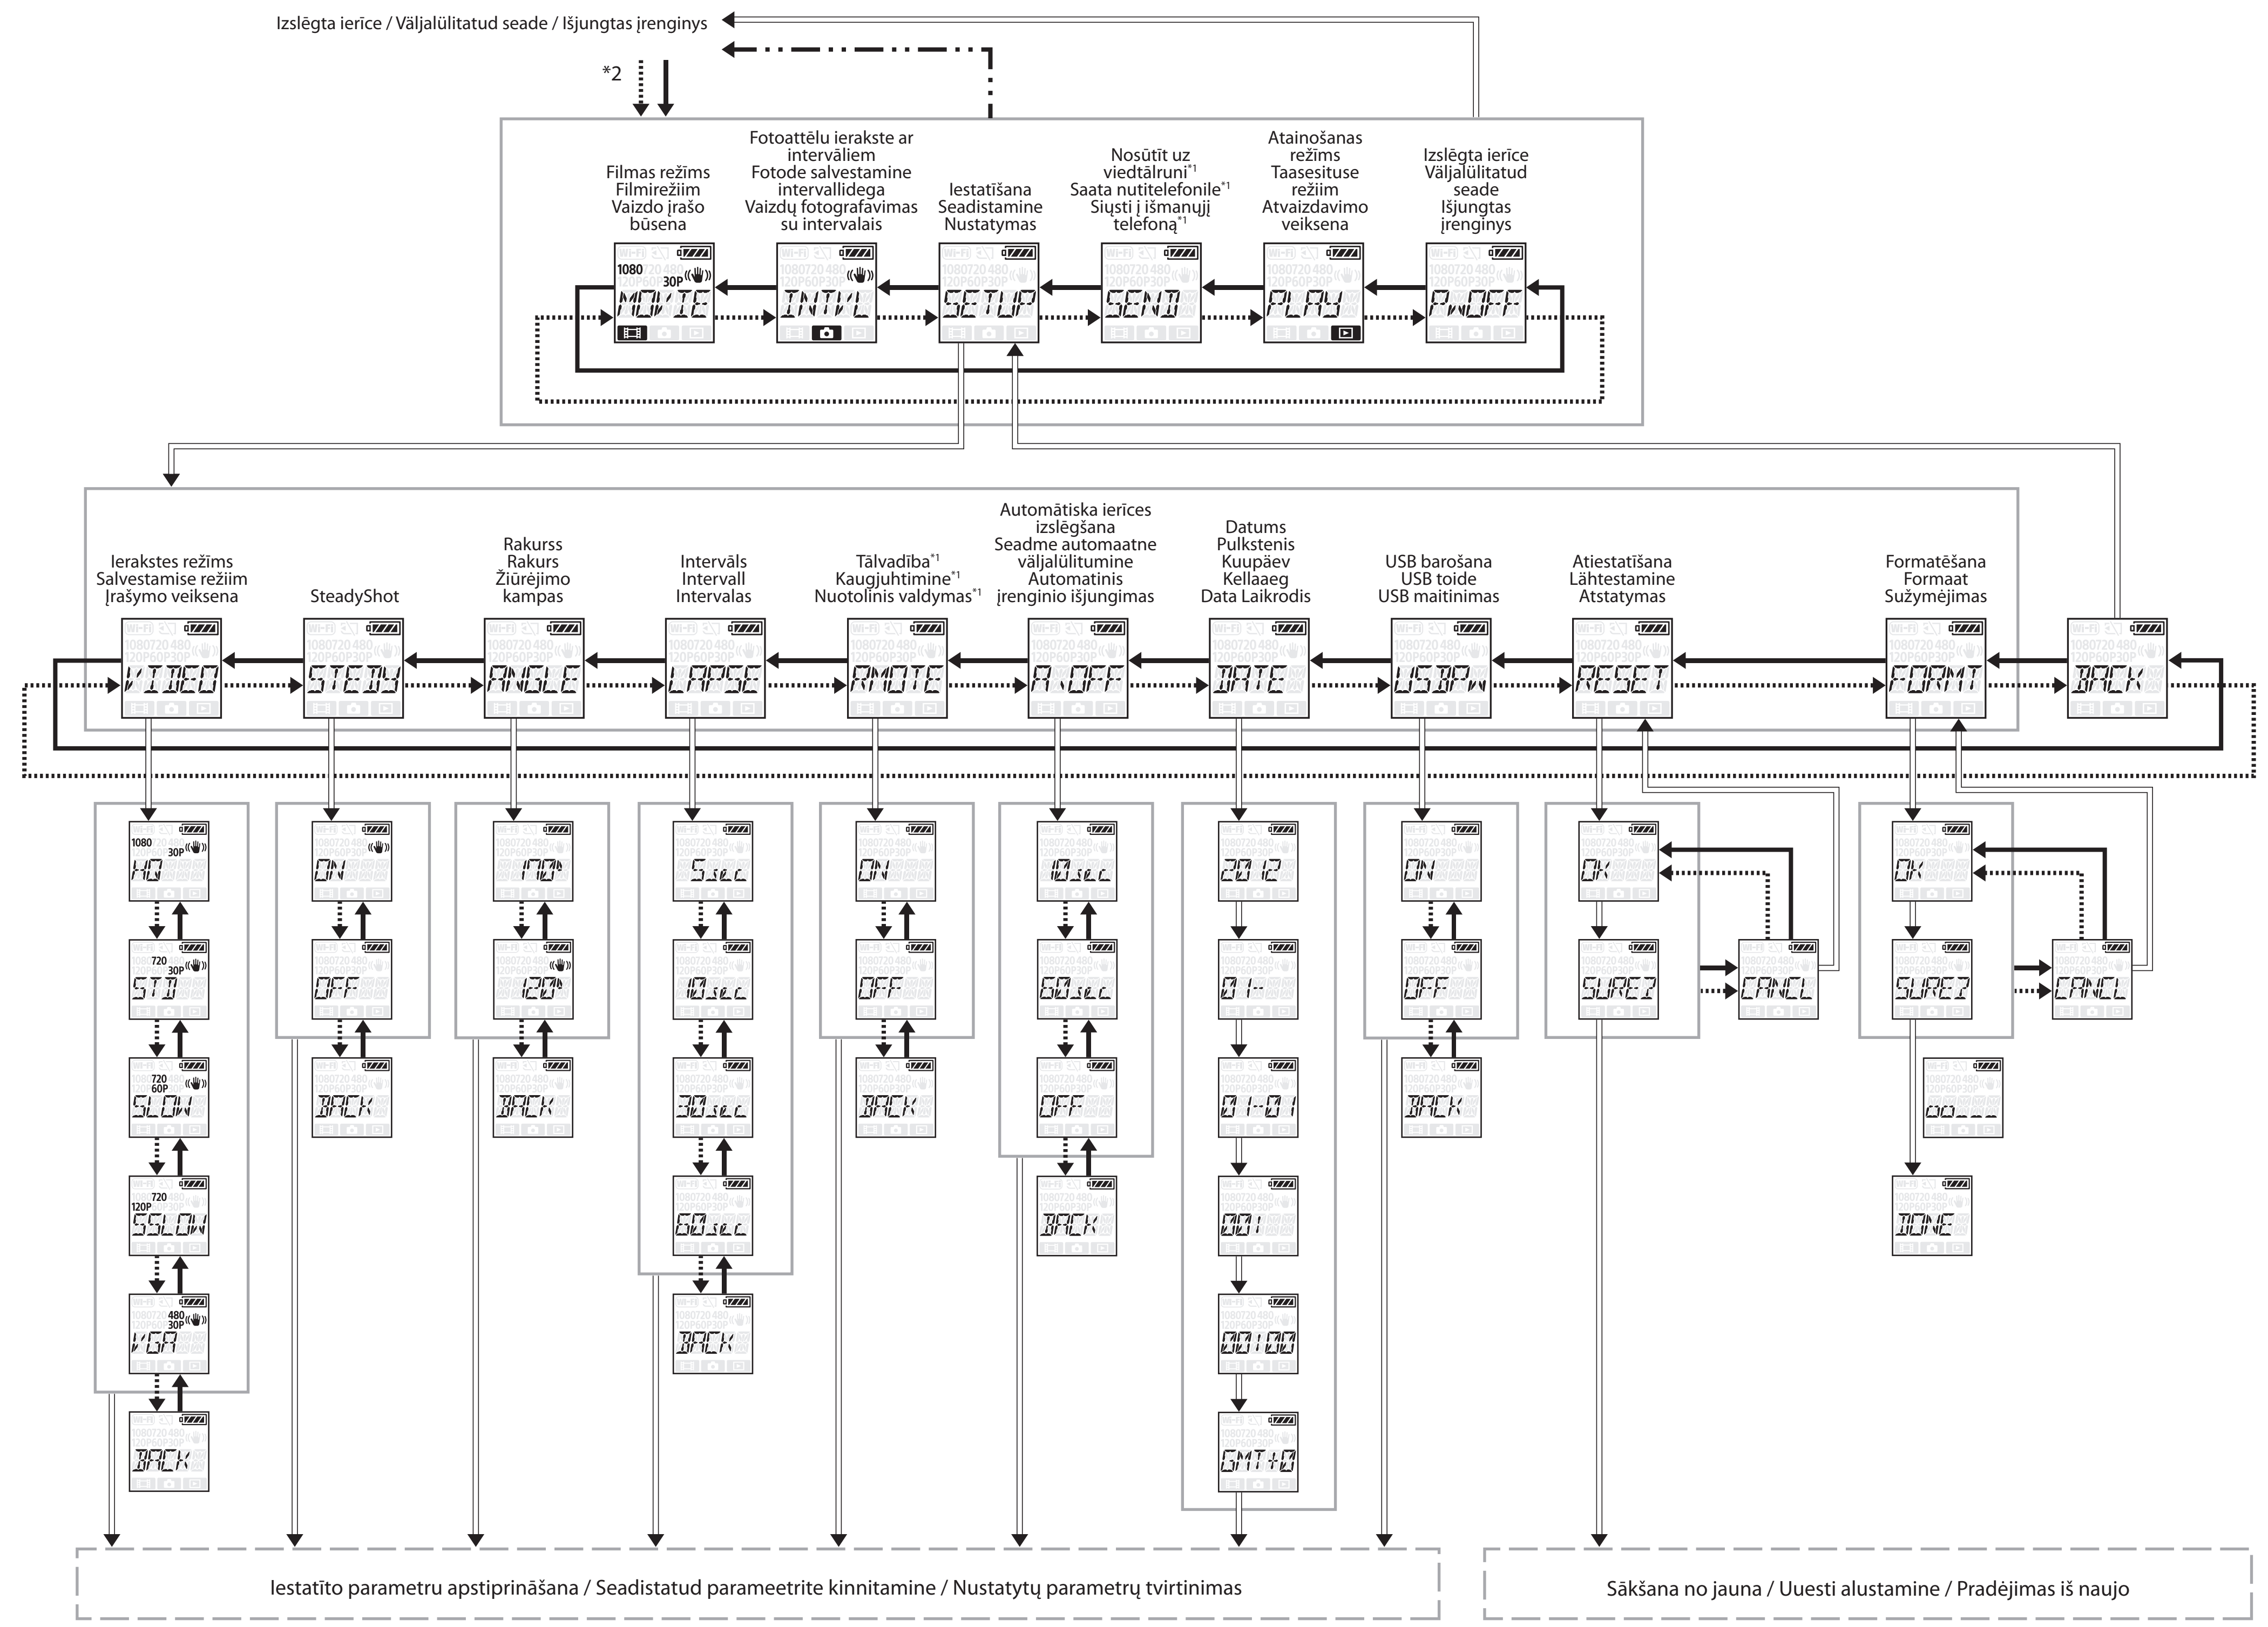

Ierakste/atainošana / Salvestamine/taasesitus / Įrašymas/atkūrimas

*3 Kad ierīce ir izslēgta, piespiediet ENTER taustiņu, lai sāktu ierakstī.
Kui seade on välja lülitatud, vajuta ENTER nuppu, et alustada salvestamist.
Kai įrenginys yra išjungtas, paspauskite ENTER mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.

*4 Ieslēdziet ierīci ar NEXT/PREV taustiņu.
Lülita seade sisse NEXT/PREV nupuga.
Įjunkite įrenginį NEXT/PREV mygtuko pagalba.

*5 Piespiediet taustiņu un turiet to piespiestu.
Vajuta nuppu ja hoia seda allavajutatult.
Paspauskite mygtuką ir laikykite jį paspaustą.

*6 Vienlaikus piespiediet PREV un NEXT taustiņus.
Vajuta üheaegselt PREV ja NEXT nuppu.
Vienu metu paspauskite PREV ir NEXT mygtukus.

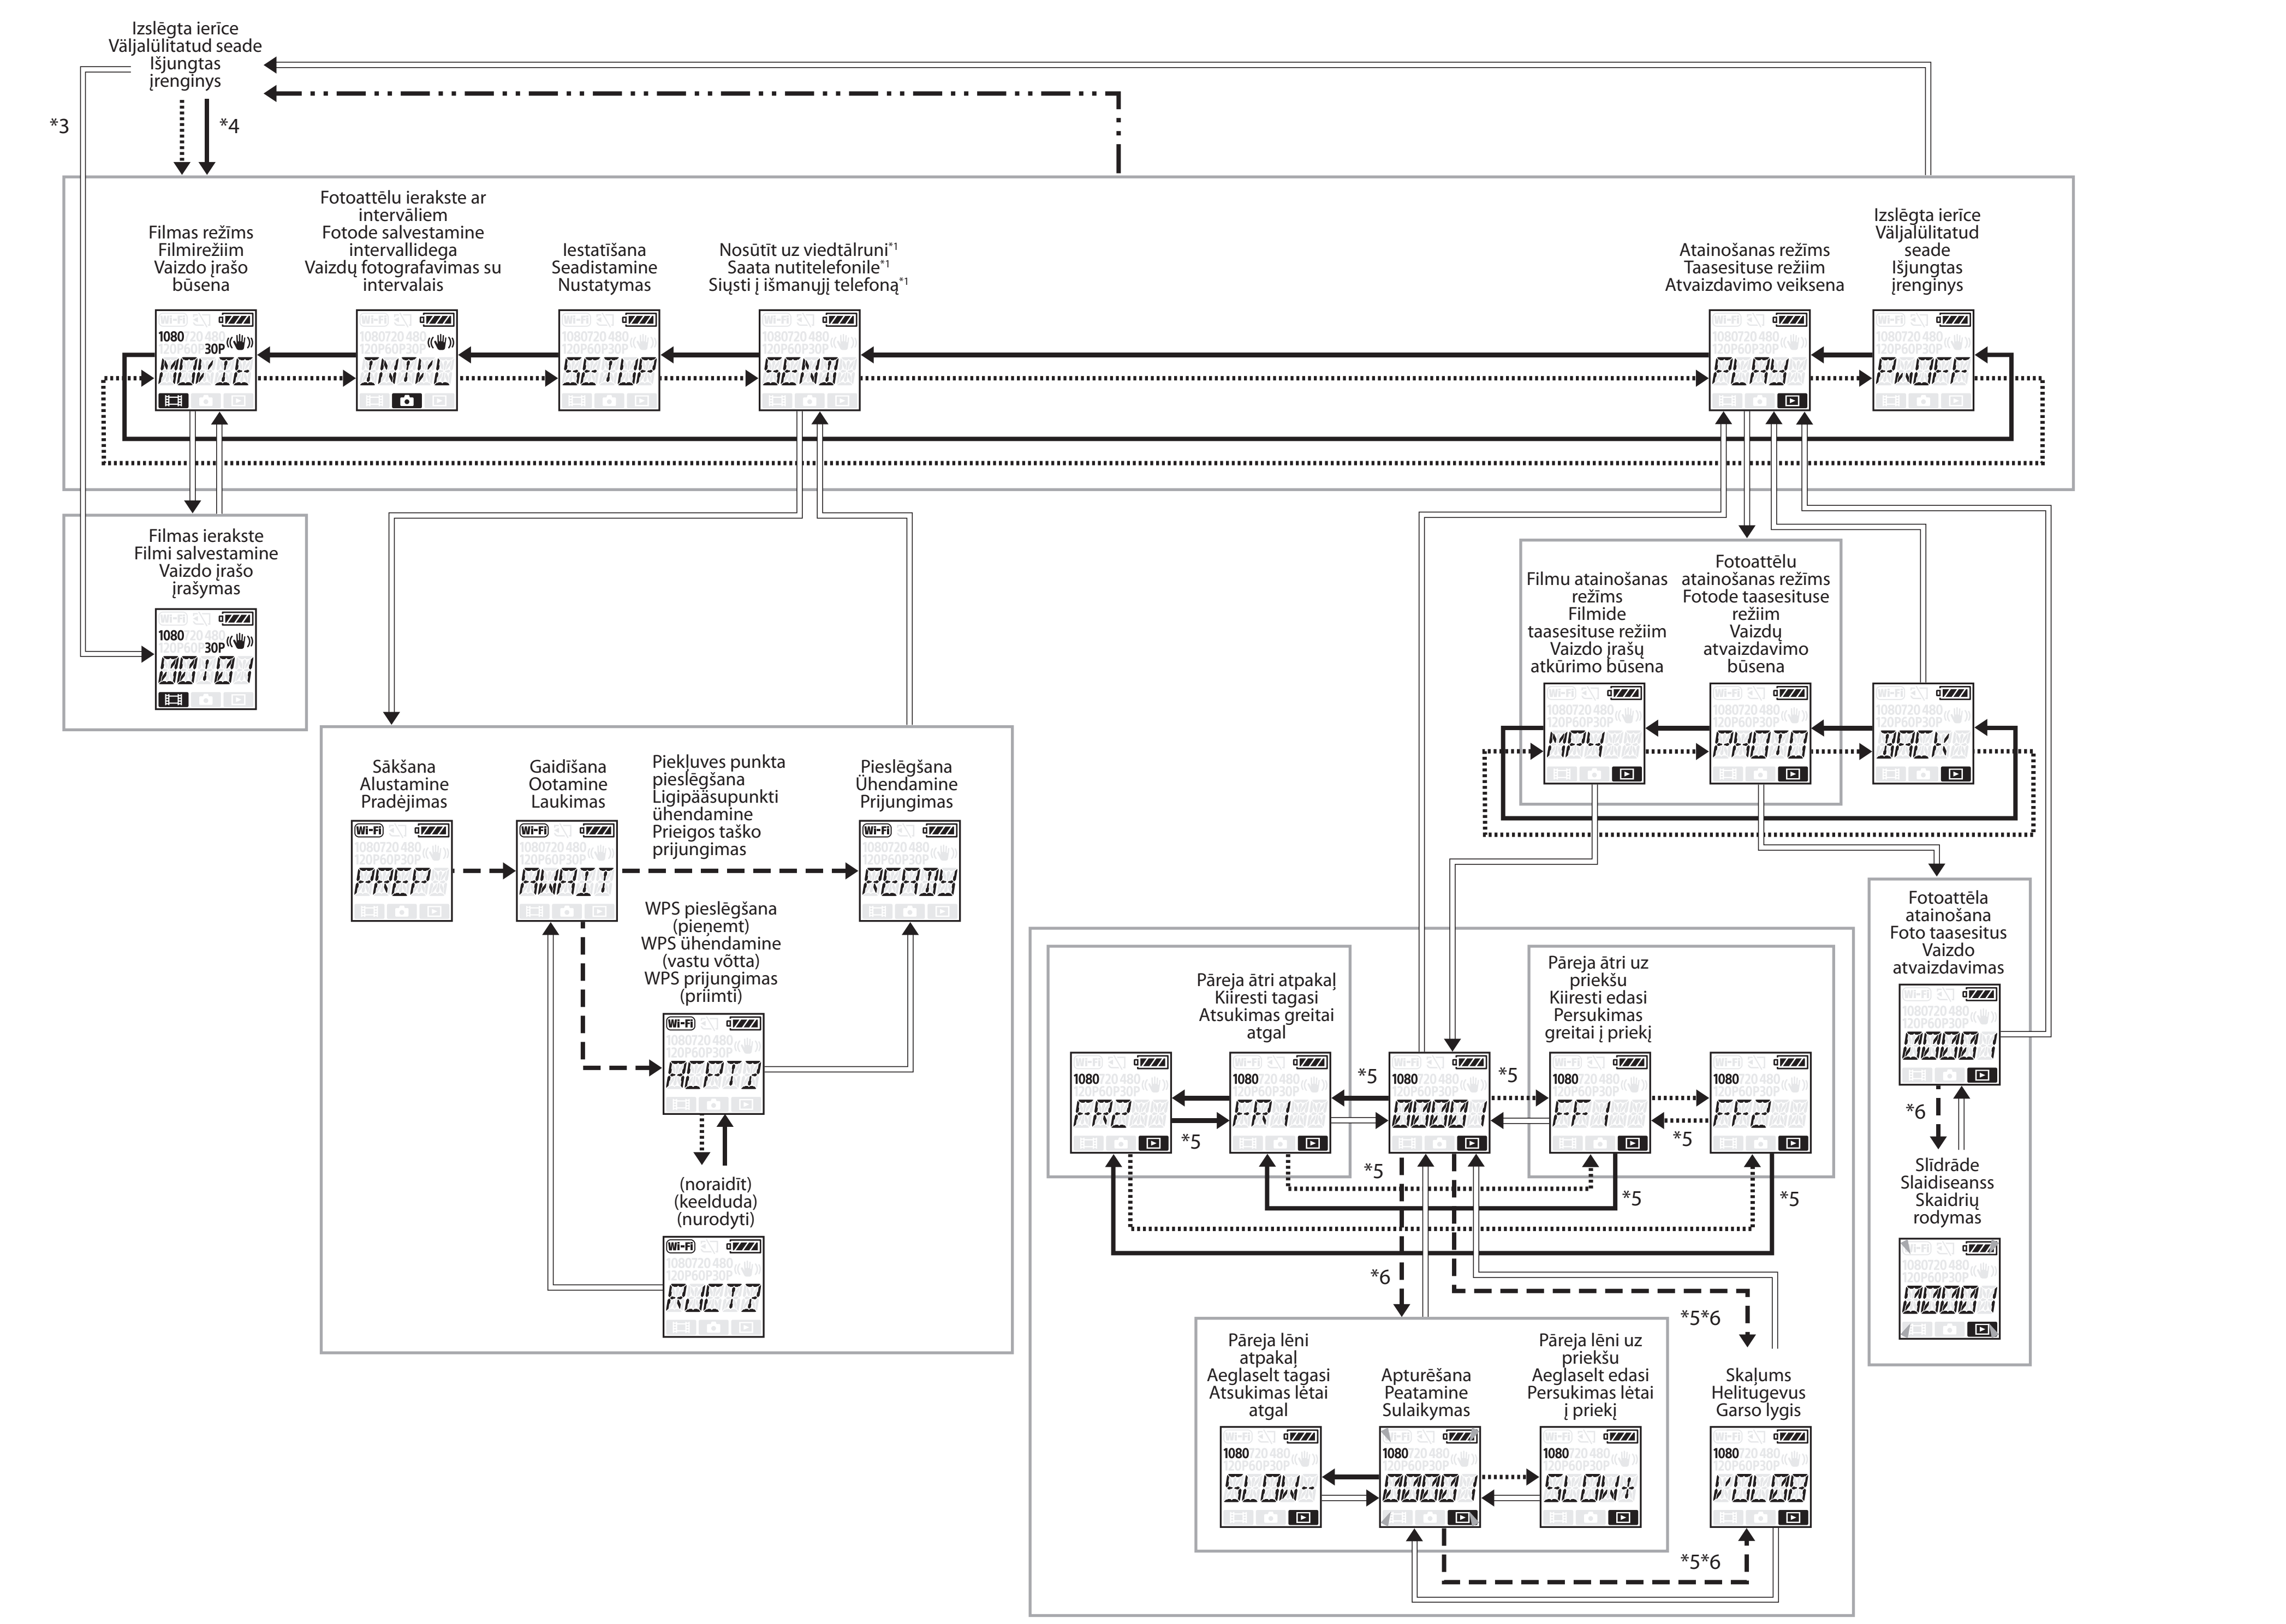

Latviski

HDR-AS15 lietotājiem

Uzlīmē (perforētajā lauciņā apakšā) norādītā informācija ir nepieciešama, kad videokameru pieslēgsiet pie viedtālruņa.
Ja uzlīmi pazaudējāt, varat atgūt lietotāja ID un paroli, izpildot norādītās darbības.

① Ievietojiet videokamerā uzlādētu akumulatoru.
② Pieslēdziet videokameru pie datora, izmantojot mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
③ Piespiediet NEXT vai PREV taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
④ Atainojiet datorā [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK], tad instalējiet rokasgrāmatu (PDF fails).

Eestikeelne

HDR-AS15 kasutajatele

Kleebisel (perforeeritud välja allosal) näidatud informatsioon on vajalik, kui ühendad videokaamera nutitelefonile.
Kleebise kaotamisel võid taastada kasutaja ID ja parooli, täites antud toimingud.

① Sisesta videokaamerasse laetud aku.
② Ühenda videokaamera arvutile, kasutades micro-USB kaablit (komplektis).
③ Vajuta NEXT või PREV nuppu seadme sisse lülitamiseks.
④ Kuva arvutis [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK], siis installi käsiraamat (PDF fail).

Lietuviškai

HDR-AS15 vartotojams

Lipduke (perforuoto laukelio apatinėje dalyje) nurodyta informacija yra reikalinga, kai vaizdo kamerą norite prijungti prie išmaniojo telefono.
Jeigu praradote lipduką, galite atgauti vartotojo ID ir slaptažodį atlikdami nurodytus veiksmus.

① Įdėkite į vaizdo kamerą įkrautą akumuliatorių.
② Prijunkite vaizdo kamerą prie kompiuterio naudodami mikro USB kabelį (kompl.).
③ Paspauskite NEXT arba PREV mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.
④ Atvaizduokite kompiuteriu [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK], po to įdiekite vadovėlį (PDF failas).

A-1

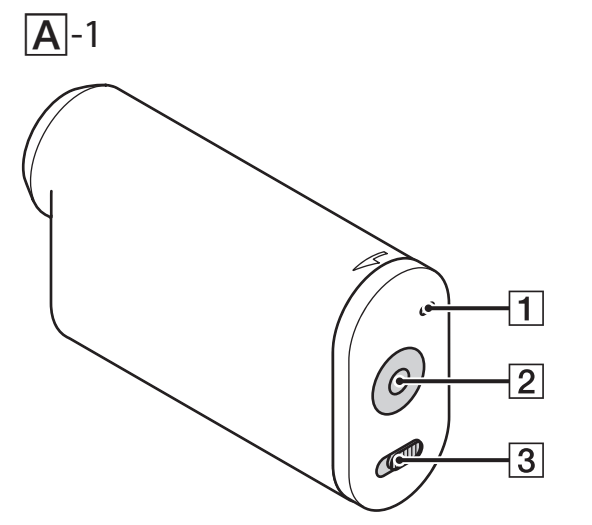

A-2

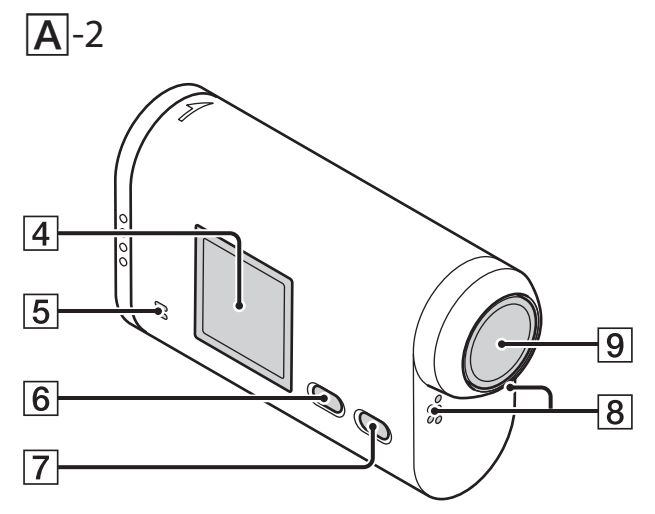

A-3

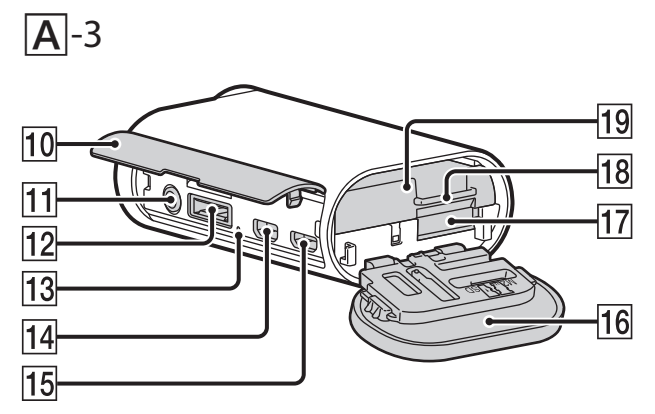

B-1

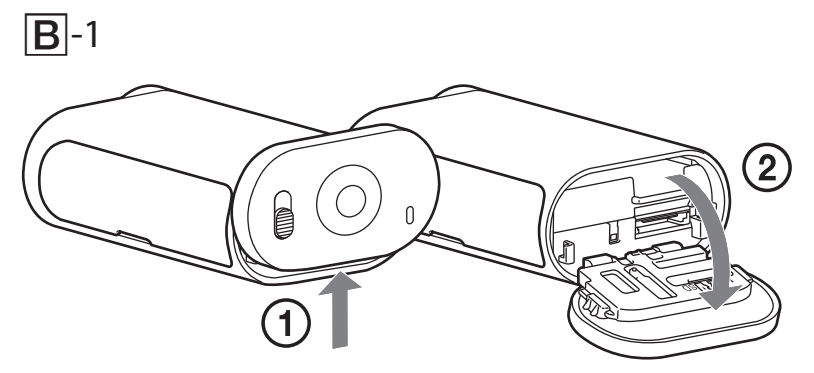

B-2

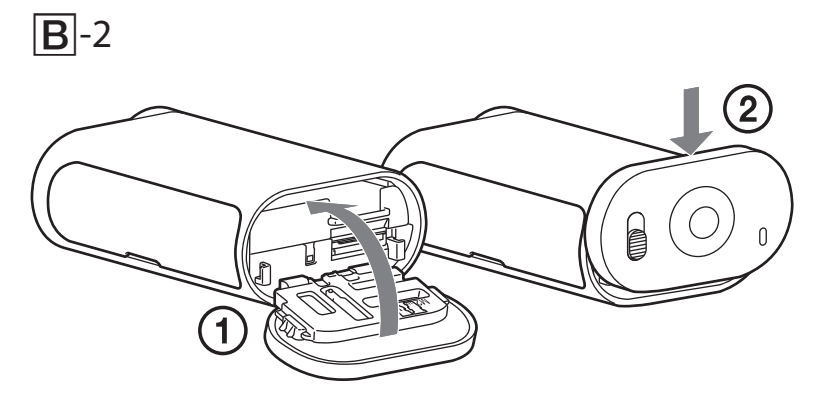

C

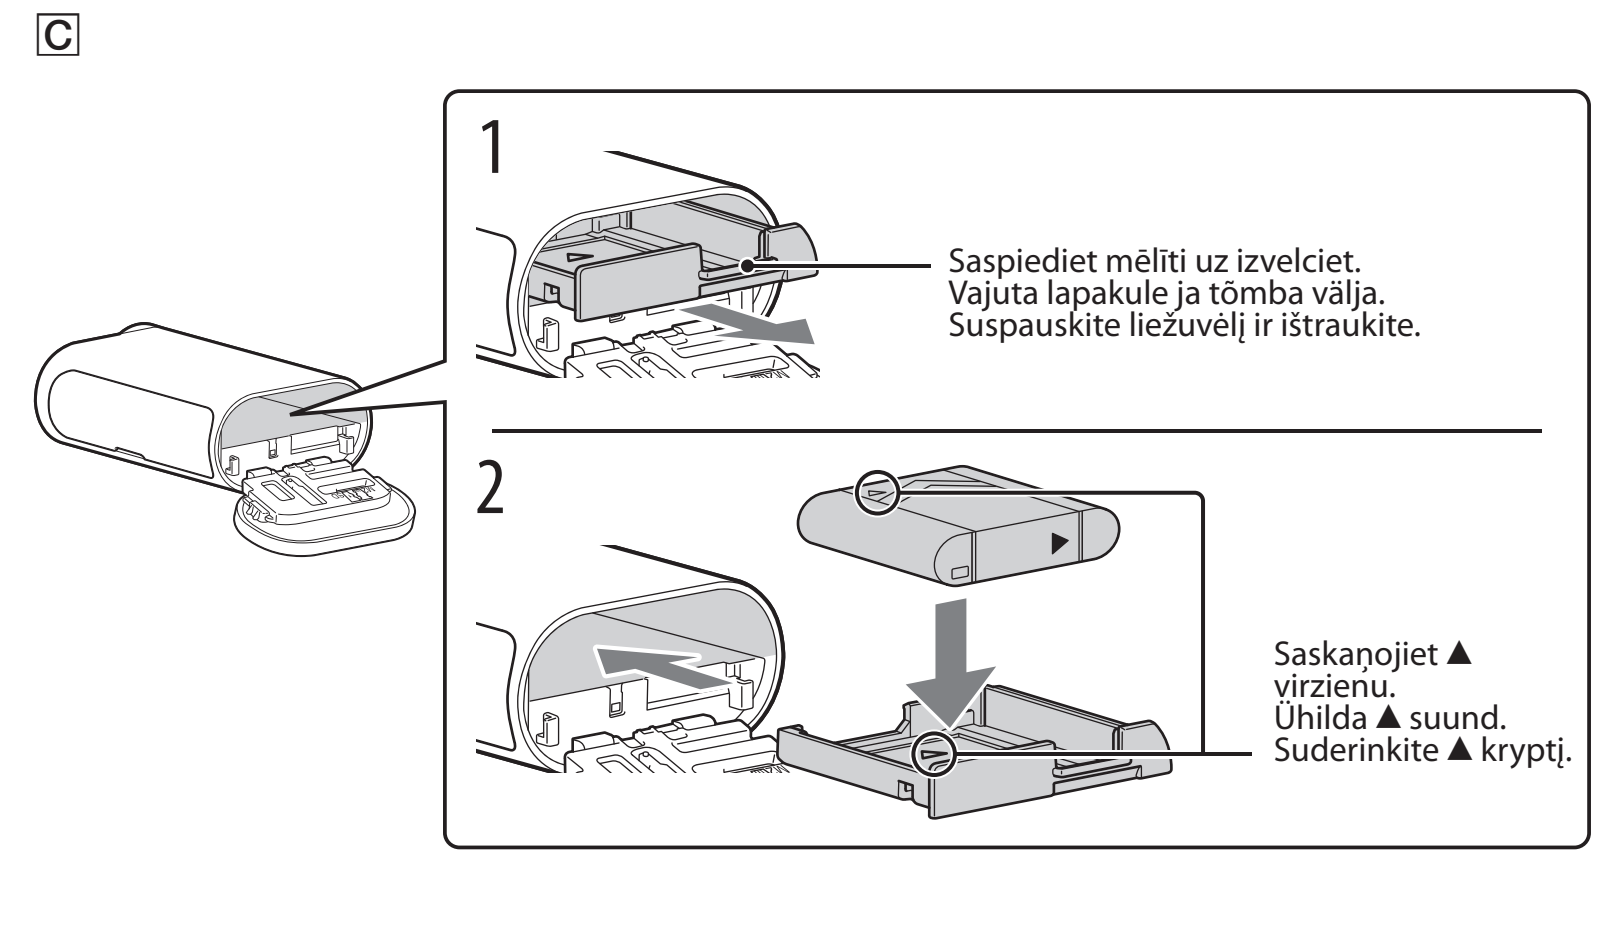

D

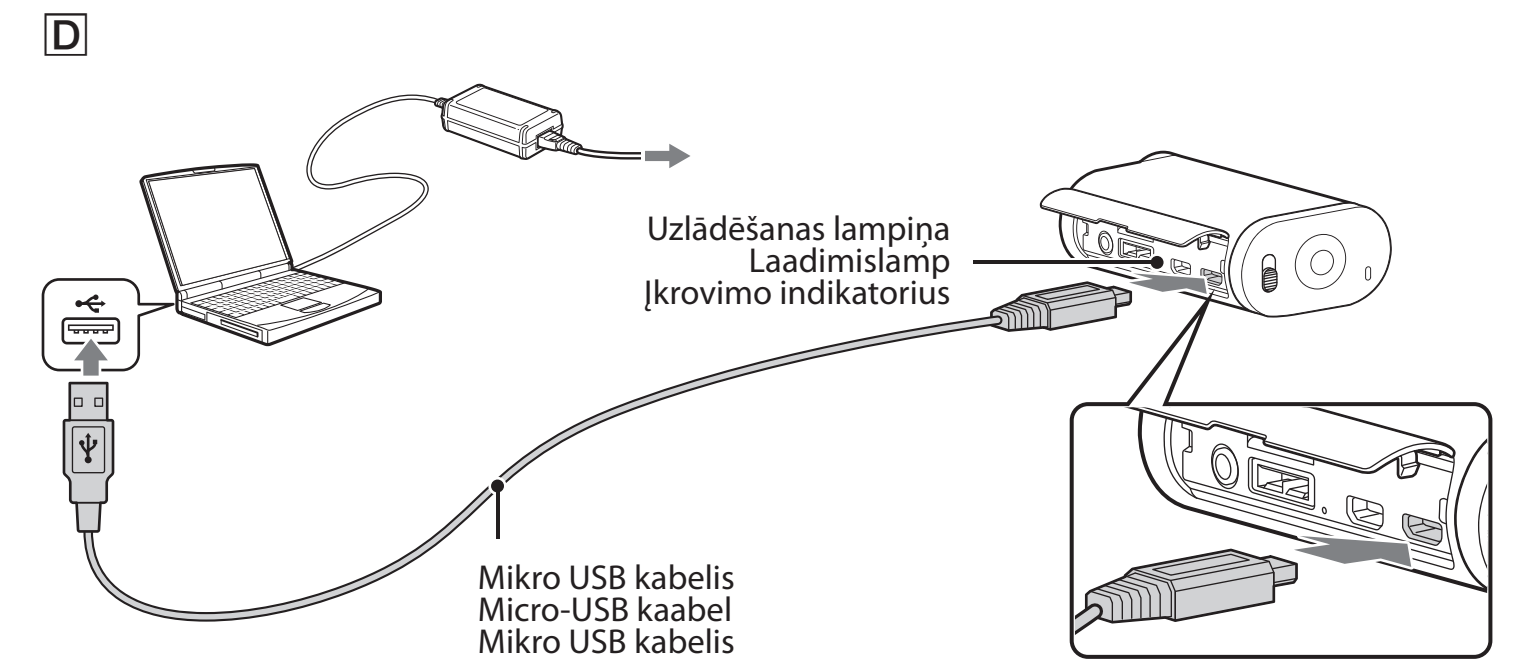

E

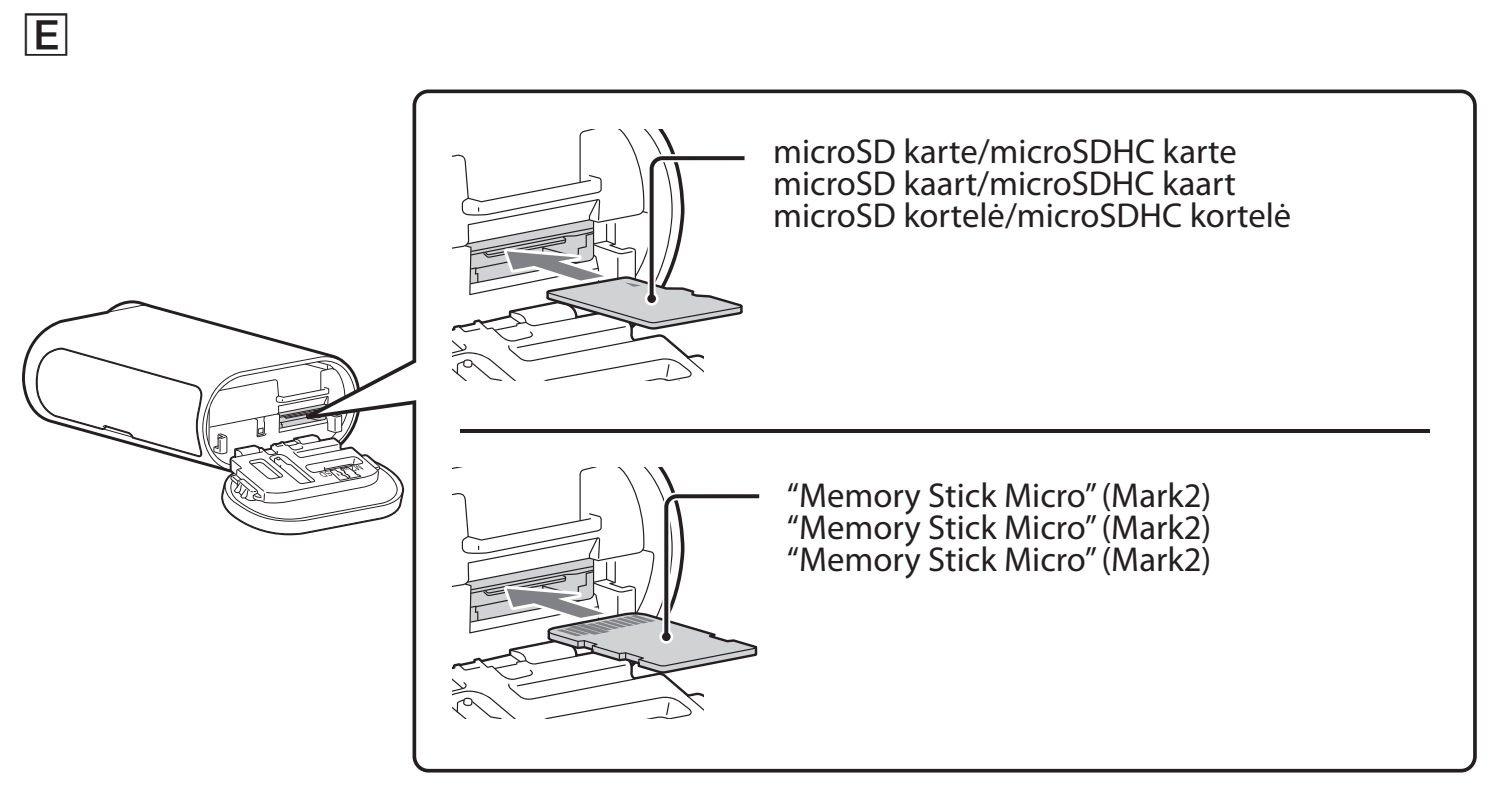

Latviski

Izlasiet šo vispirms

Šajā pamācībā izskaidrotas 2 modeļu pamatdarbības un to atbilstošās funkcijas.

Sīkāku informāciju skatiet rokasgrāmatā.

Varat instalēt videokamerā iebūvēto rokasgrāmatu (PDF fails), izpildot turpmāk norādītās darbības.

① Ievietojiet videokamerā uzlādētu akumulatoru.
② Pieslēdziet videokameru pie datora, izmantojot mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).
③ Piespiediet NEXT vai PREV taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
④ Atainojiet datorā [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK], tad instalējiet rokasgrāmatu (PDF fails).

Ierīces daļas un taustiņi (Skatiet A-1/2/3.)

1. REC/piekļuves lampiņa
2. REC START/STOP taustiņš/ENTER (izvēlnes iestatījuma izpilde) taustiņš
3. ◀ HOLD slēdzis
4. Displeja panelis
5. Skaļrunis
6. PREV taustiņš
7. NEXT taustiņš
8. Mikrofoni
9. Objektīvs
10. Ligzdas vāciņš
11. (mikrofons) ligzda
12. Pagarinātāja pieslēgšanas ligzda
13. CHG (uzlādēšana) lampiņa
14. HDMI OUT ligzda
15. (USB) ligzda
16. Akumulatora/atmiņas kartes nodalījuma vāciņš
17. Atmiņas kartes nodalījums
18. Akumulatora vietnes svira
19. Akumulatora vietne

Ar ko sākt

Akumulatora ievietošana (Skatiet B-1/2, C.)

1 Atveriet nodalījuma vāciņu.

2 Izvelciet akumulatora vietni no videokameras, ievietojiet tajā akumulatoru, tad ievietojiet vietni atpakaļ videokamerā.

3 Aizveriet nodalījuma vāciņu.

Pārliecinieties, ka akumulatora vietnes tips ir piemērots akumulatora tipam, un pareizi ievietojiet akumulatoru vietnē.

Akumulatora uzlādēšana (Skatiet D.)

Ievietojiet akumulatoru videokamerā, tad pieslēdziet videokameru pie datora, izmantojot mikro USB kabeli (kompl. iekļ.).

Atmiņas kartes ievietošana (Skatiet E.)

Pareizi ievietojiet atmiņas karti, lai tās nošķeltais stūris būtu vērsts pareizā atbilstošā virzienā.
Pareizais virziens ir norādīts akumulatora nodalījuma vāciņa iekšpusē.

Par atmiņas kartes formatēšanu

Sīkāku informāciju skatiet rokasgrāmatā (PDF fails).

Piebildes
- Netiek garantētas darbības ar visām atmiņas kartēm.
- Pārbaudiet atmiņas kartes virzienu. Ja atmiņas karti ar spēku ievietosiet nepareizā virzienā, iespējams, tiks sabojāta atmiņas karte, tās nodalījums vai atmiņas dati.
- Pirms izmantošanas formatējiet atmiņas karti.

Iestatīšana

Sīkāku informāciju par iestatīšanai izmantotajiem taustiņiem un to darbībām skatiet darbību sarakstā.

Piemērs: datuma iestatīšana

① Piespiediet NEXT vai PREV taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
Lai izslēgtu ierīci, piespiediet PREV taustiņu vai NEXT taustiņu, lai izvēlētos [PwOFF], tad piespiediet ENTER taustiņu.
② Piespiediet NEXT taustiņu, lai izvēlētos [SETUP], tad piespiediet ENTER taustiņu.
③ Piespiediet NEXT taustiņu, lai izvēlētos [DATE], tad piespiediet ENTER taustiņu.
④ Piespiediet ENTER taustiņu.
Piespiediet PREV taustiņu vai NEXT taustiņu, lai izvēlētos gadu, mēnesi, dienu, stundu, minūti un reģionu, tad piespiediet ENTER taustiņu.

Ierakste

Piestipriniet aksesuārus pie videokameras, kā nepieciešams.
Sīkāku informāciju par ierakstei izmantotajiem taustiņiem un to darbībām skatiet darbību sarakstā.

Filmas režīms

1 Piespiediet NEXT vai PREV taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.

2 Izvēlieties [MOVIE], lai videokameru iestatītu filmas ierakstes režīmā.

3 Piespiediet START/STOP taustiņu, lai sāktu ierakstī.

Fotoattēlu ierakstes ar intervālu režīms

Kad ierakste ir sākusies, videokamera nepārtraukti ieraksta fotoattēlus ar regulāriem intervāliem, līdz ierakste tiek pārtraukta.

1 Piespiediet NEXT vai PREV taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.

2 Izvēlieties [INTVL], lai iestatītu videokameru fotoattēlu ierakstes ar intervāliem režīmā.

3 Piespiediet START/STOP taustiņu, lai sāktu ierakstī.

Lai pārtrauktu ierakstī

Vēlreiz piespiediet START/STOP taustiņu.

Piebildes
- Netiek garantēta citās kamerās ierakstīto attēlu atainošana šajā videokamerā.
- Ja mainīts ierakstes režīms, nākamreiz, kad ieslēgsiet videokameru, būs aktivizēts režīms, kas tika iestatīts pirms videokameras izslēgšanas.
- Ilgstošas ierakstes laikā, iespējams, paaugstināsies videokameras temperatūra līdz punktam, kurā ierakste tiks automātiski pārtraukta.
Par darbībām šādā gadījumā skatiet nodaļā "Piebildes par ilgstošu ierakstī".
- Sīkāku informāciju par ierakstes režīmiem un to ierakstes laikiem skatiet nodaļā "Ierakstes režīms".

Wi-Fi funkcijas izmantošana (tikai modelim HDR-AS15)

Wi-Fi pieslēgums

Pieslēdziet videokameru pie viedtālruņa, izmantojot Wi-Fi, varat viedtālrunī atainot videokamerā ierakstītos attēlus un darbināt videokameru, izmantojot viedtālruni.
Iestatījumam ir nepieciešama uzlīme (kurā norādīts ID/parole), kas piestiprināta pie lietošanas pamācība (šīs pamācības).

Lietotāja ievērībai

Modeļa un sērijas numuri ir norādīti ligzdas vāciņas iekšpusē. Pierakstiet sērijas numuru zemāk norādītajā vietā. Nosauciet šos numurus, kad sazināties ar Sony dīleri saistībā ar šo produktu.

Modeļa nr. HDR-AS ______

Sērijas nr. ______

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku,
1) nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai;
2) nenovietojiet uz ierīces traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešos saules staros, uguns tuvumā u. tml.

UZMANĪBU!

Akumulators

Ja ar akumulatoru apiesieties nepareizi, tas var uzsprāgt, izraisīt ugunsnelaimi vai ķīmiskus apdegumus. Ievērojiet turpmāk minētos piesardzības pasākumus.
- Neizjauciet to.
- Nesaspiediet akumulatoru un nepakļaujiet to triecieniem vai pārmērīgam spēkam, piemēram, nesitiet, nemetiet zemē un neuzkāpiet uz tā.
- Nepieļaujiet īssavienojumu un metāla priekšmetu pieskaršanos akumulatora kontaktiem.
- Nepakļaujiet akumulatoru temperatūras, kas pārsniedz 60°C (140°F), iedarbībai, piemēram, to atstājot tiešos saules staros vai saulē novietotas automašīnas salonā.
- Nededziniet un nemetiet to ugunī.
- Neizmantojiet bojātu litija jonu akumulatoru vai tādu, kuram ir sūce.
- Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot Sony akumulatoru lādētāju vai ierīci, ar ko var uzlādēt akumulatoru.
- Uzglabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Nepieļaujiet akumulatora samirkšanu, tam jābūt sausam.
- Nomainiet tikai ar identisku vai Sony ieteikta ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Atbrīvojieties no veca akumulatora atbilstoši norādījumiem.

Nomainiet bateriju tikai ar norādītā tipa bateriju. Pretējā gadījumā pastāv ugunsnelaimes vai savainojumu risks.

Klientiem ASV

Ja saistībā ar šo produktu ir radušies jautājumi, varat zvanīt pa tālruņa numuru:
Sony klientu informācijas centrs 1-800-222-SONY (7669).
Zemāk norādītais numurs attiecas tikai uz jautājumiem, kas saistīti ar FCC.

Normatīvā informācija

Atbilstības paziņojums
Tirdzniecības nosaukums: SONY
Modeļa nr.: HDR-AS15
Atbildīgā kompānija: Sony Electronics Inc.
Adrese: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Tālruņa nr.: 858-942-2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Atbilstības paziņojums
Tirdzniecības nosaukums: SONY
Modeļa nr.: HDR-AS10
Atbildīgā kompānija: Sony Electronics Inc.
Adrese: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Tālruņa nr.: 858-942-2230
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

UZMANĪBU!

Lietotājs tiek brīdināts, ka jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav tieši apstiprinātas šajā pamācībā, var anulēt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Piebilde

Šī ierīce ir izmēģināta un atzīta par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālajām ierīcēm saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.
Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu adekvātu aizsardzību pret traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, kas, ja ierīce nav uzstādīta un netiek izmantota atbilstoši ražotāja norādījumiem, var radīt radiosakaru traucējumus.
Tomēr netiek garantēts, ka traucējumi neradīsies, uzstādot šo ierīci. Ja šī ierīce rada radiosakaru vai televīzijas pārraižu uztveršanas traucējumus, kurus var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, ieteicams izpildīt vienu vai vairākas turpmāk minētās darbības, lai tos novērstu:

– pārorientējiet uztveršanas antenu vai novietojiet to citur;
– novietojiet šo ierīci un uztvērēju tālāk vienu no otra;
– pieslēdziet šo ierīci un uztvērēju pie atšķirīgām maiņstrāvas rozetēm;
– sazinieties ar dīleri vai pieredzējušu radio/TV remonta speciālistu.

Komplektācijā iekļautais saskarnes kabelis jāizmanto ar ierīci, lai tiktu izpildīti digitālajai ierīcei noteiktie ierobežojumi atbilstoši FCC noteikumu 15. daļas B nodaļai.

Klientiem ASV un Kanādā

Akumulators

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003 standartam.

LITIJA JONU AKUMULATORU PĀRSTRĀDE

Litija jonu akumulatorus ir iespējams pārstrādāt.
Varat palīdzēt aizsargāt vidi, izlietotos akumulatorus nogādājot tuvākajā savākšanas un pārstrādes punktā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par uzlādējamo akumulatoru pārstrādi, piezvaniet uz bezmaksas tālruni 1-800-822- 8837 vai apmeklējiet http://www.rbrc.org/
Uzmanību! Nerīkojieties ar bojātiem litija jonu akumulatoriem vai tādiem, kuriem iztek elektrolīts.

Tikai modelim HDR-AS15

Nenovietojiet un nedarbiniet šo raidītāju kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.
Šī ierīce atbilst FCC/IC prasībām par starojuma limitu, kas noteikts nekon-trolētai videi, un atbilst FCC radiofrekvenču (RF) iedarbības vadlīnijām IC radiofrekvenču (RF) iedarbības noteikumu OET65 un RSS-102 pielikumā C. Šai ierīcei ir ļoti zems RF enerģijas līmenis, kas uzskatāms par atbilstošu bez specifiskās absorbcijas lieluma (SAR) testēšanas.
Šī ierīce atbilst Industry Canada bezlicenču radiosakaru RSS standartam (-iem).
Uz darbībām attiecas turpmāk minētie divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
Saskaņā ar Industry Canada noteikumiem, šis radio raidītājs var darboties, tikai izmantojot Industry Canada apstiprināto antenas tipu un maksimālo (vai mazāku) pastiprinājumu. Lai samazinātu potenciālos radiosakaru traucējumus citiem lietotājiem, antenas tipam un tās pastiprinājumam jābūt izvēlētam tā, lai efektīvā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.) nepārsniegtu sekmīgai komunikācijai nepieciešamo jaudu.

Klientiem Eiropā

Piebilde klientiem, kuru valstīs ir spēkā ES direktīvas

Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC un produkta drošības autorizētā pārstāve ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

Sony Corporation paziņo, ka šī HDR-AS15 digitālā HD videokamera atbilst 1999/5/EC direktīvas būtiskajiem noteikumiem un citām atbilstošajām prasībām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet mājaslapu: http://www.compliance.sony.de/

Šis produkts ir izmēģināts, un konstatēta tā atbilstība ierobežojumiem, kas noteikti EMC direktīvā par savienotājkabeļu, kas īsāki nekā 3 metri (9,8 pēdas), izmantošanu.

Uzmanību!

Elektromagnētiskie lauki noteiktās frekvencēs var ietekmēt šīs ierīces attēlu un skaņu.

Lietotāja ievērībai

Ja statiskā elektrība vai elektromagnētisms izraisa datu pārsūtīšanas pārtraukšanu (neizdošanos), pārstartējiet lietojumprogrammu vai atvienojiet un vēlreiz pieslēdziet komunikācijas kabeli (USB u.c.).

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastā-vīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta.
Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Piebilde klientiem Apvienotajā Karalistē

Drošības un ērtības labad šajā ierīcē ir fiksēts spraudnis, kas atbilst BS 1363 prasībām.
Ja nepieciešams nomainīt spraudņa drošinātāju, noteikti izmantojiet drošinātāju, kura norādītais strāvas stiprums atbilst komplektācijā iekļautajam drošinātājam un ko apstiprinājusi ASTA vai BSI līdz BS 1362 (ar ⟨ASA⟩ vai ▽ zīmi).
Ja šīs ierīces komplektācijā iekļautajam spraudnim ir noņemams drošinātāja vāciņš, pēc drošinātāja nomaiņas noteikti piestipriniet vāciņu. Nekādā gadījumā nelietojiet spraudni bez piestiprināta drošinātāja vāciņa. Ja pazaudējāt drošinātāja vāciņu, sazinieties ar tuvāko Sony servisa centru.

Piebildes par ilgstošu ierakstī

- Ja barošana izslēgusies, atstājiet videokameru izslēgtu 10 minūtes vai ilgāk, lai temperatūra videokamerā pazeminātos līdz drošam līmenim.
- Karstā vietā videokameras temperatūra strauji paaugstinās.
- Kad videokameras temperatūra paaugstinājusies, iespējams, pasliktināsies attēla kvalitāte. Pirms turpināsiet ierakstīt, ieteicams pagaidīt, līdz pazeminās videokameras temperatūra.
- Videokameras korpuss var sakarst. Tā nav darbības kļūme.

Kļūdu paziņojumi

- BATT : akumulatora kļūda
- MEDIA: mediju kļūda
- HEAT : temperatūras paaugstināšanās kļūda, augsta akumulatora temperatūra
- LowPw: akumulatorā ir maz lādiņa
- ERROR: sistēmas kļūda, anomāls spriegums, cita kļūda

Sīkāku informāciju skatiet rokasgrāmatā (PDF fails).

Iesaiņojuma satura pārbaude

Videokamera (1)
Mikro USB kabelis (1)



Uzlādējams akumulators (NP-BX1) (1)

Akumulatora vietne, X tips (tikai modelim NP-BX1) (1)
Piestiprināts pie videokameras.

Akumulatora vietne, G tips (tikai modelim NP-FG1/BG1) (1)



Ūdensizturīgs futrālis (1)
Aksesuāra stiprinājums (1)
Plakans pielipināms kronšteins (1)
Ieliekts pielipināms kronšteins (1)
Handbook (rokasgrāmata) Iekļauta šīs videokameras iekšējā atmiņā.
Drukātā dokumentācija

Tehniskie raksturlielumi

Signāla formāts:	NTSC krāsa, EIA standarti HDTV 1080/60i, 1080/60p specifikācija
Barošana:	uzlādējams akumulators, 3,6 V (NP-BX1) uzlādējams akumulators, 3,6 V (NP-BG1) USB, 5,0 V
USB uzlādēšana:	5,0 V līdzstrāva, 500 mA/600 mA

Sīkāk par tehniskajiem raksturlielumiem skatiet rokasgrāmatas (PDF fails) sadaļā “Tehniskie raksturlielumi” (“Specifications”).

Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Par preču zīmēm

- “Memory Stick”, “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MEMORY STICK DUO”, “Memory Stick PRO Duo”, “MEMORY STICK PRO DUO”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “MEMORY STICK PRO-HG DUO”, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “MAGICGATE”, “MagicGate Memory Stick” un “MagicGate Memory Stick Duo” ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
- HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Microsoft, Windows, Windows Vista un DirectX ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Mac un Mac OS ir Apple Inc. reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Intel, Intel Core un Pentium ir Intel Corporation vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs.
- “PS” un “PlayStation” ir Sony Computer Entertainment Inc. reģistrētās preču zīmes.

Works with PlayStation®3

- Varat izmantot PlayStation 3, lejupielādējot PlayStation 3 paredzēto lietojumprogrammu no PlayStation Store (kur pieejams).
- PlayStation 3 paredzētajai lietojumprogrammai nepieciešams PlayStation Network konts un lietojumprogrammas lejupielāde. Tā ir pieejama reģionos, kur darbojas PlayStation Store.
- Adobe, Adobe logotips un Adobe Acrobat un Adobe Systems Incorporated reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- microSD logotips un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC. preču zīmes.

Turklāt šajā pamācībā izmantotie sistēmu un produktu nosaukumi ir to attiecīgo izstrādātāju vai ražotāju preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes. Tomēr ™ vai ® zīme šajā pamācībā netiek norādīta visos gadījumos.

Eestikeelne

Loe läbi kõigepealt

Selles juhendis selgitatakse 2 mudeli põhitoiminguid ja nende vastavaid funktsioone.

Täpsemat informatsiooni vaata käsiraamatust.
Võid installida videokaamerasse sisse ehitatud käsiraamatu (PDF fail), täites allnäidatud toimingud.
① Sisesta videokaamerasse laetud aku.
② Ühenda videokaamera arvutile, kasutades micro-USB kaablit (komplektis).
③ Vajuta NEXT või PREV nuppu seadme sisse lülitamiseks.
④ Kuva arvutis [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK], siis installi käsiraamat (PDF fail).

Seadme osad ja nupud (Vaata A-1/2/3.)

1. REC/ligipääsu lamp
2. REC START/STOP nupp/ENTER (menüü seadistuse täitmine) nupp
3. ◀ HOLD lüliti
4. Displei paneel
5. Kõlar
6. PREV nupp
7. NEXT nupp
8. Mikrofonid
9. Objektiiv
10. Pesa kate
11. 🎤 (mikrofon) pesa
12. Laienduspesa
13. CHG (laadimine) lamp
14. HDMI OUT pesa
15. (USB) pesa
16. Aku/mälukaarti osa kate
17. Mälukaarti pilu
18. Aku pesa hoob
19. Aku pesa

Alustuseks

Aku sisestamine (Vaata B-1/2, C.)

1 Ava pesa kate.

2 Tõmba akupesa videokaamerast välja, pane sinna aku, siis lükka tagasi videokaamerasse.

3 Sulge pesa kate.

Veendu, et akupesa tüüp vastab aku tüübile ning sisesta aku õigesti pesasse.

Aku laadimine (Vaata D.)
Sisesta aku videokaamerasse, siis ühenda videokaamera arvutile, kasutades micro-USB kaablit (komplektis).

Mälukaarti sisestamine (Vaata E.)

Sisesta mälukaart õigesti, veendudes et täkiline serv oleks õigesti suunatud.
Õige suund on näidatud akupesa seespool.

Mälukaarti vormindamine
Täpsemat informatsiooni vaata käsiraamatust (PDF fail).

Märkused
- Ei garanteerita toiminguid kõikide mälukaartidega.
- Kontrolli mälukaarti suunda. Kui sisestad mälukaarti jõuga vales suunas, võid rikkuda mälukaarti, selle pesa või mälukaarti andmed.
- Enne kasutamist vorminda mälukaart.

Seadistamine

Täpsemat informatsiooni seadistamiseks kasutatavate nuppude ja nende toimingute kohta vaata toimingute loendist.
Näide: kuupäeva seadistamine
① Vajuta NEXT või PREV nuppu, et seadet sisse lülitada.
Seadme välja lülitamiseks vajuta PREV nuppu või NEXT nuppu, et valida [PwOFF], siis vajuta ENTER nuppu.
② Vajuta NEXT nuppu, et valida [SETUP], siis vajuta ENTER nuppu.
③ Vajuta NEXT nuppu, et valida [DATE], siis vajuta ENTER nuppu.
④ Vajuta ENTER nuppu.
Vajuta PREV nuppu või NEXT nuppu, et valida aasta, kuu, päev, tund, minut ja piirkond, siis vajuta ENTER nuppu.

Salvestamine

Kinnita tarvikud videokaamerale, kui vaja.
Täpsemat informatsiooni salvestamiseks kasutatavate nuppude ja nende toimingute kohta vaata toimingute loendist.

Filmirežiim

1 Vajuta NEXT või PREV nuppu, et seadet sisse lülitada.

2 Vali [MOVIE], et seadistada videokaamera filmi salvestamise režiimi.

3 Vajuta START/STOP nuppu, et alustada salvestamist.

Fotode intervalliga salvestamise režiim

Kui salvestamine on alanud, salvestab videokaamera fotosid vahetpidamata regulaarsete intervallidega, kuni salvestamine katkestatakse.

1 Vajuta NEXT või PREV nuppu, et seadet sisse lülitada.

2 Vali [INTVL], et seadistada videokaamera fotode intervalliga salvestamise režiimi.

3 Vajuta START/STOP nuppu, et alustada salvestamist.

Salvestamise katkestamine
Vajuta veelkord START/STOP nuppu.

Märkused
- Teiste kaameratega salvestatud kujutiste taasesitust selles videokaameras ei garanteerita.
- Salvestamise režiimi muutmisel aktiveeritakse järgmine kord videokaamerat sisse lülitades režiim, mis oli seadistatud enne videokaamera välja lülitamist.
- Pikaajalise salvestamise ajal võib videokaamera temperatuur tõusta punktini, kus salvestamine automaatselt katkestatakse.
Toimingutest sellisel juhul vaata ptk “Märkused pikaajalise salvestamise kohta”.
- Täpsemat informatsiooni salvestamise režiimide ja nende salvestusaegade kohta vaata ptk “Salvestamise režiim”.

Wi-Fi funktsiooni kasutamine (ainult mudelil HDR-AS15)

Wi-Fi ühendus

Ühendades videokaamera nutitelefonile läbi Wi-Fi, võid nutitelefonis vaadata videokaameraga salvestatud kujutisi ning käivitada videokaamerat nutitelefoni abil.
Seadistamiseks on vajalik kleebis (millel on näidatud ID/parool), mis on kinnitatud kasutusjuhendile (sellele juhendile).

Teadmiseks kasutajale

Mudeli ja seeria numbrid on märgitud pesa katte siseküljele. Kirjuta seeria number allnäidatud kohale. Nimeta neid numbreid, kui seoses selle tootega võtad ühenduse Sony edasimüüjaga.

Mudeli nr. HDR-AS ______
Seeria nr. ______

HOIATUS

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks
1) hoia seadet vihma ja niiskuse eest;
2) ära aseta seadmele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.

Hoia patareisid liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes, tule läheduses jm.

TÄHELEPANU!

Aku

Aku võib vääral käsitsemisel plahvatada, tekitada tuleõnnetuse või keemilisi põletusi. Pea kinni järgmistest ettevaatusabinõudest.
- Ära tee seda lahti.
- Ära suru akule ning hoia seda põrutuste või liiga tugeva jõu mõju eest, näiteks ära löö akut, ära lase sellel maha kukkuda ning ära astu akule peale.
- Väldi lühist ja metallesemete kokkupuudet aku kontaktidega.
- Hoia akut 60°C (140°F) kõrgema temperatuuri mõju eest, näiteks päikese käes või päikese käes seisva auto salongis.
- Ära põleta akut ega viska seda tulle.
- Ära kasuta rikutud või lekkivat liitiumioonakut.
- Lae akut Sony akulaadijaga või seadmega, millega saab akusid laadida.
- Hoia akut väikestele lastele kättesaamatus kohas.
- Ära lase akul märjaks saada, see peab olema kuiv.
- Vaheta aku ainult identse või Sony soovitatud ekvivalentset tüüpi akuga.
- Vabane vanast akust vastavalt juhistele.

Vaheta patarei ainult määratud tüüpi patareiga. Vastasel juhul püsib tuleõnnetuse või vigastuste risk.

Klientidele USAs

Kui seoses selle tootega tekivad küsimused, võid helistada telefonil:
Sony klientide infokeskus 1-800-222-SONY (7669).
Allnäidatud number kehtib ainult küsimustele, mis on seotud FCC.

Normatiivne informatsioon

Vastavuse teade
Müüginimi: SONY
Mudeli nr.: HDR-AS15
Vastutav kompanii: Sony Electronics Inc.
Aadress: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Kontakttelefon: 858-942-2230
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada seadme väärtalitlust.

Vastavuse teade
Müüginimi: SONY
Mudeli nr.: HDR-AS10
Vastutav kompanii: Sony Electronics Inc.
Aadress: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Kontakttelefon: 858-942-2230
See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada seadme väärtalitlust.

TÄHELEPANU!

Kasutajat hoiatatakse, et igasugused selles juhendis otseselt kinnitamata muudatused või modifikatsioonid võivad annulleerida kasutaja õigused seadme käivitamiseks.

Märkus

See seade on testitud ja tunnistatud vastavaks piirangutele, mis on määratud B klassi digitaalsetele seadmetele vastavalt FCC tingimuste15. osale.
Need piirangud on ettenähtud, et tagada adekvaatset kaitset häirete eest seadme paigaldamisel eluruumidesse. See seade loob, kasutab ja kiirgab raadiosageduste energiat, mis võib, kui seade pole paigaldatud ja seda ei kasutata vastavalt tootja juhistele, tekitada häireid raadiosides.
Siiski ei garanteerita, et seadme paigaldamisel häireid ei teki. Kui see seade tekitab raadioside või teleülekannete vastuvõtu häireid, mida saab tuvastada seadet sisse ja välja lülitades, on soovitav nende vältimiseks täita üks või mitu alljärgnevatest toimingutest:
– suuna ümber vastuvõtu antenn või paiguta see mujale;
– paiguta see seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale;
– ühenda see seade ja vastuvõtja erinevatele vahelduvvoolu kontaktidele;
– võta ühendus edasimüüja või kogenud raadio/TV remondispetsialistiga.

Seadmega peab kasutama komplekti kuuluvat liidesekaablit, et saaks täita digitaalseadmele määratud piiranguid vastavalt FCC tingimuste 15. osa B osale.

Klientidele USAs ja Kanadas

Aku

See seade vastab FCC tingimuste 15. osa nõuetele. Toimingutele kehtivad kaks alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada seadme väärtalitlust.

See B klassi digitaalne seade vastab Kanada ICES-003 standardile.

LIITIUMIOONAKU ÜMBERTÖÖTLEMINE

Liitiumioonakut on võimalik ümber töödelda.
Viies kasutatud akud lähimasse kogumiskohta ümbertöötlemiseks, aitad kaitsta keskkonda.

Täpsema informatsiooni saamiseks laetava aku ümbertöötlemise kohta helista tasuta telefonile 1-800-822- 8837 või külasta http://www.rbrc.org/
Tähelepanu! Ära kasuta rikutud liitiumioonakut või sellist, mille elektrolüüt lekib.

Ainult mudelil HDR-AS15

Ära paigalda ega kasuta seda saatjat koos mis tahes teise antenni või saatjaga.
See seade vastab FCC/IC kontrollimata keskkonnale määratud kiirguse limiidi nõuetele ning FCC raadiosageduste (RF) mõju juhtnööridele IC raadiosageduste (RF) mõju tingimuste OET65 ja RSS-102 lisas C. Sellel seadmel on väga madal RF energia tase, mida loetakse vastavaks ilma erineelduvuskiirust (SAR) testimata.
See seade vastab Industry Canada litsentseerimata raadioside RSS standardile (tele).
Toimingutele kehtivad kaks alljärgnevat tingimust: (1) See seade ei tohi tekitada häireid, ja (2) see seade peab vastu võtma mis tahes saadud häired, sealhulgas sellised, mis võivad põhjustada seadme väärtalitlust.
Vastavalt Industry Canada tingimustele võib see raadiosaatja töötada ainult, kasutades Industry Canada kinnitatud tüüpi antenni ja maksimaalset (või väiksemat) võimendust.
Teiste kasutajate raadioside võimalike häirete vähendamiseks peab antenni tüüp ja selle võimendus olema valitud nii, et efektiivse isotroopse kiirguse võimsus (e.i.r.p.) ei ületaks edukaks sideks vajalikku võimsust.

Klientidele Euroopas

Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL direktiivid

Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ja toote ohutuse volitatud esindaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöördu vastavates hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.

Sony Corporation teatab, et see HDR-AS15 digitaalne HD videokaamera vastab 1999/5/EC direktiivi olulistele tingimustele ja teistele vastavatele nõuetele. Täpsemat informatsiooni leiad kodulehelt:
http://www.compliance.sony.de/

See toode on testitud ja tuvastatud selle vastavus EMC direktiivis määratud 3 meetrist (9,8 jalga) lühemate ühenduskaablite kasutamise piirangutele.

Tähelepanu!

Elektromagnetilised väljad võivad teatud sagedustel mõjutada seadme kujutist ja heli.

Teadmiseks kasutajale

Kui staatiline elekter või elektromagnetism põhjustab andmeedastuse katkemist (ebaõnnestumist), taaskäivita rakendustarkvara või ühenda lahti ja ühenda veelkord sidekaabel (USB jt.).

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote väära käitlemise tulemusel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse. Täpsemat informatsiooni selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid.
Tagades patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle väära käitlemise tulemusel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal.
Patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist seadmest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud patareide kogumiskohta.
Täpsemat informatsiooni selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Märkus klientidele Ühendatud Kuningriigis

Ohutuse ja mugavuse eesmärgil on selles seadmes fikseeritud pistik, mis vastab BS 1363 nõuetele.
Kui peab vahetama pistiku kaitse, kasuta kindlasti kaitset, mille voolutugevus vastab komplekti kuuluvale kaitsele ja mille on kinnitanud ASTA või BSI kuni 1362 (⟨ASA⟩ või ▽ tähisega).
Kui selle seadme komplekti kuuluval pistikul on eemaldatav kaitsekate, kinnita pärast kaitse vahetamist kindlasti kate. Mingil juhul ära kasuta pistikut ilma kinnitamata kaitsekatteta. Kui kaotasid katte, võta ühendus lähima Sony teeninduskeskusega.

Märkused pikaajalise salvestamise kohta

- Kui toide välja lülitub, jäta fotokaamera 10 minutiks või kauemaks, kuni temperatuur fotokaameras langeb ohutu tasemeni.
- Kuumas kohas tõuseb fotokaamera temperatuur järsult.
- Fotokaamera temperatuuri kõrgenemisel võib langeda kujutise kvaliteet. Enne salvestamise jätkamist oota, kuni fotokaamera temperatuur langeb.
- Videokaamera korpus võib kuumeneda. See ei ole väärtalitlus.

Veateated

- BATT : aku viga
- MEDIA: meediumi viga
- HEAT : temperatuuri tõusu viga, aku kõrge temperatuur
- LowPw: akus on väike laeng
- ERROR: süsteemi viga, anomaalne pinge, muu viga

Täpsemat informatsiooni vaata käsiraamatust (PDF fail).

Pakendi sisu kontroll

Videokaamera (1)
Micro-USB kaabel (1)



Laetav aku (NP-BX1) (1)

Akupesa, X tüüp (ainult mudelil NP-BX1) (1)
Kinnitatud videokaamerale.



Akupesa, G tüüp (ainult mudelil NP-FG1/BG1) (1)

Veekindel vutlar (1)
Lisaseadme kinniti (1)
Lame liimitav kronštein (1)
Kaardus liimitav kronštein (1)
Handbook (käsiraamat). Lisatud selle videokaamera seesmisse mällu.
Trükitud dokumentatsioon

Tehnilised andmed

Signaali formaat:	NTSC värv, EIA standardid HDTV 1080/60i, 1080/60p spetsifikatsioon
Toide:	laetav aku, 3,6 V (NP-BX1) laetav aku, 3,6 V (NP-BG1) USB, 5,0 V

USB laadimine: 5,0 V alalisvool, 500 mA/600 mA

Täpsemalt tehniliste tunnuste kohta vaata käsiraamatu (PDF fail) ptk “Tehnilised andmed” (“Specifications”).

Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.

Kaubamärgid

- “Memory Stick”, “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MEMORY STICK DUO”, “Memory Stick PRO Duo”, “MEMORY STICK PRO DUO”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “MEMORY STICK PRO-HG DUO”, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “MAGICGATE”, “MagicGate Memory Stick” ja “MagicGate Memory Stick Duo” on Sony Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- HDMI, HDMI logotüüp ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.
- Microsoft, Windows, Windows Vista ja DirectX on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
- Mac ja Mac OS on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.
- Intel, Intel Core ja Pentium on Intel Corporation või selle tütarettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.
- “PS” ja “PlayStation” on Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärgid.

Works with PlayStation®3

- Võid kasutada PlayStation 3, allalaadides PlayStation 3 ettenähtud rakendustarkvara PlayStation Store`ilt (kus on saadaval).
- PlayStation 3 ettenähtud rakendustarkvarale on vajalik PlayStation Network konto ja rakendustarkvara allalaadimine. See on saadaval regioonides, kus töötab PlayStation Store.
- Adobe, Adobe logotüüp ja Adobe Acrobat on Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
- microSD logotüüp ja microSDHC logotüüp on SD-3C, LLC. kaubamärgid.

Peale selle on antud juhendis kasutatud süsteemide ja toodete nimetused nende vastavate loojate või tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Siiski ei kasutata ™ või ® märgiseid selles juhendis kõigil juhtudel.

Lietuviškai

Iš pradžių perskaitykite šį

Šioje naudojimo instrukcijoje yra aprašyti 2 modelių pagrindiniai veiksmai ir jų atitinkamos funkcijos.

Išsamesnę informaciją žiūrėkite vadovėlyje.
Galite įdiegti į vaizdo kamerą integruotą vadovėlį (PDF failas) atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
① Įdėkite į vaizdo kamerą įkrautą akumuliatorių.
② Prijunkite vaizdo kamerą prie kompiuterio naudodami mikro USB kabelį (kompl.).
③ Paspauskite NEXT arba PREV mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.
④ Atvaizduokite kompiuteriu [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK], po to įdiekite vadovėlį (PDF failas).

Įrenginio dalys ir mygtukai (Žiūrėkite A-1/2/3.)

1. REC/prieigos indikatorius
2. REC START/STOP mygtukas/ ENTER (meniu nuostatos patvirtinimas) mygtukas
3. ◀ HOLD jungiklis
4. Ekrano langelis
5. Garsiakalbis
6. PREV mygtukas
7. NEXT mygtukas
8. Mikrofonai
9. Objektyvas
10. Lizdo dangtelis
11. 🎤 (mikrofonas) lizdas
12. Prailgintuvo prijungimo lizdas
13. CHG (įkrovimas) indikatorius
14. HDMI OUT lizdas
15. (USB) lizdas
16. Akumuliatoriaus/atminties kortelės skyrelio dangtelis
17. Atminties kortelės skyrelis
18. Akumuliatoriaus laikiklio svirtelė
19. Akumuliatoriaus laikiklis

Nuo ko pradėti

Akumuliatoriaus įdėjimas (Žiūrėkite B-1/2, C.)

1 Atidarykite skyrelio dangtelį.

2 Ištraukite akumuliatoriaus laikiklį iš vaizdo kameros, įdėkite į jį akumuliatorių, po to įdėkite laikiklį atgal į vaizdo kamerą.

3 Uždarykite skyrelio dangtelį.

Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus laikiklio tipas yra pritaikytas akumuliatoriaus tipui, ir teisingai įdėkite akumuliatorių į laikiklį.

Akumuliatoriaus įkrovimas (Žiūrėkite D.)
Įdėkite akumuliatorių į vaizdo kamerą, po to prijunkite vaizdo kamerą prie kompiuterio naudodami mikro USB kabelį (kompl.).

Atminties kortelės įdėjimas (Žiūrėkite E.)

Teisingai įdėkite atminties kortelę, kad jos nuskeltas kampas būtų nukreiptas teisinga kryptimi.
Teisinga kryptis yra nurodyta akumuliatoriaus skyrelio dangtelio viduje.

Apie atminties kortelės sužymėjimą
Išsamesnę informaciją žiūrėkite vadovėlyje (PDF failas).

Pastabos
- Nėra garantuojami veiksmai su visomis atminties kortelėmis.
- Patikrinkite atminties kortelės kryptį. Jeigu atminties kortelę jėga įdėsite neteisinga kryptimi, įmanoma, sugadinsite atminties kortelę, skyrelį arba atminties kortelėje esančius duomenis.
- Prieš naudojimą sužymėkite atminties kortelę.

Nustatymas

Išsamesnę informaciją dėl nustatymui naudojamų mygtukų ir jų veiksmų žiūrėkite veiksmų sąraše.
Pavyzdys: datos nustatymas
① Paspauskite NEXT arba PREV mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.
Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite PREV mygtuką arba NEXT mygtuką, kad išsirinktumėte [PwOFF], po to paspauskite ENTER mygtuką.
② Paspauskite NEXT mygtuką, kad išsirinktumėte [SETUP], po to paspauskite ENTER mygtuką.
③ Paspauskite NEXT mygtuką, kad išsirinktumėte [DATE], po to paspauskite ENTER mygtuką.
④ Paspauskite ENTER mygtuką.
Paspauskite PREV mygtuką arba NEXT mygtuką, kad išsirinktumėte metus, mėnesį, dieną, valandas, minutes ir regioną, po to paspauskite ENTER mygtuką.

Įrašymas

Pritvirtinkite priedus prie vaizdo kameros, jeigu reikia.
Išsamesnę informaciją dėl įrašymui naudojamų mygtukų ir jų veiksmų žiūrėkite veiksmų sąraše.

Vaizdo įrašo būsena

1 Paspauskite NEXT arba PREV mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.

2 Išsirinkite [MOVIE], kad vaizdo kamerą nustatytumėte į vaizdo įrašų įrašymo būseną.

3 Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.

Vaizdų fotografavimo su intervalu būsena

Kai fotografavimas prasidėjo, vaizdo kamera nepertraukiamai fotografuoja vaizdus su reguliariais intervalais, kol nepertraukiate fotografavimo.

1 Paspauskite NEXT arba PREV mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.

2 Išsirinkite [INTVL], kad nustatytumėte vaizdo kamerą vaizdų fotografavimo su intervalais būseną.

3 Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.

Įrašymo pertraukimas
Dar kartą paspauskite START/STOP mygtuką.

Pastabos
- Nėra garantuojamas kitomis vaizdo kameromis įrašytos vaizdo medžiagos atvaizdavimas šia vaizdo kamera.
- Jeigu keičiate įrašymo veikseną, sekantį kartą, kai įjungsite vaizdo kamerą, bus aktyvuota veiksena, kuri buvo nustatyta prieš vaizdo kameros išjungimą.
- Ilgo įrašymo metu gali padidėti vaizdo kameros temperatūra iki tokio dydžio, kai įrašymas bus automatiškai pertrauktas.
Apie veiksmus tokiu atveju žiūrėkite skyriuje “Pastabos dėl ilgo įrašymo”.
- Išsamesnę informaciją dėl įrašymo veiksenų ir jų įrašymo trukmių žiūrėkite skyriuje “Įrašymo veiksena”.

Wi-Fi funkcijos naudojimas (tik modeliui HDR-AS15)

Wi-Fi ryšys

Prijungę vaizdo kamerą prie išmaniojo telefono naudodami Wi-Fi, galite per išmanųjį telefoną peržiūrėti vaizdo kamera įrašytą vaizdo medžiagą ir valdyti vaizdo kamerą naudodami išmanųjį telefoną.
Nustatant yra reikalingas lipdukas (kuriame yra nurodytas ID/slaptažodis), kuris yra priklijuotas prie naudojimo instrukcijos (šios instrukcijos).

Vartotojo dėmesiui

Modelio ir serijos numeriai yra nurodyti lizdo dangtelio vidinėje dalyje. Įrašykite serijos numerį žemiau nurodytoje vietoje. Pasakykite šiuos numerius, kai susisiekiate su Sony platintoju dėl šio gaminio.

Modelio nr. HDR-AS ______
Serijos nr. ______

ĮSPĖJIMAS

Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio pavojų,
1) saugokite įrenginį nuo lietaus arba drėgmės poveikio;
2) nestatykite ant įrenginio indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Saugokite baterijas nuo didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

DĖMESIO!

Akumuliatorius

Jeigu su akumuliatoriumi elgsitės neteisingai, jis gali sprogti, užsiliepsnoti arba sukelti cheminius nudegimus. Laikykitės toliau minėtų saugumo priemonių.
- Neišardykite jo.
- Nesuspauskite akumuliatoriaus ir saugokite jį nuo smūgių arba didelės jėgos, pavyzdžiui, nedaužykite, nenumeskite ant žemės ir neužlipkite ant jo.
- Žiūrėkite, kad nekiltų trumpasis jungimas ir kad jokie metaliniai daiktai neliestų akumuliatoriaus kontaktų.
- Saugokite akumuliatorių nuo temperatūros, kuri viršija 60°C (140°F), poveikio, pavyzdžiui, nepalikite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba saulėje pastatyto automobilio salone.
- Nedeginkite ir nemeskite jo į ugnį.
- Nenaudokite sugadinto arba elektrolitą praleidžiančio ličio jonų akumuliatoriaus.
- Akumuliatorių įkraukite, naudodami tik Sony akumuliatorių kroviklį arba įrenginį, kuris gali įkrauti akumuliatorius.
- Laikykite akumuliatorių mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.
- Žiūrėkite, kad akumuliatorius nesudrėktų, jis privalo būti sausas.
- Akumuliatorių pakeiskite tik identišku arba Sony rekomenduotu ekvivalentiško tipo akumuliatoriumi.
- Utilizuokite akumuliatorių teisingai, kaip yra nurodyta instrukcijoje.

Bateriją keiskite tik nurodyto tipo baterija. Priešingu atveju yra gaisro kilimo arba susižalojimo pavojus.

Klientams JAV

Jeigu dėl šio gaminio kyla klausimų, galite skambinti telefono numeriu:
Sony klientų informacijos centras 1-800-222-SONY (7669).
Žemiau nurodytu numeriu galima skambinti tik ryšium su klausimais, kurie yra susiję su FCC.

Normatyvinė informacija

Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: HDR-AS15
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Pranešimas apie atitikimą
Prekės ženklas: SONY
Modelio nr.: HDR-AS10
Atsakinga kompanija: Sony Electronics Inc.
Adresas: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefono nr.: 858-942-2230
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

DĖMESIO!

Vartotojas yra įspėjamas, kad bet kokie pakeitimai arba modifikacijos, kurie nėra tiesiogiai patvirtinti šioje naudojimo instrukcijoje, gali būti teisių naudotis šiuo įrenginiu anuliavimo priežastimi.

Pastaba

Šis įrenginys yra išbandytas ir pripažintas atitinkančiu ribojimus, kurie yra nustatyti B klasės skaitmeniniams įrenginiams sutinkamai su FCC taisyklių 15 dalimi.
Šie ribojimai yra skirti adekvačios apsaugos nuo triukšmų užtikrinimui, naudojant įrenginį gyvenamose patalpose. Šis įrenginys gamina, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, kuri, jeigu įrenginys nėra pastatytas ir nėra naudojamas atitinkamai gamintojo nurodymams, gali sukelti radijo ryšio trukdžius.
Tačiau nėra garantuojama, kad trukdžiai nekils, pastačius šį įrenginį. Jeigu šis įrenginys sukelia radijo ryšio arba televizijos laidų priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti, išjungiant ir įjungiant įrenginį, siekiant jų išvengti, yra rekomenduojama atlikti vieną arba kelis toliau nurodytus veiksmus:
– sureguliuokite priėmimo anteną arba pastatykite ją kitur;
– pastatykite šį įrenginį ir imtuvą toliau vieną nuo kito;
– prijunkite šį įrenginį ir imtuvą prie skirtingų elektros lizdų;
– susisiekite su platintoju arba patyrusiu radijo/TV remonto specialistu.

Komplektuojamą sąsajos kabelį reikia naudoti su įrenginiu, kad skaitmeniniam įrenginiui nustatyti ribojimai būtų taikomi atitinkamai FCC taisyklių 15-tos dalies B skyriui.

Klientams JAV ir Kanadoje

Akumuliatorius

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka Kanados ICES-003 standartą.

LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERDIRBIMAS

Ličio jonų akumuliatorius yra įmanoma perdirbti.
Galite padėti tausoti gamtą, išnaudotus akumuliatorius nugabendami į arčiausią surinkimo ir perdirbimo punktą.

Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl įkraunamo akumuliatoriaus perdirbimo, paskambinkite nemokamu telefono numeriu 1-800-822-8837 arba aplankykite http://www.rbrc.org/
Dėmesio! Nenaudokite sugadintų ličio jonų akumuliatorių arba tokių, kurių elektrolitas yra ištekėjęs.

Tik modeliui HDR-AS15

Nestatykite ir nenaudokite šio siųstuvo kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu.
Šis įrenginys atitinka FCC/IC spinduliavimo sąlygų reikalavimų ribojimus, kurie yra nustatyti nekontroliuojamai aplinkai, ir atitinka FCC radijo dažnių (RF) poveikio gaires, nurodytas IC radijo dažnių (RF) poveikio sąlygų OET65 ir RSS-102 priede C.
Šio įrenginio RF energijos lygis yra labai žemas, ir to pakanka, kad jį būtų galima laikyti atitinkančiu be specifinio absorbcijos reikšmės (SAR) išbandymo.
Šis įrenginys atitinka Industry Canada radijo ryšių, nereikalaujančių licencijos, RSS standartą (-us). Veiksmams yra taikomos dvi toliau minėtos sąlygos: (1) šis įrenginys neturi sukelti trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kuriuos gaunamus trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Sutinkamai su Industry Canada taisyklėmis, šis radijo siųstuvas gali veikti, tik naudodamas Industry Canada patvirtintą antenos tipą ir maksimalų (arba mažesnį) stiprinimą. Siekiant sumažinti potencialius radijo ryšių trukdžius kitiems vartotojams, antenos tipas ir jos stiprinimas turi būti išrinkti taip, kad efektyvi izotropiniu būdu spinduliuojama galia (e.i.r.p.) neviršytų sėkmingam ryšiui reikalingos galios.

Klientams Europoje

Pastaba klientams, kurių šalims galioja ES direktyvos

Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ir įrenginių saugos įgaliotas atstovas yra Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Sony Corporation pareiškia, kad ši HDR-AS15 skaitmeninė HD vaizdo kamera atitinka 1999/5/EC direktyvos esminius reikalavimus ir kitus atitinkamus reikalavimus. Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę:
http://www.compliance.sony.de/

Šis gaminys yra patikrintas ir pripažintas atitinkančiu EMC direktyvos nustatytas sąlygas dėl sujungimo kabelių naudojimo, kurie yra trumpesni už 3 metrus (9,8 pėdas).

Dėmesio!

Elektromagnetiniai laukai apibrėžtuose dažniuose gali įtakoti šio įrenginio vaizdą ir garsą.

Vartotojo dėmesiui

Elektromagnetizmas sukelia duomenų perdavimo pertraukimą pusiaukelyje (nesėkmingas duomenų siuntimas), pradėkite procesą iš naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį (USB ir kt.).

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį gaminį, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Pastaba klientams Jungtinėje Karalystėje

Saugumo ir patogumo sumetimais šis įrenginys turi fiksuotą kištuką, kuris atitinka BS 1363 reikalavimus.
Jeigu reikia pakeisti kištuko saugiklį, būtinai naudokite tokį saugiklį, ant kurio nurodytas srovės stiprumas atitinka komplektuojamo saugiklio srovės stiprumą ir kuris yra patvirtintas ASTA arba BSI iki BS 1362 (su ⟨ASA⟩ arba ▽ ženklu).
Jeigu su šiuo įrenginiu komplektuojamas kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, po saugiklio pakeitimo būtinai pritvirtinkite dangtelį atgal. Jokiu būdu nenaudokite kištuko be pritvirtinto saugiklio dangtelio. Jeigu pametėte saugiklio dangtelį, susisiekite su arčiausio Sony serviso centro atstovu.

Pastabos dėl ilgo fotografavimo

- Jeigu maitinimas išsijungė, palikite vaizdo kamerą išjungtą 10 minučių ar ilgiau, kad vaizdo kameros temperatūra sumažėtų iki saugaus lygio.
- Karštoje vietoje vaizdo kameros temperatūra didėja žymiai greičiau.
- Kai vaizdo kameros temperatūra yra žymiai padidėjusi, gali pablogėti vaizdo kokybė. Prieš įrašymo tęsimą rekomenduojama palaukti, kol sumažės vaizdo kameros temperatūra.
- Vaizdo kameros korpusas gali įkaisti. Tai nėra veikimo sutrikimas.

Pranešimai apie klaidas

- BATT : akumuliatoriaus klaida
- MEDIA: laikmenos klaida
- HEAT : temperatūros padidėjimo klaida, aukšta akumuliatoriaus temperatūra
- LowPw: akumuliatoriaus krūvis yra mažas
- ERROR: sistemos klaida, neteisinga įtampa, kita klaida

Išsamesnę informaciją žiūrėkite vadovėlyje (PDF failas).

Įpakavimo turinio patikrinimas

Vaizdo kamera (1)
Mikro USB kabelis (1)



Įkraunamas akumuliatorius (NP-BX1) (1)

Akumuliatoriaus laikiklis, X tipas (tik modeliui NP-BX1) (1)
Pritvirtintas prie vaizdo kameros.

Akumuliatoriaus laikiklis, G tipas (tik modeliui NP-FG1/BG1) (1)



Vandeniui atsparus dėklas (1)
Priedo tvirtinimo elementas (1)
Plokščias priklijuojamas kronšteinas (1)
Įlenktas priklijuojamas kronšteinas (1)
Handbook (vadovėlis). Saugoma šios vaizdo kameros vidinėje atmintyje.
Spausdinta dokumentacija

Techniniai duomenys

Signalo formatas:	NTSC spalvos, EIA standartas HDTV 1080/60i, 1080/60p techninė sąlyga
Maitinimas:	įkraunamas akumuliatorius, 3,6 V (NP-BX1) įkraunamas akumuliatorius, 3,6 V (NP-BG1) USB, 5,0 V
USB įkrovimas:	5,0 V nuolatinė srovė, 500 mA/600 mA

Išsamiau apie techninius duomenis žiūrėkite vadovėlio (PDF failo) skyriuje „Techniniai duomenys“ (“Specifications”).

Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Apie prekių ženklus

- “Memory Stick”, “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MEMORY STICK DUO”, “Memory Stick PRO Duo”, “MEMORY STICK PRO DUO”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “MEMORY STICK PRO-HG DUO”, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “MAGICGATE”, “MagicGate Memory Stick” ir “MagicGate Memory Stick Duo” yra Sony Corporation prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
- HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI Licensing LLC prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
- Microsoft, Windows, Windows Vista ir DirectX yra Microsoft Corporation registruoti prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
- Mac ir Mac OS yra Apple Inc. registruoti prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
- Intel, Intel Core ir Pentium yra Intel Corporation arba jos dukterinių įmonių prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
- “PS” ir “PlayStation” yra Sony Computer Entertainment Inc. registruoti prekių ženklai.

Works with PlayStation®3

- Galite naudoti PlayStation 3, parsisiuntę PlayStation 3 skirtą taikomąją programą iš PlayStation Store (kur prieinama).
- PlayStation 3 skirtai taikomajai programai yra reikalinga PlayStation Network paskyra, ir reikia parsisiųsti šią taikomąją programą. Ji yra prieinama regionuose, kur veikia PlayStation Store.
- Adobe, Adobe logotipas ir Adobe Acrobat yra Adobe Systems Incorporated registruoti prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
- microSD logotipas ir microSDHC logotipas yra SD-3C, LLC. prekių ženklai.

Be to, šioje instrukcijoje panaudoti sistemų ir gaminių pavadinimai yra jų atitinkamų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. Tačiau ™ arba ® ženklas šioje instrukcijoje nėra nurodytas visais atvejais.

http://www.sony.net

Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2012
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv