SONY

4-286-722-**32**(1)

LVO4

Personālā audio doksistēma

Lietošanas pamācība **LV**

LV

DREAM MACHINE

AUTO TIME SET

Made for iPod iPhone

Available on the App Store

NO POWER NO PROBLEM

©2011 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-DS15iP

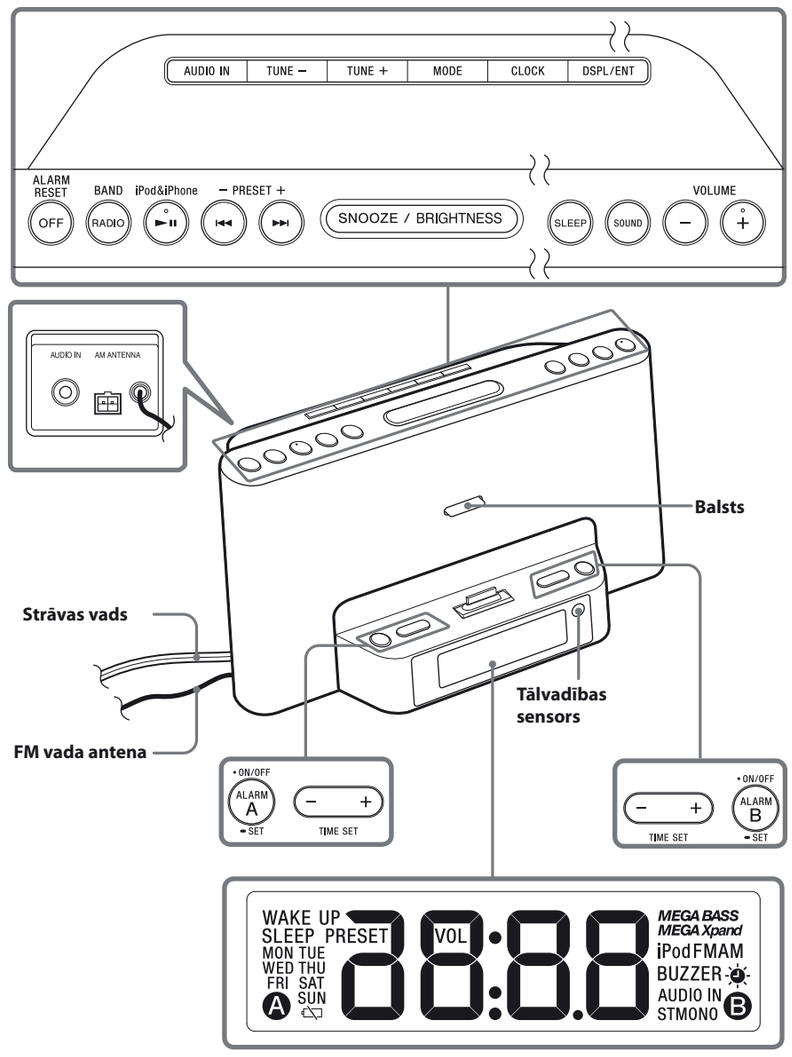

VOLUME + un ►II taustiņiem ir sataustāms punkts.

Latviski

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

Lai samazinātu ugunsnelaimes risku, neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres ar laikrakstiem, galdautiem, aizkariem utt. Nenovietojiet uz ierīces degošas sveces.

Lai samazinātu ugunsnelaimes vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai šļakstīšanos uz ierīces un nenovietojiet uz tās traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.

Nepakļaujiet ilgstoši baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas baterijas) pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešos saules staros, uguns tuvumā u. tml.

Tā kā strāvas vada spraudnis tiek izmantots ierīces atvienošanai no maiņstrāvas tīkla, pieslēdziet ierīci pie vienkārši pieejamas maiņstrāvas rozetes. Ja ierīce nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes.

Ierīce nav atvienota no maiņstrāvas tīkla, kamēr tā ir pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, pat ja pati ierīce ir izslēgta.

Plāksnīte ar ierīces modeļa nosaukumu un svarīgu informāciju par drošību atrodas ierīces apakšā.

UZMANĪBU!
Sprādziena risks, ja bateriju nomainīsiet nepareizi. Nomainiet tikai ar tāda paša tipa bateriju.

Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC un produkta drošības autorizētā pārstāve ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

Brīdinājumi

- Lai atvienotu maiņstrāvas adapteru, satveriet spraudni, nevelciet vadu.
- Tā kā skaļrunim izmantots spēcīgs magnēts, neatstājiet pie ierīces kredītkartes, kurās izmantota magnētiska kodēšana, vai mehāniskos pulksteņus, katodstaru ekrāna televizorus vai projektorus utt., lai novērstu magnēta radītos bojājumus.
- Neatstājiet ierīci pie karstuma avotiem, piemēram, radiatora vai karstā gaisa pūtēja, vai tiešos saules staros, ļoti putekļainā vietā, mehāniskai vibrācijai vai triecieniem pakļautā vietā.
- Nodrošiniet adekvātu gaisa cirkulāciju, lai novērstu ierīces pārkaršanu. Nenovietojiet ierīci uz virsmas (paklājs, palags utt.) vai pie materiāliem (aizkari), kas varētu bloķēt ventilācijas atveres.
- Ja ierīcē iekļuvis svešķermenis vai ielijis šķidrums, atvienojiet ierīci no maiņstrāvas rozetes un nogādājiet kvalificētam personālam pārbaudei, pirms to darbināt tālāk.
- Negaisa laikā nepieskarieties antenai un strāvas vada spraudnim.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci pie ūdens.

PIEBILDES PAR LITIJA BATERIJU

- Noslaukiet bateriju ar sausu drāniņu, lai nodrošinātu labu kontaktu.
- Noteikti bateriju ievietojiet pareizā polaritātē.
- Neturiet bateriju ar metāla pinceti, lai nerastos īssavienojums.

Piebilde
- Lietošanas pamācībā "iPod" tiek izmantots kā vispārējs apzīmējums funkcijām iPod vai iPhone, ja tekstā vai ilustrācijās nav norādīts savādāk.

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Izmantojamais aksesuārs: tālvadības pults.

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.

Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai problēmas, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.

Darbināšana

Barošanas avots

Šajā ierīcē ir CR2032 baterija kā rezerves barošanas avots, lai pulkstenis un modinātājs turpinātu darboties barošanas padeves pārtraukšanas gadījumā ("No Power No Problem" sistēma).

Piebilde klientiem Eiropā
Pulkstenis ir iestatīts rūpnīcā, un tā atmiņu darbina iepriekšievietotā Sony CR2032 baterija. Ja "0:00" parādās displejā, kad ierīci pirmo reizi pieslēdzat pie maiņstrāvas tīkla, iespējams, baterija ir izlādējusies. Šādā gadījumā sazinieties ar Sony dīleri. Iepriekšievietotā CR2032 baterija tiek uzskatīta par produkta daļu, un uz to attiecas garantija.
Lai šī produkta garantija būtu spēkā, nepieciešams Sony dīlerim uzrādīt "Piebilde klientiem Eiropā" (šajā lietošanas pamācībā).

Kad nomainīt bateriju

Kad baterija izlādējas, displejā parādās "".
Ja barošanas padeve ir pārtraukta, kamēr baterijā ir maz lādiņa, tiks atcelti lietotāja veiktie pulksteņa un modinātāja iestatījumi.
Nomainiet bateriju ar Sony CR2032 litija bateriju. Ja izmantosiet citu bateriju, var rasties ugunsnelaimes vai sprādziena risks.

Lai nomainītu bateriju

1 Kamēr strāvas vada spraudnis ir pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes, ierīces apakšdaļā ar skrūvgriezi izskrūvējiet baterijas nodalījuma skrūvi (skatiet ①. att.).
2 Izņemiet veco bateriju un ievietojiet nodalījumā jaunu bateriju ar ⊕ pusi uz augšu (skatiet ②. att.).
3 Piestipriniet baterijas nodalījuma vāciņu un pievelciet skrūvi.
4 Piespiediet **►II**, **RADIO BAND**, **AUDIO IN** vai **SNOOZE/BRIGHTNESS** uz ierīces, lai displejā nozustu "".

Piebilde
- Kad nomaināt bateriju, neatvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pretējā gadījumā tiks atcelti lietotāja veiktie datuma, pulksteņa, modinātāja un radiostaciju iestatījumi.

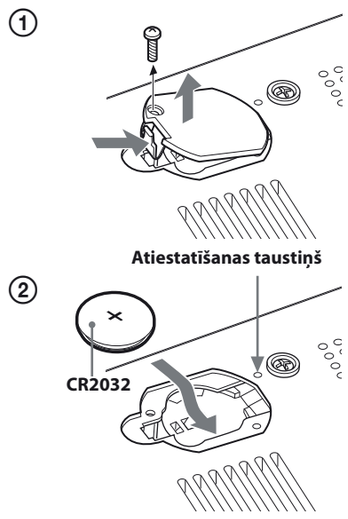

Lai atiestatītu ierīci

Ar smalku priekšmetu piespiediet atiestatīšanas taustiņu, ja ierīce nedarbojas pareizi. Atjaunojas pulksteņa, modinātāja un iestatīto radiostaciju utt. rūpnīcas iestatījumi (skatiet ②. att.).

Lai uzlādētu iPod

Šo ierīci varat izmantot par akumulatora lādētāju. Uzlādēšana sākas, kad iPod ir pieslēgts pie ierīces. Uzlādēšanas statuss atainojas iPod displejā. Sīkāku informāciju skatiet iPod lietošanas pamācībā.

Pulksteņa iestatīšana

Lai pirmo reizi iestatītu pulksteni

Šai ierīcei rūpnīcā ir iestatīts datums un pulkstenis, un barošanu padod rezerves baterija. Pirmajā reizē nepieciešams tikai pieslēgt ierīci pie maiņstrāvas tīkla un izvēlēties laika joslu.

1 Pieslēdziet ierīci pie maiņstrāvas rozetes.
Displejā parādās pašreizējais laiks CET (Centrāleiropas laiks) joslā.
2 Piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **MODE**.
Displejā mirgo reģiona numurs "1".
3 Atkārtoti piespiediet **TIME SET +** vai **–** , lai šādi izvēlētos numuru.

Reģiona numurs	Laika josla
1 (sākotnējais iestatījums)	Centrāleiropas laiks
2	Austrumeiropas laiks
0	Rietumeiropas laiks

4 Piespiediet **DSPL/ENT**, lai iestatītu.

Piebildes
- Lai atceltu laika joslas iestatījumu, **4**. darbības laikā piespiediet **MODE**, nevis **DSPL/ENT**.
- Kaut gan pulkstenis ir pareizi iestatīts rūpnīcā, iespējams, pārvadāšanas vai uzglabāšanas laikā radīsies laika nobīde. Ja nepieciešams, pareizi iestatiet pulksteni, izpildot darbības, kas izskaidrotas sadaļā "Lai manuāli iestatītu pulksteni".

Kad sākas vasaras laiks
Šis modelis automātiski pāriet uz vasaras laiku. "" automātiski atainojas vasaras laika sākumā un nozūd vasaras laika beigās.

Automātiskā pāreja uz vasaras laiku pamatojas uz GMT (Griničas standarta laiks).

Reģiona numurs 0
- Vasaras laiks sākas: pulksten 1.00 marta pēdējā svētdienā.
- Ziemas laiks sākas: pulksten 2.00 oktobra pēdējā svētdienā.

Reģiona numurs 1
- Vasaras laiks sākas: pulksten 2.00 marta pēdējā svētdienā.
- Ziemas laiks sākas: pulksten 3.00 oktobra pēdējā svētdienā.

Reģiona numurs 2
- Vasaras laiks sākas: pulksten 3.00 marta pēdējā svētdienā.
- Ziemas laiks sākas: pulksten 4.00 oktobra pēdējā svētdienā

Lai atceltu automātisko pāreju uz vasaras laiku
Iespējams atcelt automātisko pāreju uz vasaras laiku.
Vienlaikus piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **CLOCK** un **SNOOZE/BRIGHTNESS** uz ierīces, kamēr atainots pulkstenis.
"" un "OFF" parādās displejā, norādot, ka atcelta automātiskā pāreja uz vasaras laiku. Atkal atainojas pulkstenis.

Piebildes
- Šajā ierīcē veikto pāreju uz vasaras laiku nosaka dažādi apstākļi un likumi attiecīgajā valstī/reģionā. Nepieciešamības gadījumā atceliet automātisko pāreju uz vasaras laiku un manuāli iestatiet vasaras laika rādījumus. Pircējiem valstī/reģionā, kur nepāriet uz vasaras laiku, pirms ierīces izmantošanas nepieciešams atcelt automātisko pāreju uz vasaras laiku.
- Lai atkal aktivizētu automātisko pāreju uz vasaras laiku, vienlaikus piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **CLOCK** un **SNOOZE/BRIGHTNESS** uz ierīces.
"" un "On" parādās displejā, norādot, ka aktivizēta automātiskā pāreja uz vasaras laiku. Atkal atainojas pulkstenis.

Lai manuāli iestatītu pulksteni

Lai manuāli mainītu pulksteņa iestatījumu, šādi darbiniet ierīci.

1 Pieslēdziet ierīci pie maiņstrāvas rozetes.
2 Piespiediet un turiet piespiestu **CLOCK**, līdz displejā mirgo gads.
3 Atkārtoti piespiediet **TIME SET +** vai **–**, lai iestatītu gadu, tad piespiediet **CLOCK**.
4 Atkārtojiet **3**. darbību, lai iestatītu mēnesi, dienu, stundu un minūti.
Sekunžu skaitīšana sākas no nulles.

Piebildes
- Ja pulksteņa iestatīšanas laikā apmēram vienu minūti nepiespiežat nevienu taustiņu, tiks atcelts pulksteņa iestatījums.
- Ierīcē ir instalēts 100 gadu kalendārs (no 2011. līdz 2110. gadam). Kad datums ir iestatīts, automātiski atainojas nedēļas diena.
MON = pirmdiena, TUE = otrdiena, WED = trešdiena, THU = ceturtdiena, FRI = piektdiena, SAT = sestdiena, SUN = svētdiena

Lai atainotu gadu un datumu
Kamēr atainots pulkstenis, uz ierīces vienreiz piespiediet **CLOCK**, lai atainotu datumu, un vēlreiz piespiediet šo taustiņu, lai atainotu gadu. Pēc dažām sekundēm atkal atainojas pulkstenis.

Tālvadības pults

Pirms komplektācijā iekļauto tālvadības pulti izmantosiet pirmo reizi, izņemiet izolācijas loksni. Vērsiet tālvadības pulti pret ierīces (tālvadības sensors).

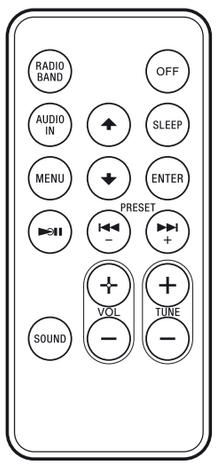

VOL + un ►II taustiņiem ir sataustāms punkts.

OFF
- Atceļ pašreizējo funkciju un pārtrauc atskaņošanu.
- Pārtrauc pašlaik skanošo modinātāju/snaudas taimeri.

►II (atskaņošana/apturēšana)
- Sāk iPod atskaņošanu. Vēlreiz to piespiediet, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.

►►I (uz priekšu)
- Pāriet pie nākamā celiņa.
- Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet piespiestu, lai atrastu nepieciešamo punktu.

I◄◄ (atpakaļ)
- Pāriet pie iepriekšējā celiņa. Atskaņošanas laikā ar šo darbību notiek pāreja uz pašreizējā celiņa sākumu. Lai pārietu pie iepriekšējā celiņa, piespiediet to divreiz.
- Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet piespiestu, lai atrastu nepieciešamo punktu.

MENU
- Pāriet uz iepriekšējo izvēlni.

↑ (uz augšu)/**↓** (uz leju)
- Varat izvēlēties nepieciešamo izvēlnes parametru vai atskaņojamo celiņu.

ENTER
- Izpilda izvēlēto izvēlnes parametru vai sāk atskaņošanu.

SOUND
- Varat izvēlēties nepieciešamo (-os) skaņas efektu (-us). (Sīkāku informāciju skatiet nodaļā "Lai izbaudītu zemo frekvenču vai skaņas paplašinājuma efektu".)

VOL +/– (skaļuma palielināšana/samazināšana)
- Noregulē skaļumu.

RADIO BAND
- Aktivizē radiouztvērēju un varat izvēlēties diapazonu.

PRESET +/–
- Varat izvēlēties iestatījuma numuru vai iestatīto radiostaciju. (Sīkāku informāciju skatiet nodaļā "Radiouztvērēja darbināšana".)

TUNE +/–
- Noskaņojieties uz radiostaciju, kad ieslēgts radiouztvērējs.
- Piespiediet un turiet piespiestu, lai meklētu AM vai FM radiostacijas.

AUDIO IN
- Aktivizē AUDIO IN funkciju, kad pieslēgts papildu komponents. (Sīkāku informāciju skatiet nodaļā "Papildu komponentu pieslēgšana".)

SLEEP
- Iestata izslēgšanās taimeri. (Sīkāku informāciju skatiet nodaļā "Izslēgšanās taimera iestatīšana".)

Piebilde
- Dažas darbības var atšķirties vai nebūt pieejamas noteiktiem iPod modeļiem.

Kad nomainīt bateriju

Normālos apstākļos baterija (CR2025) darbosies apmēram sešus mēnešus. Kad tālvadības pults vairs nedarbina ierīci, nomainiet bateriju ar jaunu.

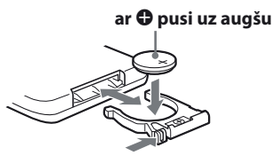

Piebilde
- Ja tālvadības pulti nelietosiet ilgu laiku, izņemiet bateriju, lai novērstu bojājumus no baterijas iztecēšanas vai korozijas.

iPod darbināšana

Savietojamie iPod/iPhone modeļi

Turpmāk norādīti savietojamie iPod/iPhone modeļi.
Pirms izmantošanas šajā ierīcē atjauniniet iPod/iPhone programmatūras versiju.

iPod touch (4. paaudze)
iPod touch (3. paaudze)
iPod touch (2. paaudze)
iPod nano (6. paaudze)*
iPod nano (5. paaudze)
iPod nano (4. paaudze)
iPod nano (3. paaudze)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

* iPod nano (6. paaudze) nevar darbināt ar tālvadības pulti, kad piespiedāt komandu "**MENU**", "↑", "↓" un "**ENTER**".

Par autortiesībām
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
"Made for iPod" un "Made for iPhone" nozīmē, ka elektroniskais aksesuārs ir speciāli izgatavots pieslēgšanai pie attiecīgi iPod vai iPhone, un izgatavotājs sertificējis tā atbilstību Apple darbības standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbībām vai tās atbilstību drošības vai normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā - šī aksesuāra izmantošana ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu sakarus.

Piebilde
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ar iPad, un tās izmantošana šādā gadījumā var radīt darbības kļūmes.

Lai atskaņotu

1 Pieslēdziet iPod pie doksavienotāja.
Doksavienotāju var nedaudz sagāzt.

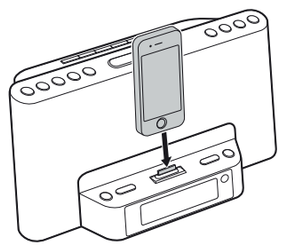

2 Piespiediet **►II**.
Sākas iPod atskaņošana.
Varat pieslēgto iPod darbināt ar šo ierīci vai pašu iPod.
3 Noregulējiet skaļumu, izmantojot **VOLUME +** vai **–** (**VOL +** vai **–** uz tālvadības pults).

Lai pieslēgtu un atvienotu iPod
Kad piestiprināt vai atvienojat iPod, turiet to tādā pašā leņķī kā ierīces doksavienotājs. Nevelciet iPod pārāk uz priekšu.

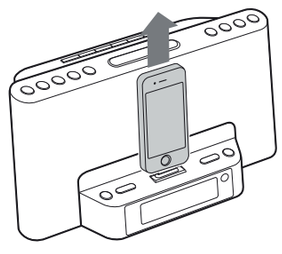

Piebildes
- Ja iPod touch vai iPhone displejā parādās uznirstošais paziņojums, skatiet "About App".
- Pie šīs ierīces var piestiprināt iPod, kas ievietots futrālī vai vāciņā. Taču ja futrālis vai vāciņš traucē pieslēgumam, noņemiet to pirms iPod pieslēgšanas pie doksavienotāja.
- Stingri turiet ierīci, kad pieslēdzat vai atvienojat iPod.
- Pirms pārvadāšanas atvienojiet iPod, pretējā gadījumā var rasties darbības kļūmes.
- Stingri turiet ierīci, kad pieslēdzat vai atvienojat iPod.
- Ja iPod akumulatorā ir ļoti maz lādiņa, pirms darbināšanas kādu laiku uzlādējiet to.
- Ja iPod nesasniedz balstu ierīces priekšpusē, zem tā piestipriniet komplektācijā iekļauto polsterējumu.
- Ja jau notiek iPod atskaņošana, kad to pieslēdz pie šīs ierīces, iPod skaņa tiks pārraidīta no ierīces skaļruņiem, pat ja šī ierīce atskaņoja citas funkcijas skaņu.
- Sony neatbild par iPod ierakstīto datu bojāšanu vai zaudēšanu, kad izmantojat pie šīs ierīces pieslēgtu iPod.
- Sīkāku informāciju par vides apstākļiem, lai darbinātu iPod, skatiet Apple Inc. mājaslapā.

Piesardzības pasākumi, kad pieslēdzat iPod/iPhone

- Stingri piestipriniet iPod/iPhone pie doksavienotāja.
- Kad piestiprināt vai atvienojat iPod/iPhone, turiet to tādā pašā leņķī kā ierīces doksavienotājs. Nevelciet iPod/iPhone pārāk uz priekšu.

Klientiem, kas izmanto mazu iPod

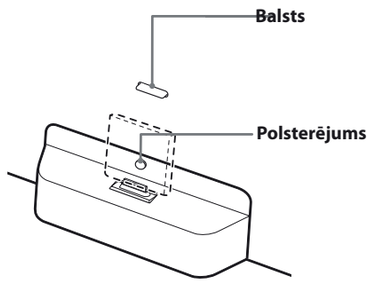

Ja iPod nesasniedz balstu, piestipriniet pie ierīces komplektācijā iekļauto polsterējumu, lai atbalstītu iPod.

Radiouztvērēja darbināšana

Lai pieslēgtu AM rāmja antenu

Antenas forma un garums ir paredzēts AM diapazona signālu uztveršanai. Neizjauciet un nesatiniet antenu.

1 Noņemiet tikai plastmasas statīva rāmja daļu.
2 Uzstādiet AM rāmja antenu.
(Skatiet darbību sākšanas pamācībā, kas iekļauta ierīces komplektācijā kopā ar šo lietošanas pamācību.)
3 Pieslēdziet AM antenas spraudni pie **AM ANTENNA** ligzdas ierīces aizmugurē.

Lai noregulētu AM rāmja antenu
Novietojiet antenu un orientējiet tā, lai signāla uztveršana būtu laba.

Padoms
- Noregulējiet AM rāmja antenas virzienu, lai labāk uztvertu AM pārraides skaņu.

Lai atvienotu AM rāmja antenu
Piespiediet un turiet piespiestu antenas spraudņa mēlīti, tad izvelciet AM rāmja antenu.

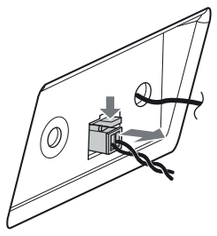

– Manuālā noskaņošana

1 Piespiediet **RADIO BAND**, lai ieslēgtu radiouztvērēju.
2 Atkārtoti piespiediet **RADIO BAND**, lai izvēlētos nepieciešamo diapazonu.
Katrreiz piespiežot taustiņu, radioviļņu diapazons šādi pārslēdzas starp AM un FM diapazonu.

→ FM → AM →

3 Atkārtoti piespiediet **TUNE +** vai **–**, lai noskaņotu uz nepieciešamo radiostaciju.
4 Noregulējiet skaļumu, izmantojot **VOLUME +** vai **–** (**VOL +** vai **–** uz tālvadības pults).
Lai izslēgtu radiouztvērēju, piespiediet **OFF/ALARM RESET** (**OFF** uz tālvadības pults).

Piebilde
- FM frekvences rādījumi ir precīzi 0,1 MHz robežās. Piemēram, 88,00 MHz frekvence un 88,05 MHz frekvence atainojas kā "88.0 MHz".

– Automātiska noskaņošanās

Ierīce automātiski meklē AM vai FM radiostacijas.

1 Izpildiet **1.** un **2.** darbību, kas izskaidrota sadaļā "Manuālā noskaņošana", un izvēlieties AM vai FM diapazonu.
2 Piespiediet un turiet piespiestu **TUNE +** vai **–**.
\+ : meklē frekvenču augšupejošā secībā.
– : meklē frekvenču lejupejošā secībā.
Meklēšana sākas no pašlaik uztvertās frekvences. Kad radiostacija ir uztverta, meklēšana tiek pārtraukta.
3 Noregulējiet skaļumu, izmantojot **VOLUME +** vai **–** (**VOL +** vai **–** uz tālvadības pults).

– Noskaņošanās uz iestatītajām radiostacijām

Varat iestatīt maksimāli 20 FM radiostacijas un 10 AM radiostacijas.

Lai iestatītu radiostaciju

1. Izpildiet no **1.** līdz **4.** darbībai, kas izskaidrota sadaļā "Manuālā noskaņošana" un manuāli noskaņojiet uz radiostaciju, kuru iestatīsiet.
2. Piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **MODE** uz ierīces.
3. Piespiediet **PRESET +** vai **–**, lai izvēlētos iestatījuma numuru, tad piespiediet **DSPL/ENT** uz ierīces.
   Piemērs Turpmāk minētie rādījumi atainojas, kad FM diapazona iestatījuma numuram 1 piešķirat FM 89,8 MHz.

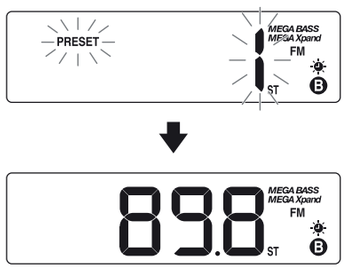

Displejā apmēram 10 sekundes atainojas frekvence, tad atkal parādās pulkstenis.

Piebildes

- Lai iestatītu citu radiostaciju, atkārtojiet minētās darbības.
- Lai atceltu iestatījuma numura veicamo iestatījumu, **3**. darbībā piespiediet **MODE**, nevis **DSPL/ENT**.
- Ja citu radiostaciju mēģināsiet saglabāt, izmantojot to pašu iestatījuma numuru, šī radiostacija nomainīs iepriekšējo saglabāto radiostaciju.

Lai noskaņotos uz iestatīto radiostaciju

1. Izpildiet **1.** un **2.** darbību, kas izskaidrota sadaļā "Manuālā noskaņošana", un izvēlieties AM vai FM diapazonu.
2. Piespiediet **PRESET +** vai **–**, lai izvēlētos nepieciešamo iestatījuma numuru.
3. Noregulējiet skaļumu, izmantojot **VOLUME +** vai **–** (**VOL +** vai **–** uz tālvadības pults).

– Automātiskā noskaņošanās uz radiostacijām un to iestatīšana

1. Izpildiet **1.** un **2.** darbību, kas izskaidrota sadaļā "Manuālā noskaņošana", un izvēlieties AM vai FM diapazonu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu **RADIO BAND**, līdz "AP" mirgo displejā.
3. Piespiediet **DSPL/ENT** uz ierīces.
   Ierīce secīgi automātiski iestata pieejamos kanālus.

Padoms

- Lai pārtrauktu automātisko noskaņošanos un iestatīšanu, piespiediet **RADIO BAND**.

Lai atainotu pašreizējās radiostacijas iestatījuma numuru un frekvenci

Vienreiz piespiediet **DSPL/ENT** uz ierīces, lai atainotu iestatījuma numuru, tad vēlreiz to piespiediet, lai atainotu frekvenci.
Ja tika vienreiz piespiežat **DSPL/ENT** uz ierīces, displejā apmēram 2 sekundes atainojas iestatījuma numurs, tad parādās frekvence.
Pēc brīža atkal atainojas pulkstenis.

Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti

FM: pilnībā izstiepiet FM vada antenu, lai pastiprinātu uztveršanas jutību.
AM: pieslēdziet komplektācijā iekļauto AM rāmja antenu pie ierīces. Horizontāli pagrieziet antenu, lai uztvertu optimālā kvalitātē.

Piebildes par radiopārraižu uztveršanu

- Nenovietojiet AM rāmja antenu pie barošanas padeves ierīces, šīs ierīces vai citas AV iekārtas darbināšanas laikā, jo var rasties trokšņi.
- Nenovietojiet digitālos mūzikas atskaņotājus vai mobilos telefonus pie AM rāmja antenas vai FM antenas, jo tas var radīt uztveršanas traucējumus.
- Ja klausāties radiopārraidi, kamēr pie ierīces ir pieslēgts iPhone, var rasties radiosignāla uztveršanas traucējumi.
- Kad klausāties radiopārraidi iPod uzlādēšanas laikā, var rasties radiosignāla uztveršanas traucējumi.

Padoms

- Ja FM pārraide ir trokšņaina, piespiediet **MODE** uz ierīces, līdz displejā parādās "MONO", radiopārraide tiks atskaņota mono režīmā, un skaņa kļūs skaidrāka.

Modinātāja iestatīšana

Šajā ierīcē ir 3 modinātāja režīmi—iPod, radio un skaņas signāls. Pirms modinātāja iestatīšanas nepieciešams iestatīt pulksteni (skatiet nodaļā "Lai pirmo reizi iestatītu pulksteni").

Lai iestatītu modinātāju

1. Piespiediet un turiet piespiestu ➡ **ALARM SET A** vai **B**.
   Parādās "WAKE UP", un displejā mirgo stunda.
2. Atkārtoti piespiediet **TIME SET +** vai **–**, līdz parādās nepieciešamā stunda.
   Lai ātri mainītu stundas, piespiediet un turiet piespiestu **TIME SET +** vai **–**.
3. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**.
   Mirgo minūte.
4. Atkārtojiet **2.** darbību, lai iestatītu minūti.
5. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**.
   Mirgo nedēļas dienas.
6. Atkārtojiet **2.** darbību, lai iestatītu nedēļas dienu.
   Varat izvēlēties dienas no turpmāk minētajām trijām iespējām, piespiežot **TIME SET +** vai **–**.
   Katru dienu: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
   Darba dienas: MON TUE WED THU FRI
   Nedēļas nogale: SAT SUN
7. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**.
   Modinātāja režīma iestatījums ir ievadīts.
8. Atkārtoti piespiediet **TIME SET +** vai **–**, līdz mirgo nepieciešamais modinātāja režīms.
   Varat izvēlēties vienu no 4 iestatījumiem: "iPod", "FM", "AM" vai "BUZZER". Šādi iestatiet modinātāja režīmu.
   – iPod: skatiet "A iPod iestatīšana par modinātāju".
   – FM vai AM: skatiet "B Radio iestatīšana par modinātāju".
   – BUZZER: skatiet "C Skaņas signāla iestatīšana par modinātāju".

A iPod iestatīšana par modinātāju

1. Izpildiet no **1.** līdz **8.** darbībai, kas izskaidrota nodaļā "Lai iestatītu modinātāju".
2. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**, lai izvēlētos "iPod" modinātāja režīmu.
   Displejā mirgo skaļuma līmenis.
3. Piespiediet **TIME SET +** vai **–**, lai noregulētu skaļumu.
4. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**.
   Iestatījums ir ievadīts.
5. Ja "A" vai "B" neparādās displejā, vēlreiz piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B** .
   Iestatītajā laikā tiks atskaņots iPod.

Kad izmantojat iPod touch/iPhone

- Lai pamostos, šajā ierīcē atskaņojot iPod touch/iPhone saglabāto mūziku, vispirms pieslēdziet iPod touch/iPhone pie šīs ierīces, izpildiet iepriekš norādītās darbības, lai iestatītu modinātāja laiku, tad izvēlieties mūzikas funkciju.
- Pat ja pabeidzāt iPod modinātāja iestatījumu, modinātājs būs skaņas signāls, ja izslēdzāt iPod touch/iPhone pēc iPod touch/iPhone pieslēgšanas pie šīs ierīces.

B Radio iestatīšana par modinātāju

1. Izpildiet no **1.** līdz **8.** darbībai, kas izskaidrota nodaļā "Lai iestatītu modinātāju".
2. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**, lai izvēlētos radioviļņu diapazonu ("FM" vai "AM").
   Iestatījuma numurs mirgo displejā.
3. Piespiediet **TIME SET +** vai **–**, lai izvēlētos nepieciešamo iestatījuma numuru, kas atbilst diapazonam, vai "– –".
   "– –" ir pēdējā uztvertā radiostacija.
4. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**.
   Displejā mirgo skaļuma līmenis.
5. Piespiediet **TIME SET +** vai **–**, lai noregulētu skaļumu.
6. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**.
   Iestatījums ir ievadīts.
7. Ja "A" vai "B" neparādās displejā, vēlreiz piespiediet ➡ **ALARM SET A B**.
   Radiouztvērējs ieslēgsies iestatītajā laikā.

C Skaņas signāla iestatīšana par modinātāju

1. Izpildiet no **1.** līdz **8.** darbībai, kas izskaidrota nodaļā "Lai iestatītu modinātāju".
2. Piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**, lai izvēlētos "BUZZER" modinātāja režīmu.
   Iestatījums ir ievadīts.
3. Ja "A" vai "B" neparādās displejā, vēlreiz piespiediet ➡ **ALARM SET A** vai **B**.
   Skaņas signāls atskanēs iestatītajā laikā.

Piebilde

- Nevar noregulēt skaņas signāla skaļumu.

Lai apstiprinātu modinātāja laika iestatījumu

Piespiediet **TIME SET +** vai **–**. Iestatījums atainosies apmēram 4 sekundes.

Lai mainītu modinātāja iestatījumu

Piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **TIME SET +**, lai modinātāja laiks mainītos uz priekšu. Piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **TIME SET –**, lai modinātāja laiks mainītos atpakaļ.
Kad atbrīvojat taustiņu, mainītais laiks mirgos apmēram 2 sekundes. Lai vēlreiz mainītu modinātāja laiku, šo 2 sekunžu laikā piespiediet **TIME SET +** vai **–**, pretējā gadījumā atainotais iestatījums tiks fiksēts.

Lai pasnaustu vēl dažas minūtes

Piespiediet **SNOOZE/BRIGHTNESS** uz ierīces.
Skaņa izslēdzas, taču automātiski atskanēs atkal pēc apmēram 10 minūtēm.
Varat mainīt snaudas laiku, 4 sekunžu laikā atkārtoti piespiežot **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
Maksimālais snaudas laiks ir 60 minūtes.



Lai pārtrauktu snaudas taimeri, piespiediet **OFF/ALARM RESET** (**OFF** uz tālvadības pults).

Lai pārtrauktu modinātāja skanēšanu

Piespiediet **OFF/ALARM RESET** (**OFF** uz tālvadības pults), lai izslēgtu modinātāja skanēšanu.
Modinātājs atkal skanēs nākamajā dienā tajā pašā laikā.

Lai izslēgtu modinātāja iestatījumu

Piespiediet • **ALARM ON/OFF A** vai **B**, lai no displeja nozustu modinātāja A vai B indikators.

Lai ieslēgtu modinātāju

Piespiediet • **ALARM ON/OFF A** vai **B**, lai displejā parādītos modinātāja A vai B indikators.

Piebildes

- Kad modinātājs ir iestatīts uz iPod, atskanēs tikai skaņas signāls, ja iPod nav pieslēgts pie doksavienotāja, mūzika nav saglabāta iPod vai iPod touch/iPhone ir izslēgts.
- Modinātāja funkcija darbojas normālā režīmā vasaras laika pirmajā un pēdējā dienā. Tādējādi, ja iestatīta automātiskā pāreja uz vasaras laiku un modinātājs ir iestatīts uz laiku, kas tiek izlaists pārejā uz vasaras laiku, modinātājs skanēs; ja modinātājs ir iestatīts uz laiku, kas pārklājas, beidzoties vasaras laikam, modinātājs skanēs divas reizes.
- Ja viens un tas pats atskanēšanas laiks ir iestatīts modinātājam A un B, prioritāte ir modinātājam A.
- Ka modinātāja skanēšanas laikā netiek veiktas darbības, modinātāja skanēšana tiks pārtraukta pēc apmēram 60 minūtēm.

Piebilde par modinātāja darbību, ja pārtraukta barošanas padeve

Ja pārtraukta barošanas padeve, modinātājs skaņas signāla režīmā darbosies apmēram 5 minūtes, ja baterijas nav izlādējušās. Tomēr noteiktas funkcijas tiks ietekmētas, kā norādīts turpmāk.

- Nedarbosies fona apgaismojums.
- Ja modinātāja režīms ir iPod vai radio, tas automātiski mainīsies uz skaņas signālu.
- Ja nepiespiedāt **OFF/ALARM RESET**, modinātājs skanēs apmēram 5 minūtes.
- Ja "" parādās displejā, modinātājs neskanēs, ja pārtraukta barošanas padeve. Nomainiet bateriju, ja parādās "".
- Snaudas funkciju nevar iestatīt, kamēr pārtraukta barošanas padeve.
- Barošanas pārtraukšanas laikā katrs modinātājs iestatītajā laikā atskanēs tikai vienu reizi.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Varat iemigt, klausoties mūziku utt., izmantojot izslēgšanās taimeri. Kad pagājis iestatītais laiks, ierīce automātiski pārtrauc atskaņošanu vai radiopārraides uztveršanu.

1. Piespiediet **SLEEP**, kamēr ierīce ir ieslēgta.
   Parādās "SLEEP", un izslēgšanās laiks mirgo displejā.
2. Piespiediet **SLEEP**, lai iestatīta izslēgšanās taimera darbības laiku.
   Katrreiz piespiežot **SLEEP**, darbības laiks (minūtēs) mainās šādi:



   Pulkstenis atkal atainojas apmēram 4 sekundes pēc darbības laika iestatīšanas pabeigšanas un **SLEEP**atbrīvošanas, tad sāk darboties izslēgšanās taimeris.
   Ierīce atskaņo/uztver iestatīto laiku, pēc tam pārtrauc.

Lai izslēgtu ierīci pirms iestatītā laika

Piespiediet **OFF/ALARM RESET** (**OFF** uz tālvadības pults).

Lai mainītu izslēgšanās taimera iestatījumu

Varat atkārtoti piespiest **SLEEP**, lai izvēlētos nepieciešamo izslēgšanās taimera iestatījumu, pat ja ir aktivizēts izslēgšanās taimeris.

Lai atceltu izslēgšanās taimeri

2. darbībā atkārtoti piespiediet **SLEEP**, lai izslēgšanās taimeri iestatītu uz "OFF".

Papildu komponentu pieslēgšana

Lai klausītos skaņu

1. Kārtīgi pieslēdziet pārnēsājamā digitālā mūzikas atskaņotāja (vai cita komponenta) lineāro izejas ligzdu pie **AUDIO IN** ligzdas šīs ierīces aizmugurē, izmantojot piemērotu audio savienotājkabeli (kompl. nav iekļ.).
2. Piespiediet **AUDIO IN**, lai atainotu "AUDIO IN".
3. Ieslēdziet pieslēgto komponentu.
4. Atskaņojiet pieslēgto komponentu.
   Pieslēgtā komponenta skaņa tiek pārraidīta no šīs ierīces skaļruņiem.
5. Noregulējiet skaļumu, izmantojot **VOLUME +** vai **–** (**VOL +** vai **–** uz tālvadības pults).

Lai klausītos radio

Piespiediet **RADIO BAND**.
Displejā parādās iestatījuma numurs, tad atainojas pēdējās uztvertās radiostacijas frekvence.

Lai atskaņotu iPod

Piespiediet **►II**.

Lai pārtrauktu atskaņošanu

Piespiediet **OFF/ALARM RESET** (**OFF** uz tālvadības pults), tad pārtrauciet pieslēgtā komponenta atskaņošanu.

Piebildes

- Nepieciešamā audio savienotājkabeļa tips atkarīgs no papildu komponenta. Noteikti izmantojiet pareiza tipa kabeli.
- Ja skaļuma līmenis ir zems, vispirms noregulējiet skaļumu šajā ierīcē. Ja skaļuma līmenis joprojām ir pārāk zems, noregulējiet skaļumu pieslēgtajā komponentā.
- Atvienojiet audio savienotājkabeli no ierīces, kad to neizmantojat.
- Ja klausāties radiopārraidi, kad pieslēgts papildu komponents, izslēdziet komponentu, lai novērstu trokšņus. Ja radušies trokšņi, pat ja komponents ir izslēgts, atvienojiet un novietojiet komponentu tālāk no šīs ierīces.

Citas parocīgas funkcijas

Lai izbaudītu zemo frekvenču vai skaņas paplašinājuma efektu

Pieejami trīs skaņas efekta līmeņi, piespiežot **SOUND**.
Katrreiz piespiežot šo taustiņu, skaņas efekts mainās šādi.
"MEGA BASS": nodrošina augstas kvalitātes zemo frekvenču skaņu.
"MEGA Xpand": paplašina skaņas lauku.
"MEGA BASS" un "MEGA Xpand": aktivizē abus minētos efektus.
Lai klausītos skaņu normālā režīmā, piespiediet taustiņu, līdz šīs indikācijas nozūd.

Lai iestatītu displeja spilgtumu

Pieejami četri spilgtuma līmeņi, piespiežot **SNOOZE/BRIGHTNESS** uz ierīces.



Pat ja spilgtuma līmenis ir iestatīts uz OFF, tas kļūs "Low", kamēr skan modinātājs.

Par App

Tā ir speciāla iPod touch un iPhone paredzēta doksavienotāja pievienojumprogramma, kas pieejama Apple App Store.
Meklējiet "D-Sappli" un lejupielādējiet bezmaksas pievienojumprogrammu, lai uzzinātu vairāk par funkcijām.

Piebildes

- Ja iPod touch/iPhone nav lejupielādēta pievienojumprogramma piesaistei pie šīs ierīces, iespējams, atkārtoti atainosies uznirstošs paziņojums, lai lejupielādētu D-Sappli. Izslēdziet pievienojumprogrammas piesaistes funkciju, lai izslēgtu uznirstošo paziņojumu.
- Lai izslēgtu pievienojumprogrammas piesaistes funkciju: atvienojiet iPod touch/iPhone no doksavienotāja; piespiediet **►II** (lai aktivizētu iPod funkciju), tad uz ierīces vienlaikus piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **VOLUME –** un **►II**. ("OFF" parādās displejā, lai norādītu, ka pievienojumprogrammas piesaistes funkcija ir izslēgta.)
- Lai vēlreiz aktivizētu pievienojumprogrammas piesaistes funkciju, atkārtojiet turpmāk minētās darbības. ("On" parādās displejā, lai norādītu, ka pievienojumprogrammas piesaistes funkcija ir aktivizēta.)

Papildu informācija

Padomi lietošanā

Ja problēmu neizdevās atrisināt pat pēc visu norādīto darbību veikšanas, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.

Pulkstenī mirgo "0:00", jo pārtraukta barošanas padeve.

- Baterijā ir maz lādiņa. Nomainiet bateriju. Izņemiet veco bateriju un ievietojiet jaunu.

Iestatītajā laikā nedarbojas radio, iPod vai skaņas signāla režīma modinātājs.

- Pārliecinieties, ka modinātājs "A" vai modinātājs "B" ir pareizi atainots.

Aktivizēts radio vai iPod režīma modinātājs, taču iestatītajā laikā nav skaņas.

- Pārbaudiet modinātāja skaļuma iestatījumu.

Nav skaņas no iPod.

- Pārliecinieties, ka iPod ir kārtīgi pieslēgts.
- Noregulējiet **VOLUME +/–** (**VOL +/–** uz tālvadības pults).

iPod nevar darbināt šajā ierīcē.

- Pārliecinieties, ka iPod ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka iPod ir savietojams ar šo ierīci (skatiet sadaļā "Savietojamie iPod/iPhone modeļi").

Nevar uzlādēt iPod.

- Pārliecinieties, ka iPod ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka iPod ir savietojams ar šo ierīci (skatiet sadaļā "Savietojamie iPod/iPhone modeļi").

Pulkstenis nepārslēdzas automātiski uz vasaras laiku, kad tas sākas.

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.
- Vienlaikus piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **CLOCK** un **SNOOZE/BRIGHTNESS** uz ierīces, lai aktivizētu automātisku pāreju uz vasaras laiku.

Tehniskie raksturlielumi

Pulkstenis
24 stundu sistēma

iPod
DC izeja: 5 V
MAKS.: 1 A

Radiouztvērējs

Frekvenču diapazons

Diapazons	Frekvence	Kanāla pārslēgšanas solis
FM	87,5 MHz - 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz - 1602 kHz	9 kHz

Vispārējā informācija

Skaļrunis
Apmēram 5,7 cm dia., 6 Ω

Ieeja
AUDIO IN ligzda (ø 3,5 mm stereo miniligzda)

Izejas jauda
3,5 W + 3,5 W (pie 10% harmoniskiem kropļojumiem)

Barošana
230 V maiņstrāva, 50 Hz
Pulksteņa darbības uzturēšanai: 3 V līdzstrāva, CR2032 baterija (1)

Izmērs
Apmēram 290 mm × 165 mm × 145 mm (platums/augstums/dziļums), ieskaitot izvirzītās daļas un taustiņus

Svars
Apmēram 1,65 kg, ieskaitot barošanas padeves ierīci

Komplektācijā iekļautie aksesuāri
Tālvadības pults (1)
AM rāmja antena (1)
Polsterējums (1)

Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tulkots SIA "CMEDIA", 2012
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv