SONY

4-174-732-**PL**(1)

PL6N

Radiobudzik UKF

Instrukcja obsługi

PL

ICF-C05iP

DREAM MACHINE

Dream Machine jest znakiem handlowym Sony Corporation.

Made for iPod

Works with iPhone

NO POWER NO PROBLEM

No Power No Problem jest znakiem handlowym Sony Corporation.

© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

http://www.sony.net/

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych świec.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażać urządzenia na zalanie lub zachlapanie ani nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.

Nie narażać akumulatora ani baterii na długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury (od promieniowania słonecznego, ognia itp.).

Ponieważ do wyłączenia urządzenia z sieci energetycznej trzeba użyć głównej wtyczki zasilacza sieciowego, zasilacz należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
W razie niewłaściwego działania należy natychmiast wyłączyć zasilacz z sieci.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwie dokonana wymiana baterii lub akumulatora grozi wybuchem. Wymiany należy dokonać tylko na identyczny model.

Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Charakterystyka

- Budzenie lub zasypianie przy dźwiękach z iPoda / radia
- Tuner UKF z cyfrową syntezą częstotliwości
- Pamięć 20 stacji (20 UKF)
- Regulacja jasności (duża / średnia / mała / wyłączona)
- Funkcja drzemki o regulowanym czasie (10 do 60 min)

Zalecenia eksploatacyjne

- Urządzenie należy zasilać ze źródeł podanych w części „Dane techniczne".
- Aby wyłączyć przewód zasilający, należy chwycić za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za przewód.
- Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze, gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego, nawet po wyłączeniu.
- Głośnik urządzenia zawiera silny magnes. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, nie zostawiać w pobliżu urządzenia kart bankowych z zapisem magnetycznym ani zegarków z napędem sprężynowym.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy dmuchawy, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zakurzenie, wibrację lub wstrząsy.
- Aby uniknąć przegrzewania się urządzenia, należy zapewnić wokół niego właściwą cyrkulację powietrza. Ze względu na ryzyko zasłonięcia otworów wentylacyjnych, nie należy umieszczać urządzenia na dywanie, kocu itp., ani obok zasłon czy firanek.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn lub ciało obce, przed dalszą eksploatacją należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zlecić jego sprawdzenie specjaliście.
- Do czyszczenia obudowy należy używać miękkiej ściereczki zwilżonej roztworem łagodnego środka myjącego.
- Podczas burzy nigdy nie dotykać przewodu zewnętrznej anteny UKF. Ponadto, natychmiast odłączyć od radia przewód zasilający.

UWAGI O BATERII LITOWEJ

- Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię suchą ściereczką.
- Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów.
- Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii metalowymi szczypcami.

Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

W przypadku pytań lub problemów związanych z urządzeniem prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli po sprawdzeniu wszystkich poniższych rozwiązań nadal będzie występował jakiś problem, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Wskutek przerwy w zasilaniu miga wskazanie zegara „AM 12:00" lub „00:00".
- Sprawdź wskaźnik stanu źródła zasilania. Jeśli wskaźnik stanu źródła zasilania ma wygląd „", wymień baterię na nową.

O nastawionej godzinie budzenia nie włącza się radio, iPod ani sygnał dźwiękowy.
- Sprawdź, czy wyświetlane jest wskazanie budzika.

O nastawionej godzinie budzenia włącza się radio lub iPod, ale nie słychać dźwięku.
- Sprawdź ustawienie głośności budzika.

Brak dźwięku z iPoda.
- Upewnij się, że iPod jest starannie podłączony.
- Wyreguluj głośność regulatorem **VOLUME +**.

Urządzenie nie pozwala na sterowanie iPodem
- Upewnij się, że iPod jest starannie podłączony.

Nie jest możliwe ładowanie iPoda.
- Upewnij się, że iPod jest starannie podłączony.

Po zmianie czasu na letni zegar nie przestawia się automatycznie na czas letni.
- Upewnij się, że zegar jest prawidłowo nastawiony.
- Naciśnij przycisk **DST/SUMMER TIME**, aby sprawdzić, czy pojawia się wskaźnik „".

Dane techniczne

Wyświetlanie godziny
System 24-godzinny

Sekcja iPoda
Wyjściowe napięcie stałe: 5 V
Maks.: 500 mA

Sekcja radia
Zakres częstotliwości

Zakres	Częstotliwość	Dokładność strojenia
UKF (FM)	87,5 – 108 MHz	0,05 MHz

Dane ogólne
Głośnik
Średnica około 5 cm, stożkowy, 16 Ω
Moc wyjściowa
0,8 W (przy zniekształceniach harmonicznych 10%)
Zasilanie
DC IN 8V (⊖◐⊕) 1 A
Podtrzymywanie pracy zegara: napięcie stałe 3 V, bateria CR2032
Wymiary
Około 134,0 × 64,0 × 124,5 mm (szer. × wys. × gł.), bez wystających elementów
Waga
Około 410 g razem z zasilaczem
Dostarczane wyposażenie
Zasilacz sieciowy (1 szt.)
Uniwersalny adapter do doku do telefonu iPhone (1 szt.)
Uniwersalny adapter do doku do telefonu iPhone 3G (1 szt.)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

Kompatybilne modele iPodów

Urządzenie współpracuje z wymienionymi poniżej modelami iPodów. Przed użyciem należy zaktualizować oprogramowanie iPoda do najnowszej wersji.

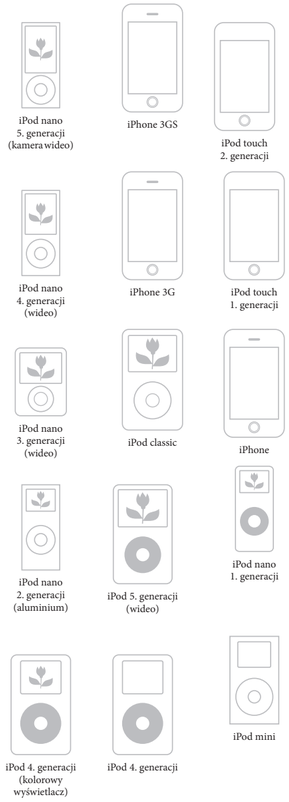

Uwagi
- W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda w iPodzie i telefonie iPhone są określane ogólnym terminem „iPod", chyba że w tekście lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
- Złącze urządzenia jest przeznaczone wyłącznie do podłączenia iPoda / telefonu iPhone.
- Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie danych w iPodzie podczas korzystania z iPoda podłączonego do tego urządzenia.

Informacja o baterii podtrzymującej zasilanie

Aby zapewnić właściwe wskazanie godziny, w urządzeniu jest zainstalowana bateria CR2032. Bateria ta podtrzymuje pracę zegara w razie zaniku zasilania sieciowego.

Kiedy wymienić baterię

Po wyczerpaniu baterii na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „".
Jeśli bateria jest wyczerpana i wystąpi przerwa w zasilaniu z sieci, kasowane są ustawienia godziny i budzika.
Jako zamiennika należy użyć baterii litowej Sony CR2032. Użycie innej baterii grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.

Wymiana baterii

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone do gniazdka sieciowego. Używając śrubokręta, wykręć wkręt mocujący uchwyt na baterię na spodzie urządzenia i wyjmij uchwyt (patrz rys. A-①).
2. Włóż do uchwytu nową baterię, tak aby strona ze znakiem ⊕ znajdowała się u góry (patrz rys. A-②).
3. Włóż uchwyt na baterię z powrotem do urządzenia i przymocuj go wkrętem (patrz rys. A-③).
4. Naciśnij przycisk **iPod & iPhone · ►II**, **SNOOZE/BRIGHTNESS** lub **FM**, aby usunąć z wyświetlacza wskazanie „".

Uwaga
Podczas wymiany baterii nie odłączać od urządzenia zasilacza sieciowego. W przeciwnym razie skasowane zostaną ustawienia godziny i budzenia, a także zaprogramowane stacje.

A

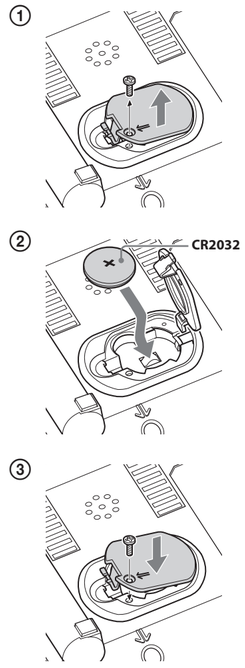

Zasilanie z sieci energetycznej (patrz rys. B)

Używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. Nie używać żadnych innych zasilaczy. Grozi to awarią.

O zasilaczu sieciowym
- Używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. Urządzenia innych producentów mogą mieć inaczej spolaryzowane bieguny. Użycie zasilacza innego niż dostarczony grozi uszkodzeniem urządzenia.
- Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękami.
- Zasilacz sieciowy należy włączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
  W razie niewłaściwego działania zasilacza należy natychmiast wyłączyć go z sieci.

B

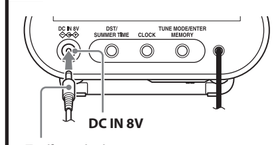

Zasilacz sieciowy (dostarczony)

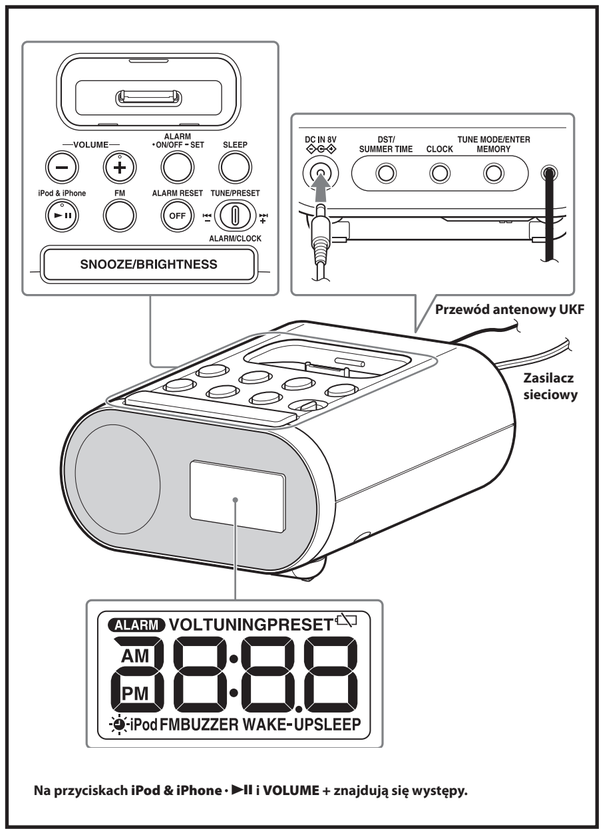

Na przyciskach iPod & iPhone · ►II i VOLUME + znajdują się występy.

Nastawianie zegara

1 Włącz urządzenie do gniazdka sieciowego.

2 Naciśnij przycisk **CLOCK** i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie godziny.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie godziny.

3 Naciskając przycisk **ALARM/CLOCK +** lub **–**, nastaw godzinę.

4 Naciśnij przycisk **CLOCK**.

5 Powtarzając czynności **3** i **4**, nastaw minuty, po czym naciśnij przycisk **CLOCK**.
Sekundnik zacznie biec od zera.

Uwagi
- Regulacja zegara zostanie przerwana, jeśli przez mniej więcej minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Zegar pracuje w systemie 24-godzinnym („00:00" = północ)
- Naciskając jeden z tylnych przycisków, należy przytrzymać urządzenie, aby zapobiec jego ślizganiu się.

Ręczne przełączanie zegara na czas letni
Aby przełączyć zegar na czas letni:

Naciśnij przycisk **DST/SUMMER TIME**.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „☼", a zegar przełączy się na czas letni.
Aby powrócić do czasu zimowego, ponownie naciśnij przycisk **DST/SUMMER TIME**.
Wskaźnik „☼" zniknie.

Regulacja jasności wyświetlacza

Używając przycisku **SNOOZE/BRIGHTNESS**, można wybrać jedną z czterech jasności wyświetlacza.

Duża (domyślnie) → Średnia → Mała → Wył.

Obsługa radia

Radio można nastawiać na dwa sposoby.
W celu zmiany sposobu nastawiania radia (strojenie ręczne lub nastawianie zaprogramowanych stacji), naciśnij przycisk **TUNE MODE/ENTER · MEMORY**.

Automatyczne programowanie stacji
Można zaprogramować 20 stacji w paśmie UKF.

1 Naciśnij przycisk **FM**, aby włączyć radio.

2 Naciśnij przycisk **FM** i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „AP".

3 Naciśnij przycisk **TUNE MODE/ENTER · MEMORY**.
Urządzenie automatycznie, po kolei zaprogramuje dostępne stacje.

Jeśli nie jest możliwe automatyczne zaprogramowanie stacji
Stacje o słabym sygnale trzeba programować ręcznie.

1 Wykonaj czynności **1** i **2** z części „Tryb strojenia ręcznego" i ręcznie nastaw stację, którą chcesz zaprogramować.

2 Naciśnij przycisk **TUNE MODE/ENTER · MEMORY** i trzymaj go dotąd, aż zacznie migać numer pamięci.

3 Naciskając przycisk **TUNE/PRESET I◄◄** lub **►►I**, wybierz żądany numer pamięci. Wówczas naciśnij przycisk **TUNE MODE/ENTER · MEMORY**.
Częstotliwość zostanie zapisana w pamięci o wybranym numerze.

Przykład: podczas programowania częstotliwości UKF 105,7 MHz w pamięci 2 dla pasma UKF (FM) pojawią się następujące wskazania:

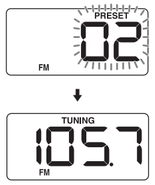

Na wyświetlaczu przez mniej więcej 10 sekund widać częstotliwość, po czym pojawia się aktualna godzina.

Aby zaprogramować inną stację, powtórz powyższe czynności.

Uwaga
Jeśli spróbujesz przypisać do tego samego numeru pamięci inną stację, poprzednio przypisana stacja zostanie skasowana.

Tryb nastawiania zaprogramowanych stacji

1 Naciśnij przycisk **FM**, aby włączyć radio.
Sprawdź, czy jest wybrany tryb nastawiania zaprogramowanych stacji.

2 Naciskając przycisk **TUNE/PRESET I◄◄** lub **►►I**, wybierz żądany numer pamięci.

3 Wyreguluj głośność przyciskami **VOLUME +** lub **–**.

Tryb strojenia ręcznego

1 Naciśnij przycisk **FM**, aby włączyć radio.
Sprawdź, czy jest wybrany tryb strojenia ręcznego.

2 Naciskając przycisk **TUNE/PRESET I◄◄** lub **►►I**, nastaw żądaną częstotliwość.

3 Wyreguluj głośność przyciskami **VOLUME +** lub **–**.

Uwaga
Częstotliwość w paśmie UKF jest wyświetlana z dokładnością do 0,1 MHz. Przykładowo, częstotliwości 88,00 i 88,05 MHz są wyświetlane w postaci „88,0 MHz".

Nastawianie stacji radiowej
Urządzenie automatycznie wyszukuje stacje UKF.

1 Naciśnij przycisk **FM**, aby włączyć radio.
Sprawdź, czy jest wybrany tryb strojenia ręcznego.

2 Przytrzymaj wciśnięty przycisk **TUNE/PRESET I◄◄** lub **►►I**.
►►I : przeszukiwanie w górę zakresu częstotliwości.
I◄◄ : przeszukiwanie w dół zakresu częstotliwości.
Przeszukiwanie rozpoczyna się od aktualnie nastawionej częstotliwości. Przeszukiwanie zatrzymuje się po odebraniu stacji.

3 Wyreguluj głośność przyciskami **VOLUME +** lub **–**.

Jak poprawić odbiór

UKF (FM): Całkowicie rozciągnij przewód antenowy UKF, aby zwiększyć czułość odbioru.

Uwagi dotyczące odbioru radia
- Za względu na możliwe zakłócenia w odbiorze, nie umieszczać cyfrowych odtwarzaczy muzycznych ani telefonów komórkowych w pobliżu anteny UKF.
- Jeśli podczas słuchania radia do urządzenia będzie podłączony telefon iPhone, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
- Jeśli podczas słuchania radia urządzenie będzie używane do ładowania akumulatora w iPodzie, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
- Nie umieszczaj anteny UKF w pobliżu zasilacza sieciowego, ponieważ grozi to zakłóceniami.

Obsługa iPoda

Można odtwarzać muzykę z iPoda podłączonego do urządzenia. Informacji o sposobie obsługi iPoda należy szukać w jego instrukcji obsługi.
Użytkownicy telefonu iPhone lub iPhone 3G powinni przed włożeniem telefonu w złącze założyć uniwersalny adapter do doku.
Numer adaptera, ⑫ lub ⑮, można sprawdzić z tyłu na jego spodzie. Adapter ⑫ jest przeznaczony do telefonu iPhone, a ⑮ do telefonu iPhone 3G. Przed użyciem należy sprawdzić numer adaptera.

Uniwersalny adapter do doku

Uwagi
- Wkładając iPod do urządzenia, należy skorzystać z uniwersalnego adaptera do doku dostarczonego z iPodem lub oferowanym oddzielnie przez Apple Inc.
- Złącze urządzenia jest przeznaczone wyłącznie do podłączenia iPoda.
- Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie danych w iPodzie podczas korzystania z iPoda podłączonego do tego urządzenia.
- Szczegółowych informacji o warunkach, w których można korzystać z iPoda, należy szukać na stronach www Apple Inc.

1 Załóż adapter do iPoda / telefonu iPhone.

2 Włóż iPod / iPhone w złącze urządzenia.

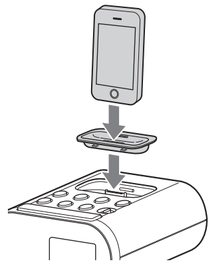

3 Naciśnij przycisk **iPod & iPhone · ►II**.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie z iPoda.
Do obsługi podłączonego iPoda można używać tego urządzenia lub przycisków na iPodzie.

4 Wyreguluj głośność przyciskami **VOLUME +** lub **–**.

Aby	Naciśnij przycisk
Wyłączyć iPod	**OFF** lub przytrzymaj przycisk **iPod & iPhone · ►II**
Włączyć pauzę w odtwarzaniu	**iPod & iPhone · ►II** Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk.
Przejść do następnego utworu	**►►I**
Cofnąć się do poprzedniego utworu	**I◄◄** *
Odszukać żądane miejsce, kontrolując dźwięk	**►►I** (do przodu) lub **I◄◄** (do tyłu) w czasie odtwarzania i przytrzymaj go aż do odszukania żądanego miejsca.
Odszukać żądane miejsce, obserwując wyświetlacz	**►►I** (do przodu) lub **I◄◄** (do tyłu) w trybie pauzy i przytrzymaj go aż do odszukania żądanego miejsca.

* Podczas odtwarzania powoduje to przejście do początku aktualnego utworu. Aby przejść do poprzedniego utworu, należy nacisnąć przycisk dwukrotnie.

Uwagi
- Podczas dokowania lub zdejmowania iPoda należy trzymać iPod pod kątem identycznym z kątem złącza na urządzeniu. Przekręcanie lub przechylanie iPoda grozi awarią.
- Nie przenosić urządzenia z iPodem w złączu. Grozi to awarią.
- Podczas dokowania lub zdejmowania iPoda należy starannie trzymać iPod, tak aby uniknąć jego upadku.
- Przed odłączeniem iPoda należy wstrzymać odtwarzanie.

Użycie urządzenia jako ładowarki akumulatora
Urządzenia można używać jako ładowarki akumulatora.
Ładowanie rozpoczyna się po podłączeniu iPoda do urządzenia.
Na wyświetlaczu iPoda jest widoczna informacja o stanie ładowania. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi iPoda.

Prawa autorskie
- iPod jest znakiem handlowym Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- iPhone jest znakiem handlowym Apple Inc.
- Wszystkie inne znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe należą do odpowiednich posiadaczy. W instrukcji nie są za każdym razem umieszczane symbole ™ i ®.
- Symbol „Made for iPod" oznacza urządzenia elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia z iPodem i sprawdzone pod kątem zgodności ze standardami działania firmy Apple.
- Symbol „Works with iPhone" oznacza urządzenia elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia z telefonem iPhone i sprawdzone pod kątem zgodności ze standardami działania firmy Apple.
- Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i innymi standardami wymaganymi przez prawo.

Nastawianie budzika

Budzik urządzenia może pracować jednym z trzech trybów – iPoda, radia i sygnału dźwiękowego. Przed nastawianiem budzika należy nastawić zegar (patrz część „Nastawianie zegara").

Nastawianie budzika

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk **ALARM · SET**.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „WAKE-UP" i zacznie migać wskazanie godziny.

2 Naciskając przycisk **ALARM/CLOCK +** lub **–**, nastaw żądaną godzinę.
Aby przyspieszyć zmiany godziny, przytrzymaj wciśnięty przycisk **ALARM/CLOCK +** lub **–**.

3 Naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.
Migać zacznie wskazanie minut.

4 Powtarzając czynność **2**, nastaw minuty.

5 Naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.
Będzie można wybrać żądany tryb pracy budzika.

6 Naciskaj przycisk **ALARM/CLOCK +** lub **–**, aż zacznie migać żądany tryb pracy budzika.
Do wyboru są trzy ustawienia: „iPod", „FM" i „BUZZER" (sygnał dźwiękowy). Wybierz tryb pracy budzika zgodnie z poniższym opisem:
– iPod: patrz część „A Nastawianie budzenia iPodem".
– FM: patrz część „B Nastawianie budzenia radiem"
– BUZZER: patrz część „C Nastawianie budzenia sygnałem dźwiękowym".

A Nastawianie budzenia iPodem

1 Wykonaj czynności **1** do **6** z części „Nastawianie budzika".

2 Naciskając przycisk **ALARM · ON/OFF**, wybierz tryb budzenia „iPod".
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „VOL".

3 Naciskając przycisk **ALARM/CLOCK +** lub **–**, nastaw żądaną głośność.

4 Naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.
Ustawienie zacznie obowiązywać.

5 Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się wskazanie „ALARM", ponownie naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.
O zadanej godzinie rozpocznie się odtwarzanie z iPoda.

Korzystanie z iPoda touch / telefonu iPhone
- Aby budzić się przy muzyce z iPoda touch / telefonu iPhone, należy podłączyć iPod touch / iPhone do urządzenia, nastawić godzinę budzenia zgodnie z powyższym opisem, a następnie wybrać funkcję muzyki.
- Jeżeli iPod touch / iPhone zostanie wyłączony przed włożeniem do tego urządzenia, budzenie iPodem nie włączy się mimo jego prawidłowego nastawienia.

B Nastawianie budzenia radiem

1 Wykonaj czynności **1** do **6** z części „Nastawianie budzika".

2 Naciskając przycisk **ALARM · ON/OFF**, wybierz tryb budzenia „FM".
Migać zacznie wskazanie „FM", numer pamięci („PRESET") lub wskazanie „– –".
„– –" oznacza ostatnio odbieraną stację.

3 Naciskając przycisk **ALARM/CLOCK +** lub **–**, wybierz żądany numer pamięci lub wskazanie „– –".

4 Naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „VOL".

5 Naciskając przycisk **ALARM/CLOCK +** lub **–**, nastaw żądaną głośność.

6 Naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.

7 Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się wskazanie „ALARM", ponownie naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.
O zadanej godzinie włączy się radio.

C Nastawianie budzenia sygnałem dźwiękowym

1 Wykonaj czynności **1** do **6** z części „Nastawianie budzika".

2 Naciskając przycisk **ALARM · ON/OFF**, wybierz tryb budzenia „BUZZER".
Ustawienie zacznie obowiązywać.

3 Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się wskazanie „ALARM", ponownie naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.
O zadanej godzinie włączy się sygnał dźwiękowy.

Uwaga
Nie można regulować głośności sygnału dźwiękowego.

Sprawdzanie ustawienia godziny budzenia
Wyłącz wskaźnik „ALARM" na wyświetlaczu i jeden raz naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**.

Zmienianie ustawienia budzika
Ponownie nastaw budzik.

Przedłużanie snu o kilka minut (drzemka)
Naciśnij przycisk **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
Dźwięk wyłączy się, ale włączy się ponownie po mniej więcej 10 minutach.
Czas drzemki można zmienić, ponownie naciskając w ciągu 4 sekund przycisk **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
Drzemka może trwać maksymalnie 60 minut.

Wyłączanie budzika
Aby wyłączyć budzik, naciśnij przycisk **ALARM RESET · OFF**.
Budzik włączy się ponownie następnego dnia o tej samej godzinie.

Aby wyłączyć budzik na stałe
Naciśnij przycisk **ALARM · ON/OFF**, aby usunąć z wyświetlacza wskaźnik „ALARM".

Uwaga o działaniu budzika w razie przerwy w zasilaniu
W przypadku przerwy w zasilaniu budzik działa aż do wyczerpania się baterii. Zmienia się jednak działanie pewnych funkcji:
- Nie włącza się podświetlenie.
- Tryb budzenia iPodem lub radiem automatycznie zmienia się na BUZZER.
- Jeśli przerwa w zasilaniu z sieci wystąpi, kiedy włączony jest dźwięk budzika, budzik wyłączy się.
- Jeżeli nie zostanie naciśnięty przycisk **ALARM RESET · OFF**, dźwięk budzika wyłączy się po mniej więcej 5 minutach.
- Kiedy na wyświetlaczu widać wskaźnik „", budzik nie będzie działał podczas przerwy w zasilaniu. Jeśli widać wskaźnik „", należy wymienić baterię.
- Nie będzie działała funkcja drzemki
- Podczas przerwy w zasilaniu budzik włączy się tylko raz.

Nastawianie wyłącznika czasowego

Wbudowany w urządzenie wyłącznik czasowy umożliwia uśnięcie przy dźwiękach muzyki itp. i automatyczne wyłączenie urządzenia po zadanym czasie.

1 Naciśnij przycisk **SLEEP** na włączonym urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „SLEEP" i zacznie migać czas do wyłączenia.

2 Naciskając przycisk **SLEEP**, nastaw żądany czas do wyłączenia.
Naciskanie przycisku **SLEEP** powoduje następujące zmiany czasu (w minutach):
90 → 60 → 30 → 15 → OFF
Po mniej więcej 4 sekundach od zakończenia nastawiania czasu i puszczenia przycisku **SLEEP** na wyświetlaczu z powrotem pojawia się zegar, a wyłącznik czasowy rozpocznie odliczanie.
Urządzenie będzie odtwarzać przez nastawiony czas, po czym wyłączy się.

Wyłączanie urządzenia przed upływem nastawionego czasu
Naciśnij przycisk **ALARM RESET · OFF**.

Aby zmienić ustawienie wyłącznika czasowego
Podczas pracy układu czasowego wyłączania można zmienić czas do wyłączenia, naciskając w tym celu przycisk **SLEEP**.

Wyłączanie wyłącznika czasowego
Podczas wykonywania czynności **2** naciskaj przycisk **SLEEP**, aż pojawi się wskazanie „OFF".