SONY

Ρολόι - Ραδιόφωνο FM/AM
Οδηγίες Χρήσης

NO POWER NO PROBLEM

* 4 5 2 8 4 7 8 2 1 * (2)

© 2014 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-C1PJ

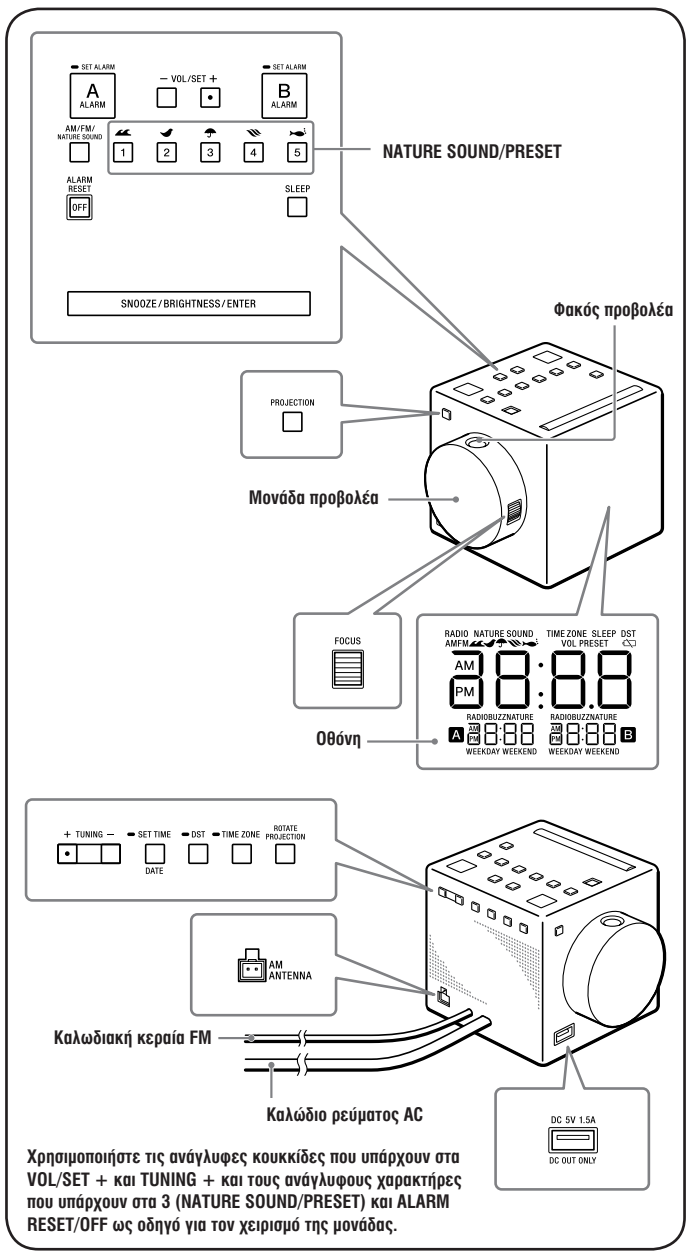

Χρησιμοποιήστε τις ανάγλυφες κουκκίδες που υπάρχουν στα VOL/SET + και TUNING + και τους ανάγλυφους χαρακτήρες που υπάρχουν στα 3 (NATURE SOUND/PRESET) και ALARM RESET/OFF ως οδηγό για τον χειρισμό της μονάδας.

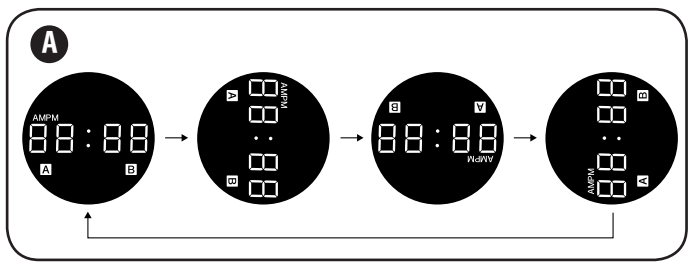

Ελληνικά

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό και φυλάξτε τον για μελλοντική χρήση.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Εγγραφείτε τώρα για δωρεάν ενημερώσεις στο:
www.sony-europe.com/myproducts

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ. και μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά πάνω στη συσκευή.
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγονίδια νερού και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως ανθοδοχεία.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα εντοιχισμένο ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τις συσκευές που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ηλιακό φως, φωτιά, κλπ.

Επειδή το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα, συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία στη λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος AC (ηλεκτρικό δίκτυο) όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα και αν η ίδια η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας.

Η ετικέτα με το όνομα του προϊόντος και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια βρίσκεται στο εξωτερικό κάτω μέρος της μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί με σωστό τρόπο. Αντικαταστήστε τη μόνο με μπαταρία ίδιου τύπου.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τις συσκευές που πωλούνται στις χώρες που ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από, ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Για οποιαδήποτε θέματα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.

CE

Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο σε αυτές τις χώρες όπου επιβάλλεται από το νόμο, κυρίως τις χώρες του EEX (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα.
Σε μερικές μπαταρίες αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή τη μπαταρία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Μην την επαναφορτίζετε, μην την αποσυναρμολογείτε και μην την πετάτε στη φωτιά.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.

Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες

- To No Power No Problem™ είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Προφυλάξεις

- Χρησιμοποιείστε τη μονάδα με την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος που αναφέρεται στα “Τεχνικά Χαρακτηριστικά”.
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, τραβήξτε το από το φις και όχι από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη μονάδα σε σημεία κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή αγωγούς θερμού αέρα, ή σε σημεία εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική σκόνη, μηχανικούς κραδασμούς και καταπονήσεις.
- Επιτρέψτε επαρκή κυκλοφορία του αέρα για να αποφύγετε την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε μια επιφάνεια (χαλί, κουβέρτα, κλπ.) ή κοντά σε υλικά (κουρτίνες) που θα μπορούσαν να φράξουν τις οπές εξαερισμού.
- Αν κάποιο στερεό αντικείμενο ή κάποιο υγρό εισχωρήσει μέσα στη μονάδα, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και φροντίστε να ελεγχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Για να καθαρίσετε το περίβλημα, χρησιμοποιείστε ένα απαλό ύφασμα εμποτισμένο με διάλυμα ήπιου καθαριστικού. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

- Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Κρατήστε τη μπαταρία λιθίου μακριά από τα παιδιά. Αν η μπαταρία καταπωθεί, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Σκουπίστε τη μπαταρία με ένα στεγνό ύφασμα για να εξασφαλίσετε καλή επαφή.
- Προσέξτε τη σωστή πολικότητα όταν εγκαθιστάτε τη μπαταρία.
- Μην κρατάτε τη μπαταρία με μεταλλική λαβίδα γιατί μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά, κλπ.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα που σχετίζονται με τη μονάδα σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Ξεκινώντας

Σύνδεση της κεραίας AM σχήματος βρόγχου

Το σχήμα και το μήκος της κεραίας είναι σχεδιασμένα για να λαμβάνει σήματα AM. Μην αποσυναρμολογείτε και μην τυλίγετε την κεραία.

1 Σηκώστε την πλαστική βάση και ταιριάξτε την κεραία στην υποδοχή της βάσης.

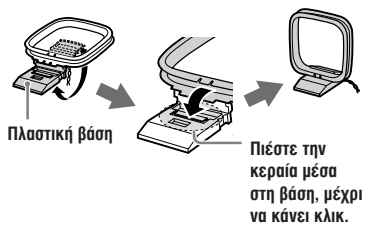

2 Εισάγετε το φις της κεραίας AM στον ακροδέκτη **AM ANTENNA** της μονάδας.

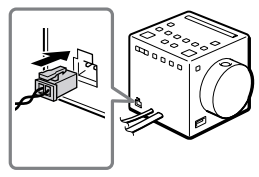

Για να αφαιρέσετε την κεραία AM σχήματος βρόγχου
Ωθήστε και κρατήστε πιεσμένη προς τα κάτω την ασφάλεια του τερματικού της κεραίας και αφαιρέστε την κεραία AM σχήματος βρόγχου.

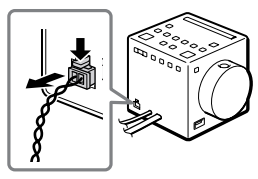

Σύνδεση σε μια πηγή τροφοδοσίας ρεύματος AC

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC σε μια πρίζα.

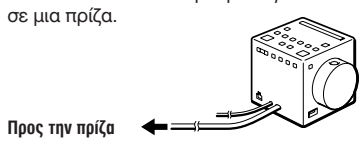

Στην οθόνη εμφανίζονται με τη σειρά τα “μήνας και ημερομηνία” (για περίπου 2 δευτερόλεπτα)”→ έτος” (για περίπου 2 δευτερόλεπτα)→ “Τρέχουσα Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET: Central European Time)”.
(Η μονάδα αυτή είναι ρυθμισμένη στην τρέχουσα ώρα CET από το εργοστάσιο και τροφοδοτείται από την εφεδρική μπαταρία.)

Ρύθμιση του ρολογιού για πρώτη φορά

Το μόνο που χρειάζεται για να ρυθμίσετε το ρολόι για πρώτη φορά είναι να επιλέξετε τη ζώνη ώρας.
Εάν ζείτε στην ζώνη Ώρας Κεντρικής Ευρώπης, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την περιοχή.

1 Πιέστε και κρατήστε το **TIME ZONE** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη αναβοσβήνει ο αριθμός περιοχής “1:00”.

2 Πιέστε επανειλημμένα το **VOL/SET** + ή - για να επιλέξετε τον αριθμό ως εξής:

Αριθμός περιοχής	Ζώνη ώρας
“0:00”	Ώρα Δυτικής Ευρώπης
“1:00”	Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (προεπιλογή)
“2:00”	Ώρα Ανατολικής Ευρώπης

3 Πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ ENTER** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Αν ζείτε σε μια άλλη χώρα/περιοχή εκτός από αυτές τις ζώνες ώρας
Ανατρέξτε στο “Χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού” για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

Σημείωση
- Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της πρώτης χρήσης από εσάς, ενδέχεται να σημειωθεί σφάλμα του ρολογιού. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στο “Χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού” για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

Σχετικά με τη ρύθμιση της Αυτόματης Ώρας DST / Θερινής Ώρας

Η μονάδα αυτή ρυθμίζει αυτόματα τη θερινή ώρα. Στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη “DST” στην αρχή της θερινής ώρας και σταματάει να εμφανίζεται στο τέλος της θερινής ώρας. Η ρύθμιση της Αυτόματης Ώρας DST / Θερινής Ώρας βασίζεται στην ώρα GMT (Μέση Ώρα Γκρίνουιτς).

Αριθμός περιοχής 0:
- Η θερινή ώρα αρχίζει στις 1:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.
- Η κανονική ώρα αρχίζει στις 2:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Αριθμός περιοχής 1:
- Η θερινή ώρα αρχίζει στις 2:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.
- Η κανονική ώρα αρχίζει στις 3:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Αριθμός περιοχής 2:
- Η θερινή ώρα αρχίζει στις 3:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.
- Η κανονική ώρα αρχίζει στις 4:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Σημείωση
Η εφαρμογή της ρύθμισης DST / Θερινής Ώρας που χρησιμοποιείται από τη μονάδα και οι ημερομηνίες έναρξης/ λήξης υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις λόγω συνθηκών και του νόμου σε κάθε χώρα/περιοχή. Αν αυτό αντιβαίνει στην επιθυμητή ρύθμιση, ακυρώστε την Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερινής Ώρας και ρυθμίστε το ρολόι χειροκίνητα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Οι πελάτες που ζουν σε χώρες που δεν έχουν καθιερώσει τη θερινή ώρα θα πρέπει να ακυρώσουν την Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερινής Ώρας πριν χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή.

Για να ακυρώσετε την Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερινής Ώρας

Η Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερινής Ώρας μπορεί να ακυρωθεί.

Πιέστε και κρατήστε το **DST** για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Aut” →“OFF”.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη ρύθμιση DST/ θερινής ώρας

Πιέστε και κρατήστε το **DST** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Aut”→“On”.

Χειρισμοί

Χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του ρολογιού χειροκίνητα, χειριστείτε τη μονάδα ως εξής.

1 Πιέστε και κρατήστε το **SET TIME/ DATE** για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη θα αρχίζει να αναβοσβήνει το έτος.

2 Πιέστε επανειλημμένα το **VOL/SET** + ή - για να ρυθμίσετε το έτος και στη συνέχεια πιέστε το **SNOOZE/ BRIGHTNESS/ ENTER.**

3 Επαναλάβετε το βήμα **2** για να ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα και την ώρα.
Μετά τη ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί ένα μπιπ.

Σημειώσεις
- Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για περίπου 1 λεπτό κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του ρολογιού, η ρύθμιση του ρολογιού ακυρώνεται.
- Στο σύστημα είναι εγκατεστημένο ένα ημερολόγιο 100 ετών (2013-2112).

Για να αλλάξετε τη μορφή της ώρας

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του 24-ωρου συστήματος (προεπιλογή) και του 12-ωρου συστήματος για την εμφάνιση της ώρας.

Πιέστε και κρατήστε το **ALARM RESET/ OFF** και το **SNOOZE/BRIGHTNESS/EN-TER** για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η μορφή της ώρας αλλάζει ανάμεσα στο 24-ωρο σύστημα (“0:00” = μεσάνυχτα) και το 12-ωρο σύστημα (“AM 12:00” – μεσάνυχτα).

Για να εμφανίσετε το έτος και την ημερομηνία

Πιέστε μια φορά το **SET TIME/DATE** για να εμφανίσετε την ημερομηνία και πιέστε το ξανά για το έτος. Για να επιστρέψετε στην τρέχουσα οθόνη, πιέστε μια φορά ξανά το **SET TIME/DATE.** Διαφορετικά, σε μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη του ρολογιού θα επανέλθει αυτόματα.

Όταν αρχίζει / τελειώνει η θερινή ώρα ενώ η Αυτόματη ρύθμιση θερινής ώρας / DST είναι απενεργοποιημένη
Αλλάξτε τη ρύθμιση του ρολογιού χειροκίνητα αν έχετε ακυρώσει την Αυτόματη ρύθμιση θερινής ώρας / DST.

Χρήση της Λειτουργίας Προβολής

Η Λειτουργία Προβολής σας επιτρέπει να εμφανίσετε το ρολόι και το ξυπνητήρι σε έναν κοντινό τοίχο ή οροφή, σε απόσταση 0,5 έως 4 μέτρα.

1 Περιστρέψτε τη μονάδα του προβολέα για να στρέψετε το φακό του προβολέα προς την κατάλληλη κατεύθυνση.

2 Πιέστε το **PROJECTION.**

3 Στρέψτε το **FOCUS** για να ρυθμίσετε την εστίαση.
Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πιέστε ξανά το **PRO-JECTION.**

Για να περιστρέψετε τη γωνία προβολής

Πιέστε επανειλημμένα το **ROTATE PROJECTION.**
Κάθε φορά που πιέζετε το **ROTATE PROJECTION,** η γωνία προβολής περιστρέφεται όπως στο Σχήμα A .
Σημειώσεις
- Μην κοιτάζετε απ’ ευθείας μέσα στο φακό.
- Η Λειτουργία Προβολής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
- Μερικοί τοίχοι και οροφές ενδέχεται να μην εμφανίζουν σωστά την προβαλλόμενη εικόνα.
- Ο προβολέας μπορεί να περιστραφεί κατά 90° αριστερά ή δεξιά από την ανώτερη θέση και κάνει ένα κλικ όταν επιστρέψει στην ανώτερη θέση.
- Αν η μονάδα προβολής περιστραφεί πέρα από το επιτρεπόμενο σημείο, μπορεί να πάθει ζημιά.
- Ο προβολέας θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από 16 ώρες.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πιέστε επανειλημμένα το **AM/ FM/NATURE SOUND** για να επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα (**AM** ή **FM**).

2 Πιέστε το **TUNING +** ή - για να συντονιστείτε στην επιθυμητή συχνότητα.
Αν πιέσετε και κρατήσετε το **TUNING +** ή -, αρχίζει η σάρωση. Η σάρωση σταματάει όταν βρεθεί ένας σταθμός και ξαναρχίζει μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Για να σταματήσετε τη σάρωση, πιέστε το **TUNING +** ή - (ή το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ ENTER)**.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το **VOL/SET** + ή -.
Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πιέστε το **ALARM RESET/OFF.**

Σημείωση
- Η ένδειξη συχνότητας στα FM έχει ακρίβεια 0.1 MHz. Για παράδειγμα, η συχνότητα 88.00 και η συχνότητα 88.05 εμφανίζεται ως “88.00 MHz”.

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προσυντονίσετε έως και 5 σταθμούς FM και 5 σταθμούς AM.

1 Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να προσυντονίσετε.

2 Πιέστε και κρατήστε το επιθυμητό πλήκτρο **NATURE SOUND** / **PRESET** (1 ως 5) μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ.

1 2 3 4 5

Παράδειγμα: Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη όταν προσυντονίσετε τη συχνότητα FM 105.7 MHz στον αριθμό προσυντονισμού 3 για τα FM.

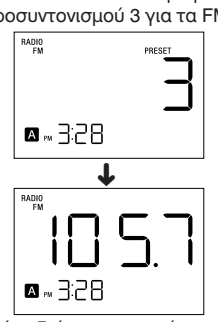

Η οθόνη δείχνει τη συχνότητα για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανέρχεται στην τρέχουσα ώρα.
Για να αλλάξετε τον προσυντονισμένο σταθμό, συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό και κρατήστε πιεσμένο το **NATURE SOUND** / **PRESET** (1 ως 5) μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ.
Σημείωση
- Αν αποθηκεύσετε έναν άλλο σταθμό στον ίδιο αριθμό προσυντονισμού, ο προηγούμενος σταθμός θα αντικατασταθεί.

Συντονισμός σε έναν προσυντονισμένο σταθμό

1 Πιέστε επανειλημμένα το **AM/ FM/NATURE SOUND** για να επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα (**AM** ή **FM**).

2 Πιέστε το **NATURE SOUND** /

PRESET (1 ως 5) στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο επιθυμητός σταθμός.

3 Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το **VOL/SET + ** ή **-**.

Σημείωση
- Αν δεν έχει προσυντονιστεί ακόμα κανένας σταθμός, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Non”. Στη συνέχεια, η μονάδα επιστρέφει στην ίδια κατάσταση όπως στο βήμα 1.

Επιλογή ενός Φυσικού Ήχου

Η μονάδα αυτή περιλαμβάνει πέντε τύπους Φυσικών Ήχων: Κύματα της Θάλασσας, Πουλιά, Βροχή, Ρυάκι και Υποβρύχιος Κόσμος

1 Πιέστε επανειλημμένα το **AM/FM/NATURE SOUND** για να επιλέξετε τον Φυσικό Ήχο (Nature Sound).

2 Πιέστε το επιθυμητό **NATURE SOUND/PRESET** (**1** ως **5**).

1 2 3 4 5

Εικονίδια	Τύπος ήχου
	Κύματα της Θάλασσας
	Πουλιά
	Βροχή
	Ρυάκι
	Υποβρύχιος Κόσμος

Για να απενεργοποιήσετε τον Φυσικό Ήχο, πιέστε το **ALARM RESET/OFF.**

Σημείωση
- Όταν είναι σε χρήση κάποια άλλη λειτουργία, οι Φυσικοί Ήχοι δεν είναι διαθέσιμοι.

Ρύθμιση του ξυπνητηριού

Η λειτουργία διπλού ξυπνητηριού σας επιτρέπει να βάλετε δύο ξυπνητήρια (**ALARM A** και **ALARM B**).
Η ώρα αφύπνισης μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά για το καθένα και μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο για το ξυπνητήρι μεταξύ των “Φυσικοί Ήχοι” (NATURE), “Ραδιόφωνο” (RADIO) και “Βομβητής” (BUZZ).

Πριν ρυθμίσετε το ξυπνητήρι
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι (δείτε το “Χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού”).
- Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι με το ραδιόφωνο, προσυντονίστε πρώτα το σταθμό που προτιμάτε. (Δείτε το “Προσυντονισμός ενός σταθμού”.)

1 Πιέστε και κρατήστε το **SET ALARM / ALARM A** (ή **B**) για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
Όταν ρυθμίζετε το ξυπνητήρι, στην οθόνη αναβοσβήνει το “A” (ή το “B”).

2 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή **-** για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**



3 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή **-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**

4 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή **-** για να καθορίσετε την επιθυμητή περίοδο για το ξυπνητήρι (“WEEKDAY” (Δευτέρα-Παρασκευή), “WEEKEND” (Σαββατοκύριακο), ή “EVERYDAY” (Κάθε μέρα)*) και πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**

* Στην περίπτωση του κάθε μέρα, εμφανίζονται και οι δύο ενδείξεις “WEEKDAY” και “WEEKEND”.

5 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή **-** για να καθορίσετε τον επιθυμητό τύπο ξυπνητηριού (“NATURE” (Φυσικοί Ήχοι), “RADIO” (Ραδιόφωνο), ή “BUZZ” (Βομβητής)) και πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**

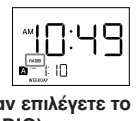

Όταν επιλέγετε το ραδιόφωνο (RADIO)
Προχωρήστε στο “ A Ρύθμιση του ξυπνητηριού με το ραδιόφωνο.”
Όταν επιλέγετε τον βομβητή (BUZZ)
Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
ο βομβητής θα ηχήσει την καθορισμένη ώρα, αυξάνοντας σταδιακά σε ένταση. (Στην οθόνη αναβοσβήνει το “A” (ή το “B”).)
Όταν επιλέγετε τους φυσικούς ήχους (NATURE)
Προχωρήστε στο “ B Ρύθμιση του ξυπνητηριού με τους Φυσικούς Ήχους”.

A Ρύθμιση του ξυπνητηριού με το ραδιόφωνο

6 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή – για να επιλέξετε τη μπάντα AM ή FM και πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**

7 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή **-** (ή το **NATURE SOUND/PRESET** (**1** ως **5**)) για να επιλέξετε τον αριθμό προσυντονισμού του σταθμού που θέλετε και πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**



Αν δεν έχει προσυντονιστεί κανένας σταθμός
Στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ ο αριθμός προσυντονισμού και η ένδειξη “Non”. Σε αυτή την περίπτωση, την προκαθορισμένη ώρα θα ακουστεί ο βομβητής.

8 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή – για να ρυθμίσετε την ένταση και πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**



Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Το ραδιόφωνο θα τεθεί σε λειτουργία την καθορισμένη ώρα, αυξάνοντας σταδιακά σε ένταση. (Στην οθόνη αναβοσβήνει το “A” (ή το “B”).)

B Ρύθμιση του ξυπνητηριού με Φυσικούς Ήχους

6 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή **-** (ή το **NATURE SOUND/PRESET** (**1** ως **5**)) για να επιλέξετε τον επιθυμητό Φυσικό Ήχο και πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.



7 Πιέστε το **VOL/SET + ** ή **-** για να ρυθμίσετε την ένταση και πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**



Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Το ξυπνητήρι θα τεθεί σε λειτουργία την καθορισμένη ώρα με τον φυσικό ήχο, αυξάνοντας σταδιακά σε ένταση. (Στην οθόνη αναβοσβήνει το “A” (ή το “B”).)

Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι
Πιέστε το **ALARM RESET/OFF** για να κλείσετε το ξυπνητήρι.
Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει ξανά την ίδια ώρα, την επόμενη ημέρα, ή το επόμενο σαββατοκύριακο.

Για να κοιμηθείτε μερικά λεπτά ακόμα
Πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**
Ο ήχος σταματάει, αλλά θα αρχίσει ξανά αυτόματα μετά από περίπου 10 λεπτά.
Κάθε φορά που πιέζετε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER,** ο χρόνος αναβολής αφύπνισης αλλάζει ως εξής:
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
Η οθόνη δείχνει το χρόνο αναβολής αφύπνισης για μερικά δευτερόλεπτα και επιστρέφει στην τρέχουσα ώρα. (Στην οθόνη αναβοσβήνει το “A” (ή το “B”).)

Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι
Πιέστε το **SET ALARM / ALARM A** (ή **B**).
Η ένδειξη “A” (ή “B”) σταματάει να εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να αλλάξετε μια ρύθμιση του ξυπνητηριού
Ρυθμίστε ξανά το ξυπνητήρι.

Συμβουλές
- Όταν η ρύθμιση του ξυπνητηριού ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η ώρα ρύθμισης του ξυπνητηριού.
- Αν πιέσετε και κρατήσετε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ενώ ρυθμίζετε το ξυπνητήρι, η ρύθμιση του ξυπνητηριού ολοκληρώνεται αμέσως.

Σημειώσεις
- Αν χτυπήσει ένα δεύτερο ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια του πρώτου (ή είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναβολής αφύπνισης), το δεύτερο ξυπνητήρι έχει προτεραιότητα.
- Αν έχει ρυθμιστεί η ίδια ώρα τόσο για το ξυπνητήρι **A** όσο και για το ξυπνητήρι **B**, το ξυπνητήρι A έχει προτεραιότητα.
- Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια όσο χτυπάει το ξυπνητήρι, το ξυπνητήρι θα σταματήσει μετά από περίπου 60 λεπτά.
- Όταν είναι ρυθμισμένη η Αυτόματη DST/ θερινή ώρα, το ξυπνητήρι ενεργοποιείται ως εξής:
  - Αν το ξυπνητήρι είναι ρυθμισμένο σε μια ώρα που παραλείπεται ως αποτέλεσμα της έναρξης της θερινής ώρας, το ξυπνητήρι θα χτυπήσει την ώρα έναρξης της θερινής ώρας.
  - Αν το ξυπνητήρι είναι ρυθμισμένο σε μια ώρα που επαναλαμβάνεται δύο φορές ως αποτέλεσμα της λήξης της θερινής ώρας, το ξυπνητήρι θα χτυπήσει δύο φορές.

Σημείωση σχετικά με το ξυπνητήρι στην περίπτωση διακοπής ρεύματος
Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, το ξυπνητήρι λειτουργεί μέχρι να αδειάσει η μπαταρία. Όμως, οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαφορετικές:
- Η οθόνη σβήνει.
- Όταν για το ξυπνητήρι έχει επιλεγεί το ραδιόφωνο “RADIO” ή οι φυσικοί ήχοι “NATURE”, η ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα στο βομβητή.
- Αν η διακοπή ρεύματος συμβεί ενώ χτυπάει το ξυπνητήρι, θα ακουστεί ο βομβητής.
- Αν δεν πιεστεί το **ALARM RESET/OFF**, το ξυπνητήρι θα χτυπάει συνεχώς για 5 περίπου λεπτά.
- Αν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη “ ”, το ξυπνητήρι δε θα λειτουργήσει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αντικαταστήστε τη μπαταρία αν εμφανίζεται η ένδειξη “ ”.
- Η λειτουργία αναβολής αφύπνισης δε λειτουργεί.
- Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, το ξυπνητήρι θα χτυπήσει την καθορισμένη ώρα μόνο μια φορά.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Μπορείτε να κοιμηθείτε με το ραδιόφωνο ή τους Φυσικούς Ήχους χρησιμοποιώντας τον χρονοδιακόπτη ύπνου που απενεργοποιεί αυτόματα το ραδιόφωνο ή τους Φυσικούς Ήχους μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πιέστε το **SLEEP** ενώ πραγματοποιείται αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο, ή πραγματοποιείται αναπαραγωγή των φυσικών ήχων.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **“SLEEP”.**
Κάθε φορά που πιέζετε το **SLEEP,** η διάρκεια (σε λεπτά) αλλάζει ως εξής:

90 → 60 → 30 → 15 → OFF

Η μονάδα θα πραγματοποιήσει αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο ή αναπαραγωγή των φυσικών ήχων όση ώρα επιλέξετε και μετά θα κλείσει.
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου, πιέστε επανειλημμένα το SLEEP για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου στη θέση “OFF”.

Για να κλείσετε το ραδιόφωνο ή τους φυσικούς ήχους πριν την προκαθορισμένη ώρα

Πιέστε το **ALARM RESET/OFF.**

Για να χρησιμοποιήσετε τόσο το χρονοδιακόπτη ύπνου, όσο και το ξυπνητήρι
Μπορείτε να κοιμηθείτε με το ραδιόφωνο ή τους φυσικούς ήχους και να ξυπνήσετε επίσης με το ξυπνητήρι την προκαθορισμένη ώρα.

Ρυθμίστε το ξυπνητήρι και στη συνέχεια ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη ύπνου.

Συμβουλή
- Αν πιέσετε το **SLEEP** ενώ είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης ύπνου, στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.

Σημείωση
- Όταν το ξυπνητήρι είναι ρυθμισμένο να χτυπήσει κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης ύπνου, ο χρονοδιακόπτης ύπνου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Είναι διαθέσιμα τρία επίπεδα φωτεινότητας.

Πιέστε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**

Κάθε φορά που πιέζετε το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER,** η φωτεινότητα στην οθόνη αλλάζει ως εξής:

Υψηλή (προεπιλογή)→Μεσαία→Χαμηλή→Όχι

Συμβουλή
- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό της οθόνης πιέζοντας και κρατώντας το **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.**

Σημειώσεις
- Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι ή είναι ενεργή η λειτουργία αναβολής αφύπνισης (snooze), η λειτουργία φωτεινότητας δεν μπορεί να αλλάξει.
- Ακόμα και αν η φωτεινότητα είναι απενεργοποιημένη, η οθόνη φωτίζεται με χαμηλή φωτεινότητα όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι.

Φόρτιση ενός smartphone

Μπορείτε να φορτίσετε ένα smartphone συνδέοντάς το στη μονάδα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται).

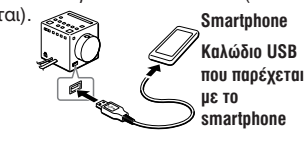

Σημειώσεις
- Δεν παρέχεται εγγύηση ότι αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση όλων των προϊόντων που μπορούν να φορτιστούν μέσω USB.
- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει τροφοδοσίες ρεύματος μεγαλύτερες από 5 V / 1.5 A.
- Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης από το smartphone.
- Αν ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος, αποσυνδέστε το smartphone από τη μονάδα.
- Η ευαισθησία λήψης του ραδιοφώνου ενδέχεται να περιοριστεί όταν φορτίζετε ένα smartphone μέσω USB.

Γενικές πληροφορίες

Σχετικά με τη μπαταρία ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος

Η μονάδα αυτή περιέχει μια μπαταρία CR2032 ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος ώστε το ρολόι και το ξυπνητήρι να συνεχίζουν να λειτουργούν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (Σύστημα No Power No Problem).

NO POWER NO PROBLEM

Πότε να αντικαθιστάτε τη μπαταρία
Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ ”. Αν σημειωθεί μια διακοπή ρεύματος ενώ η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η τρέχουσα ώρα και το ξυπνητήρι θα διαγραφούν.

Σημείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη
- Το ρολόι είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο και η μνήμη του τροφοδοτείται από την προεγκατεστημένη μπαταρία Sony CR2032. Αν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη “0:00” όταν η μονάδα συνδεθεί στην πρίζα για πρώτη φορά, η μπαταρία μπορεί να έχει εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Η προεγκατεστημένη μπαταρία CR2032 θεωρείται μέρος του προϊόντος και καλύπτεται από την εγγύηση. Θα πρέπει να δείξετε τη “Σημείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη” (σε αυτές τις οδηγίες χρήσης) σε έναν πωλητή της Sony ώστε να επικυρώσει την εγγύηση αυτού του προϊόντος.

Αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας

1 Διατηρήστε το φις AC συνδεδεμένο στην πρίζα και στη συνέχεια ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της μονάδας.

2 Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία τραβώντας την έξω και πιάνοντάς την.

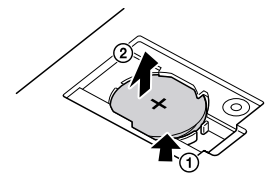

3 Τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία στο διαμέρισμα της μπαταρίας με την πλευρά του ⊕ προς τα πάνω.

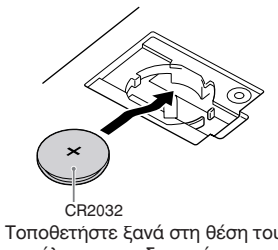

4 Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.

5 Πιέστε το **AM/FM/NATURE SOUN**D για να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη “ ” στην οθόνη.

Σημειώσεις
- Όταν αντικαθιστάτε τη μπαταρία, μην αποσυνδέετε το φις AC από την πρίζα. Διαφορετικά, η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, το ξυπνητήρι και οι προσυντονισμένοι σταθμοί θα διαγραφούν.
- Αν η ρύθμιση του ρολογιού διαγραφεί ενώ αντικαθιστάτε τη μπαταρία, ρυθμίστε ξανά το ρολόι. (Δείτε το “Χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού”).
- Αν η μονάδα πρόκειται να παραμείνει αποσυνδεδεμένη από την πρίζα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία για να αποφύγετε την πιθανή ζημιά από διαρροή και διάβρωση της μπαταρίας.

Επίλυση Προβλημάτων

Αν το πρόβλημα επιμένει αφού ελέγξετε τα παρακάτω, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Στο ρολόι αναβοσβήνει η ένδειξη “0:00” ή “AM 12:00” λόγω διακοπής ρεύματος.
- Η μπαταρία είναι εξασθενημένη Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε μια καινούργια.

Η λήψη δεν είναι ικανοποιητική
- Εκτείνετε την καλωδιακή κεραία FM πλήρως για να αυξήσετε την ευαισθησία λήψης.
- Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία AM σχήματος βρόγχου στη μονάδα. Περιστρέψτε την κεραία οριζόντια για να βελτιώσετε τη λήψη.
- Μην τοποθετείτε την κεραία AM σχήματος βρόγχου κοντά στη μονάδα ή άλλες συσκευές AV, διότι μπορεί να σημειωθεί θόρυβος.
- Κρατήστε τις συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακής μουσικής ή τα κινητά τηλέφωνα μακριά από την κεραία AM σχήματος βρόγχου ή την κεραία FM, διότι ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβολές στη λήψη.

Το ξυπνητήρι δεν χτυπάει την προκαθορισμένη ώρα.
- Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το “A” ή το “B”.

Το ραδιόφωνο ή οι φυσικοί ήχοι έχουν ενεργοποιηθεί, αλλά δεν ακούγεται ήχος την προκαθορισμένη ώρα.
- Ελέγξτε την ένταση του ξυπνητηριού.

Όταν ξεκινάει η θερινή ώρα, το ρολόι δεν αλλάζει σε θερινή ώρα αυτόματα.
- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη “Aut →On” αφού πιέσετε και κρατήσετε το DST για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η Αυτόματη λειτουργία DST/ θερινής ώρας έχει ενεργοποιηθεί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση ώρας
Εναλλαγή ανάμεσα σε 24-ωρο σύστημα (προεπιλογή) και 12-ωρο σύστημα.

Περιοχή συχνοτήτων

Ζώνη συχνοτήτων	Συχνότητα	Βήμα καναλιού
FM	87,5-108 MHz	0,05 MHz
AM	531-1602 kHz	9 kHz

Ενδιάμεση συχνότητα
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Μεγάφωνο
Διάμετρος περίπου 4,0 cm, 8Ω
Ισχύς εξόδου
700 mW (με αρμονική παραμόρφωση 10%)

Τροφοδοσία ρεύματος
230 V AC, 50 Hz
Εφεδρική τροφοδοσία: 3 V DC, μια μπαταρία CR2032

Έξοδος τροφοδοσίας μέσω USB
Θύρα USB (DC OUT 5 V 1.5 A)

Φυσικοί ήχοι
Κύματα της Θάλασσας, Πουλιά, Βροχή, Ρυάκι και Υποβρύχιος Κόσμος

Διαστάσεις
Περίπου 114.5 mm x 104 mm x 100.5 mm (π / υ / β) μαζί με τα σημεία που προεξέχουν και τα πλήκτρα χειρισμού

Βάρος
Περίπου 625 g μαζί με τη μπαταρία CR2032

Παρεχόμενα αξεσουάρ
Κεραία AM σχήματος βρόγχου (1)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις **(ASN)** της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης **(ΕΟΖ)** ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια **(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).** Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύηση Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.

4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
  - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
    - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
    - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
    - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
    - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
  - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
  - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
  - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακά εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
  - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
  - Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
    - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
    - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
  - Αμέλεια.
  - Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άυλων απωλειών – του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απ