SONY

4-178-511-**11**(1) (FI)

Micro HI-FI Component System

FI Käyttöohjeet

CMT-FX350i

© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

VAROITUS

Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla. Älä myöskään aseta laitteen päälle palavia kynttiliöitä tai muita avotulen lähteitä.

Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.

Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.

Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.

Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa kuuloa.

HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen takapinnalla.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuvat lisälaitteet: Kaukosäädin

Käytöstä poistettujen akkujen/paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Huomautus DualDisc-levyistä

DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen toimintaa ei voida taata.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia

- iPod on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.
- Made for iPod -merkintä tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen.
- Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen.
- MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patenteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä ™- ja ®-merkintöjä.

Laite

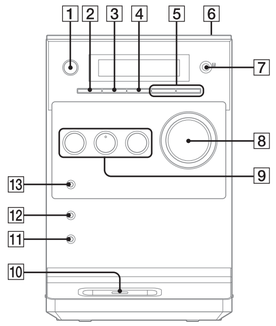

Kaukosäädin

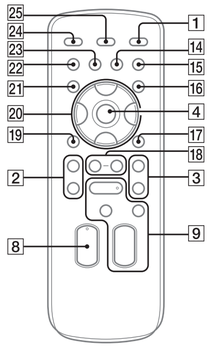

Tässä käyttöohjeessa kuvataan pääasiassa toimintojen käyttäminen kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot ovat käytettävissä myös laitteessa olevien painikkeiden avulla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.

Kaukosäätimen käyttäminen

Liu'uta paristotilan kansi irti ja aseta kaksi R6 (AA-kokoista) -paristoa (ei sisälly toimitukseen) paikalleen ⊖-puoli edellä siten, että napaisuus vastaa alla esitettyä.



Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
- Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot, jotta vältyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.

Kun kannat tätä järjestelmää

1 Poista levy CD-mekanismin suojaamiseksi.
2 Katkaise järjestelmän virta painamalla laitteen I/⏻ (virta) 1 -painiketta ja varmista, että STANDBY lakkaa vilkkumasta.
3 Irrota virtajohto pistorasiasta.

Kellonajan asettaminen

1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻ 1 -painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU 16 -painiketta.
   Jos PLAY SET vilkkuu, valitse CLOCK painamalla ↑/↓ 20 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ (enter) 4 -painiketta.
3 Aseta tunti painamalla ↑/↓ 20 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 4.
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus
Kellonajan asetus katoaa, jos virtajohto irrotetaan tai jos sähkökatko tapahtuu.

Kellonajan näyttäminen, kun järjestelmän virta on katkaistu

Paina DISPLAY 25 -painiketta. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

Alkutoimet

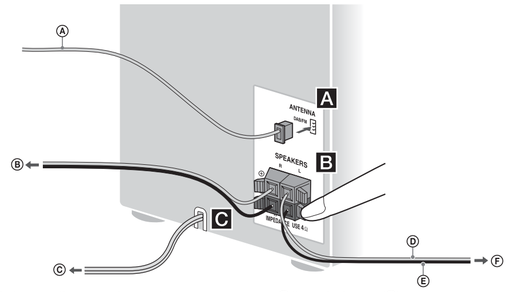

Ⓐ DAB/FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
Ⓑ Oikeaan kaiuttimeen
Ⓒ Pistorasiaan
Ⓓ Kaiutinjohto (punainen/⊕)
Ⓔ Kaiutinjohto (musta/⊖)
Ⓕ Vasempaan kaiuttimeen

A Antennit

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.
Varmista ennen DAB/FM-antennin irrottamista, että järjestelmän virta on katkaistu, jotta omat DAB- ja FM-asetukset säilyvät.

B Kaiuttimet

Työnnä paikalleen vain se osa johdosta, josta eriste on poistettu.

C Virta

Liitä virtajohto pistorasiaan.
Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, irrota mukana toimitettu pistotulpan sovitin (vain mallit, joissa on sovitin).

iPod-laitteen käyttäminen

Aseta iPod-telakointisovitin iPod-telakointiasemaan 10 ennen käyttöä.

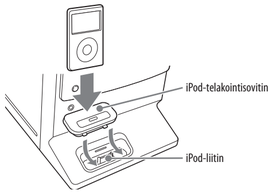

Poista iPod-telakointisovitin vetämällä sitä ylös sormenkynnellä tai jollakin litteällä esineellä sovittimen sisällä olevasta urasta.

Huomautus
iPod-telakointisovitinta ei toimiteta järjestelmän mukana.
Käytä iPod-laitteen mukana toimitettua sovitinta, kun käytät jotakin iPod-mallia. Lisätietoja iPod-telakointisovittimista on niiden mukana toimitetuissa ohjeissa.

Toiminnot

CD/MP3-levyn toistaminen

1 Valitse CD-toiminto.
   Paina FUNCTION +/– 9 -painiketta toistuvasti.
2 Aseta levy paikalleen.
   Paina laitteen ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6 -painiketta ja aseta CD-levy tekstipuoli ylöspäin levyalustalle.
   Sulje levyalusta painamalla laitteen ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6 -painiketta.
3 Aloita toisto.
   Paina ► (toista) 9.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toiston	❚❚ (tauko) 9. Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Lopettaa toiston	■ (pysäytys) 9.
Valita MP3-levyllä olevan kansion	🗀 (valitse) +/– 18 toistuvasti.
Valita kappaleen tai tiedoston	⏮ (siirry taaksepäin) 2/⏭ (siirry eteenpäin) 3.
Hakea kappaleen tai tiedoston tietyn kohdan	Pidä ◄◄ (kelaa taaksepäin) 2/►► (kelaa eteenpäin) 3 painettuna toiston aikana ja vapauta painike halutussa kohdassa.
Valita toistuvan toiston	REPEAT 23 -painiketta toistuvasti, kunnes REP tai REP1 tulee näkyviin.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE 22 -painiketta toistuvasti, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toiston (🗀 kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille), satunnaistoiston (SHUF tai 🗀 SHUF* kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun toiston (PGM).
* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä, 🗀 (SHUF) -toisto toimii samalla tavalla kuin normaali (SHUF)-toisto.

Toistuvaa toistoa koskeva huomautus
REP1 tarkoittaa, että yhtä raitaa tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysätetään.

Satunnaistoistotilaa koskeva huomautus
Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai 🗀 SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan (🗀).

Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
- Älä tallenna muita raita- tai tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita levylle, jossa on MP3-tiedostoja.
- MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- MP3-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne on tallennettu levylle.
- Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden tiedostopääte on .mp3.
- Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa kaiutinjärjestelmää ja aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
- Enimmäismäärät:
  —kansioita enintään 255 (pääkansio mukaan lukien).
  —MP3-tiedostoja enintään 512.
  —kansiotasoja (tiedostojen puurakenne) enintään 8.
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.

Huomautuksia multisession-levyjen toistamisesta
- Jos levyn ensimmäinen istunto on CD-DA-istunto, levyn muita istuntoja ei tunnisteta istunnon muodosta riippumatta. Vain ensimmäisen istunnon CD-DA-raitoja voidaan toistaa.
- Jos ensimmäisen istunnon muoto on CD-ROM ja myöhemmät istunnot on tallennettu samassa muodossa, järjestelmä jatkaa MP3-tiedostojen toistoa useiden istuntojen mukaisesti, kunnes se kohtaa eri muodossa tallennetun istunnon.

Valinnaisten kuulokkeiden liittäminen

Liitä kuulokkeet laitteen PHONES-liittimeen 11.

DAB-radioaseman vastaanotto

Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, automaattinen DAB-haku käynnistyy automaattisesti ja laite luo luettelon saatavilla olevista palveluista. Automaattisen DAB-haun aikana näyttöön tulee ****. Älä paina mitään laitteen tai kaukosäätimen painiketta automaattisen DAB-haun aikana. Haku keskeytyy, eikä palveluluetteloa välttämättä luoda oikein. Jos haluat tehdä automaattisen DAB-haun manuaalisesti, tee osion Radion kuunteleminen kohdassa Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti kuvatut toimet. Jos olet muuttanut toiselle alueelle, suorita automaattinen DAB-haku manuaalisesti ja rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen.

Radion kuunteleminen

1 Valitse DAB tai TUNER FM.
   Paina FUNCTION +/– 9 -painiketta toistuvasti.
2 Tee viritys.

Automaattinen haku

Paina TUNING MODE 22 -painiketta toistuvasti, kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten + 3/– 2. Kun asema on viritetty, haku päättyy automaattisesti ja näytössä näkyy ST (vain stereolähetykset).



Jos FM-aseman haku ei pääty, lopeta haku painamalla ■ 9 -painiketta ja tee manuaalinen viritys (jäljempänä).
Kun viritetty DAB- tai FM-asema tarjoaa RDS-palveluja (vain Euroopan malli), palvelun tai aseman nimi näkyy näytössä.

Manuaalinen viritys (vain FM-taajuusalue)

Paina TUNING MODE 22 -painiketta toistuvasti, kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu asema painamalla + 3/– 2 -painikkeita toistuvasti.

DAB-asemiin liittyviä huomautuksia
- Kun DAB-asema viritetään, äänen kuulumiseen voi kulua muutamia sekunteja.
- Ensisijainen palvelu vastaanotetaan automaattisesti, kun toissijainen palvelu päättyy.
- Tämä viritin ei tue datapalveluita.

Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE 23 -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO.

Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti

1 Poista automaattinen DAB-haku käytöstä painamalla laitteen DAB INITIAL SCAN 5 -painiketta.
   DAB SCAN ja PUSH ENTER tulevat näkyviin.
2 Tee haku painamalla ⊕ 4.
   Haku käynnistyy. Haun edistyminen osoitetaan lisääntyvillä tähdillä (****). Haku voi kestää joitakin minuutteja käyttöalueen saatavilla olevien DAB-palvelujen mukaan.

   Kun haku on tehty, laite luo luettelon saatavilla olevista palveluista.

Huomautuksia
- Jos DAB-lähetykset eivät ole tuettuja käyttömaassa tai -alueella, näkyviin tulee NO SERV.
- Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.
- Varmista ennen DAB/FM-antennin irrottamista, että järjestelmän virta on katkaistu, jotta omat DAB-asetukset säilyvät.

Radioasemien esivalinta

1 Viritä haluamasi asema.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER MEMORY 21 -painiketta.

3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla + 3/– 2 -painiketta toistuvasti.
   Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Tallenna asema painamalla ⊕ 4 -painiketta.
5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.
   Voit esivalita enintään 20 DAB-asemaa ja 20 FM-asemaa. Esivalinta-asemat pysyvät tallessa noin puoli vuorokautta, vaikka virtajohto irrotettaisiin tai sattuisi sähkökatko.
6 Kun haluat hakea esivalitun radiokanavan, paina TUNING MODE 22 -painiketta toistuvasti, kunnes PRESET tulee näkyviin, ja valitse sitten haluamasi esivalintanumero painamalla + 3/– 2 -painiketta.

DAB-asemien esivalintaan liittyvä huomautus
Voit esiasettaa DAB-palvelun ainoastaan silloin, kun sitä voi vastaanottaa.

iPod-laitteen soittaminen

1 Valitse iPod-toiminto.
   Paina FUNCTION +/– 9 -painiketta toistuvasti.
2 Aseta iPod paikalleen.
3 Aloita toisto.
   Paina ► 9.

iPod-laitteen ohjaaminen

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toiston	❚❚/■ 9.
Vierittää iPod-valikoita ylös/alas	↑/↓ 20.
Valita äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson	⏮ 2/⏭ 3. Voit kelata eteenpäin tai taaksepäin pitämällä painiketta pohjassa.
Valita halutun kohteen	➡ 20/⊕ 4.
Löytää äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson kohdan	Pidä ◄◄ 2/►► 3 painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Palata edelliseen valikkoon tai valita valikon	⬅ 20/TOOL MENU 17/RETURN ↩ (paluu) 19.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää iPod-laitteen akun latauslaitteena, kun järjestelmään on kytketty virta. Lataus alkaa, kun iPod asetetaan iPod-liittimeen. Latausti la näkyy iPod-laitteen näytössä. Lisätietoja on iPod-laitteen käyttöoppaassa.

iPod-laitteen lataamisen lopettaminen

Poista iPod laitteesta. Järjestelmän virran katkaiseminen lopettaa myös iPod-laitteen lataamisen.

Huomautuksia
- Kun asetat tai poistat iPod-laitetta, käsittele sitä laitteessa olevan iPod-liittimen kanssa samassa kulmassa äläkä käännä tai keinuta iPod-laitetta, jotta liittimet eivät vahingoitu.
- Älä kanna laitetta, kun iPod-laite on kiinnitetty liittimeen. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun asetat tai poistat iPod-laitetta, tue laitetta toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-laitteen säätimiä.
- Pysäytä toisto, ennen kuin irrotat iPod-laitteen.
- Siirry eteenpäin (taaksepäin) pitämällä ⏮ 2/⏭ 3 -painiketta painettuna videon toiston aikana, jos ◄◄ 2/►► 3 ei toimi.
- Säädä äänenvoimakkuuden tasoa VOLUME +/– 8 -painikkeen avulla. Äänenvoimakkuuden taso ei muutu, vaikka sitä säädettäisiin iPod-laitteesta.
- Laitteen iPod-telakointiasema 10 on tarkoitettu vain iPod-laitteille. Et voi liittää siihen muita kannettavia äänisoittimia.
- Lisätietoja iPod-laitteen käytöstä on iPod-laitteen käyttöoppaassa.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod-laitetta käytetään tämän laitteen kanssa.

Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto)

1 Valitse CD-toiminto.
   Paina FUNCTION +/– 9 -painiketta toistuvasti.
2 Valitse toistotila.
   Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 22 -painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
3 Valitse haluamasi raita tai tiedostonumero.
   Paina ⏮ 2/⏭ 3 -painikkeita toistuvasti, kunnes haluttu raita tai tiedostonumero tulee näkyviin.
   Kun ohjelmoit MP3-tiedostoja, valitse haluamasi kansio painamalla 🗀 +/– 18 -painikkeita toistuvasti ja valitse sitten haluamasi tiedosto.



Valitun kappaleen tai tiedoston numero — Valitun kappaleen tai tiedoston kokonaistoistoaika

4 Ohjelmoi valittu raita tai tiedosto.
   Anna valittu raita tai tiedosto painamalla ⊕ 4 -painiketta.
5 Ohjelmoi lisää raitoja tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3–4. Voit ohjelmoida enintään 25 raitaa tai tiedostoa.
6 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista koostuvan ohjelman, paina ► 9.
   Ohjelma on käytettävissä, kunnes CD-lokero avataan. Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina ► 9.

Ohjelmoidun toiston lopettaminen

Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 22 -painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.

Viimeisen raidan tai tiedoston poistaminen ohjelmasta

Paina CLEAR 14 -painiketta, kun soitin on pysäytettynä.

Ohjelmatietojen, kuten ohjelmoitujen raitojen kokonaismäärän, tarkistaminen

Paina DISPLAY 25 -painiketta toistuvasti.

Valinnaisten äänilaitteiden käyttäminen

1 Valmistele äänilähde.
Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN 12 -liittimeen analogisella äänijohdolla (lisävaruste).

2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME – 8 -painiketta.

3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina FUNCTION +/– 9 -painiketta toistuvasti.

4 Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn laitteen toisto ja säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus
Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Äänen säätäminen

Kun haluat	Paina
Säätää äänenvoimakkuutta	VOLUME +/– 8 -painiketta.
Tuottaa dynaamisemman äänen (Dynamic Sound Generator X-tra)	Laitteen DSGX 13 -painiketta.
Asettaa äänitehosteen	EQ 15 -painiketta.

Näytön vaihtaminen

Kun haluat	Paina
Vaihtaa näytön tietoja*	DISPLAY 25 -painiketta toistuvasti, kun järjestelmään on kytketty virta.
Tarkistaa kellonajan, kun järjestelmän virta on katkaistu	DISPLAY 25 -painiketta, kun järjestelmän virta on katkaistu. Kello on näkyvissä 8 sekuntia.

* Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3-levyn tiedot:
— raidan tai tiedoston numero normaalin toiston aikana
— raidan tai tiedoston nimi (♪) normaalin toiston aikana
— esittäjän nimi (👤) normaalin toiston aikana
— albumin tai kansion nimi (▭) normaalin toiston aikana
— CD-DA-levyn kokonaissoittoaika ja raitojen kokonaismäärä (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja soitin on pysäytetty)
— MP3-levyn kansioiden (albumien) kokonaismäärä (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja soitin on pysäytetty)
— MP3-levyn nimi (jos saatavilla).
Voit myös näyttää DAB-aseman tiedot, kuten palvelun nimen, kanavan tunnuksen, esivalintanumeron, taajuuden, DLS (Dynamic Label Segment) -nimen tai kanavanipun tunnuksen.

Huomautuksia näyttötiedoista
- Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa "_".
- Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
  — MP3-levyn kokonaissoittoaika
  — MP3-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
- Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
  — VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston kulunut toistoaika
  — kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia.
- Seuraavat tiedot näkyvät:
  — raidan jäljellä oleva toistoaika
  — MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa MP3-tiedostossa)
  — enintään 32 merkkiä ID3-tunnistetiedoista käyttäen isoja kirjaimia (A–Z), numeroita (0–9) ja symboleja (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
  — enintään 8 merkkiä palvelun nimestä, enintään 128 merkkiä DLS (Dynamic Label Segment) -nimestä ja enintään 16 merkkiä kanavanipun nimestä isoja kirjaimia (A–Z), numeroita (0–9) ja symboleja (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa. Jos käytät molempia ajastimia, uniajastin on etusijalla.

Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Paina SLEEP 24 -painiketta toistuvasti. Jos valitset AUTO, järjestelmän virta katkeaa automaattisesti, kun nykyinen levy pysähtyy tai kun 100 minuuttia on kulunut.

Toistoajastin:
Voit herätä CD:n, DAB/FM-virittimen tai iPod-laitteen ääneen valittuna aikana.
Muista asettaa kellonaika.

1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/– 8 -painiketta.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-raidasta tai äänitiedostosta, luo oma ohjelma.

2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina TIMER MENU 16 -painiketta.

3 Aseta toistoajastin.
Valitse PLAY SET painamalla ⬆/⬇ 20 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 4.

4 Aseta soiton alkamisaika.
Aseta aika painamalla ⬆/⬇ 20 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 4.

5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin vaiheessa 4.

6 Valitse äänilähde.
Paina ⬆/⬇ 20 -painiketta, kunnes haluttu äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten ⊕ 4.

7 Katkaise järjestelmän virta.
Paina I/⏻ 1. Järjestelmä kytkeytyy päälle 15 sekuntia ennen ennalta määrättyä aikaa.
Jos järjestelmään on kytketty virta määritettynä aikana, toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.

Asetuksen tarkastaminen

1 Paina TIMER MENU 16 -painiketta.

2 Valitse SELECT painamalla ⬆/⬇ 20 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 4.

3 Valitse PLAY SEL painamalla ⬆/⬇ 20 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 4.

Ajastimen peruuttaminen
Toista yllä kuvatut toimet, kunnes OFF tulee näkyviin vaiheessa 3, ja paina sitten ⊕ 4.

Asetuksen muuttaminen
Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautuksia iPod-laitteen käyttäjille
- Varmista, että iPod-laitteen toisto ei ole käynnissä, kun käytät toistoajastinta.
- Toistoajastinta ei välttämättä voi ottaa käyttöön liitetyn iPod-laitteen tilan mukaan.

Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes asetus peruutetaan manuaalisesti.

Vianmääritys

1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot on kiinnitetty oikein ja tiukasti.

2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos näytössä lukee PROTECT
Irrota virtajohto heti ja tarkista seuraavat kohdat, kun PROTECT-teksti katoaa näytöstä.
- Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Onko iPod-liitin 10 oikosulussa?

Kun olet tarkistanut nämä kohdat ja todennut kaiken olevan kunnossa, kiinnitä virtajohto takaisin ja kytke järjestelmään virta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Yleistä

Järjestelmän virta ei kytkeydy.
- Onko virtajohto kiinnitetty?

Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmiustilaan.
- Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on peruutettu odottamatta.
- Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.
- Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
- Onko käytössä ainoastaan laitteen vakiokaiuttimet?
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai vasen ja oikea äänenvoimakkuus ovat epätasapainossa.
- Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
- Liitä laitteeseen ainoastaan sen mukana toimitetut kaiuttimet.

Huomattava surina tai kohina.
- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (myydään erikseen).

Kaukosäädin ei toimi.
- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan kaukosäätimen tunnistimen 7 välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.

CD/MP3-soitin

Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
- Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).
- Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai sijoita ne erillisille jalustoille. Kovalla äänenvoimakkuudella kuunneltaessa kaiutinten tärinä voi aiheuttaa äänen hyppimisen.

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
- Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE 22 -painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF katoavat näytöstä.

Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
- Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin:
  — monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
  — multisession-muodossa tallennettu levy
  — viimeistelemätön levy (levy, johon voi lisätä tietoja)
  — useita kansioita sisältävä levy.

iPod

Ääntä ei kuulu.
- Varmista, että iPod on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod toistaa musiikkia.
- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ääni on vääristynyt.
- Varmista, että iPod on kytketty kunnolla.
- Vähennä äänenvoimakkuutta.
- Aseta iPod-soittimen EQ-asetukseksi Off tai Flat.

iPod ei toimi.
- Varmista, että iPod on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Koska järjestelmän ja iPod-laitteen toiminnot ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-laitetta kaukosäätimen tai tämän laitteen painikkeiden avulla. Käytä tällöin iPod-laitteen ohjauspainikkeita.

iPod-laitetta ei voi ladata.
- Varmista, että iPod on kytketty kunnolla.
- Voit käyttää järjestelmää iPod-laitteen akun latauslaitteena ainoastaan, kun järjestelmään on kytketty virta.

PROTECT tulee näkyviin.
- iPod-liittimestä tulevan sähkövirran tasossa on havaittu ongelma. Katkaise järjestelmän virta ja irrota iPod-laite iPod-liittimestä. Varmista, ettei iPod-laitteessa ole ongelmaa. Jos tämä näyttö toistuu usein, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Viritin

Huomattava surina tai kohina tai asemia ei voi vastaanottaa. (ST vilkkuu näytössä.)
- Liitä antenni oikein.
- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.
- Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.

DAB-radioasema ei kuulu kunnolla.
- Tarkista kaikki antenniliitännät ja suorita sitten automaattinen DAB-haku (katso kohta DAB-radioaseman vastaanotto).
- Nykyinen DAB-palvelu ei välttämättä ole saatavilla. Valitse toinen palvelu painamalla + 3/– 2 -painikkeita.
- Jos olet siirtynyt toiselle alueelle, jotkin palvelut/taajuudet ovat saattaneet muuttua, joten virittäminen tavallisesti käyttämiisi lähetyksiin ei ehkä onnistu. Rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen tekemällä automaattinen DAB-haku. (Tämän toimenpiteen tekeminen poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.)

Virittimen vastaanoton parantaminen
Katkaise CD-soittimen virta käyttämällä järjestelmän virranhallintatoimintoa. Oletusarvoisesti CD-soittimeen on kytketty virta.
Katkaise CD-soittimen virta laitteen painikkeiden avulla.

1 Valitse CD-toiminto painamalla FUNCTION 9 -painiketta toistuvasti.

2 Katkaise järjestelmän virta painamalla I/⏻ 1 -painiketta.

3 Kun STANDBY lakkaa vilkkumasta, tuo kello näkyviin painamalla DISPLAY 25 -painiketta ja paina sitten I/⏻ 1 -painiketta samalla, kun pidät ■ 9 -painiketta painettuna, kunnes CD POWER OFF tulee näkyviin.
Kun CD-soittimen virta on katkaistu, hakuaika pitenee. Kun haluat kytkeä virran CD-soittimeen, toista toimenpide, kunnes CD POWER ON tulee näkyviin.

Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta laitteen tehdasasetukset laitteen painikkeiden avulla.

1 Irrota virtajohto ja liitä se takaisin pistorasiaan. Kytke sitten virta järjestelmään.

2 Pidä FUNCTION 9- ja DAB INITIAL SCAN 5 -painikkeita painettuna ja paina I/⏻ 1.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien esivalinnat, ajastin ja kellonaika poistetaan.

Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä
Tässä järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä laitteen painikkeiden avulla.

Kun järjestelmään on kytketty virta, pidä I/⏻ 1 -painiketta painettuna, kunnes AUTO. STBY OFF tulee näkyviin.

Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimen, kunnes AUTO. STBY ON tulee näkyviin.

Huomautuksia
- AUTO STANDBY tulee näyttöön, kun automaattinen valmiustila otetaan käyttöön.
- Automaattinen valmiustila ei koske viritintoimintoja (DAB/FM), vaikka näytössä näkyisi AUTO STANDBY.
- Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
  — äänisignaali havaitaan
  — iPod-laite on liitetty
  — ääniraitoja tai tiedostoja toistetaan
  — esiasetettu toistoajastin tai uniajastin on käynnissä.

Viestit

FULL: Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin 25 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
NO DISC: Soittimessa ei ole levyä tai olet asettanut soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
NoPRESET (vain DAB): Tallennettua esiviritysasemaa ei ole.
NO SERV (vain DAB): Tuettuja DAB-lähetystä ei ole saatavilla käyttömaassa tai -alueella.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
No TEXT (vain DAB): Vastaanotettavassa palvelussa ei ole tekstitietoa.
NOT USED: Yritit suorittaa tiettyä toimintoa olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on kielletty.
OVER: Levyn loppu on saavutettu, kun ▶▶ 3 -painiketta painetaan toiston tai tauon aikana.
PUSH STOP: Painoit PLAY MODE 22 -painiketta toiston aikana.
TIME NG: Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on asetettu samaksi.

Varotoimet

Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa
- CD-äänilevy
- CD-R/CD-RW (äänitiedot/MP3-tiedostot)

Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa
- CD-ROM
- Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level 2- tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa
- Multisession-tallennettu CD-R/CD-RW, jota ei ole päätetty "sulkemalla istuntoa"
- Äänityslaadultaan huono CD-R/CD-RW, naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennettu CD-R/CD-RW
- Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
- Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) -tiedostoja sisältävät levyt
- Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden) muotoiset levyt
- Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
- Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
- Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta

Huomautuksia levyistä
- Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
- Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiinillä, tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
- Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

Turvallisuus
- Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

Laitteen sijoittaminen
- Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai kirkkaille valoille.
- Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai kaiuttimia erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille, kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai muuttaa väriään.
- Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan. Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.

Lämmön kertyminen
- Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia eikä anna aihetta huoleen.
- Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo on saattanut kuumentua.
- Älä tuki tuuletusaukkoja.

Kaiutinjärjestelmästä
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti, joten lähellä olevan television kuva voi vääristyä magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta, odota 15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle. Jos kuva ei parane, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.

Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä, hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.

Tekniset tiedot

Keskusyksikkö

Vahvistinosa
Yhdistyneen kuningaskunnan malli:
DIN-lähtöteho (nimellinen): 4 wattia + 4 wattia (4 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 5 wattia + 5 wattia
(4 ohmia, 1 kHz, 10 % THD)
Musiikin lähtöteho (viitteellinen): 9 wattia + 9 wattia
Australian malli:
DIN-lähtöteho (nimellinen): 4 wattia + 4 wattia (4 ohmia, 1 kHz, DIN)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 5 wattia + 5 wattia
(4 ohmia, 1 kHz, 10 % THD)

Tulo
AUDIO IN (stereominiliitin): Herkkyys 550 mV, impedanssi 50 kilo-ohmia

Lähdöt
PHONES (stereominiliitin): Vastaanottaa 8 ohmin tai suuremman impedanssin kuulokkeet
SPEAKERS: Vastaanottaa 4 ohmin impedanssin

CD-soitinosio
Järjestelmä: CD ja digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: Alle 44,6 µW
* Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta Optical Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Signaali-kohinasuhde: Yli 90 dB
Dynaaminen alue: Yli 90 dB

Viritinosio
FM stereo, DAB/FM-supervastaanottoviritin
Antenni: DAB/FM-johtoantenni
DAB-viritinosio:
Taajuusalue*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Lisätietoja on alla olevassa DAB-taajuustaulukossa.

DAB-taajuustaulukko (Band-III)

Taajuus	Nimi	Taajuus	Nimi
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

FM-viritinosio:
Viritysalue: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz:n välein)
Välitystaajuus: 2,048 MHz

iPod-osa
Yhteensopivat iPod-mallit:

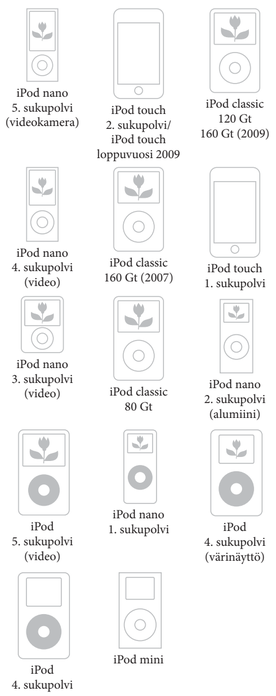

Kaiutin
Kaiutinjärjestelmä: Täysialainen, 8 cm halkaisija, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
Mitat (L/K/S): noin 148 mm × 240 mm × 127 mm
Paino: noin 1,23 kg netto per kaiutin

Yleistä
Tehontarve:
Yhdistyneen kuningaskunnan malli: vaihtovirta 230 V, 50/60 Hz
Australian malli: vaihtovirta 230 V – 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus: 28 wattia
Mitat (L/K/S) (pl. kaiuttimet):
noin 158 mm × 240 mm × 251,5 mm
Paino (pl. kaiuttimet): noin 2,3 kg

Vakiovarusteet: kaukosäädin (1), DAB/FM-johtoantenni (1)

Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

- Valmiustilan virrankulutus: 0,5 W
- Tietyissä painetuissa kytkentälevyissä ei ole käytetty halogenoituja palonsuojia.