SONY

4-418-714-**12** (1) (FI)

Mikrohifijärjestelmä

FI Käyttöohjeet

©2012 Sony Corporation

CMT-V75BTiP

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone iPad

CE

VAROITUS

Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata tulipalo. Älä myöskään aseta avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää, laitteen päälle.

Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nestellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.

Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suorille auringonvalolle tai tulelle.

Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.

Nimilaatta on laitteen pohjassa.

Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa kuuloa.

HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen pohjassa.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.

Asiakkaat Euroopassa ja Australiassa

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuva lisälaite: kaukosäädin

Vain Eurooppa

Käytöstä poistettujen akkujen/paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä akkusa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Toimintojen sijainnit

Laite (ylhäältä)

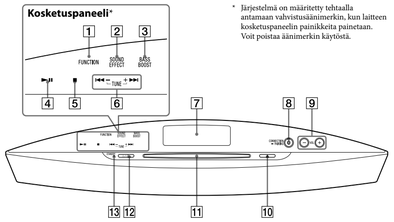

* Järjestelmä on määritetty tehtaalla antamaan vahvistusäänimerkin, kun laitteen kosketuspanelin painikkeita painetaan. Voit poistaa äänimerkin käytöstä.

7 Näyttö
11 Levypaikka

Laite (edestä)

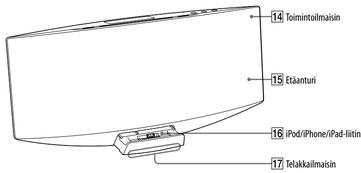

14 Toimintoilmaisin
15 Etäanturi
16 iPod/iPhone/iPad-liitin
17 Telakkailmaisin

Tietoja toimintoilmaisimesta 14

Toimintoilmaisin palaa eri värisenä käytössä olevan toiminnon mukaan. Voit tarkistaa käytössä olevan toiminnon ilmaisimen värin perusteella.
Kunkin toiminnon väri ilmaisimessa vastaa kaukosäätimen FUNCTION-painikkeen vastaavaa väriä.

Toiminto	Kaukosäätimen painike	Ilmaisimen väri
DAB	DAB	Vaaleanpunainen
FM	FM	Vaaleansininen
AUDIO IN	AUDIO IN	Oranssi
CD	CD	Keltainen
iPod	iPod	Valkoinen
BT AUDIO (Bluetooth)	BLUETOOTH	Sininen

Kaukosäädin

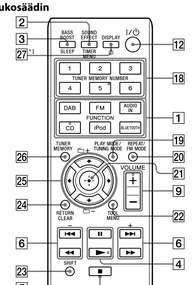

*1 27 (valaistus) -painike
Ohjaa telakkailmaisimen ON/OFF-asetusta 17.

- Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kaukoohjaimen avulla. Samat toiminnot voidaan tehdä myös laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.
- Kaukosäätimen vaaleanpunaisella merkityt toiminnot aktivoidaan painamalla SHIFT 23 -painiketta. Jos haluat käyttää vaaleanpunaisella merkittyä toimintoa, pidä SHIFT 23 -painiketta painettuna ja paina sitten vaaleanpunaisella merkityn toiminnon painiketta. Jos painaat painiketta ilman, että SHIFT 23 -painike on painettuna, järjestelmä aktivoi valkoisella merkityn toiminnon.

Kaukosäätimen käyttäminen

Vedä paristotilan kansi irti ja aseta kaksi mukana tulevaa R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen ⊖-puoli edellä siten, että napaisuus on kuten alla.



Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä

- Paristot kestävät normaalikäytössä noin 6 vuotta.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot, jotta vältyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.

Aloittaminen

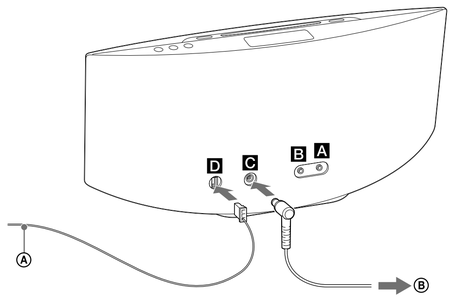

Ⓐ DAB/FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
Ⓑ Verkkosovittimeen

A (kuulokkeet) -liitin

Liitä kuulokkeet.

B AUDIO IN -liitin

Kytke valinnainen äänilaite.

C Virta (DC IN 19,5 V)

1 Liitä virtajohto verkkosovittimeen.
2 Liitä verkkosovitin laitteeseen ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.

D DAB-/FM-antennit

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennit.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi kohinan vastaanoton.

iPod/iPhone/iPad-laitteen käyttäminen

1 Avaa telakka painamalla telakan keskiosaa.

Telakka

2 Aseta iPod/iPhone/iPad paikalleen.

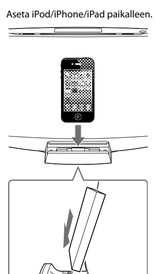

Huomautus
Varo pudottamasta laitetta, kun irrotat iPod-/iPhone-/iPad-laitteen iPod-/iPhone-/iPad-liittimestä.

Suojapehmusteen kiinnitäminen

Kiinnitä mukana toimitettu suojapehmuste, jotta iPod/iPhone/iPad ei kosketa järjestelmän etupaneelia. Voit suojata etupaneelia ja iPod/-iPhone-/iPad-laitetta naarmuuntumiselta kiinnittämällä mukana toimitetun suojapehmusteen.

Suojapehmuste

Säädä suojapehmusteen kiinnitysasentoa iPod-/iPhone-/iPad-laitteen mukaan.

Kellonajan asettaminen

1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻ 12.
2 Valitse kellon asetustila painamalla SHIFT 23 ja TIMER MENU 2.
Jos PLAY SET vilkkuu näytössä, valitse CLOCK painamalla ♦/♦ 25 toistuvasti ja paina sitten ⊕ (vahvista) 21.
3 Aseta tunnit painamalla toistuvasti ♦/♦ 25 ja paina sitten ⊕ (vahvista) 21.
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus
Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos sähkökatko tapahtuu.

Kellonajan näyttäminen järjestelmän ollessa pois päältä

Paina DISPLAY 27. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto

Kun järjestelmän käynnistetään ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, automaattinen DAB-haku käynnistyy automaattisesti ja luo luettelon saatavilla olevista palveluista. Automaattisen DAB-haun aikana näytössä näkyy ********. Älä paina mitään laitteen tai kaukosäätimen painiketta automaattisen DAB-haun aikana. Haku keskeytyy, eikä palveluluetteloa välttämättä luoda oikein. Jos haluat tehdä automaattisen DAB-haun manuaalisesti, tee osion Radion kuunteleminen kohdassa Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti kuvatut toimet. Jos olet muuttanut tuiseille alueelle, suorita automaattinen DAB-haku manuaalisesti ja rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen.

Toiminnot

CD/MP3-levyn toistaminen

1 Valitse CD-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa keltaisena.
2 Valitse toistotila.
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 19 -painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
Valitse haluttu kansio painamalla toistuvasti +/– 25. Jos haluat ohjelmoida kaikki kansiossa olevat tiedostot, paina ⊕ 21.
4 Valitse haluttu kappale tai tiedostonumero.
Paina ⏮/⏭ 6 -painikkeita toistuvasti, kunnes haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin.

5 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla ⊕ 21.
Näytössä näkyy "--:--", jos CD-levyn kokonaistoistoaika ylittää 100 minuuttia tai jos ohjelmoit MP3-tiedostoja.
6 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3–5. Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta tai tiedostoa.
7 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista koostuvan ohjelman, paina ► 4 (tai ►II 4 laitteessa).
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan levypaikasta 11 tai virtajohto irrotetaan.
Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina ► 4 (tai ►II 4 laitteessa).

Ohjelmoidun toiston lopettaminen

Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 19 -painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.

Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen kappaleen tai tiedoston

Kun soitin on pysäytettynä, paina SHIFT 23 ja CLEAR 24.

Radion kuunteleminen

FM-aseman virittäminen

1 Valitse FM-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti FM FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa vaaleansinisenä.
2 Tee viritys.

Automaattinen haku

Paina TUNING MODE 19 -painiketta toistuvasti, kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten +/– 6. Kun asema on viritetty, haku päättyy automaattisesti ja näytössä näkyy STEREO (vain stereolähetykset).



Jos haku ei pääty, lopeta haku painamalla ■ 5 ja tee manuaalinen viritys (jäljempänä).
Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen yhteydessä.

Manuaalinen viritys

Paina TUNING MODE 19 -painiketta toistuvasti, kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu asema painamalla +/– 6 -painiketta toistuvasti.

Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti

Tee DAB-aloitushaku ennen DAB/DAB+-asemien virittämistä.
Jos muutat toiselle alueelle, päivitä DAB/DAB+-palvelutiedot tekemällä DAB-aloitushaku manuaalisesti.

1 Valitse DAB-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti DAB FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa vaaleanpunaisena.
2 Käynnistä automaattinen DAB-haku painamalla TOOL MENU 22.
INITIAL SCAN tulee näkyviin.
3 Tee haku painamalla ⊕ 21.
Haku käynnistyy. Haun edistyminen osoitetaan tähdillä (********). Haku voi kestää joitakin minuutteja käyttöalueen saatavilla olevien DAB/DAB+-palvelujen mukaan.



Kun haku on suoritettu, luodaan luettelo saatavilla olevista palveluista.

Huomautuksia

- Jos DAB/DAB+-lähetykset eivät ole tuettuja käyttömaassa tai -alueella, näkyviin tulee NO SERV.
- Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.
- Varmista ennen DAB/FM-antennin irrottamista, että järjestelmä on sammutettu, jotta omat DAB/DAB+-asetukset säilyvät.

Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto)

1 Valitse CD-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa keltaisena.
2 Valitse toistotila.
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 19 -painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
Valitse haluttu kansio painamalla toistuvasti +/– 25. Jos haluat ohjelmoida kaikki kansiossa olevat tiedostot, paina ⊕ 21.
4 Valitse haluttu kappale tai tiedostonumero.
Paina ⏮/⏭ 6 -painikkeita toistuvasti, kunnes haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin.
5 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla ⊕ 21.
Näytössä näkyy "--:--", jos CD-levyn kokonaistoistoaika ylittää 100 minuuttia tai jos ohjelmoit MP3-tiedostoja.
6 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3–5. Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta tai tiedostoa.
7 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista koostuvan ohjelman, paina ► 4 (tai ►II 4 laitteessa).
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan levypaikasta 11 tai virtajohto irrotetaan.
Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina ► 4 (tai ►II 4 laitteessa).

Ohjelmoidun toiston lopettaminen

Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 19 -painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.

Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen kappaleen tai tiedoston

Kun soitin on pysäytettynä, paina SHIFT 23 ja CLEAR 24.

Radion kuunteleminen

FM-aseman virittäminen

1 Valitse FM-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti FM FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa vaaleansinisenä.
2 Tee viritys.

Automaattinen haku

Paina TUNING MODE 19 -painiketta toistuvasti, kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten +/– 6. Kun asema on viritetty, haku päättyy automaattisesti ja näytössä näkyy STEREO (vain stereolähetykset).

Jos haku ei pääty, lopeta haku painamalla ■ 5 ja tee manuaalinen viritys (jäljempänä).
Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen yhteydessä.

Manuaalinen viritys

Paina TUNING MODE 19 -painiketta toistuvasti, kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu asema painamalla +/– 6 -painiketta toistuvasti.

Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti

Tee DAB-aloitushaku ennen DAB/DAB+-asemien virittämistä.
Jos muutat toiselle alueelle, päivitä DAB/DAB+-palvelutiedot tekemällä DAB-aloitushaku manuaalisesti.

1 Valitse DAB-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti DAB FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa vaaleanpunaisena.
2 Käynnistä automaattinen DAB-haku painamalla TOOL MENU 22.
INITIAL SCAN tulee näkyviin.
3 Tee haku painamalla ⊕ 21.
Haku käynnistyy. Haun edistyminen osoitetaan tähdillä (********). Haku voi kestää joitakin minuutteja käyttöalueen saatavilla olevien DAB/DAB+-palvelujen mukaan.

Kun haku on suoritettu, luodaan luettelo saatavilla olevista palveluista.

Huomautuksia

- Jos DAB/DAB+-lähetykset eivät ole tuettuja käyttömaassa tai -alueella, näkyviin tulee NO SERV.
- Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.
- Varmista ennen DAB/FM-antennin irrottamista, että järjestelmä on sammutettu, jotta omat DAB/DAB+-asetukset säilyvät.

DAB/DAB+-aseman virittäminen

Ennen DAB/DAB+-asemien virittämistä, varmista, että DAB-aloitushaku on tehty.

1 Valitse DAB-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti DAB FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa vaaleanpunaisena.
Älä kanna järjestelmää, kun iPod/iPhone/iPad on kiinni liittimessä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, tue järjestelmää toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-/iPad-laitteen säätimiä.
Säädä äänenvoimakkuuden tasoa VOLUME +/– 9 -painikkeen avulla. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPod-/iPhone-/iPad-laitteesta.
Katso iPod-/iPhone-/iPad-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen käyttöoppaasta.
Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-/iPad-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod/iPhone-/iPad-laitetta käytetään tämän järjestelmän kanssa.

Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-matkapuhelimesta tai Bluetooth-laitteesta langattoman yhteyden avulla.

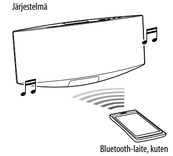

Tämä järjestelmä tukee Bluetooth A2DP- ja AVRCP-profiilieja. Lisätietoja langattomasta Bluetooth-tekniikasta on kohdassa Langaton Bluetooth-tekniikka.
Päivitetty luettelo yhteensopivista laitteista on seuraavassa verkkosivustossa.
http://support.sony-europe.com/

Tietoja Bluetooth-ilmaisimesta

Toimintoilmaisin palaa tai vilkkuu sinisenä Bluetooth-toiminnon tilan mukaan.

Järjestelmän tila	Ilmaisimen tila
Järjestelmä on Bluetooth-valmiustilassa (kun virta on kytkettynä)	Vilkkuu hitaasti sinisenä.
Bluetooth-pariliitosta muodostetaan	Vilkkuu nopeasti sinisenä.
Järjestelmä yrittää muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen	Vilkkuu sinisenä.
Järjestelmä on muodostanut yhteyden Bluetooth-laitteeseen	Palaa sinisenä.

Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välille

Pariliitos on toimimo, jossa Bluetooth-laitteet rekisteröivät toisensa etukäteen. Muodosta pariliitos järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välille noudattamalla seuraavia ohjeita. Kun pariliitostoiminto on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen. Jos pariliitos on jo muodostettu, jatka vaiheesen Musiikin toistaminen Bluetooth-laitteesta.

1 Aseta liitettävä Bluetooth-laite korkeintaan 1 metrin etäisyydelle järjestelmästä.
2 Valitse BLUETOOTH-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti BLUETOOTH FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin vilkkuu hitaasti sinisenä ja näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
Jos yhteys muodostetaan automaattisesti Bluetooth-laitteeseen, jota on aiemmin käytetty tämän järjestelmän kanssa, peruuta liitetty Bluetooth-laite painamalla laitteen (Bluetooth) 8 -painiketta. BT AUDIO tulee näkyviin.
3 Paina laitteen (Bluetooth) 8 -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
Toimintoilmaisin vilkkuu nopeasti sinisenä ja PAIRING-teksti vilkkuu näytössä. Järjestelmä on pariliitostilassa.
4 Muodosta pariliitos Bluetooth-laitteen avulla.
Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on Bluetooth-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Kun etsit tätä järjestelmää Bluetooth-laitteen avulla, Bluetooth-laitteen näyttöön saattaa tulla luettelo löydetyistä laitteista Bluetooth-laitteen tyypin mukaan.
Tämän järjestelmän nimi on CMT-V75BTiP (S).
Kun muodostat yhteyden tähän järjestelmään, valitse ääniprofiili (A2DP, AVRCP) Bluetooth-laitteessa. Jos Bluetooth-laite ei tue AVRCP-profiilia, et voi toistaa musiikkia tai tehdä muita toimintoja järjestelmän avulla.
5 Valitse Bluetooth-laitteen näytössä CMT-V75BTiP(S).
Jos Bluetooth-laite pyytää salasanaa, kirjoita 0000.
6 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteen avulla.
Kun pariliitos on tehty ja yhteys Bluetooth-laitteeseen on muodostettu, näytössä näkyy teksti BT AUDIO ja toimintoilmaisin vilkkuu hitaasti sinisenä.
Bluetooth-laitteen tyypin mukaan yhteys saattaa käynnistyä automaattisesti, kun pariliitos on muodostettu.

Huomautuksia

- Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ominaisuuksien mukaan.
- Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, pidä sitä laitteessa olevan iPod/iPhone/iPad-liittimen kanssa samassa kulmassa. Älä käännä tai keinuta iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, jotta liittimet ei vahingoitu.
- Älä kanna järjestelmää, kun iPod/iPhone/iPad on kiinni liittimessä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, tue järjestelmää toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-/iPad-laitteen säätimiä.
- Säädä äänenvoimakkuuden tasoa VOLUME +/– 9 -painikkeen avulla. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPod-/iPhone-/iPad-laitteesta.
- Katso iPod-/iPhone-/iPad-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen käyttöoppaasta.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-/iPad-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod/iPhone-/iPad-laitetta käytetään tämän järjestelmän kanssa.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen akun latauksen, kun järjestelmän virta on kytketty tai katkaistu.
Voit tarkistaa latauksen tilan iPod-/iPhone-/iPad-laitteen näytön akkukuvakkeesta. Luettelo tämän järjestelmän kanssa yhteensopivista iPod-/iPhone-/iPad-malleista on osion Tekniset tiedot kohdassa iPod/iPhone/iPad-osio.

iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataamisen lopettaminen

Poista iPod/iPhone/iPad järjestelmästä.

iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataamiseen liittyvä huomautus

Jos painat DISPLAY 27 -painiketta, kun lataat järjestelmän virran ollessa katkaistuna, järjestelmä keskeyttää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen. Voit käynnistää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen uudelleen, kytkemällä iPod-/iPhone-/iPad-laitteen uudelleen, kun näyttö on virransäästötilassa.

Toistaminen iPod/iPhone-/iPad-laitteella

1 Valitse iPod-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti iPod FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa valkoisena.
2 Aseta iPod/iPhone/iPad paikalleen.
3 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimessä ► 4 tai paina laitteessa ►II 4.

iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjaaminen

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston.	II 4/■ 5.
Valita äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson.	⏮/⏭ 6. Voit kelata eteenpäin tai taaksepäin pitämällä painiketta pohjassa.
Löytää äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson kohdan.	Pidä ◀◀/▶▶ 6 painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita halutun kohteen.	⊕ 21.
Vierittää iPod-valikoita ylös/alas.	♦/♦ 25.
Palata edelliseen valikkoon tai valita valikon.	TOOL MENU 22/RETURN 24.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen akun latauksen, kun järjestelmän virta on kytketty tai katkaistu.
Voit tarkistaa latauksen tilan iPod-/iPhone-/iPad-laitteen näytön akkukuvakkeesta. Luettelo tämän järjestelmän kanssa yhteensopivista iPod-/iPhone-/iPad-malleista on osion Tekniset tiedot kohdassa iPod/iPhone/iPad-osio.

iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataamisen lopettaminen

Poista iPod/iPhone/iPad järjestelmästä.

iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataamiseen liittyvä huomautus

Jos painat DISPLAY 27 -painiketta, kun lataat järjestelmän virran ollessa katkaistuna, järjestelmä keskeyttää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen. Voit käynnistää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen uudelleen, kytkemällä iPod-/iPhone-/iPad-laitteen uudelleen, kun näyttö on virransäästötilassa.

Huomautuksia

- Salasana saatetaan kutsua laitteessa nimellä "salausavain", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "sadalause" jne.
- Järjestelmän pariliitoksen valmiustila peruutetaan noin 5 minuutin kuluttua. Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistunut, aloita uudelleen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laite on liitettynä, järjestelmä ei voi havaita eikä muodostaa yhteyttä toiseen Bluetooth-laiteeseen.
- Jos haluat muodostaa pariliitoksen useaan Bluetooth-laitteeseen, tee edellä kuvatun toimenpiteen vaiheet 1–6 jokaiselle Bluetooth-laitteelle.

Pariliitosten rekisteröintitietojen poistaminen

1 Valitse BLUETOOTH-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti BLUETOOTH FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin vilkkuu hitaasti sinisenä ja näyttöön tulee teksti BT AUDIO.
Kun järjestelmä muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen, Bluetooth-laitteessa määritetty Bluetooth-laitenimi tulee näkyviin.
Peruuta liitetty Bluetooth-laite painamalla (Bluetooth) 8 -painiketta. BT AUDIO tulee näkyviin.

2 Paina SHIFT 23 ja CLEAR 24.
DELETE vilkkuu näytössä.

3 Paina 21.
COMPLETE-teksti tulee näkyviin ja kaikki pariliitosten rekisteröintitiedot poistetaan.

Huomautuksia

- Jos poistat pariliitostiedot, et voi muodostaa Bluetooth-yhteyttä ennen pariliitoksen muodostamista. Jos haluat muodostaa yhteyden Bluetooth-laiteeseen tämän toiminnon tekemisen jälkeen, anna salasana uudelleen.
- Jos poistat pariliitostiedot, Bluetooth-valmiustilan asetus poistetaan käytöstä.

Musiikin toistaminen Bluetooth-laitteesta

Voit käyttää Bluetooth-laitetta liittämällä järjestelmän ja Bluetooth-laiteen AVRCP-profiilin avulla.
Tarkista seuraavat asiat ennen musiikin toistamista:
– Bluetooth-laiteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
– Pariliitos on muodostettu.

1 Valitse BLUETOOTH-toimintoja.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti BLUETOOTH FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin vilkkuu hitaasti sinisenä ja näyttöön tulee teksti BT AUDIO.

2 Muodosta yhteys Bluetooth-laitteeseen.
Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on Bluetooth-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Kun yhteys on muodostettu, näytössä lukee LINKED ja Bluetooth-laitteessa määritetty Bluetooth-laitenimi.
Jos yhteys muodostetaan aiemmin järjestelmään liitettyyn Bluetooth-laitteeseen, yhteys saatetaan muodostaa automaattisesti, jolloin Bluetooth-laitetta tarvitse ohjata.

3 Aloita toisto.
Paina ► 4 (tai ►II 4 laitteessa).
Bluetooth-laitteen mukaan ► 4 -painiketta on ehkä painettava kahdesti.
Bluetooth-laitteen mukaan Bluetooth-laitteen AV-ohjelmisto on ehkä käynnistettävä etukäteen.

4 Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME +/– 9.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston.	II 4[1] (tai ►II 4[1] laitteessa).
Pysäyttää toiston.	■ 5.
Valita kansion.	+/– 25.
Valita tiedoston.	⏮/⏭ 6.
Löytää tiedoston kohdan.	Pidä ⏮/⏭ 6 -painiketta painettuna (tai ⏮/⏭ 6 laitteessa).

1) Bluetooth-laiteen mukaan ► 4 (►II 4 laitteessa) -painiketta on ehkä painettava kahdesti.

Huomautus

Nämä toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa Bluetooth-laitteissa. Lisäksi todelliset toiminnot saattavat poiketa tässä kuvatuista liitetyn Bluetooth-laitteen mukaan.

Liitetyn Bluetooth-laitteen osoitteen tarkistaminen

Paina DISPLAY 27, kun Bluetooth-laiteessa määritetty Bluetooth-laitenimi on näkyvissä.
Bluetooth-laiteen osoite näkyy näytössä kahdessa osassa 8 sekunnin ajan.

Bluetooth-laitteen yhteyden peruuttaminen

Paina laitteen (Bluetooth) -painiketta, kunnes näytössä lukee UNLINKED.
Bluetooth-laitteen mukaan yhteys Bluetooth-laiteeseen saatetaan peruuttaa automaattisesti, kun toisto pysäytetään.

Bluetooth-valmiustilan määrittäminen/peruuttaminen

Järjestelmä voi siirtyä Bluetooth-valmiustilaan Bluetooth-yhteyden odotustilan aikana, vaikka järjestelmän virta olisi katkaistuna.
Bluetooth-valmiustilaa ei voi määrittää, jos pariliitosta ei ole muodostettu tai jos pariliitostiedot on poistettu.

1 Valitse BLUETOOTH-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti BLUETOOTH FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin vilkkuu sinisenä.
Jos yhteys muodostetaan automaattisesti Bluetooth-laitteeseen, jota on aiemmin käytetty tämän järjestelmän kanssa, peruuta liitetty Bluetooth-laite painamalla (Bluetooth) 8 -painiketta. BT AUDIO tulee näkyviin.

2 Paina TOOL MENU 22.
BT STBY tulee näkyviin.
Jos järjestelmässä ei ole pariliitostietoja, NOT USED vilkkuu näytössä.

3 Paina 21.
ON tai OFF näkyy näytössä.

4 Valitse ON tai OFF.
Paina ⏮/⏭ 6 toistuvasti.

5 Katkaise järjestelmän virta.
Paina I/⏻ 12.
Kun toiminto on käytössä, voit kuunnella musiikkia järjestelmästä kytkemällä virran järjestelmään Bluetooth-laitteesta Bluetooth-yhteyden avulla.

Huomautus

Jos poistat pariliitostiedot, Bluetooth-valmiustila poistetaan käytöstä.

Lisä-äänilaitteiden käyttäminen

1 Valmistele äänilähde.
Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN E -liittimeen analogisella äänijohdolla (lisävaruste).

2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME – 9.

3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti AUDIO IN FUNCTION 1 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 1.
Toimintoilmaisin palaa oranssina.

4 Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn komponentin toisto ja säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus

Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Äänen säätäminen

Kun haluat	Paina
Säätää äänenvoimakkuutta.	VOLUME +/– 9.
Luoda tavallista dynaamisemman äänen.	BASS BOOST 3.
Asettaa äänitehosteen.	SOUND EFFECT 2 toistuvasti, kunnes haluttu äänitehoste on näkyvissä.

Näytön vaihtaminen

Kun haluat	Paina
Vaihtaa näytössä näkyviä tietoja.[1]	DISPLAY 27 -painiketta toistuvasti, kun järjestelmään on kytketty virta.
Vaihtaa näyttömuotoa (katso alla).	DISPLAY 27 -painiketta toistuvasti, kun järjestelmän virta on katkaistu.[2]

1) Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3-levyn tiedot:

CD-DA-levy
– kappaleen jäljellä oleva toistoaika
– jäljellä oleva kokonaistoistoaika.

MP3-levy
– kappaleen tai tiedoston nimi ( )
– artistin nimi ( )
– albumin nimi ( )
Voit myös näyttää DAB/DAB+-aseman tiedot, kuten palvelun nimen, kanavan tunnuksen, esivalintanumeron, taajuuden, DLS (Dynamic Label Segment) -nimen tai kanavanipun tunnuksen.

2) Laitteen STANDBY-merkkivalo 13 syttyy, kun järjestelmän virta katkaistaan.

Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.

Näyttötila	Kun järjestelmän virta on katkaistu[1]
Virransäästötila[2]	Näyttö on sammutettu virran säästämiseksi. Ajastin ja kello toimivat edelleen.
Kello[3]	Kello näkyy.

1) Laitteen STANDBY-merkkivalo 13 syttyy, kun järjestelmän virta katkaistaan.
2) Et voi asettaa kelloa virransäästötilassa.
3) Kellonäyttö siirtyy 8 sekunnin kuluttua automaattisesti virransäästötilaan.

Huomautuksia näyttötiedoista

- Merkit, jotka ei voi näyttää, näkyvät muodossa "_".
- Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
  – MP3-levyn kokonaissoittoaika
  – MP3-levyn jäljellä oleva kokonaissoittoaika
  – MP3-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
- Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
  – VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston kulunut toistoaika
  – kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia.
- Seuraavat tiedot näkyvät:
  – CD-DA-levyn kokonaissoittoaika (paitsi silloin, kun PGM-tila on valittu ja soitin on pysäytetty)
  – CD-DA-levyn kappaleen jäljellä oleva toistoaika
  – CD-DA-levyn jäljellä oleva soittoaika (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja toisto on käynnissä)
  – MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa MP3-tiedostossa)
  – enintään 64 merkkiä ID3-tunnisteista, joissa sallittuja merkkejä ovat isot kirjaimet (A–Z), numerot (0–9) ja symbolit (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Huomautuksia DAB/DAB+-näyttötiedoista

Myös seuraavat tiedot näytetään:
– enintään 8 merkkiä palvelun nimestä, enintään 128 merkkiä DLS (Dynamic Label Segment) nimestä varten ja enintään 16 merkkiä kanavanipun nimestä
– signaalin laadun osoittava arvo 0–100.

Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa. Jos käytät molempia ajastimia, uniajastin on etusijalla.

Uniajastin:

Voit mukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Pidä SHIFT 23 painettuna ja paina SLEEP 3 toistuvasti.
Kukin SLEEP 3 -painikkeen painaminen SHIFT 23 -painike painettuna vähentää asetusaikaa 10 minuutilla 90 minuutin enimmäisajasta 10 minuutin vähimmäisaikaan. Peruuta uniajastin valitsemalla OFF.

Toistoajastin:

Voit herätä CD:n, FM-lähetyksen, DAB/DAB+-lähetyksen tai iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ääneen valittuna aikana. Muista asettaa kellonaika.

1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/– 9 -painiketta.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta, äänitiedostosta tai radioasemasta, luo oma ohjelma.

2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina SHIFT 23 ja TIMER MENU 2.

3 Aseta toistoajastin.
Valitse PLAY SET painamalla ♦/♦ 25 -painiketta toistuvasti ja paina sitten 21.

4 Aseta soiton alkamisaika.
Aseta tunti painamalla ♦/♦ 25 -painiketta toistuvasti ja paina sitten 21. Aseta minuuttilukema edellä kuvatulla tavalla.

5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin vaiheessa 4.

6 Valitse äänilähde.
Paina toistuvasti ♦/♦ 25 -painiketta, kunnes haluttu äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten 21.

7 Katkaise järjestelmän virta.
Paina I/⏻ 12. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti ennen valittua aikaa.
Jos järjestelmä on päällä määritettynä aikana, toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.
Jos ajastimen äänilähteenä on FM-asema, järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen asetettua aikaa.
Jos äänilähteenä on CD, järjestelmä käynnistyy 90 sekuntia ennen asetettua aikaa. Jos äänilähteenä on iPod/iPhone/iPad, järjestelmä käynnistyy 30 sekuntia ennen asetettua aikaa.

Asetuksen tarkastaminen

1 Paina SHIFT 23 ja TIMER MENU 2.

2 Valitse SELECT painamalla ♦/♦ 25 -painiketta toistuvasti ja paina sitten 21.

3 Valitse PLAY SEL painamalla ♦/♦ 25 -painiketta toistuvasti ja paina sitten 21.

Ajastimen peruuttaminen

Toista yllä kuvatut toimet, kunnes OFF tulee näkyviin vaiheessa 3, ja paina sitten 21.

Asetuksen muuttaminen

Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautuksia

- Jos toistoajastimen äänilähteenä on esiasetetuista radioasemista valittu FM-asema, toistoajastimen radioasema-asetus säilyy muistissa. Toistoajastimen radioasaman asetus ei vaihdu, vaikka vaihtaisit radioasemaa toistoajastimen asettamisen jälkeen.
- Jos toistoajastimen äänilähteenä on FM-asema, joka asetettiin automaattisella tai manuaalisella virityksellä, radioaseman vaihtaminen toistoajastimen asettamisen jälkeen vaihtaa myös toistoajastimen radioasema-asetusta.

Huomautuksia iPod-/iPhone-/iPad-laitteen käyttäjälle

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad-laitteen toisto ei ole käynnissä, kun käytät toistoajastinta.
- Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön liitettynä olevan iPod-/iPhone-/iPad-laitteen tilan mukaan.

Vihje

Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta käsin.

Vianmääritys

1 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.

2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu

Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista seuraavat seikat.
- Tukkuiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Onko iPod/iPhone/iPad-liitin 16 oikosulussa? Kun STANDBY-merkkivalo 13 lakkaa vilkkumasta, liitä verkkovirtajohto takaisin ja kytke virta järjestelmään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Yleistä

Järjestelmän virta ei kytkeydy.

- Onko virtajohto kiinnitetty kunnolla?

Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmiustilaan.

- Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on peruutettu odottamatta.

- Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuitun kulussa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME + 9 -painiketta.
- Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty (kuulokkeet) -liittimeen A.
- Varmista, että lisäänilaitteet on kytketty kunnolla.
- Varmista, että toiminnon asetuksena on AUDIO IN.
- Tukkuiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Huomattava surina tai kohina.

- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).

Kaukosäädin ei toimi.

- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan kaukosäätimen tunnistimen 15 välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen 15.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmän.

STANDBY-merkkivalo 13 jatkaa palamista virtajohdon irrottamisen jälkeen.

- STANDBY-merkkivalo 13 ei ehkä sammu välittömästi virtajohdon irrottamisen jälkeen. Merkkivalo sammuu noin 40 sekunnin kuluessa. Kyseessä ei ole vika.

CD-/MP3-levy

Järjestelmä ei poista levyä ja näytössä lukee LOCKED.

- Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

Levyä ei voi asettaa laitteeseen.

- Tarkista, että järjestelmään on kytketty virta.
- Älä aseta levyä levypaikkaan, ennen kuin näytössä lukee NO DISC.
- Viimeistelemätön levy (levy, johon voi lisätä tietoja).

Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.

- Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.

- Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE 19 -painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF katoavat näytöstä.

Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.

- Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin:
  – monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
  – useita kansioita sisältävä levy.

Virheellinen näyttö.

- CD-DA- tai MP3-levyille tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet. Siirrä tiedot levylle uudelleen.
- Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
  – isot kirjaimet (A–Z)
  – numerot (0–9)
  – symbolit (< > * +, [ ] \ _).
  Muut merkit näkyvät muodossa "_".

iPod/iPhone/iPad

Ääntä ei kuulu.

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod/iPhone/iPad soittaa musiikkia.
- Varmista, että iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone/iPad, jonka kanin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ääni on vääristynyt.

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
- Vähennä äänenvoimakkuutta.
- Valitse iPod-/iPhone-/iPad-laitteen EQ-asetukseksi Off tai Flat.

iPod/iPhone/iPad ei toimi.

- Sulje kaikki muut iPod-/iPhone-/iPad-laitteessa käynnissä olevat iOS-sovellukset. Lisätietoja on iPod-/iPhone-/iPad-laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone/iPad, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Koska järjestelmän ja iPod-/iPhone-/iPad-laitteen toiminnot ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-/iPhone-/iPad-laitetta käyttämällä kaukosäätimen tai tämän laitteen painikkeita. Käytä tällöin iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjauspainikkeita.

iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata.

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
- Jos painat DISPLAY 27 -painiketta, kun lataat järjestelmän virran ollessa katkaistuna, järjestelmä keskeyttää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen. Voit käynnistää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen uudelleen, kytkemällä iPod-/iPhone-/iPad-laitteen uudelleen, kun näyttö on virransäästötilassa.

iPhone-laitteen soittoäänen voimakkuus ei muutu.

- Säädä soittoäänen voimakkuutta iPhone-laitteessa.

Bluetooth-laite

Pariliitosta ei voi muodostaa.

- Siirrä Bluetooth-laite lähemmäs järjestelmää.
- Pariliitosta ei ehkä voi muodostaa, jos järjestelmän lähellä on muita Bluetooth-laitteita. Tässä tapauksessa poista muut Bluetooth-laitteet käytöstä.
- Anna sama salasana, jonka kirjoitit Bluetooth-laitteeseen.

Yhteyden muodostaminen ei onnistu.

- Bluetooth-laite, jota yritetään yhdistää, ei tue A2DP-profiilia eikä sitä voi käyttää tämän järjestelmän kanssa.
- Ota käyttöön Bluetooth-laitteen Bluetooth-toimminto.
- Muodosta yhteys Bluetooth-laitteesta.
- Pariliitoksen rekisteröintitiedot on poistettu. Muodosta pariliitos uudelleen.
- Kun Bluetooth-laite on liitettynä, järjestelmä ei voi havaita eikä muodostaa yhteyttä toiseen Bluetooth-laitteeseen.
- Poista Bluetooth-laitteen pariliitoksen rekisteröintitiedot ja muodosta pariliitos uudelleen.

Ääni hyppii tai aaltoilee tai yhteys katkeaa.

- Järjestelmä ja Bluetooth-laite ovat liian etäällä toisistaan.
- Jos järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välissä on esteitä, poista tai siirrä esteet.
- Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä muodostava laite, kuten langaton lähiverkkolaite, toinen Bluetooth-laite tai mikroaaltouuni, siirrä ne kauemmas.

Bluetooth-laitteen ääni ei kuulu tässä järjestelmässä.

- Lisää äänenvoimakkuutta ensin Bluetooth-laitteessa ja säädä sitten järjestelmän äänenvoimakkuutta VOLUME +/– 9 -painikeen avulla.

Huomattava surina tai kohina.

- Jos järjestelmän ja Bluetooth-laitteen välissä on esteitä, poista tai siirrä esteet.
- Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä muodostava laite, kuten langaton lähiverkkolaite, toinen Bluetooth-laite tai mikroaaltouuni, siirrä ne kauemmas.
- Vähennä liitetyn Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta.

Viritin

Huomattava surina tai kohina tai asemia ei voi vastaanottaa. (TUNED tai STEREO vilkkuu näytössä.)

- Liitä antenni oikein.
- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi kohinan vastaanoton.
- Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.

Useita radiolähetyksiä kuuluu samanaikaisesti.

- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Niputa antennikaapelit esimerkiksi erikseen myytävillä johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.

DAB/DAB+-radioasema ei kuulu kunnolla.

- Tarkista kaikki antenniliitännät ja suorita sitten automaattinen DAB-haku (katso kohta DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto).
- Nykyinen DAB/DAB+-palvelu ei ehkä ole saatavilla. Valitse toinen palvelu painamalla +/– 6 -painiketta.
- Jos olet siirtynyt toiselle alueelle, jotkin palvelut/taajuudet ovat saattaneet muuttua, joten virittäminen tavallisesti käyttämiisi lähetyksiin ei ehkä onnistu. Rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen tekemällä automaattinen DAB-haku. (Tämän toimenpiteen tekeminen poistaa kaikki aiemmin tallennetut esivirityksket.)

DAB/DAB+-lähetys on keskeytetty.

- Tarkista järjestelmän paikka tai säädä antennien suuntausta, jotta signaalin laatu paranee. Lisätietoja signaalin laadusta on kohdassa Näytön vaihtaminen.

Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen

Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta järjestelmän tehdasasetukset laitteen painikkeiden avulla.

1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin pistorasiaan. Kytke sitten virta järjestelmään.

2 Pidä ■ 5 ja I/⏻ 12 -painiketta painettuna, kunnes näytössä lukee RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien esivalinnat, ajastin ja kellonaika pyyhkiytyvät.

Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä

Tässä järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä yksikön painikkeilla.

Kun järjestelmään on kytketty virta, pidä I/⏻ 12 -painettuna, kunnes AUTO. STBY OFF tulee näkyviin.

Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimem, kunnes AUTO. STBY ON tulee näkyviin.

Huomautuksia

- AUTO. STBY tulee näkyviin 2 minuuttia ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
- Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon (DAB/FM) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.
- Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
  – äänisignaali havaitaan
  – äänirattoja tai tiedostoja toistetaan
  – esiasetettu uniajastin tai toistoajastin on käynnissä.
- Seuraavissa tapauksissa järjestelmä aloittaa valmiustilaan siirtymisen laskennan uudelleen, vaikka automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä:
  – kun iPod/iPhone/iPad on liitetty
  – kun kaukosäätimen tai laitteen painiketta painetaan.

Äänimerin poistaminen käytöstä

Järjestelmä on määritetty tehtaalla antamaan vahvistusäänimerkin, kun laitteen kosketuspaneelin painikkeita painetaan. Voit poistaa äänimerkin käytöstä.

1 Kytke virta järjestelmän painamalla I/⏻ 12 -painiketta.

2 Paina laitteen ■ 5 - ja VOLUME – 9 -painikkeita vähintään 3 sekunnin ajan.
Jos haluat ottaa äänimerkin käyttöön, toista saman toimenpiteen vaiheet 1 ja 2.

Huomautus

Vaikka äänimerkkitoiminto on käytössä, järjestelmä ei anna vahvistusäänimerkkiä silloin, kun telakkailmaisin vilkkuu. Kosketuspaneelin painikkeet ovat kuitenkin toiminnassa, vaikka telakkailmaisin vilkkuu.

Ilmoitukset

CAN'T PLAY: Järjestelmään on asetettu levy, jota järjestelmä ei voi toistaa.
COMPLETE: Esiasetustoiminto päättyi normaalisti.
ERROR: Odottamaton tila tai kytkettynä on tunnistamaton laite.
FULL: Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin 25 kappaletta tai tallennetut tiedot (vaihetta).
LOCKED: Levypaikka ei toimi. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
NO DISC: Soittimessa ei ole levyä tai olet asettanut soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
NO PRESET (vain DAB/DAB+): Tallennettua esivirityksasemaa ei ole.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO SUPPORT: Liitettyä iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei tueta tai liitetyn iPod-/iPhone-/iPad-laitteen akku on tyhjä.
NO TEXT (vain DAB/DAB+): Vastaanotettavassa palvelussa ei ole tekstitietoa.
NO TRACK: CD-levyllä ei ole toistokelpoisia tiedostoja.
NOT USED: Yritit suorittaa tiettyä toimintoa olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on kielletty.
PUSH STOP: Painoit PLAY MODE 19 -painiketta CD-levyn toiston aikana.
TIME NG: Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on asetettu samaksi.

Varotoimet

Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa

- CD-äänilevy
- CD-R/CD-RW (äänitiedot/MP3-tiedostot)

Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa

- CD-ROM
- Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level 2-tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa
- Äänityslaadultaan huono CD-R/CD-RW, naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennettu CD-R/CD-RW
- Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
- Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) -tiedostoja sisältävät levyt
- Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden) muotoiset levyt
- Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
- Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
- Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta

Levyjä koskeva huomautus

- Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
- Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiinillä, tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai vinyylilevyille tarkoitetulla antistaatisilla suihkeilla.
- Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

Turvallisuus

- Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat järjestelmän virtajohdon, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä, irrota se ole vastussa vahingoista tai muista menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tekniikan avulla tehdyn tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyden omistumista ei voida taata kaikkien tämän järjestelmän kanssa samaa profiilia käyttävien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Järjestelmään liitettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön ilmoittamien Bluetooth-määritystten mukaisen, ja niillä on oltava asianmukainen hyväksyntä. Joissakin tapauksissa Bluetooth-määritysten mukaista laitetta ei voi yhdistää tähän järjestelmään tai yhdisteityn laitteen ohjausmenetelmät, tiedot tai hallinta saattavat poiketa tavallisesta johtuen Bluetooth-laitteen ominaisuuksista tai määrityksistä.
- Liitetyn Bluetooth-laitteen, yhteysympäristön tai ympäröivien tekijöiden vuoksi äänentoistossa saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, jolla digitaaliset laitteet, kuten tietokoneet ja digikamerat, voivat kommunikoida keskenään. Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voit käyttää liitettyjä laitteita yhdessä noin 10 metrin etäisyydellä.
Langatonta Bluetooth-tekniikkaa käytetään yleensä kahden laitteen väliseen yhteyteen, mutta yksi laite voidaan myös yhdistää useaan laitteeseen.
Yhteyden muodostamiseen ei tarvita johtoja, kuten USB-yhteydessä, eikä laitteita tarvitse asettaa vierekkäin, kuten langattomassa infrapunatekniikassa. Bluetooth-tekniikan avulla voit esimerkiksi pitää yhtä laitetta laukussa ja toista taskussa.
Langaton Bluetooth-tekniikka on maailmanlaajuinen standardi, jota tukee tuhannet valmistajat. Nämä yritykset valmistavat tuotteita, jotka täyttävät maailmanlaajuiset standardit.

Tuetut Bluetooth-versiot ja profiilit

Profiilit määrittävät Bluetooth-tuotteiden käytettävissä olevat standardiominaisuudet. Tämä järjestelmä tukee seuraaviu Bluetooth-versioita ja -profiileja.
Tuettu Bluetooth-versio:
Bluetooth-standardin versio 2.0
Tuetut Bluetooth-profiilit:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Tehokas yhteysalue

Bluetooth-laitteita on suositeltavaa käyttää korkeintaan noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan (esteetön etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla lyhyempi seuraavissa tilanteissa.
– Kun Bluetooth-yhteydellä käytettävien laitteiden välissä on henkilö, metalliesine, seinä tai muu este.
– Kun laitteita käytetään langattoman lähiverkon alueella.
– Kun lähellä oleva mikroaaltouuni on käytössä.
– Kun lähellä on muita sähkömagneettisia aaltoja.

Muiden laitteiden vaikutukset

Bluetooth-laitteet ja langattomat lähiverkot (IEEE 802.11b/g) käyttävät samaa taajuusaluetta (2,4 GHz). Kun Bluetooth-laitetta käytetään langattoman lähiverkkolaitteen lähellä, sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä. Seurauksena voi olla tiedonsiirtonopeuden hidastuminen, kohina tai yhteyshäiriöt. Jos näin tapahtuu, kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia:
– Yritä muodostaa yhteys järjestelmän ja Bluetooth-matkapuhelimen tai Bluetooth-laitteen välillä, kun olet vähintään 10 metrin etäisyydellä langattomasta lähiverkkolaitteesta.
– Katkaise langattoman lähiverkkolaitteen virta, kun käytät Bluetooth-laitetta alle 10 metrin etäisyydellä siitä.

Vaikutukset muihin laitteisiin

Tämän järjestelmän lähettämät radioaallot saattavat häiritä joidenkin lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Koska tällainen häiriö voi johtaa toimintavikaan, katkaise aina tämän järjestelmän, Bluetooth-matkapuhelimen ja Bluetooth-laitteen virta, kun olet seuraavissa ympäristöissä:
– sairaalat, junat, lentokoneet, huoltoasemat ja muut paikat, joissa on tulenarkoja kaasuja
– automaattisten ovien ja palohälyttimien läheisyydessä.

**Huom