SONY

Osobný zvukový systém

Návod na používanie

4-592-256-**41**(1) (SK)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/

SRS-ZR5

Príručka Pomocníka
(webový dokument pre počítač/smartfón)

Obsahuje podrobné informácie o tejto jednotke, spôsobe pripojenia k rôznym zariadeniam cez sieť a BLUETOOTH®, prehrávaní zvukových súborov s vysokým rozlíšením a podobne.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/

Príručka Pomocníka obsahuje nasledujúce informácie:
- Podrobné informácie o pripojení k sieti Wi-Fi
- Spôsob prepojenia s aplikáciou SongPal
- Pripojenie k sieti a spôsoby prehrávania pre každý operačný systém počítača
- Pripojenia cez BLUETOOTH a spôsoby prehrávania rôznymi zariadeniami
- Prehrávanie zvukových súborov s vysokým rozlíšením
- Aktualizácie softvéru
- Spôsob pripojenia k druhému a ďalším zariadeniam prostredníctvom siete Wi-Fi atď.

KROK Č. 1: Pripojenie k sieťovej zásuvke

Pripojte jednotku k sieťovej zásuvke pomocou dodanej sieťovej šnúry. Sieťovú šnúru bezpečne pripojte k jednotke.

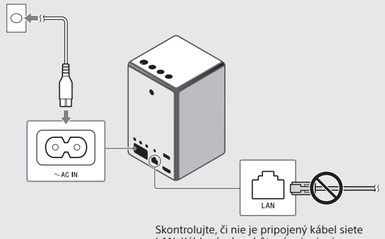

Skontrolujte, či nie je pripojený kábel siete LAN. Káblové a bezdrôtové pripojenie nemožno používať súčasne.

Ak chcete vykonať bezdrôtové pripojenie, prejdite na KROK Č. 2

KROK Č. 2: Pripojenie k sieti Wi-Fi

Sieť Wi-Fi vám umožňuje jednoducho si vychutnať hudbu uloženú na bezdrôtových zariadeniach vo vašej domácnosti.

Prostredníctvom siete Wi-Fi môžete prehrávať hudbu z online streamovacích služieb alebo prehrávať hudbu uloženú v počítači či smartfóne vo vysokej kvalite zvuku. Okrem toho si môžete vychutnať hudbu vo viacerých miestnostiach súčasne.

Z nasledujúcich možností vyberte spôsob pripojenia jednotky k sieti Wi-Fi:
- **Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal**
  Túto jednotku nastavte pomocou aplikácie SongPal nainštalovanej vo vašom smartfóne/zariadení iPhone.
- **Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**
  Túto jednotku nastavte stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom smerovači.

- **Pripojenie pomocou počítača**
  Môžete sa pripojiť aj prostredníctvom počítača. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal

Požadované položky: smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod touch, bezdrôtový smerovač

Nastavenia siete Wi-Fi jednotky nakonfigurujte pomocou smartfónu so systémom Android alebo zariadenia iPhone, v ktorom je nainštalovaná aplikácia SongPal.

Nainštalujte si aplikáciu SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone. Pomocou pokynov aplikácie zobrazených na obrazovke pripojte jednotku k sieti Wi-Fi.

Aplikáciu SongPal vyhľadajte v obchode Google Play™ (Obchod Play) alebo v obchode App Store.

- Pripojte smartfón alebo zariadenie iPhone k tejto jednotke prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH. Pred pripojením si nastavte funkciu rozhrania BLUETOOTH vo svojom smartfóne alebo v zariadení iPhone.
- Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko identifikátorov SSID. Pripojte jednotku a smartfón alebo zariadenie iPhone k rovnakému identifikátoru SSID.

Prehrávanie hudby nastavte podľa KROKU Č. 3

Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Požadovaná položka: bezdrôtový smerovač s tlačidlom funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

1 Jednotku umiestnite do blízkosti bezdrôtového smerovača a potom ju stlačením tlačidla ⏻ (napájanie) zapnite. Indikátor ⏻ (napájanie) začne blikať. Počkajte, kým indikátor prestane blikať. Môže to trvať približne 30 sekúnd.



2 Stlačte tlačidlo UPDATE/WPS na jednotke a podržte ho, kým nezaznie pípnutie (približne po dvoch sekundách).



3 Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) na smerovači.

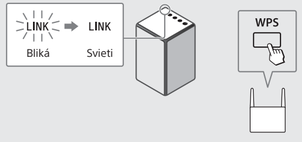

V závislosti od bezdrôtového smerovača na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smerovača.
Po pripojení k sieti Wi-Fi sa indikátor LINK rozsvieti na oranžovo.

Prehrávanie hudby nastavte podľa KROKU Č. 3

KROK Č. 3: Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi

Na počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi sa odporúča používanie aplikácie SongPal v smartfóne alebo v zariadení iPhone.

Inštalácia aplikácie SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone

Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte túto inštaláciu. Pozrite si časť „Počúvanie hudby pomocou jednotky".

1 Nainštalujte si aplikáciu SongPal na smartfón/zariadenie iPhone.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play alebo v obchode App Store.

2 Ťuknutím na ikonu [SongPal] v smartfóne alebo v zariadení iPhone spustite túto aplikáciu. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3 Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [SRS-ZR5].

Počúvanie hudby z tejto jednotky pomocou aplikácie SongPal

Požadované položky: smartfón so systémom Android, zariadenie iPhone alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal

1 Ťuknutím na položku v smartfóne alebo v zariadení iPhone prehrávajte hudbu v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.

2 Po vybratí hudby spustite prehrávanie a nastavte hlasitosť.

Počúvanie hudby z tejto jednotky pomocou aplikácie Google Cast

Požadované položky: smartfón so systémom Android, zariadenie iPhone alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal

1 Nastavte aplikáciu Google Cast.
Ak je aplikácia, ktorá zodpovedá aplikácii Google Cast, už nainštalovaná, prejdite na krok č. 2.
   a. Ťuknutím na smartfón alebo zariadenie iPhone prehrávajte hudbu v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.
   b. Dotknite sa položky [Settings].
   c. Dotknite sa položky [Google Cast].
   d. Dotknite sa položky [Learn how to cast].
   e. Zistite, ako používať službu a ktorá aplikácia zodpovedá aplikácii Google Cast, a potom vyberte aplikáciu a nainštalujte ju.

2 Spustite nainštalovanú aplikáciu, ktorá zodpovedá aplikácii Google Cast.

3 Dotknite sa ikony Cast a potom vyberte možnosť [SRS-ZR5].

4 V rámci aplikácie spustite prehrávanie a nastavte hlasitosť.

Ďalšie spôsoby

Ďalšie spôsoby počúvania hudby prostredníctvom siete Wi-Fi

V príručke Pomocníka sa dozviete, ako prehrávať hudbu inými spôsobmi.

Hudbu uloženú vo vašom telefóne Xperia môžete počúvať pomocou aplikácie Hudba, hudbu uloženú vo vašom počítači pomocou bezplatného softvéru MediaGo.

SongPal Link

Svoju obľúbenú hudbu môžete počúvať v rôznych štýloch prostredníctvom kombinácií bezdrôtových reproduktorov.

Wireless Multi-room
Zaplňte svoje miestnosti hudbou súčasne prehrávanou skupinou reproduktorov.

Wireless Surround
Vychutnajte si ešte veľkolepejší priestorový zvuk vďaka prídavnému zvukovému panelu od spoločnosti Sony (nie je súčasťou balenia).*
* Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete informácie o kompatibilných zvukových paneloch alebo prijímačoch AV.
http://sony.net/nasite/

Wireless Stereo
Spárujte dva reproduktory spoločne a vytvorte širší stereofónny zvuk.

Funkcie Wireless Stereo a Wireless Surround môžete využívať po aktualizácii softvéru jednotky.
Informácie o aktualizácii nájdete v príručke Pomocníka.

Ďalšie informácie o nasledujúcich pripojeniach, spôsoboch prehrávania a iné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Rozhranie BLUETOOTH

Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH môžete počúvať cez bezdrôtové pripojenie.
Skôr než budete funkciu BLUETOOTH používať, vykonaním párovania zaregistrujte zariadenie BLUETOOTH.



Pripojené komponenty

Môžete počúvať hudbu z vášho počítača, smartfónu, prenosného hudobného prehrávača alebo kľúča USB pripojením k portu USB tejto jednotky. Prípadne môžete počúvať hudbu z vášho prenosného hudobného prehrávača pripojením ku konektoru zvukového vstupu AUDIO IN tejto jednotky.
Ak pripojíte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky: vysokorýchlostný typ) k portu HDMI **IN** ARC televízora a portu HDMI ARC TO TV tejto jednotky, môžete počúvať zvuk televízora z tejto jednotky.

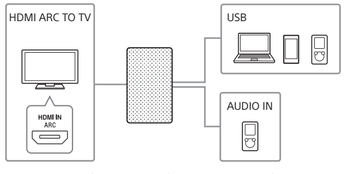

* ARC je funkcia na odosielanie zvuku televízora zo vstupného portu HDMI televízora do zariadenia AV pomocou kábla HDMI.

Počúvanie hudby uloženej na kľúči USB

Môžete počúvať hudbu uloženú na kľúči USB.
1. Pripojte kľúč USB k portu USB na tejto jednotke.
2. Dotknite sa tlačidla FUNCTION, aby sa rozsvietil indikátor USB.
3. Pomocou aplikácie SongPal vyberte hudbu a spustite prehrávanie.

Časti a ovládacie prvky

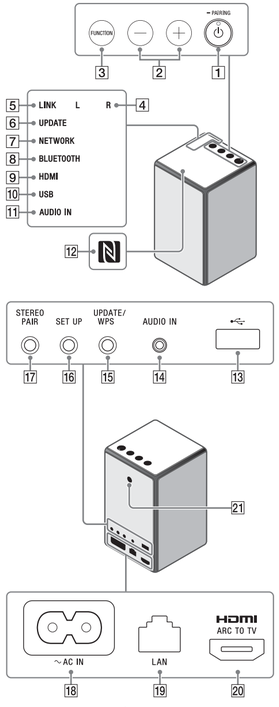

1 Tlačidlo/indikátor ⏻ (napájanie)/➡ PAIRING
2 Tlačidlá VOLUME ⊖/⊕
3 Tlačidlo FUNCTION
4 Indikátor L R*1
5 Indikátor LINK
6 Indikátor UPDATE
7 Indikátor NETWORK
8 Indikátor BLUETOOTH
9 Indikátor HDMI
10 Indikátor USB
11 Indikátor AUDIO IN
12 Značka N
13 Port ⭠ (USB)
14 Konektor AUDIO IN
15 Tlačidlo UPDATE/WPS
16 Tlačidlo SET UP*1
17 Tlačidlo STEREO PAIR*1
18 Konektor AC IN
19 Port LAN
20 Port HDMI ARC TO TV
21 Otvor pre skrutku na montáž na stenu*2

*1 Bude k dispozícii po aktualizácii softvéru tejto jednotky. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.
*2 Otvory slúžia na montáž jednotky na stenu. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Keď indikátor svieti alebo bliká
Farba svietiacich/blikajúcich indikátorov sa mení v závislosti od stavu nastavení. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Kontrola intenzity signálu siete Wi-Fi (citlivosť príjmu)
Dotknite sa alebo stlačte a podržte tlačidlo VOLUME ⊖ a tlačidlo SET UP. V závislosti od intenzity signálu sa rozsvietia indikátory 8 až 11. Počet rozsvietených indikátorov zodpovedá intenzite signálu. Ak je signál slabý, žiadne indikátory nesvietia. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Keď indikátor svieti alebo bliká

Indikátor ⏻ (napájanie)

Stav indikátora (farba)	Stav jednotky
Rozsvieti sa (na zeleno)	Jednotka je zapnutá.
Rozsvieti sa (na oranžovo)	Jednotka je v pohotovostnom režime pripojenia BLUETOOTH/siete.
Zhasne	Jednotka je v pohotovostnom režime.
Bliká (na zeleno)	• Keď jednotku zapnete, indikátor začne pomaly blikať na zeleno a potom sa rozsvieti. • Keď sa dotknete tlačidiel VOLUME ⊖/⊕, indikátor zabliká raz alebo trikrát v závislosti od vykonanej zmeny nastavenia úrovne hlasitosti.
Bliká (na červeno)	Aktualizácia softvéru zlyhala alebo je jednotka v chránenom režime.

Indikátor LINK

Stav indikátora (farba)	Stav jednotky
Rozsvieti sa (na oranžovo)	Jednotka je pripojená k sieti Wi-Fi.
Rozsvieti sa (na ružovo)	Jednotka je pripojená ku káblovej sieti.
Bliká (na oranžovo)	Jednotka sa pripája k sieti Wi-Fi.
Bliká (na ružovo)	Jednotka sa pripája ku káblovej sieti.
Bliká (na červeno)	Pripojenie k sieti zlyhalo.
Rozsvieti sa (na červeno)	Pripojenie k sieti zlyhalo alebo pripojenie zlyhalo aj napriek tomu, že bolo dokončené nastavenie siete.

Indikátor NETWORK

Stav indikátora (farba)	Stav jednotky
Rozsvieti sa (na bielo)	Jednotka je v režime NETWORK.

Farba svietiacich/blikajúcich indikátorov sa mení v závislosti od pripojenej hudobnej služby. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Indikátor UPDATE

Stav indikátora (farba)	Stav jednotky
Rozsvieti sa (na oranžovo)	Jednotka po pripojení na internet zaregistruje najnovšiu aktualizáciu softvéru.
Bliká (na oranžovo)	Jednotka aktualizuje softvér. Počas aktualizácie sa jednotka nedá ovládať.

Pred použitím jednotky si dôkladne prečítajte túto príručku a odložte si ju, aby ste do nej mohli v prípade potreby nahliadnuť.

VAROVANIE

Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru. Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.

Keďže sa sieťová šnúra odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky sieťovej šnúry, zapojte zástrčku do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zástrčky, ihneď ju odpojte od sieťovej zásuvky.

Dávajte pozor na ošpliechanie vodou, pretože tento produkt nie je vodotesný.

UPOZORNENIE

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Platnosť označenia CE je obmedzená iba na tie krajiny, ktoré to vyžadujú na základe zákonov. To sa týka hlavne krajín v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

CE

Produkt je určený na používanie v týchto krajinách: GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/Kosovo/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/FO/GL/TR

Oznámenie pre zákazníkov v Európe
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL: http://www.compliance.sony.de/

Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba na prevádzku v interiéri.

Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.

Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných európskych krajinách, ktoré používajú systémy separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní jednotky vyskytnú problémy, skúste ich vyriešiť pomocou nasledujúcich pokynov a až potom sa obráťte na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Pozrite si príručku Pomocníka.
  http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
- Informácie o konkrétnom probléme môžete vyhľadať na webovej lokalite zákazníckej podpory.
  http://www.sony.eu/support
- Odpojte sieťovú šnúru od jednotky a potom ju znova pripojte.
- Ak chcete počúvať zvuk televízora z tejto jednotky, pripojte jednotku k portu HDMI ARC.

Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých uvedených krokov, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Preventívne opatrenia

Bezpečnosť

Štítok a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sa nachádzajú na spodnej vonkajšej časti hlavnej jednotky.
- Pred používaním jednotky skontrolujte, či sa jej prevádzkové napätie zhoduje s napätím v elektrickej zásuvke.

Miesto zakúpenia	Prevádzkové napätie
Vo všetkých krajinách a regiónoch	100 V – 240 V striedavého prúdu, 50 Hz/60 Hz

Adresa MAC siete Wi-Fi je uvedená na spodnej vonkajšej časti tejto jednotky.
- Pred používaním jednotky skontrolujte, či sa jej prevádzkové napätie zhoduje s napätím v elektrickej zásuvke.

Umiestnenie

- Jednotku neumiestňujte do naklonenej polohy.
- Jednotku nedávajte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti, vlhkosti, dažďu alebo mechanickým otrasom.
- Pri montáži jednotky na stenu nechajte za jednotkou voľný priestor minimálne 4 cm.

Prevádzka

- Do zásuviek a ventilačného otvoru na zadnej strane jednotky nevkladajte žiadne malé predmety ani iné veci. Mohlo by dôjsť ku skratu alebo poruche jednotky.

Čistenie

- Na čistenie krytu nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.

Iné

- Ak máte otázky alebo problémy súvisiace s touto jednotkou, ktoré nie sú popisované v tomto dokumente, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Pri likvidácii alebo odovzdaní jednotky do zberu ju nezabudnite inicializovať, aby sa obnovili všetky predvolené nastavenia od výrobcu. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Informácie o autorských právach

- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od tohto produktu zakázaná.
- Výrazy iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách.
  Spojenia „Made for iPod" a „Made for iPhone" znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku jednotky ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
  Spojenie App Store je servisnou známkou spoločnosti Apple Inc.
- „Wi-Fi" je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Značka N je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Táto jednotka je vybavená technológiou High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
- Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
- Google Play a Android sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
- Google Cast a Google Cast Badge sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
- Xperia a Xperia Tablet sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Mobile Communications AB.
- Značka LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú ochrannými známkami, servisnými známkami alebo osvedčeniami o známke spoločnosti Digital Living Network Alliance.
- Tento produkt obsahuje softvér Spotify, ktorý podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete tu: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
- Spotify a logá Spotify sú ochrannými známkami skupiny Spotify Group.
- Názvy jednotiek a produktov v tomto dokumente sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov.
  V tomto dokumente sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Poznámky k licencii

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony používa na základe licenčnej zmluvy s príslušným vlastníkom autorských práv. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na tento softvér sme povinní oznámiť zákazníkom obsah tejto zmluvy. Na nasledujúcej adrese URL sa môžete oboznámiť s obsahom licencie.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/

Oznámenie o softvéri podliehajúcom licencii GNU GPL/LGPL

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý podlieha nasledujúcej licencii GNU General Public License (ďalej len „GPL") alebo GNU Lesser General Public License (ďalej len „LGPL"). Tieto ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu a ďalšiu distribúciu zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v licencii GPL alebo LGPL. Zdrojový kód vyššie uvedeného softvéru je dostupný na internete. Ak chcete si ho stiahnuť, prejdite na nasledujúcu adresu URL a vyberte model s názvom „SRS-ZR5".
Adresa URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať na prípadné otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.

Poznámky k aktualizácii

Ak je jednotka pripojená na internet pomocou siete Wi-Fi, môže automaticky aktualizovať softvér na najnovšiu verziu.
Aktualizáciou softvéru sa pridávajú nové funkcie umožňujúce pohodlnejšie a stabilnejšie používanie.
Ak nechcete softvér aktualizovať automaticky, môžete túto funkciu vypnúť prostredníctvom aplikácie SongPal nainštalovanej v smartfóne alebo zariadení iPhone.
Softvér sa však môže aktualizovať na účely stabilnejšej prevádzky a podobne aj v prípade, ak túto funkciu vypnete. Aj keď túto funkciu vypnete, softvér môžete nadalej aktualizovať manuálne.
Podrobnosti o nastavení a ovládaní nájdete v príručke Pomocníka.
Počas aktualizácie sa jednotka nemusí dať ovládať.

Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany

Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť zmenené, pozastavené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.

Technické parametre

Všeobecné

Napájanie

Požiadavky na napájanie
200 V – 240 V striedavého prúdu, 50 Hz/60 Hz

Spotreba energie
30 W

Spotreba energie (v pohotovostnom režime)
Menej než 0,5 W

Spotreba energie (v pohotovostnom režime pripojenia BLUETOOTH/siete)
Menej než 3 W

Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Približne 101 mm × 161 mm × 101 mm (š × v × h)

Hmotnosť
Približne 1,7 kg

Dodané príslušenstvo
Sieťová šnúra (2)
Návod na používanie (tento dokument)
Záručný list (1)

Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku, Malte, na Cypre a v Hongkongu:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu A.
Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra (napájací kábel) typu B určená pre vyššie uvedené krajiny alebo oblasti a nesmie sa v nich používať.
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach: Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu B.
(A)



(B)



Sieťová šnúra (napájací kábel) typu B nie je súčasťou dodávky pre zákazníkov v Hongkongu.

Port USB

Môžete pripojiť kľúč USB, zariadenie Walkman®, iPhone alebo iPod kompatibilné s touto jednotkou.

Podporovaný formát*
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kb/s (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16 – 320 kb/s (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kb/s (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bitov)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bitov)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bitov)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bitov)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)

Prenosová rýchlosť
Vysokorýchlostný

Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných zariadení (MSC)

* Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis, nahrávacími zariadeniami a záznamovými médiami.

Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod

Technológia Bluetooth funguje so zariadeniami iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod touch (6. generácie), iPod touch (5. generácie).

Poznámka
Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPhone alebo iPod po pripojení tohto zariadenia k jednotke.

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Made for iPod iPhone

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

Google Cast

Spotify

Bluetooth®

Wi Fi CERTIFIED

WPS CERTIFIED SETUP

LDAC

dlna CERTIFIED™

HDMI