SONY

4-464-274-**11** (1) (TR)

Ev Ses Sistemi

TR Kullanım Talimatları

* 4 4 6 4 2 7 4 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/

UYARI

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere kurmayın.

Ana fiş, cihazın şebeke bağlantısını kesmek için kullanıldığından, cihazı kolayca erişilebilen bir AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz, ana fişi derhal AC prizden çıkarın.

Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları, güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına neden olabilir.

Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMU Direktifinde belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

DİKKAT

Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu etiket cihazın arka yüzünde bulunur.

Avustralya'daki müşteriler için

Bu cihaz radyatörle kişinin vücudu (eller, bilekler, ayaklar ve ayak bilekleri gibi uzuvlar hariç) arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Avrupa'daki müşteriler için

Ana bilgisayarları ve/veya çevre birimleri bağlamak için uygun şekilde kaplanmış ve topraklanmış kabloların kullanılması gerekir.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili sorulanın, yetkili temsilci olan Hedefinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü hususa için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın 1999/5/EC Direktifi'nin hayati gereklilikleriyle ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin:
http://www.compliance.sony.de/

Avrupa ve Avustralya'dakı müşterler için

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.

Yalnızca Avrupa

Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

DualDisc'ler hakkında not

DualDisc, bir tarafındaki DVD biçiminde kayıtlı materyali, diğer tarafındaki dijital ses materyaliyle eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses materyali tarafı Kompakt Disk (CD) standardına uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründe çalınacağı garanti edilemez.

Telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanan müzik diskleri

Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri çalmak için tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bazı kayıt şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle çalınamama olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

- Windows Media, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- BLUETOOTH® markası and logoları BLUETOOTH SIG, Inc.'nin mülkiyetindeki tescilli ticari markalarıdır ve bu markaların Sony tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Tüm diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.
- N İşareti, NFC Forum, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android, Google Inc.'in ticari markasıdır.
- Bu ürün, Microsoft Corporation'ın fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu teknolojinin, Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft alt kuruluşundan lisans alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
- Bu kılavuzda belirtilen sistem ve ürün adları, genellikle üreticinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda ™ ve ® işaretleri kullanılmamıştır.

Kontrollerin Yeri

Cihaz (Ön)

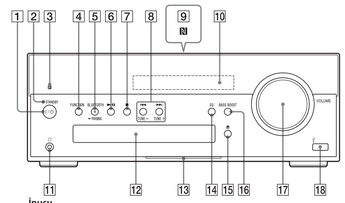

İpucu
Kulaklık kullandığınızda, kulaklığı (kulaklık) jakına 11 bağlayın.

Uzaktan Kumanda

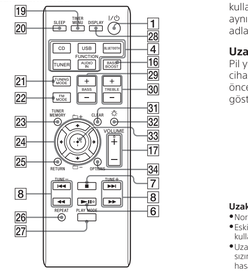

Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de yapılabilir.

Uzaktan kumandanın kullanılması
Pil yuvasının kapağını kaydırarak çıkarın ve cihazla birlikte verilen iki adet R6 (AA boyutu) pili öncelikle ⊖ tarafı olacak şekilde kutupları aşağıda gösterildiği gibi eşleştirerek takın.



Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar
- Normal kullanımda, pillerin yaklaşık 6 ay gitmesi gerekir.
- Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pillerin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek için pilleri çıkarın.

Başlarken

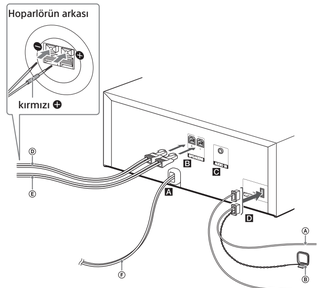

A Güç girişi (AC IN)
Tüm cihazlar bağlandıktan sonra, güç kablosunun F fişini prize takın.

B Hoparlör (sol/sağ) konnektörleri
Sağ hoparlör kablosunu D R'ye, sol hoparlör kablosunu E ise L'ye sıkıca bağlayın.

C AUDIO IN (harici giriş) jakı
İsteğe bağlı harici cihazı analog ses bağlantı kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak bağlayın.

D Antenler
Ⓐ FM kablo antenı (cihazla birlikte verilmiştir) (yalnızca CMT-SBT100)
Ⓑ AM döngü anteni (cihazla birlikte verilmiştir) (yalnızca CMT-SBT100)
Ⓒ DAB/FM kablo antenı (cihazla birlikte verilmiştir) (yalnızca CMT-SBT100B)

İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından antenleri dengeli bir yüzeye (pencere, duvar vb.) sabitleyin.
Parazitten etkilenmeyi önlemek için antenleri cihazdan, güç kablosundan ve diğer AV bileşenlerinden uzak tutun.
FM kablo antininin ucunu yapışkanlı bantla sabitleyin.

AM döngü anteninin hazırlanması

Antenin etrafına sarılan anten kablosunu geri sarın ve anten kaidesini yükseltin. ➡ **Anteni dikin ve tık sesi çıkarana deliğin içine sokarak sabitleyin.**

Saatin ayarlanması

1 Sistemi açmak için I/⏻ 1 düğmesine basın.
2 Saat ayar modunu seçmek için TIMER MENU 19 düğmesine basın.
"PLAY SET" ifadesinin ışığı yanıp sönüyorsa "CLOCK"u seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ (gir) 33 düğmesine basın.
3 Saati ayarlamak için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ (gir) 33 düğmesine basın.
4 Dakikayı ayarlamak için aynı işlemleri yapın.

Not
Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arızası meydana gelirse saat ayarları sıfırlanır.

Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi
Saati görüntülemek için DISPLAY 28 düğmesine art arda basın. Saat 8 saniye boyunca görüntülenir. Sistem BLUETOOTH Bekleme modundaysa saat DISPLAY 28 düğmesine basılarak görüntülenemez.

DAB/DAB+ radyo istasyonundan sinyal alınması (yalnızca CMT-SBT100B)

Sistemi satın aldıktan sonra ilk kez çalıştırdığınızda, DAB Otomatik Taraması otomatik olarak başlatılır ve mevcut hizmetlerin listesini oluşturur. DAB Otomatik Taraması sırasında, "********" işareti görünür. DAB Otomatik Taraması sırasında cihazın veya uzaktan kumandanın üzerindeki düğmelere basmayın. Tarama işlemi kesilir ve hizmet listesi düzgün bir şekilde oluşturulamayabilir. DAB Otomatik Taramasını manuel olarak çalıştırmak için, "DAB Otomatik Taramasının manuel olarak çalıştırılması (yalnızca CMT-SBT100B)" işlemini yapın. Başka bir bölgeye taşındıysanız DAB Otomatik Taramasını manuel olarak yapın ve yayın içeriklerini yeniden kaydedin.

Hoparlör altlıklarının takılması

Kaymayı önlemek için cihaza birlikte verilen hoparlör altlıklarını hoparlörlerin altına takın.

İşlemler

Bir CD-DA'in/MP3 diskinin çalınması

1 Göstergede 10 "CD" ifadesi görününceye kadar uzaktan kumandadaki CD FUNCTION 4 düğmesine veya cihazdaki FUNCTION 4 düğmesine art arda basın.
2 Disk tepsisini 12 açmak için ⏏ (aç/kapat) düğmesine 15 basın.
3 Etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde bir disk takın.

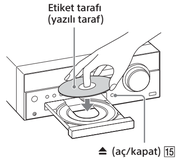

4 Disk tepsisini 12 kapatmak için ⏏ (aç/kapat) düğmesine 15 basın.
5 ▶II 6 (çal/duraklat) düğmesine 6 basın.
Çalma işlemi başlar.

Notlar
- Diski çıkaramazsanız ve göstergede 10 "LOCKED" ifadesi görünürse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
- Standart olmayan şekilere (ör. kalp, kare, yıldız) sahip bir disk takmayın. Takarsanız bu, sisteme onarılamaz hasar verebilir.
- Arızaya neden olabileceğinden üzerinde bant, etiket veya tutkal bulunan bir diski kullanmayın.
- Bir diski çıkarırken, diskin yüzeyine dokunmayın.

Diğer işlemler

Yapılacak İşlem	Aşağıdakileri yapın:
Çalma işlemini duraklatma	▶II 6 düğmesine basın. Çalma işlemine devam etmek için, düğmeye yeniden basın.
Çalma işlemini durdurma	■ 7 düğmesine basın.
Parça veya dosya seçme	⏮/⏭ 8 düğmesine basın.
Parçada veya dosyada bir noktayı bulma	Çalma işlemi sırasında ⏮/⏭ 8 (veya birimdeki ⏮/⏭ 8 düğmesini) basılı tutun ve istediğiniz noktada bırakın.
Tekrar Çalmayı seçme	"🔁" (dosyalardaki tüm parçalar) veya "🔂1" (tek parça veya dosya) simgesi görününceye kadar REPEAT 26 düğmesine art arda basın.
MP3 diskte bir klasör seçme	🗀 +/– 24 düğmesine art arda basın.
Bir diski çıkarma	Cihazın üzerindeki ⏏ 15 düğmesine basın.

Çalma modunun değiştirilmesi

Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE 27 düğmesine art arda basın. Normal Çalma modunu (ifade yoktur veya "FLDR"* ifadesi görünür), Karışık Çalma modunu ("SHUF" veya "FLDR SHUF"* ifadesi görünür) veya Program Çalma modunu ("PGM" ifadesi görünür) seçebilirsiniz.

Çalma modu

* "FLDR" veya "FLDR SHUF" ifadesi göründüğünde, MP3 diskindeki seçilen klasörde bulunan tüm dosyalar çalınır. CD-DA disk çalarken, sistem Normal Çalma (ifade yok) veya Karışık Çalmayla "SHUF" aynı işlemi yapar.

"PUSH STOP" ifadesi göründüğünde
Çalma işlemi sırasında çalma modunu değiştiremezsiniz. Çalma işlemini durdurun, ardından çalma modunu değiştirin.

Çalma modu hakkında not
Sistem açıkken güç kablosu çıkarılırsa çalma modu Normal Çalmaya geri döner.

Tekrar Çalma hakkında notlar
- "🔁" simgesi, çalma işlemi durdurulunca kadar tüm parçaların veya dosyaların tekrar çalınacağını gösterir.
- "🔂1" simgesi, çalma işlemi durdurulunçaya kadar tek bir parçanın veya dosyanın tekrar çalınacağını gösterir.
- Sistem açıkken güç kablosu çıkarılırsa Tekrar Çalma iptal edilir.

Karışık Çalma modu hakkında notlar
- Karışık Çalma modu "SHUF" olarak ayarlandığında, sistem disketeki tüm parçaları veya dosyaları karışık şekilde çalar. Karışık Çalma modu "FLDR SHUF" olarak ayarlandığında ise, sistem seçilen klasördeki tüm parçaları veya dosyaları karışık şekilde çalar.
- Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu ("SHUF" veya "FLDR SHUF") silinir ve çalma modu Normal veya FLDR Çalma moduna geri döner.

MP3 diskleri çalma hakkında notlar
- MP3 dosyaları içeren bir diske gereksiz klasörleri veya dosyaları kaydetmeyin.
- MP3 dosyası içermeyen klasörler sistem tarafından tanınmaz.
- Sistem yalnızca ".mp3" dosya uzantısına sahip MP3 dosyalarını çalabilir.
- Dosya adının uzantısı ".mp3" olduğunda bile, dosya ses MP3 dosyası değilse bu dosyanın çalınması sisteme zarar verebilecek nitelikte şiddetli bir parazit üretebilir.
- Bu sistemle uyumlu maksimum MP3 klasörü ve dosyası sayısı aşağıda belirtilmiştir:
  –999 klasör (kök klasör dahil)
  –999 dosya
  –Tek bir klasörde 250 dosya
  –8 klasör düzeyi (dosyaların ağaç yapısında)
- Tüm MP3 kodlama/yazma yazılımları, CD-R/RW sürücü ve kayıt cihazları ile kayıt ortamlarıyla uyumluluk garanti edilemez. Uyumsuz MP3 diskleri parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç çalınamayabilir.
- Bu, MP3 veya diğer dosyalar bulunmayan klasörleri içerir. Sistemin tanıyabileceği klasör sayısı, klasör yapısına bağlı olarak gerçek klasör sayısından daha az olabilir.

Program Çalmanın iptal edilmesi

Ses çalar durdurulmuşken "PGM" ifadesi kayboluncaya kadar PLAY MODE 27 düğmesine art arda basın.

Programın son parçasının veya dosyasının silinmesi

Ses çalar durdurulmuşken CLEAR 31 düğmesine basın.

Notlar
- Disk, programlamadan sonra çıkarılırsa programlanan tüm parçalar veya dosyalar silinir.
- Sistem açıkken güç kablosu çıkarılırsa programlanan parçalar veya dosyalar silinir.

Radyonun dinlenmesi

Bir radyo istasyonunun bulunması

1 Göstergede "TUNER FM" veya "TUNER AM" (CMT-SBT100) ya da "DAB" veya "TUNER FM" ifadesi (CMT-SBT100B) görününceye kadar uzaktan kumandadaki TUNER FUNCTION 4 düğmesine veya cihazdaki FUNCTION 4 düğmesine art arda basın.
2 Ayar yapın.

Otomatik tarama için
"AUTO" ifadesi görününceye kadar art arda TUNING MODE 21 düğmesine ve ardından TUNE +/– 8 düğmesine basın. Bir istasyon bulunduğunda tarama otomatik olarak durur ve göstergede 10 "STEREO" (yalnızca stereo programlar için) ifadesi görünür.

Tarama işlemi durmazsa, durdurmak için ■ 7 düğmesine basın, ardından manuel ayar yapın (aşağıda gösterilmiştir).
RDS hizmetleri sunan bir istasyon bulduğunuzda, hizmet adı veya istasyon adı gibi bilgiler yayınlar tarafından sağlanır.

Manuel ayar için
"MANUAL" ifadesi görününceye kadar art arda TUNING MODE 21 düğmesine, ardından istediğiniz istasyonu bulmak için art arda TUNE +/– 8 düğmesine basın.

DAB/DAB+ istasyonları hakkında notlar (yalnızca CMT-SBT100B)

(DAB/DAB+ istasyonlarını bulmadan önce DAB Başlangıç Taramasının yapıldığından emin olun.
- RDS hizmetleri sunan bir istasyon bulduğunuzda, hizmet adı veya istasyon adı gibi bilgiler yayınlar tarafından sağlanır.
- Bir DAB/DAB+ istasyonu bulduğunuzda, ses duymanız birkaç saniye sürebilir.
- İkinci hizmet sona erdiğinde otomatik olarak birincil hizmet çalınır.
- Bu tuner veri hizmetlerini desteklemez.

İpucu
Zayıf bir FM istasyonundaki statik paraziti azaltmak amacıyla stereo sinyal alışını kapatmak için "MONO" ifadesi görününceye kadar art arda FM MODE 22 düğmesine basın.

AM ayar aralığının değiştirilmesi (Avrupa ve Rusya modelleri hariç)

AM ayar aralığının varsayılan ayarı 9 kHz'dir (veya bazı bölgelerde 10 kHz). Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 AM istasyonunu seçmek için cihazın üzerindeki FUNCTION 4 düğmesine art arda basın.
2 Sistemi kapatmak için I/⏻ 1 düğmesine basın.
3 Cihazdaki FUNCTION 4 düğmesini basılı tutarak I/⏻ 1 düğmesine basın.
Göstergede 10 "STEP 9K" veya "STEP 10K" ifadesi görünür. Aralığı değiştirdiğinizde, tüm kayıtlı AM istasyonları silinir.

DAB Otomatik Taramasının manuel olarak çalıştırılması (yalnızca CMT-SBT100B)

DAB/DAB+ istasyonlarını bulabilmeniz için DAB Başlangıç Taraması yapmanız gerekir.
Başka bir bölgeye taşındığınızda, DAB/DAB+ hizmet bilgilerini güncellemek için manuel olarak DAB Başlangıç Taraması da yapın.

1 Göstergede 10 "DAB" ifadesi görününceye kadar uzaktan kumandadaki TUNER FUNCTION 4 düğmesine veya cihazdaki FUNCTION 4 düğmesine art arda basın.
2 Ayar menüsünü görüntülemek için OPTIONS 34 düğmesine basın.
3 "INITIAL"ı seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.
4 "OK"ı seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.
Tarama işlemi başlar. Taramanın ilerleyişi yıldız işaretleriyle ("*******") gösterilir. Bölgenizde sunulan DAB/DAB+ hizmetlerine bağlı olarak, tarama işlemi birkaç dakika sürebilir.
Tarama işlemi tamamlandığında, mevcut hizmetlerin listesi oluşturulur.

Notlar
- Ülkenizde veya bölgenizde DAB/DAB+ yayını desteklenmiyorsa "NO SERV" ifadesi görünür.
- Bu işlem daha önceden kaydedilmiş tüm istasyonları siler.
- DAB/DAB+ ayarlarınızı korumak için, DAB/FM kablo antenini çıkarmadan önce sistemin kapalı olduğundan emin olun.

Radyo istasyonlarını kaydetme

1 İstediğiniz istasyonu bulun.
2 TUNER MEMORY 23 düğmesine basın.

3 Bir kayıt numarası seçmek için TUNE +/– 8 düğmesine art arda basın.
Seçilen kayıt numarasına daha önce başka bir istasyon atandıysa istasyon, yeni istasyonla değiştirilir.
4 ⊕ 33 düğmesine basarak istasyonu kaydedin.
Göstergede 10 "COMPLETE" ifadesi görünür.
5 Başka istasyon kaydetmek için 1-4. adımları tekrarlayın.
En fazla 20 adet FM ve 10 adet AM (yalnızca CMT-SBT100) ya da 20 adet DAB/DAB+ ve 20 adet FM (yalnızca CMT-SBT100B) istasyonu kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı bir radyo istasyonunun dinlenmesi

Göstergede 10 "PRESET" ifadesi görününceye kadar TUNING MODE 21 düğmesine art arda basın ve ardından istediğiniz istasyonun kayıtlı olduğu kayıt numarasını seçmek için TUNE +/– 8 düğmesine basın.

Bir USB cihazındaki bir dosyanın çalınması

Bir USB cihazında kayıtlı ses dosyaları USB belleğini veya USB cihazını sistene bağlayarak çalabilirsiniz. Çalınabilen ses biçimi MP3/WMA*/AAC** dir.
Uyumlu USB cihazları hakkında bilgi için aşağıdaki web sitelerini inceleyin.
Avrupa ve Rusya'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/
Latin Amerika'daki müşteriler için:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support

* DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumasına sahip olan veya çevrimiçi bir müzik mağazasından indirilen dosyalar bu sistemde çalınamaz. Bu dosyalardan birini çalmaya çalışırsanız sistem sonraki korumasız ses dosyasını çalar.

1 Göstergede 10 "USB" ifadesi görününceye kadar uzaktan kumandadaki USB FUNCTION 4 düğmesine veya cihazdaki FUNCTION 4 düğmesine art arda basın.
2 USB cihazını doğrudan veya USB cihazıyla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak cihazın üzerindeki USB bağlantı noktasına 18 bağlayın.
3 Çalma işlemini başlatmak için ▶II 6 düğmesine basın.

Diğer işlemler

Yapılacak İşlem	Aşağıdakileri yapın:
Çalma işlemini duraklatma	▶II 6 düğmesine basın. Çalma işlemine devam etmek için, düğmeye yeniden basın.
Çalma işlemini durdurma	■ 7 düğmesine basın. Çalma işlemine devam etmek için, ▶II 6 düğmesine basın*1. Çalma işlemine devam etmeyi iptal etmek için, ■ 7 düğmesine yeniden basın*2.
Klasör seçme	🗀 +/ – 24 düğmesine art arda basın.
Dosya seçme	⏮/⏭ 8 düğmesine basın.
Dosyada bir noktayı bulma	Çalma işlemi sırasında ⏮/⏭ 8 (cihazdaki ⏮/⏭ 8) düğmesini basılı tutun ve istediğiniz noktada bırakın.
Tekrar Çalmayı seçme	"🔁" (tüm ses dosyaları) veya "🔂1" (tek bir ses dosyası) simgesi görününceye kadar REPEAT 26 düğmesine art arda basın.

*1 Sistem, bir VBR MP3/WMA dosyası çalarken, çalmaya farklı bir noktadan itibaren devam edebilir.
*2 Çalmaya devam etme iptal edildiğinde, gösterge klasör sayısına geri döner.

Çalma modunun değiştirilmesi

Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE 27 düğmesine art arda basın. Normal Çalma modunu (ifade yoktur veya "FLDR" ifadesi görünür*1) veya Karışık Çalma modunu ("SHUF" veya "FLDR SHUF"* ifadesi görünür*2) seçebilirsiniz.

*1 Hiçbir ifade seçilmediğinde, sistem USB cihazındaki tüm dosyaları çalar. "FLDR" ifadesi seçildiğinde, sistem USB cihazındaki seçilen klasörde bulunan tüm dosyaları çalar.
*2 "SHUF" ifadesi seçildiğinde ise sistem USB cihazındaki tüm ses dosyalarını karışık çalar. "FLDR SHUF" seçildiğinde, sistem seçilen klasördeki tüm ses dosyalarını karışık çalar.

Çalma modu hakkında not
Sistem açıkken güç kablosu çıkarılırsa çalma modu Normal Çalmaya geri döner.

Tekrar Çalma hakkında notlar
- "🔁" simgesi, çalma işlemi durdurulunçaya kadar tüm dosyaların tekrar çalınacağını gösterir.
- "🔂1" simgesi, çalma işlemi durdurulunçaya kadar tek bir dosyanın tekrar çalınacağını gösterir.
- Sistem açıkken güç kablosu çıkarılırsa Tekrar Çalma iptal edilir.

Karışık Çalma modu hakkında not
Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu ("SHUF" veya "FLDR SHUF") silinir ve çalma modu Normal Çalma moduna (ifade yok veya "FLDR") geri döner.

Notlar
- Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik çalanın çalma sırasından farklı olabilir.
- USB cihazını çıkarmadan önce sistemi mutlaka kapatın. Sistem açık durumdayken USB cihazı çıkarılırsa, USB cihazındaki veriler bozulabilir.
- USB kablo bağlantısı gerekli olduğunda, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen USB kablosunu takın. Bağlantı hakkındaki ayrıntılar için, USB cihazının kullanım kılavuzuna bakın.
- Bağlantı kurulduktan sonra bağlanan USB cihazının türüne göre "READING" ifadesinin görünmesi zaman alabilir.
- USB cihazını bir USB hub aracılığıyla bağlamayın.
- USB cihazı takıldığında, sistem USB cihazındaki tüm dosyaları okur. USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya varsa USB cihazının okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
- Bazı USB cihazları takılıyken, sinyalleriin sistemden göndermesi veya USB cihazının okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
- Tüm kodlama/yazma yazılımlarıyla uyumluluk garanti edilemez. USB cihazındaki ses dosyaları orijinal olarak uyumsuz yazılımla kodlandıysa söz konusu dosyalar parazit üretebilir veya çalınamayabilir.
- USB cihazındaki, bu sistemle uyumlu maksimum klasör ve dosya sayısı aşağıda belirtilmiştir:
  –1.000* klasör (kök klasör dahil)
  –3.000 dosya
  –Tek bir klasörde 250 dosya
  –8 klasör düzeyi (dosyaların ağaç yapısında)

* Bu, çalınabilen ses dosyası bulunmayan ve boş olan klasörleri içerir. Sistemin tanıyabileceği klasör sayısı, klasör yapısına bağlı olarak gerçek klasör sayısından daha az olabilir.

- Sistem, bağlı bir USB cihazında sunulan tüm işlevleri desteklemeyebilir.
- Ses dosyası içermeyen klasörler tanınmaz.
- Bu sistemle dinleyebileceğiniz ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
  –MP3: Dosya uzantısı ".mp3"
  –WMA: Dosya uzantısı ".wma"
  –AAC: Dosya uzantısı ".m4a", ".mp4" veya ".3gp"
  Dosya adının uzantısı doğru olduğunda bile, gerçek dosya farklı olursa sistemin parazit üretebileceğini veya arızalanabileceğini unutmayın.

USB cihazı veya iPod/iPhone/iPad'in şarj edilmesi

Sistem açıkken USB bağlantı noktasına 18 bir USB cihazı veya iPod/iPhone/iPad bağlarsanız şarj işlemi otomatik olarak başlar.

USB cihazının şarj edilmesinin durdurulması

Sistemi kapatmak için I/⏻ 1 düğmesine basın, ardından USB kablosunu çıkarın.

Notlar
- Sistem kapalıyken USB cihazını veya iPod/iPhone/iPad'i şarj edemezsiniz. Bazı USB cihazları ve iPod/iPhone'lar teknik özellikleri nedeniyle şarj edilemeyebilir.
- Sistem bir USB cihazının veya iPod/iPhone/iPad'in şarj edilmesi sırasında Bekleme moduna geçerse devam eden şarj işlemi durur. Şarj işleminden önce, Otomatik Bekleme işlevini kapatın. Ayrıntılar için bkz. "Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması".

Diğer işlemler

Yapılacak İşlem	Aşağıdakileri yapın:
Çalma işlemini duraklatma	▶II 6 düğmesine basın. Çalma işlemine devam etmek için, düğmeye yeniden basın.
Çalma işlemini durdurma	■ 7 düğmesine basın. Çalma işlemine devam etmek için, ▶II 6 düğmesine basın*1. Çalma işlemine devam etmeyi iptal etmek için, ■ 7 düğmesine yeniden basın*2.
Klasör seçme	🗀 +/ – 24 düğmesine art arda basın.
Dosya seçme	⏮/⏭ 8 düğmesine basın.
Dosyada bir noktayı bulma	Çalma işlemi sırasında ⏮/⏭ 8 (cihazdaki ⏮/⏭ 8) düğmesini basılı tutun ve istediğiniz noktada bırakın.
Tekrar Çalmayı seçme	"🔁" (tüm ses dosyaları) veya "🔂1" (tek bir ses dosyası) simgesi görününceye kadar REPEAT 26 düğmesine art arda basın.

*1 Sistem, bir VBR MP3/WMA dosyası çalarken, çalmaya farklı bir noktadan itibaren devam edebilir.
*2 Çalmaya devam etme iptal edildiğinde, gösterge klasör sayısına geri döner.

Çalma modunun değiştirilmesi

Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE 27 düğmesine art arda basın. Normal Çalma modunu (ifade yoktur veya "FLDR" ifadesi görünür*1) veya Karışık Çalma modunu ("SHUF" veya "FLDR SHUF"* ifadesi görünür*2) seçebilirsiniz.

*1 Hiçbir ifade seçilmediğinde, sistem USB cihazındaki tüm dosyaları çalar. "FLDR" ifadesi seçildiğinde, sistem USB cihazındaki seçilen klasörde bulunan tüm dosyaları çalar.
*2 "SHUF" ifadesi seçildiğinde ise sistem USB cihazındaki tüm ses dosyalarını karışık çalar. "FLDR SHUF" seçildiğinde, sistem seçilen klasördeki tüm ses dosyalarını karışık çalar.

Çalma modu hakkında not
Sistem açıkken güç kablosu çıkarılırsa çalma modu Normal Çalmaya geri döner.

Tekrar Çalma hakkında notlar
- "🔁" simgesi, çalma işlemi durdurulunçaya kadar tüm dosyaların tekrar çalınacağını gösterir.
- "🔂1" simgesi, çalma işlemi durdurulunçaya kadar tek bir dosyanın tekrar çalınacağını gösterir.
- Sistem açıkken güç kablosu çıkarılırsa Tekrar Çalma iptal edilir.

Karışık Çalma modu hakkında not
Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu ("SHUF" veya "FLDR SHUF") silinir ve çalma modu Normal Çalma moduna (ifade yok veya "FLDR") geri döner.

Notlar
- Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik çalanın çalma sırasından farklı olabilir.
- USB cihazını çıkarmadan önce sistemi mutlaka kapatın. Sistem açık durumdayken USB cihazı çıkarılırsa, USB cihazındaki veriler bozulabilir.
- USB kabl

4 Eşleştirme işlemini BLUETOOTH cihazda yapın ve BLUETOOTH cihazla bu sistemi arayın.

Arama işlemi sona erdiğinde, BLUETOOTH cihazın ekranında bulunan cihazların listesi görünebilir.

- Bu sistem "SONY:CMT-SBT100" veya "SONY:CMT-SBT100B" olarak görünür. Görünmezse işlemleri 1. adımdan itibaren yeniden yapın.
- Bu sistemle bağlantı kurarken, BLUETOOTH cihazda ses profilini (A2DP, AVRCP) seçin.
- BLUETOOTH cihaz AVRCP'yi (Audio Video Remote Control Profile - Ses Video Uzaktan Kumanda Profili) desteklemiyorsa sistemle çalma veya çalmayı durdurma işlemini gerçekleştiremezsiniz.
- Bağlanacak BLUETOOTH cihaza ilişkin işlemlerle ilgili ayrıntılar için BLUETOOTH cihazınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

5 BLUETOOTH cihazın ekranında "SONY:CMT-SBT100" veya "SONY:CMT-SBT100B" yi seçin.

BLUETOOTH cihazda şifre girmeniz istenirse "0000" girin.

6 BLUETOOTH cihazı çalıştırarak BLUETOOTH bağlantısını kurun.

Eşleştirme tamamlanıp BLUETOOTH cihazla bağlantı doğru şekilde kurulduğunda, gösterge 10 "PAIRING"den "BT AUDIO"ya dönüşür ve BLUETOOTH göstergesi 5 yavaşça mavi renkte yanıp söner.

- BLUETOOTH cihazın türüne bağlı olarak, bağlantı, eşleştirme işlemi tamamladıktan sonra otomatik olarak başlayabilir.

Notlar

- "Şifre", cihaza bağlı olarak "Giriş Kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" vb. olarak adlandırılabilir.
- Sistemin eşleştirme durumu yaklaşık 5 dakika sonra iptal edilir. Eşleştirme işlemi yapılamazsa işlemleri 1. adımdan itibaren yeniden yapın.
- Eşleştirme işlemini birkaç BLUETOOTH cihazla yapmak istiyorsanız işlemleri 1. adımdan 6. adıma kadar her BLUETOOTH cihaz için ayrı yapın.

İpucu

Bir BLUETOOTH cihazla BLUETOOTH bağlantısı kurulmuş durumdayken bir eşleştirme işlemi yapabilir veya başka bir BLUETOOTH cihaza yeniden bağlantısını kurmaya çalışabilirsiniz. Başka bir cihazla BLUETOOTH bağlantısı sorunsuz olarak kurulduğunda, kurulmuş durumdaki mevcut BLUETOOTH bağlantısı iptal edilir.

Eşleştirme kaydı bilgilerinin silinmesi

1 Göstergede 10 "BT AUDIO" ifadesi görününceye kadar uzaktan kumandadaki BLUETOOTH FUNCTION 4 düğmesine veya cihazdaki FUNCTION 4 düğmesine art arda basın.

Sistem bir BLUETOOTH cihaza bağlandığında, bağlanan BLUETOOTH cihaz için ayarlanan cihaz adı sistemin göstergesinde 10 görünür. Söz konusu BLUETOOTH cihazla bağlantıyı iptal edip aralarından "BT AUDIO" ifadesini görüntülemek için cihazın üzerindeki BLUETOOTH 5 düğmesine basın.

2 Ayar menüsünü görüntülemek için OPTIONS 34 düğmesine basın.

3 "DEL LINK"i seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.

4 "OK"i seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.

"COMPLETE" ifadesi görünür ve tüm eşleştirme bilgileri silinir.

Not

Eşleştirme bilgilerini sildiyseniz yeniden eşleştirme işlemi yapmadan BLUETOOTH bağlantısı kuramazsınız. Bir BLUETOOTH cihaza yeniden bağlanmak için, BLUETOOTH cihazda şifreyi girmeniz gerekir.

Tek dokunuşla işlem (NFC) ile bağlanma

NFC cihazınızı yalnızca belirli bir konuma dokunduraraK veri iletişimi kurmanızı sağlar. Uyumlu akıllı telefonlar NFC işleviyle (uyumlu işletim sistemi: Android sürüm 2.3.3 veya üzeri, Android 3.x hariç) donatılan akıllı telefonlardır. Uyumlu cihazlar hakkında bilgi için aşağıdaki web sitesini inceleyin.
Avrupa ve Rusya'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/
Latin Amerika'daki müşteriler için:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support

Akıllı telefonunuzun (Android) hazırlanması

Akıllı telefonunuza NFC uyumlu bir uygulama kurulmalıdır. Kurulmadıysa Google Play'den "NFC Easy Connect" uygulamasını indirebilirsiniz.

- Bazı ülkelerde ve bölgelerde NFC uyumlu uygulama indirilemeyebilir.
- Bazı akıllı telefonlarda, bu işlev "NFC Easy Connect" uygulaması indirilmeden kullanılabilir. Bu durumda akıllı telefonun çalışması ve teknik özellikleri bu kılavuzdaki açıklamadan farklı olabilir.

1 Uygulamayı kurmak için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Karekodla erişim sağlarsanız
Erişmek için aşağıdaki karekodu okutun.

2 Akıllı telefonunuzu NFC işlevi etkinleştirilecek şekilde ayarlayın.

Ayrıntılar için, akıllı telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

"NFC Easy Connect" uygulaması hakkında

Bu, özellikle Android için kullanılan ücretsiz bir uygulamadır. "NFC Easy Connect" uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için İnternet'te arama yaparak uygulamayı indirin.

- Bazı ülkelerde ve bölgelerde NFC uyumlu uygulama indirilemeyebilir.

Tek tuşla işlem ile akıllı telefonunuzla bağlantı kurma

Akıllı telefonuzun sisteme dokundurmanız yeterlidir. Sistem otomatik olarak açılır, eşleştirme işlemi yapılır ve BLUETOOTH bağlantısı kurulur.

1 Akıllı telefonunuzda "NFC Easy Connect" uygulamasını çalıştırın.

Uygulama ekranın göründüğünden emin olun.

2 Akıllı telefonunuzu cihaza dokundurun.

Akıllı telefonu cihazın üzerindeki N İşaretine 9 dokundurun ve akıllı telefon titreşene kadar dokundurmaya devam edin.

Bağlantıyı akıllı telefonunuzla ekrandaki talimatları izleyerek tamamlayın.
Akıllı telefonunuzun temas için kullanılan kısmı için akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

- Kurulan bağlantıyı kesmek için, akıllı telefonunuzu cihazın üzerinde bir kez daha 9 dokundurun.
- NFC uyumlu bir telefonu, sisteme başka bir BLUETOOTH cihaz bağlıyken cihaza dokundurduğunuzda, BLUETOOTH cihazın bağlantısı kesilir ve sistem akıllı telefona bağlanır.
- Bu sisteme bağlanan akıllı telefonu başka bir NFC uyumlu BLUETOOTH kulaklığa veya hoparlöre dokundurursanız akıllı telefonun sistemle bağlantısı kesilir ve telefon dokundurulan BLUETOOTH cihaza bağlanır.

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

Bir BLUETOOTH cihazı, sistem ve BLUETOOTH cihazı AVRCP ile bağlayarak çalıştırabilirsiniz.
Müzik çalmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

- BLUETOOTH cihazın BLUETOOTH cihazı etkin.
- Eşleştirme tamamlanmış.

1 Göstergede 10 "BT AUDIO" ifadesi görününceye kadar uzaktan kumandadaki BLUETOOTH FUNCTION 4 düğmesine veya cihazdaki FUNCTION 4 düğmesine art arda basın.

2 BLUETOOTH cihazda BLUETOOTH bağlantısı kurun.

Bağlantı kurulduktan sonra, göstergede 10 "CONNECT" ifadesi görünür, ardından BLUETOOTH cihazda ayarlanan BLUETOOTH cihaz adı görünür.
BLUETOOTH cihaz, bu sisteme daha önce bağlandıysa kullanıcının işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak bağlanabilir.

3 Çalma işlemini başlatmak için ▶II 6 düğmesine basın.

BLUETOOTH cihaza bağlı olarak, ▶II 6 düğmesine iki kez basmanız gerekebilir.
BLUETOOTH cihaza bağlı olarak, önceden BLUETOOTH cihazın AV yazılımını çalıştırmanız gerekebilir.

4 Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandadaki VOLUME +/– 17 düğmesine basın veya cihazdaki VOLUME döner düğmesini 17 sola ya da sağa doğru çevirin.

Diğer işlemler

Yapılacak İşlem	Aşağıdakileri yapın:
Çalma işlemini duraklatma	▶II 6 düğmesine basın*.
Çalma işlemini durdurma	■ 7 düğmesine basın.
Klasör seçme	🗀 +/– 24 düğmesine basın.
Dosya seçme	⏮/⏭ 8 düğmesine basın.
Dosyada bir noktayı bulma	Çalma işlemi sırasında ⏮/⏭ 8 (veya cihazdaki ⏮/⏭ 8 düğmesini) basılı tutun ve istediğiniz noktada bırakın.

* BLUETOOTH cihaza bağlı olarak, ▶II 6 düğmesine iki kez basmanız gerekebilir.

Not

Bu işlemler bazı BLUETOOTH cihazlarda yapılamayabilir. Ayrıca, gerçek işlemler bağlanan BLUETOOTH cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bağlanan bir BLUETOOTH cihazın adresinin Kontrol edilmesi

Göstergede 10 bağlanan BLUETOOTH cihazdaki BLUETOOTH cihaz adı grubu gösterilirken DISPLAY 28 düğmesine basın. BLUETOOTH cihazın adresi sistemin göstergesinde 8 saniye boyunca iki parça halinde görünür.

Bir BLUETOOTH cihazla bağlantının iptal edilmesi

Cihazın üzerindeki BLUETOOTH 5 düğmesine basın. Göstergede 10 "DISCONNECT" ifadesi görünür.
BLUETOOTH cihaza bağlı olarak, bağlantı, çalma işlemini durdurduğunuzda otomatik olarak iptal edilebilir.

İsteğe bağlı ses bileşenlerinin kullanılması

1 Sesi kısmak için uzaktan kumandaki VOLUME – 17 düğmesine basın veya cihazdaki VOLUME döner düğmesi 17 sola doğru çevirin.

2 Ek ses bileşenini, bir analog ses bağlantı kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak AUDIO IN jakına C takın.

3 Göstergede 10 "AUDIO IN" ifadesi görününceye kadar uzaktan kumandadaki AUDIO IN FUNCTION 4 düğmesine veya cihazdaki FUNCTION 4 düğmesine art arda basın.

4 Bağlı bileşeni çalmaya başlayın.

Çalma işlemi sırasında bağlı bileşenin ses düzeyini ayarlayın.

5 Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandadaki VOLUME +/– 17 düğmesine basın veya cihazdaki VOLUME döner düğmesini 17 sola ya da sağa doğru çevirin.

Not

Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak Bekleme moduna geçebilir. Bileşenin ses düzeyini buna göre ayarlayın.

Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması

Otomatik Bekleme işlevi sayesinde, işlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 15 dakika içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer. Sistem Bekleme moduna geçmeden önce göstergede 10 2 dakika boyunca "AUTO STBY" ifadesi görünür. Varsayılan olarak, Otomatik Bekleme işlevi açıktır. İşlevi, seçenek menüsünü kullanarak kapatabilirsiniz.

1 Ayar menüsünü görüntülemek için OPTIONS 34 düğmesine basın.

2 "AUTO STBY"yi seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.

3 "ON" veya "OFF"u seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.

Notlar

- Etkinleştirsenız bile Otomatik Bekleme işlevi tuner işlevi (FM/AM/DAB*) için geçersizdir.
- Sistem aşağıdaki durumlarda Bekleme moduna otomatik olarak geçmeyebilir:
  - Bir ses sinyali algılanıyorken
  - Ses parçalarının veya dosyalarının çalınması sırasında
  - Önceden ayarlanan Uyku Zamanlayıcısı veya Çalma Zamanlayıcısı devredeyken
- Sistem, Otomatik Bekleme işlevi etkinken bile bir USB cihazı bağlandığında veya uzaktan kumandadaki ya da cihazdaki bir düğmeye basıldığında Bekleme moduna geçene kadar süreyi (15 dakika) yeniden geriye doğru sayar.

* AM yalnızca CMT-SBT100'de, DAB ise yalnızca CMT-SBT100B'de mevcuttur.

BLUETOOTH Bekleme modunun ayarlanması

BLUETOOTH Bekleme modunu etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.
BLUETOOTH Bekleme modu etkinleştirildiğinde, sistem kapalı olsa bile sistem BLUETOOTH bağlantısı için Bekleme moduna geçer.
Sistem bağlı BLUETOOTH cihazdan bir çalma komutu alırsa açılır ve müzik çalınır. BLUETOOTH Bekleme modu varsayılan olarak devre dışıdır.

1 Ayar menüsünü görüntülemek için OPTIONS 34 düğmesine basın.

2 "BT STBY"yi seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.

3 "ON" veya "OFF"u seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.

4 Sistemi kapatmak için I/⏻ (güç) 1 düğmesine basın.

"BT STBY", "ON" olarak ayarlandığında, sistem açılır ve bağlı olduğunuz BLUETOOTH'u etkinleştirerek müzik dinleyebilirsiniz.

Not

BLUETOOTH cihaz bu sistemde kayıtlı değilse ayar menüsünde "BT STBY" ifadesi görünmez.

Sesin ayarlanması

Bas güçlendirmenin ayarlanması

"ON" veya "OFF"u seçmek için BASS BOOST 16 düğmesine art arda basın.

Bas ve tizin ayarlanması

Bası ayarlamak için BASS +/– 29 düğmesine veya tizi ayarlamak için TREBLE +/– 30 düğmesine basın.
Ya da "BASS" veya "TREBLE"i seçmek için cihazdaki EQ 14 düğmesine art arda basın ve ardından TUNE +/– 8 düğmesini kullanarak seçilen öğeyi ayarlayın.

İpucu

Bu sistem, sıkıştırmadan kaynaklanan bozulmaya rağmen net tiz üretmek için DSEE işleviyle donatılmıştır.
DSEE işlevi genellikle ses kaynağı tanınarak etkinleştirilir, ancak kullanıcı işleve bağlı olarak etkinleştirilemeyebilir.

Göstergenin değiştirilmesi

Yapılacak İşlem	Aşağıdakileri yapın:
Göstergedeki 10 bilgileri görüntüleme*1	Sistem açıkken DISPLAY 28 düğmesine art arda basın.
Saati görüntüleme	Sistem kapalıyken DISPLAY 28 düğmesine art arda basın.*2 Saat yaklaşık 8 saniye boyunca görünür.

*1 Bir CD-DA'in/MP3 diskinin çalınması sırasında aşağıda açıklanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
*2 Bilgiler BLUETOOTH modunda görünmez.

CD-DA disk
– çalma sırasında bir parçanın kalan çalma süresi
– toplam kalan çalma süresi

MP3 diski
– parça veya dosya adı
– sanatçı adı
– albüm adı

Gösterge bilgileri hakkında notlar

- Görüntülenemeyen karakterler "_" şeklinde görünür.
- Aşağıdakiler görüntülenmez:
  - Bir MP3 diskinin kalan çalma süresi veya toplam çalma süresi
  - Bir MP3 diskinin kalan çalma süresi
- Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
  - VBR (Variable Bit Rate - Değişken Bit Hızı) kullanılarak kodlanan bir MP3 dosyasının geçen çalma süresi
  - Geniş biçiminde ISO9660 Düzey 1/Düzey 2'ye veya Joliet'e uymayan klasör veya dosya adları
- Aşağıdakiler görüntülenir:
  - Bir CD-DA diskin toplam çalma süresi (PGM modunun seçildiği ve ses çalların durdurulduğu durum hariç)
  - CD-DA disktek bir parçanın kalan çalma süresi
  - Bir CD-DA diskin kalan çalma süresi (yalnızca çalma sırasında Normal Çalma modu seçildiğinde)
  - MP3 dosyalarının ID3 etiket bilgileri. Tek bir MP3 dosyası için hem ID3 sürüm 1 hem de sürüm 2 etiketleri kullanıldığında, ID3 sürüm 2 etiket bilgileri ekranı önceliklidir.
  - İzin verilen karakterlerin büyük harfler (A - Z), rakamlar (0 - 9) ve (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ { \ } _ ` [ ] ! } simgeleri olduğu bir ID3 etiketinin en fazla 64 karakteri ? ^ ~)

DAB/DAB+ gösterge bilgileri hakkında notlar (yalnızca CMT-SBT100B)

Aşağıdakiler de görüntülenir:
– Hizmet adının en fazla 8 karakteri, DLS'nin (Dynamic Label Segment - Dinamik Etiket Segmenti) en fazla 128 karakteri ve topluluk etiketinin en fazla 16 karakteri.
– Sinyal kalitesini gösteren 0 - 100 arasında bir değer görüntülenir.

Zamanlayıcıların kullanılması

Sistemde Uyku Zamanlayıcısı ve Çalma Zamanlayıcısı bulunur. Uyku Zamanlayıcısı, Çalma Zamanlayıcısına göre önceliklidir.

Uyku Zamanlayıcısının ayarlanması

Sistem, Uyku Zamanlayıcısı için ayarlanan süre geçtikten sonra otomatik olarak kapatılır.
Uyku Zamanlayıcısı saat ayarlanmasa bile çalışır.

1 Süreyi belirlemek için SLEEP 20 düğmesine art arda basın.

- Sistemi 30 dakika sonra kapatmak için "30MIN"i seçin.
- Uyku Zamanlayıcısını iptal etmek için, "OFF"u seçin.

Çalma Zamanlayıcısının ayarlanması

Her gün önceden ayarlayacağınız bir zamanda bir CD-DA veya MP3 diski dinleyebilirsiniz.
Zamanlayıcıyı ayarlamadan önce saati ayarladığınızdan emin olun.

1 Ses kaynağını ayarlayın ve ses düzeyini ayarlamak için cihazdaki VOLUME döner düğmesini 17 çevirin veya uzaktan kumandadaki VOLUME +/– 17 düğmesine basın.

Kullanılabilen ses kaynakları şunlardır: CD, USB ve TUNER (FM, AM veya DAB)* FUNCTION.
Belirli bir CD parçası, ses dosyası veya radyo istasyonundan başlamak için kendi programınızı oluşturun.

* CMT-SBT100 için FM veya AM ya da CMT-SBT100B için FM veya DAB.

2 TIMER MENU 19 düğmesine basın.

3 "PLAY SET"i seçmek için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.

Göstergede başlangıç zamanı yanıp söner.

4 Çalışmanın başlatılacağı zamanı ayarlayın.

Saati ayarlamak için art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.
Dakika göstérimi yanıp söner. Dakikayı ayarlamak için yukarıdaki işlemleri yapın.
Başlangıç zamanı ayarlandığında, sistem durma zamanı ayarına gider.

5 Çalışmanın durdurulacağı zamanı ayarlamak için 4. adımdaki işlemlerin aynısını yapın.

Göstergede "TIME NG" ifadesi yanıp sönerse

Başlangıç ve durma zamanı aynı zamana ayarlanır. Durma zamanını değiştirin.

6 Ses kaynağını seçin.

İstediğiniz ses kaynağı görününcеye kadar art arda ♦/♦ 24 düğmesine, ardından ⊕ 33 düğmesine basın.
Mevcut ses kaynakları için 1. adıma bakın.
Ses kaynağı seçimi tamamlandıktan sonra, Çalma Zamanlayıcısı onay ekranı görünür.

7 Sistemi kapatmak için I/⏻ (güç) 1 düğmesine basın.

- Çalma Zamanlayıcısı ayarlandığında, sistem önceden ayarlanan zamandan yaklaşık 15 saniye (FM, AM veya DAB* için) ya da yaklaşık 90 saniye (CD-DA disk veya USB cihazı için) önce otomatik olarak açılır.
- Sistem ayarlanan zamanda açıksa Çalma Zamanlayıcısı çalışmaz. Sistemi, zamanlayıcıyla açılıp çalmaya başlayıncaya kadar çalıştırmamaya dikkat edin.

* AM yalnızca CMT-SBT100'de, DAB ise yalnızca CMT-SBT100B'de mevcuttur.

Genel

Sistem açılmıyor.
- Güç kablosunun fişi prize doğru şekilde takılmış mı?

Sistem, beklenmedik bir şekilde Bekleme moduna geçti.
- Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 15 dakika içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer. Bkz. "Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması".

Saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısının çalışması beklenmedik bir şekilde iptal edildi.
- Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse, saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısı ayarı otomatik olarak iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.

Ses yok.
- Hoparlör kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Cihazla birlikte verilen hoparlörlerin kullanıldığından emin olun.
- Sesi açmak için cihazdaki VOLUME döner düğmesini 17 çevirin veya uzaktan kumandadaki VOLUME + 17 düğmesine basın.
- Kulaklığın kulaklık jakından çıkarıldığından emin olun.
- Harici bileşenin AUDIO IN jakına C doğru bir şekilde bağlandığından ve işleyiri AUDIO IN olarak ayarlandığından emin olun.
- Belirtilen istasyon geçici olarak yayınını durdurmuş olabilir.
- Sol ve sağdaki sesin dengesi yanlıştır. Sol ve sağ hoparlörlerin doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Hoparlörleri simetrik olarak yerleştirin.
- Cihazla birlikte verilen hoparlörleri bağlayın.

Şiddetli uğultu veya parazit meydana geliyor.
- Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
- Sistemin fişini farklı bir prize takın.
- Parazit filtresi (cihazla birlikte verilmemiştir) bulunan bir AC priz kullanılması önerilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.
- Uzaktan kumandayla cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörü 3 arasındaki her türlü engeli kaldırın ve cihazı floresan lambalardan uzakta bir yere yerleştirin.
- Uzaktan kumandayı cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğrultun.
- Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.

CD-DA/MP3 diski

Göstergede 10 "LOCKED" ifadesi görüntüleniyor ve disk, disk tepsisinden çıkarılamıyor.
- Size en yakın Sony satıcısıyla veya bölgenizdeki yetkili Sony servis merkeziyle iletişime geçin.

Disk veya dosya çalınmıyor.
- Disk son haline getirilmemiştir (veri eklenebilecek bir CD-R veya CD-RW disk).

Ses atlama yapıyor veya disk çalınmıyor.
- Diski silerek temizleyin ve yeniden yerleştirin.
- Sistemi titreşimden uzak bir yere (örneğin, dengeli bir standın üzerine) taşıyın.
- Ses düzeyine bağlı olarak, hoparlörlerdeki titreşim ses atlamalarının sebebi olabilir. Hoparlörleri cihazdan uzak bir yere yerleştirin veya hoparlörlerin konumunu değiştirin.

Çalma işlemi ilk parçadan veya dosyadan başlamıyor.
- Durma modunda, göstergede 10 hem "PGM" hem de "SHUF" ifadesi kayboluncaya kadar PLAY MODE 27 düğmesine art arda basarak normal çalmaya geri dönün.

Çalma işleminin başlaması normalden daha uzun sürüyor.
- Aşağıdaki diskler çalma işleminin başlatılması için gereken süreyi artırabilir:
  – Karmaşık bir ağaç yapısıyla kaydedilen bir disk.
  – Çok oturumlu modda kaydedilen bir disk.
  – Çok sayıda klasör içeren bir disk.

USB cihazı

Desteklenmeyen bir USB cihazı takılıdır.
- Desteklenmeyen bir USB cihazı kullanıyorsanız aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir. Uyumlu cihazlarla ilgili olarak, "Bir USB cihazındaki bir dosyanın çalınması" bölümünde belirtilen URL'lere sahip web sitelerinde yer alan bilgileri kontrol edin.
  – USB cihazı tanınamıyor.
  – Bu sistemde dosya veya klasör adları görüntülenemiyor.
  – Çalma işlemi yapılamıyor.
  – Ses atlama yapıyor.
  – Parazit var.
  – Ses çıkışı bozuk.

Ses yok.
- USB cihazı doğru bir şekilde takılmamıştır. Sistemi kapatın ve ardından USB cihazını yeniden takın.

Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses sorunları var.
- Desteklenmeyen bir USB cihazı takılıdır. Desteklenen bir USB cihazı takın.
- Sistemi kapatın, ardından USB cihazını yeniden takın ve sistemi açın.
- Müzik verilerinin kendisi parazit içeriyorduz veya ses bozuktur. Müzik verilerini oluştururken bilgisayarın koşullarına bağlı olarak parazit girmiş olabilir. Bu durumda, dosyayı silin ve müzik verilerini yeniden gönderin.
- Dosyaları kodlarken kullanılan bit hızı düşüktür. USB cihazına daha yüksek bit hızlarıyla kodlanmış dosyaları gönderin.

Uzun süre "READING" ifadesi görüntüleniyor veya çalma işleminin başlaması uzun sürüyor.
- Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda uzun sürebilir.
  – USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya bulunuyordur.
  – Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
  – Bellekte yeterince boş alan yoktur.
  – Dahili bellek parçalıdır.

Dosyanın veya klasörün (albüm adı) adı düzgün görüntülenmiyor.
- USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş olabileceğinden, müzik verilerini yeniden USB cihazına gönderin.
- Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodu aşağıda belirtilmiştir:
  – Büyük harfler (A - Z).
  – Sayılar (0 - 9).
  – Simgeler (< > * +, [ ] @ \ _).
  Diğer karakterler "_" şeklinde görünür.

USB cihazı tanınamıyor.
- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Uyumlu cihazlarla ilgili olarak, "Bir USB cihazındaki bir dosyanın çalınması" bölümünde belirtilen URL'lere sahip web sitelerinde yer alan bilgileri kontrol edin.
- USB cihazı düzgün çalışmıyordur. Bu sorunu nasıl çözebileceğiniz ilişkin olarak USB cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Çalma işlemi başlamıyor.
- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Uyumlu cihazlarla ilgili olarak, "Bir USB cihazındaki bir dosyanın çalınması" bölümünde belirtilen URL'lere sahip web sitelerinde yer alan bilgileri kontrol edin.

Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.
- Çalma modunu Normal Çalma modu olarak ayarlayın.

USB cihazı şarj edilemiyor.
- USB cihazının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Sistem kapalıyken şarj işlemi yapılamaz.
- USB cihazı bu sistem tarafından desteklenmiyor olabilir. Web sitelerindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin.

Tuner

Şiddetli uğultu veya parazit meydana geliyor (göstergede penceresinde 10 "STEREO" ifadesinin ışığı yanıp sönüyor) veya yayınlar alınamıyor.
- Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
- İyi bir sinyal algısı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni yeniden ayarlayın.
- Parazitten etkilenmeyi önlemek için antenleri cihazdan, hoparlör kablosundan veya diğer AV bileşenlerinden uzak tutun.
- Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

Aynı anda birkaç radyo istasyonu duyulabiliyor.
- İyi bir sinyal algısı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni yeniden ayarlayın.
- Anten kablolarını örneğin piyasada bulunabilen kablo klipsleriyle toplayın ve kablo uzunluklarını ayarlayın.

DAB/DAB+ radyo istasyonu sinyali düzgün alınamıyor.
- Tüm anten bağlantılarını kontrol edin, ardından DAB Otomatik Taramasını yapın (bkz. "DAB Otomatik Taramasının manuel olarak yapılması (yalnızca CMT-SBT100B)").
- Mevcut DAB/DAB+ hizmeti kullanılamıyor olabilir. Farklı bir hizmet seçmek için TUNE +/– 8 düğmesine basın.
- Başka bir bölgeye taşındıysanız bazı hizmetler/frekanslar değişmiş olabileceğinden her zamanki yayınınızı bulamayabilirsiniz. Yayınların içeriklerini yeniden kaydetmek için DAB Otomatik Taraması işlemini yapın. (Bu işlem yapıldığında daha önce kaydedilen tüm istasyonlar silinir.)

DAB/DAB+ yayını kesildi.
- Gösterilen sinyal kalitesi değerini artırmak için sistemin konumunu kontrol edin veya antenin yönünü ayarlayın. Sinyal kalitesiyle ilgili daha fazla bilgi için "Göstergenin değiştirilmesi" bölümüne bakın.

Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi

Hala düzgün çalışmıyorsa sistemi fabrika ayarlarına döndürün.
Sistemi fabrika ayarlarına döndürmek için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 Güç kablosunu çıkarın ve STANDBY göstergesinin 2 ışığının yanmadığından emin olun. Ardından, güç kablosunu yeniden bağlayın ve sistemi açın.

2 Cihazın üzerindeki ■ 7 ve I/⏻ 1 düğmelerine basın ve göstergede "RESET" ifadesi görününcеye kadar bu düğmeleri basılı tutun.

Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların tümü silinir.
Yukarıdakilerin tümünü yaptıktan sonra sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına başvurun.

Mesajlar

CANNOT PLAY: Sistem desteklenmeyen bir dosya biçimi veya çalma kısıtlaması nedeniyle ses dosyalarını çalamamaktadır.
CAN'T PLAY: CD-ROM ve DVD disk gibi bu sistemde çalınamayacak bir disk koymuşsunuzdur.
COMPLETE: İstasyon kaydetme işlemi normal bir şekilde sona ermiştir.
DATA ERROR: Çalınamayan bir dosyayı çalmaya çalışmışsınızdır.
ERROR: Sistemi başlatma sırasında kullanmışsınızdır. Başlatma tamamlanana kadar bir süre bekleyin.
LOCKED: Disk tepsisi 12 kilitlidir ve diski çıkaramazsınız. Size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
NO DEVICE: USB cihazı takılı değildir veya takılı USB cihazı çıkarılmıştır.
NO DISC: Ses çalarda disk yoktur veya çalınamayacak nitelikte bir disk koymuşsunuzdur.
NO MEMORY: Bellek ortamı USB cihazına takılmamıştır veya sistem bellek ortamını tanımıyordur.
NO STEP: Programlanan parçaların tümü silinmiştir.
NO SUPPORT: Sistem bağlanan USB cihazını desteklemiyordur.
NO TRACK: USB cihazında veya diskte çalınabilecek dosyalar yoktur.
NOT IN USE: Kullanılamayan bir düğmeye basmışsınızdır.
OVER CURRENT: USB cihazını bağlantı noktasından çıkarıp sistemi kapatın, sonra sistemi açın.
PUSH STOP: CD veya USB işlevinde çalma işlemi sırasında PLAY MODE 27 düğmesine basmışsınızdır.
READING: Sistem diskteki veya USB cihazındaki bilgileri okuyordur. Bazı düğmeler okuma işlemi sırasında çalışmaz.
STEP FULL: 25'ten fazla parçayı veya dosyayı programlamaya çalışmışsınızdır.
TIME NG: Çalma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş zamanları aynı saate ayarlanmıştır.

Önlemler

Bu sistemin ÇALABİLECEĞİ diskler
- Ses CD-DA diskleri
- CD-R/CD-RW'ler (CD-DA parçalarının ve MP3 dosyalarının ses verileri)

Veri kaydedilmemiş bir CD-R/CD-RW disk kullanmayın. Bu, disktan hasar görmesine neden olabilir.

Bu sistemin ÇALAMAYACAĞI diskler
- CD-ROM
- ISO9660 Düzey 1/Düzey 2, Joliet'le uyumlu müzik CD'si veya MP3 biçiminde kaydedilenler dışındaki CD-R/CD-RW'ler
- Çoklu oturum biçiminde kaydedilen ve oturumu kapatılmayan CD-R/CD-RW'ler
- Düşük kayıt kalitesine sahip CD-R/CD-RW'ler, üzerinde çizikler bulunan veya kirli CD-R/CD-RW'ler veya uyumsuz bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-R/CD-RW'ler
- Yanlış bir şekilde son haline getirilen CD-R/CD-RW'ler
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) dosyalarından başka dosyalar içeren diskler
- Standart olmayan şekildeki (örneğin, kalp, kare, yıldız şeklindeki) diskler
- Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket yapıştırılmış diskler
- Tutkalın mührün dışına taştığı mühür takılı kiralık veya kullanılmış diskler
- Dokunulduğunda yapışkanlı bir his veren mürekkep kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler

CD-DA diskler hakkında notlar
- Diski çalmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından dışına doğru silin.
- Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik maddeleri ya da vinil plaklar için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.

Güvenlik hakkında
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunun fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen çıkarın. Sistemin fişini çekerken her zaman fişten tutun. Asla kablonun kendisini çekmeyin.
- Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı dökülürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
- AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi tarafından değiştirilebilir.

Yerleştirme hakkında
- Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu, kirli veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.
- Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana gelebileceğinden, sistemi özel işlem görmüş (örneğin, balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
- Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir