SONY

4-584-347-**12**(1)

Personiskā audio sistēma

Lietošanas instrukcijas

(1)

©2016 Sony Corporation http://www.sony.net/

CFD-S70

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet iekārtas ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem u.c. priekšmetiem. Nepakļaujiet iekārtu atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja iekārtas darbībā ievērojat kaut ko neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.

Kamēr ierīce ir pievienota sienas rozetei, tā no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

Nosaukuma plāksnīte atrodas uz apakšējā paneļa.

UZMANĪBU!

ELEKTROŠOKA RISKS.
NEVERIET VAĻĀ.

Barošanas avoti

Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu **A** vai ievietojiet bateriju nodalījumā sešas R14 (C formāta) baterijas (neietilpst komplektācijā) **B**.

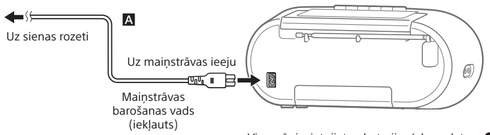

Vienmēr ievietojiet ar baterijas/akumulatora ⊖ pusi vispirms.

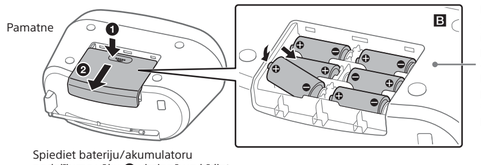

Piezīmes

- Ja baterijas/akumulatori ir gandrīz pilnībā izlādējušies, sāk mirgot ziņojums LO-BATT. Tiklīdz tiek parādīts šis ziņojums, aizstājiet ar jaunām visas baterijas/akumulatorus. Sk. arī sadaļu "Atlikušā uzlādes līmeņa pārbaude".
- Ja tiek atvienots maiņstrāvas barošanas vads vai tiek izņemtas baterijas/akumulatori, iekārtas atmiņā esošie iestatījumi tiks notīrīti vai saglabāti.
  - Iestatījumi, kas tiks notīrīti: skaļuma līmenis, radio frekvenču josla (FM/AM) un frekvence, FM režīma iestatījums (stereo/monofonisks), CD atskaņošanas režīms, iestatījums MEGA BASS (iesl./izsl.) un pēdējā lietotā funkcija
  - Iestatījumi, kas tiks saglabāti: barošanas pārvaldības ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījums (tikai Eiropas modeļiem) un radio stacijas, kas reģistrētas ar automātiskās/manuālās saglabāšanas funkciju vai **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 pogām
- Pirms nomainīt baterijas/akumulatorus, noteikti izņemiet CD diskus vai kasetes, atvienojiet no iekārtas papildu komponentus un atjaunojiet FM teleskopiskās antenas 17 sākotnējo stāvokli (ja tā ir izvilkta).
- Lai izmantotu iekārtu ar baterijām/akumulatoriem, atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu no iekārtas un sienas kontaktligzdas.
- Gaidstāves režīmā, kad ir pievienots maiņstrāvas barošanas vads, displejā tiek rādīts uzraksts STANDBY.
- Nelietojiet vecu bateriju/akumulatoru kopā ar jaunu, kā arī atšķirīgu veidu baterijas/akumulatorus.

Lai izmantotu barošanas pārvaldības funkciju (tikai Eiropas modeļiem)

Šī iekārta ir aprīkota ar automātiskās gaidstāves funkciju. Izmantojot šo funkciju, iekārta automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 15 minūtes tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvades.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves režīmu, spiediet **VOLUME +** 6, vienlaikus turot nospiestu pogu **PLAY MODE** 10. Ikreiz, kad nospiežat šīs pogas, displejā 2 sekundes mirgo uzraksts STANDBY un tiek parādīts uzraksts ON vai OFF.

Piezīmes

- Parādītais saturs displejā sāk mirgot 2 minūtes pirms pāriešanas gaidstāves režīmā.
- Automātiskā gaidstāves funkcija nav pieejama, ja tiek izmantota FM/AM funkcija.
- Automātiskās gaidstāves funkcija nav spēkā, ja ir iestatīts miega taimers.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Klientiem Eiropā un Okeānijā

Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz izstrādājuma, baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ ierīcei nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā ietietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu vai bateriju/akumulatoru.

Šīs izstrādājums ir paredzēts izmantošanai tālāk norādītajiem mērķiem.

- Disku un kasešu mūzikas avotu atskaņošana
- Radio staciju klausīšanās
- Kasešu ierakstīšana
- Skaņas klausīšanās no pievienota papildu komponenta

Pamatdarbības

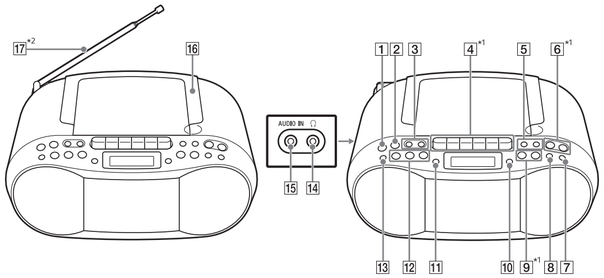

*1 Pogām **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9, **VOLUME +** 6 un ◀ 4 ir sataustāms punktiņš.
*2 Izvelciet FM antenu 17 tikai tad, kad klausāties FM radio (AM radio uztveršanai iekārtā ir iebūvēta ferīta serdeņa antena).

Pirms iekārtas lietošanas

Lai ieslēgtu vai izslēgtu barošanu

Nospiediet ⏻ (barošana) 1.

Lai regulētu skaļumu

Spiediet **VOLUME +** vai **–** 6.
Šīs iekārtas skaļuma līmeni var regulēt diapazonā no 0 līdz 31.
Ja vēlaties regulēt skaļuma līmeni vienlaidu manierē, turiet pogu nospiestu un atlaidiet to, kad sasniegts vēlamais līmenis.

Lai klausītos ar austiņām

Pievienojiet austiņas ligzdai 🎧 (austiņas) 14.
Lai pasargātu dzirdi, izvairieties no klausīšanās pārlieciņā skaļuma līmenī, izmantojot austiņas.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu basu uzlabošanas funkciju

Nospiediet **MEGA BASS** 7.
Nospiežot pogu, funkcija tiek ieslēgta (iedegas uzraksts MEGA BASS) vai izslēgta (MEGA BASS izdziest). Pēc noklusējuma šī funkcija ir ieslēgta.

Mūzikas diska atskaņošana

1 Nospiediet pogu ⏻ 1, lai ieslēgtu šo iekārtu.
2 Ievietojiet pirksta galu zem atvēršanas izciļņa, lai atvērtu CD nodalījuma vāku.

3 Ievietojiet CD nodalījumā disku un pēc tam aizveriet nodalījuma vāku.

Nospiediet diska centrā, lai tas nofiksētos vietā.

Disks tiek ielādēts, un displejā tiek parādīta diska informācija.

Audio CD
(Secīgi tiek rādīts kopējais ierakstu skaits un kopējais atskaņošanas ilgums.)

Kopējais ierakstu skaits



Kopējais atskaņošanas ilgums

MP3 disks

Kopējais mapju skaits*1 Kopējais failu skaits

4 Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9, lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas ilgums*2, 3

*1 Ja MP3 faili atrodas tikai saknes direktorijā, displejā tiek parādīts uzraksts 001.
*2 Ja atskaņošanas ilgums pārsniedz 100 minūtes, displejā tiek rādīts "--:--".
*3 Spiežot **DISPLAY/ENTER** 11, atskaņošanas ekrānā pārmaiņus tiek rādīts atskaņošanas ilgums un pašreizējais ieraksta numurs (vai pašreizējās mapes un failu numurs (MP3)).

Lai pārslēgtos uz CD funkciju no citām funkcijām

Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Ja iepriekš tika iestatīta diska atskaņošana, atskaņošana tiek sākta automātiski. Nospiediet **STOP** (■) 9, lai nepieciešamības gadījumā apturētu atskaņošanu.

Citas darbības

Lai	Rīkojieties šādi
Pauzētu atskaņošanu	Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9. Lai turpinātu atskaņošanu, nospiediet pogu vēlreiz.
Apturētu atskaņošanu	Nospiediet **STOP** (■) 9. Ja nospiedīsit **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9 pēc tam, kad atskaņošana tika apturēta, tā tiks sākta no pēdējoreiz atskaņotā ieraksta/faila sākuma (atskaņošanas atsākšana). Ja vēlaties sākt atskaņošanu no pirmā ieraksta/faila diskā, divreiz nospiediet **STOP** (■) 9 un pēc tam nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
MP3 diskā atlasītu kādu mapi	Spiediet **TUNE/🗀 +** vai **–** 3.
Izvēlētos ierakstu/failu	Spiediet ⏮ vai ⏭ 5. Varat pa vienam izlaist ierakstus/failus.
Atrastu vietu ierakstā/failā	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu ⏮ vai ⏭ 5 un atlaidiet to vēlamajā vietā. Ja meklējat vietu pauzētā skaņdarbā, nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9, lai sāktu atskaņošanu pēc vajadzīgās vietas atrašanas.

Piezīme
Atskaņošanas atsākšana tiek atcelta tālāk norādītajos gadījumos:
— Ja atverat CD nodalījuma vāku.
— Ja izslēdzat barošanu.

Mapju struktūras un atskaņošanas secības piemērs

Mapes un faili tiek atskaņoti tālāk aprakstītajā secībā. Tomēr atskaņošanas secība (atkarībā no izmantotās ierakstīšanas metodes) var atšķirties no sākotnējās secības diskā.

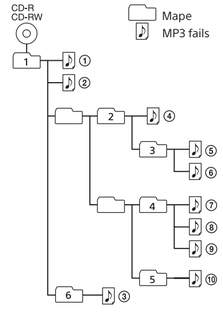

Piezīmes par MP3 diskiem

- Kad tiek ievietots disks, iekārta nolasa visus failus šajā diskā. Nolasīšanas laikā mirgo uzraksts READ. Ja diskā ir daudz mapju vai no MP3 atšķirīgu failu, var būt nepieciešams ilgs laiks, lai sāktu atskaņošanu vai sāktu atskaņot nākamo MP3 failu.
- MP3 disku izveides laikā nav ieteicams iekļaut failus, kas nav MP3 faili, vai nevajadzīgas mapes.
- Atskaņošanas laikā no MP3 failiem atšķirīgie audio faili tiek izlaisti arī tad, ja šie faili ir iekļauti mapē.
- Šī sistēma var atskaņot tikai tādus MP3 failus, kuru paplašinājums ir .mp3.
  Ievērojiet: ja faila nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais fails ir izveidots atšķirīgā audio formātā, iekārta var radīt troksni vai darboties nepareizi.
- Formāts MP3 PRO netiek atbalstīts.
- Šī iekārta diskā esošos audio failus nevar atskaņot šādos gadījumos:
  — ja kādā mapē ir vairāk par 413 audio failiem;
  — ja vienā diskā ir vairāk par 99 mapēm (ieskaitot mapi ROOT);
  — ja direktoriju līmeņu skaits (mapju dziļums) pārsniedz 9 (ieskaitot mapi ROOT).

Radio klausīšanās

1 Nospiediet pogu ⏻ 1, lai ieslēgtu šo iekārtu.
2 Regulējiet antenu, lai panāktu optimālu uztveršanu.

FM

Izvelciet teleskopisko antenu 17 un regulējiet tās garumu un leņķi, lai panāktu optimālu uztveršanu.

AM



Pārvietojiet pašu iekārtu, lai iegūtu optimālu uztveršanu (iekārtā ir iebūvēta ferīta serdeņa antena).

3 Vairākkārt spiediet **FM/AM** 2, lai izvēlētos FM vai AM joslu.
4 Turiet nospiestu pogu **TUNE/🗀 +** vai **–** 3, līdz displejā sāk mainīties frekvenci apzīmējošie cipari.
  Iekārta automātiski pārbauda radio frekvences un pārtrauc šo darbību, tiklīdz atrod skaidri uztveramu staciju.
  Ja nevarat noskaņoties uz staciju, izmantojot automātiskās meklēšanas režīmu, vairākkārt spiediet **TUNE/🗀 +**vai**–** 3, lai mainītu frekvenci ar noteiktu soli.
  Ja tiek uztverta FM stereo apraide, displejā tiek izgaismots uzraksts ST.

Padomi

- Staciju noskaņošanas laikā izmantojamā frekvences mērvienība FM joslai ir MHz, bet AM joslai — kHz.
- Ja stereo FM uztveršana ir trokšņaina, vairākkārt spiediet **PLAY MODE** 10, līdz displejā ir redzams uzraksts Mono. Nebūs stereo efekta, bet uztveršana uzlabosies.

Lai uzlabotu radio uztveršanu

Izmantojiet radio vietā, kur radio signāli ir viegli uztverami, piemēram, loga tuvumā. Lai uzlabotu uztveršanu, papildus varat regulēt antenu (FM) vai mainīt pašas iekārtas izvietojumu (AM).

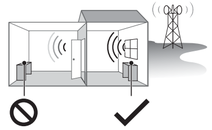

Vietas ar vāju uztveršanu: vietas, kas nav logu tuvumā u.tml.

Vietas ar labu uztveršanu: logu tuvumā u.tml.

Ja uztveršanas problēmas joprojām nevar novērst, mēģiniet pārvietot iekārtu citur.
Izvairieties no tālāk nosauktajām vietām.

Starp ēkām

Mobilo tālruņu, elektroierīču tuvumā



Uz tērauda galdiem

Radio staciju saglabāšana

Varat iekārtas atmiņā saglabāt radio stacijas. Var saglabāt līdz 30 radio stacijām — 20 FM stacijas un 10 AM stacijas.

1 Nospiediet pogu ⏻ 1, lai ieslēgtu šo iekārtu.
2 Vairākkārt spiediet **FM/AM** 2, lai izvēlētos FM vai AM joslu.
3 Turiet nospiestu pogu **FM/AM** 2, līdz displejā mirgo uzraksts AUTO.

4 Nospiediet **DISPLAY/ENTER** 11, lai saglabātu staciju.
  Stacijas atmiņā tiek saglabātas secībā no zemākām frekvencēm uz augstākām.

Ja stacijai nevar veikt automātisku iepriekšējo iestatīšanu

Stacija, kurai ir vājš signāls, ir iepriekš jāiestata manuāli.

1 Vairākkārt spiediet **FM/AM** 2, lai izvēlētos joslu.
2 Noskaņojieties uz vēlamo staciju.
3 Turiet nospiestu pogu **DISPLAY/ENTER** 11, līdz displejā mirgo uzraksts FM-xx vai AM-xx.
  (Piemērs: FM)

4 Spiediet **PRESET +** vai **–** 5, līdz displejā mirgo izvēlētās stacijas iestatīšanas numurs.
5 Nospiediet **DISPLAY/ENTER** 11, lai saglabātu staciju.
  Ja iepriekš iestatītajam numuram jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek aizstāta ar jauno staciju.
  Ja vēlaties atcelt stacijas saglabāšanu, nospiediet **STOP** (■) 9.

Padoms
Iepriekš iestatītās radio stacijas paliek iekārtas atmiņā arī tālāk aprakstītajās situācijās:
—tiek atvienots maiņstrāvas barošanas vads;
—tiek izņemtas baterijas/akumulatori.

Iepriekš iestatītu radio staciju klausīšanās

1 Nospiediet pogu ⏻ 1, lai ieslēgtu šo iekārtu.
2 Vairākkārt spiediet **FM/AM** 2, lai izvēlētos FM vai AM joslu.
3 Spiediet **PRESET +** vai **–** 5, lai izvēlētos iepriekšējā iestatījuma numuru, kas saglabāts izvēlētajai radio stacijai.

Padoms
Radio klausīšanās laikā vairākkārt spiežot **DISPLAY/ENTER** 11, radio informācija mainās, pārmaiņus rādot iepriekšējā iestatījuma numuru un frekvenci.
Pēc 2 sekundēm iepriekš iestatītā numura vietā displejā automātiski tiek atjaunots frekvences rādījums.

Staciju saglabāšana ar FAVORITE RADIO STATIONS pogām

Trim **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 pogām varat piešķirt trīs iecienītākās stacijas. Iestatiet vienu FM vai AM programmu katrai pogai.

1 Vairākkārt spiediet **FM/AM** 2, lai izvēlētos FM vai AM joslu.
2 Noskaņojieties uz staciju, kuru vēlaties izmantot kā iepriekš iestatīto staciju.
3 Nospiediet un turiet vajadzīgo **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 pogu, līdz dzirdat skaņas signālu.
  Noskaņotā stacija tiek piešķirta atlasītajai **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 pogai, un displejā tiek izgaismots pogai atbilstošs skaitlis.

  (Piemērs: FM 87,50 MHz piešķiršana numuram ❶)



Lai mainītu iepriekš iestatīto staciju

Atkārtojiet 1.–3. darbību.
Pogai iepriekš iestatītā stacija tiks aizstāta ar jauno staciju.

Iepriekš iestatītu staciju klausīšanās ar FAVORITE RADIO STATIONS pogām

Nospiediet vajadzīgo **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 pogu.

Piezīme
Lai izvairītos no tā, ka iepriekš piešķirtā stacija tiek izmainīta kļūdas pēc, neturiet pogu nospiestu. Pretējā gadījumā šai pogai atbilstošā stacija tiks aizstāta ar staciju, uz kuru esat noskaņojies pašreiz.

Kasetes atskaņošana

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir spēkā aprakstītie nosacījumi.

- Izmantojiet tikai I tipa (parastās) kasetes. II tipa (augstas pozīcijas), III tipa (dzelzs-hroma) un IV tipa (metāla) kasetes netiek atbalstītas.
- Ja lente ir vaļīga, uztiniet lenti, izmantojot zīmuli, lai izvairītos no lentes vai iekārtas bojājuma.

1 Nospiediet ■⏏ 4 (❶), kaseti ievietojiet kasešu nodalījumā (❷) un pēc tam aizveriet nodalījuma vāku.

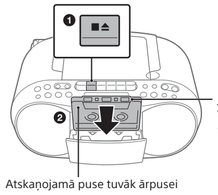

2 Nospiediet ◀ 4, lai sāktu atskaņošanu.

Citas darbības

Lai	Rīkojieties šādi
Apturētu atskaņošanu	Nospiediet ■⏏ 4.
Pauzētu atskaņošanu	Nospiediet ❚❚ 4. Lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
Pārtītu, attītu	Spiediet ◀◀ vai ▶▶ 4.
Izstumtu kaseti	Nospiediet ■⏏ 4.

Piezīmes

- Neslēdziet ārā barošanu kasetes atskaņošanas laikā. To darot, iespējama nepareiza darbība. Noteikti apturiet atskaņošanu, pirms izslēdzat barošanu.
- Ja kasete tiek pārtīta līdz sākumam vai beigām un poga ◀◀ vai ▶▶ 4 netiek atlaista, ekrānā mirgo uzraksts STOP TAPE. Noteikti nospiediet ■⏏ 4, lai atlaistu pogu. STOP TAPE sāk mirgot 8 minūtes pēc pārtīšanas (◀◀ 4) vai attīšanas (▶▶ 4) darbības. Pēc tam, kad ir pagājušas aptuveni 10 minūtes, iekārta automātiski izslēdzas.
- Ja mirgo STOP TAPE, vienmēr pārbaudiet pogu ◀◀ vai ▶▶ 4 un nodrošiniet pogas atlaišanu.
- Ja atskaņošanas laikā iestājas miega taimeram iestatītais laiks, sāk mirgot indikators SLEEP, taču iekārta neizslēdzas. Iekārta tiks izslēgta pēc atskaņošanas beigām.

Kasešu ierakstīšana

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir spēkā aprakstītie nosacījumi.

- Izmantojiet tikai I tipa (parastās) kasetes. II tipa (augstas pozīcijas), III tipa (dzelzs-hroma) un IV tipa (metāla) kasetes netiek atbalstītas.
- Pārliecinieties, vai nav izlauzts rakstīšanas aizsardzības izcilnis. Ja izcilnis ir nolauzts, aplīmējiet tā vietu ar līmlenti.
- Lai izvairītos no neparedzētas ierakstīšanas kļūmes, noteikti pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu.

1 Nospiediet ⏻ 1, lai ieslēgtu iekārtas barošanu, un pēc tam sagatavojiet ierakstāmā satura avotu.

■ **Lai diskā ierakstītu CD-DA ierakstus vai MP3 failus**
  Ievietojiet disku CD nodalījumā. Noteikti vēl nesāciet atskaņošanu. Sk. "Mūzikas diska atskaņošana".

■ **Lai ierakstītu radio programmu**
  Noskaņojieties uz vēlamo staciju. Sk. "Radio klausīšanās".

■ **Lai ierakstītu skaņu no pievienota ārēja komponenta**
  Nospiediet **AUDIO IN** 8 un pievienojiet papildu komponentu, piemēram, TV, portatīvu mūzikas atskaņotāju u.tml., ligzdai AUDIO IN 15, un pēc tam sāciet atskaņošanu.

2 Nospiediet ■⏏ 4 (❶), kaseti ievietojiet kasešu nodalījumā (❷) un pēc tam aizveriet nodalījuma vāku.

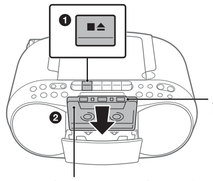

3 Nospiediet ● [4], lai sāktu atskaņošanu (vienlaicīgi vietā atleks atskaņošanas poga ◄ [4]).

■ **Kad ierakstāt no diska**

Atskaņošana tiek sākta automātiski, un visu diskā esošo ieraksta/failu ierakstīšana tiek veikta no pirmā ieraksta/faila. Kad kasete sasniedz beigas, ierakstīšana tiek automātiski apturēta.

■ **Kad ierakstāt radio programmu vai skaņu no pievienota papildu komponenta**

Ierakstīšana turpinās, līdz kasete sasniedz beigas.

Piezīme

Ja ierakstīšanas laikā iestājas miega taimeram iestatītais laiks, sāk mirgot indikators SLEEP, taču iekārta neizslēdzas. Iekārta tiks izslēgta pēc ierakstīšanas beigām.

Padomi

- Skaļuma vai audio uzsvara regulēšana neietekmē ierakstīšanas līmeni.
- Ja pēc pogas ● [4] nospiešanas 3. darbībā AM programma rada svelpjošu skaņu, vairākkārt spiediet **PLAY MODE** [10], lai izvēlētos ISS (Interference Suppress Switch — traucējumu slāpēšanas slēdzis) pozīciju, un, iespējams, trokšņu samazināsies.

Citas darbības

Lai	Rīkojieties šādi
Apturētu ierakstīšanu	Nospiediet ■⏏ [4].
Pauzēt ierakstīšanu	Nospiediet ❚❚ [4]. Lai atsāktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

Lai sāktu ierakstīšanu no noteikta ieraksta/faila

Spiediet ⏮ vai ⏭ [5], lai diskā izvēlētos ierakstu/failu, pēc tam nospiediet ● [4].
Atskaņošana sākas automātiski, un izvēlētā ieraksta/faila un tam sekojošo ierakstu/failu ierakstīšana turpinās, līdz kasete sasniedz beigas.

Lai ierakstītu no noteiktas pašreizējā CD-DA ieraksta vai MP3 faila vietas

Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) [9], lai pauzētu atskaņošanu vietā, no kuras vēlaties sākt ierakstīšanu, pēc tam nospiediet ● [4].

Lai diskā ierakstītu iecienītākos CD-DA ierakstus vai MP3 failus

Izveidojiet programmu (sk. "Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)"), pēc tam nospiediet ● [4], lai sāktu ierakstīšanu.

Lai dzēstu saturu no kasešu lentēm

Lai izdzēstu saturu no kasetes lentes, iepriekšējam ierakstam jāpārraksta klusums.

1 Nospiediet pogu ⏻ [1], lai ieslēgtu šo iekārtu.
2 Ievietojiet kasešu nodalījumā ierakstīto kaseti.
3 Nospiediet ● [4].
Tiek sākts dzēšanas process, un iepriekšējam ierakstam tiek pārrakstīts klusums.

Citas darbības

CD atskaņošanas režīma izvēle

Varat izvēlēties CD atskaņošanas režīmu, kad disks ir apturēts.
Pirms CD režīma izvēles pārbaudiet, vai ir spēkā tālāk nosauktie nosacījumi. Ja atskaņošanas režīmu mēģināsit iestatīt vai mainīt atskaņošanas laikā, tiks parādīts uzraksts PUSH STOP.

- Ja tiek atskaņots disks, noteikti apturiet atskaņošanu, nospiežot **STOP** (■) [9].
- Ja uz CD funkciju no citas funkcijas pārslēdzāties, nospiežot **CD PLAY/PAUSE** (▶II) [9], vienreiz nospiediet **STOP** (■) [9], lai apturētu atskaņošanu.

Vairākkārt spiediet pogu **PLAY MODE** [10].

Katrā šīs pogas nospiešanas reizē displeja rādījums mainās šādi:

→ Normāla atskaņošana (nav rādījuma)
↓
Viena ieraksta atkārtošana (⇄ 1)
↓
Visu ierakstu atkārtošana (⇄)
↓
Izvēlētās mapes atskaņošana (🗀)*
↓
Izvēlētās mapes atkārtota atskaņošana (⇄, 🗀)*
↓
Atskaņošana jauktā secībā (⤮)
↓
Programmas atskaņošana (PGM)
↓
Programmas atkārtota atskaņošana (⇄, PGM)

* Šīs funkcijas ir pieejamas tikai, atskaņojot MP3 diskā ierakstītus MP3 failus.

Piezīme

Izvēlētais CD atskaņošanas režīms tiek atcelts tālāk norādītajās situācijās.
– Tiek atvienots maiņstrāvas barošanas vads.
– Tiek izņemtas baterijas/akumulatori.
– Ja atverat CD nodalījuma vāku.
– Ja izslēdzat šīs iekārtas barošanu.

Atkārtota ierakstu/failu atskaņošana

Varat iestatīt, ka iekārtai atkārtoti jāatskaņo CD-DA ieraksti audio CD diskā vai MP3 faili CD-R/CD-RW diskā, izmantojot parastās un programmas atskaņošanas režīmus.

1 Nospiediet ⏻ [1], lai ieslēgtu iekārtas barošanu, un ievietojiet disku CD nodalījumā.
2 Izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

Lai atkārtotu	Rīkojieties šādi
Vienu ierakstu/failu	1 Vairākkārt spiediet **PLAY MODE** [10], līdz ir redzama norāde ⇄ 1. 2 Spiediet ⏮ vai ⏭ [5], lai izvēlētos atkārtojamo ierakstu/failu. Ja vēlaties norādīt mapi, kas ietver MP3 failus, spiediet **TUNE/🗀** + vai – [3], lai vispirms izvēlētos mapi, un pēc tam spiediet ⏮ vai ⏭ [5], lai izvēlētos failu. 3 Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) [9].
Visus ierakstus/failus	1 Vairākkārt spiediet **PLAY MODE** [10], līdz ir redzama norāde ⇄. 2 Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) [9].
MP3 diskā atlasītu mapi	1 Vairākkārt spiediet **PLAY MODE** [10], līdz tiek parādīta norāde 🗀 un ⇄. 2 Izvēlieties mapi, spiežot **TUNE/🗀** + vai – [3]. 3 Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) [9].
Ieprogrammētus ierakstus/failus	1 Pievienojiet programmai ierakstus/failus (sk. "Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)"). 2 Spiediet **PLAY MODE** [10], līdz displejā ir redzama norāde PGM un ⇄. 3 Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) [9].

Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu

Nospiediet **STOP** (■) [9], lai apturētu atskaņošanu, un pēc tam vairākkārt spiediet **PLAY MODE** [10], līdz displejā vairs nav redzama norāde ⇄ (vai ⇄ 1).

Ierakstu/failu atskaņošana nejaušā (jauktā) secībā

Varat iestatīt, ka iekārtai jāatskaņo CD-DA ieraksti audio CD diskā vai MP3 faili CD-R/CD-RW diskā nejaušā secībā.

1 Nospiediet ⏻ [1], lai ieslēgtu iekārtas barošanu, un ievietojiet disku CD nodalījumā.
2 Vairākkārt spiediet pogu **PLAY MODE** [10], līdz displejā ir redzama norāde ⤮.
3 Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II)[9], lai sāktu atskaņošanu jauktā secībā.

Lai atceltu atskaņošanu jauktā secībā

Nospiediet **STOP** (■) [9], lai apturētu atskaņošanu, un pēc tam vairākkārt spiediet **PLAY MODE** [10], līdz displejā vairs nav redzama norāde ⤮.

Padoms

Jauktās atskaņošanas laikā nevar izvēlēties iepriekšējo ierakstu/failu, spiežot ⏮ [5].

Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)

Varat izveidot atskaņošanas secību, kurā iekļauti līdz 25 ierakstiem/failiem diskā.

1 Nospiediet ⏻ [1], lai ieslēgtu iekārtas barošanu, un ievietojiet disku CD nodalījumā.
2 Vairākkārt spiediet **PLAY MODE** [10], līdz displejā ir redzams uzraksts PGM.
3 Spiediet ⏮ vai ⏭ [5], lai izvēlētos ierakstu/failu.
Ja vēlaties norādīt mapi, kas ietver MP3 failus, spiediet **TUNE/🗀** + vai – [3], lai vispirms izvēlētos mapi, un pēc tam spiediet ⏮ vai ⏭ [5], lai izvēlētos failu.
4 Nospiediet **DISPLAY/ENTER** [11].
Ieraksts/fails tiek ieprogrammēts, un tiek parādīts programmēšanas darbības numurs.
(Piemērs: audio CD)

5 Atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai ieprogrammētu papildu ierakstus/failus.
6 Nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II)[9], lai sāktu programmas atskaņošanu.
Lai vēlreiz atskaņotu to pašu programmu, nospiediet **CD PLAY/PAUSE** (▶II) [9].
Ņemiet vērā, ka izveidotā programma tiek notīrīta tālāk nosauktajos gadījumos.
— Ja atverat CD nodalījuma vāku.
— Ja izslēdzat iekārtas barošanu CD funkcijas lietošanas laikā.

Piezīme

Ja mēģināsit ieprogrammēt 26 ierakstus/dziesmas vai vairāk, displejā mirgos uzraksts FULL.

Lai apskatītu ieprogrammētā ieraksta/faila informāciju

Pēc savas programmas izveides varat pārbaudīt informāciju par ieprogrammētajiem ierakstiem/failiem.

Nospiediet **STOP** (■) [9], lai apturētu atskaņošanu, un pēc tam vairākkārt spiediet **DISPLAY/ENTER** [11].
Displeja rādījums mainās šādi:

Kopējais darbību skaits ↔ Pēdējā ieprogrammētā ieraksta/faila numurs

Lai atceltu programmas atskaņošanu

Nospiediet **STOP** (■) [9], lai apturētu atskaņošanu, un pēc tam vairākkārt spiediet **PLAY MODE** [10], līdz displejā vairs nav redzama norāde PGM.

Lai izdzēstu visus ierakstus/failus pašreizējā programmā

Apturiet atskaņošanu un pēc tam nospiediet **STOP** (■) [9]. Tiek parādīts uzraksts noSTEP, un varat izveidot jaunu programmu, izpildot sadaļā "Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)" aprakstīto darbību secību.

Miega taimera izmantošana

Varat iestatīt, ka iekārtai ir automātiski jāizslēdzas pēc tam, kad pagājis iestatītais laiks.

1 Nospiediet **SLEEP** [13].
Tiek parādīts noklusējuma iestatījums (90), un displejā iedegas indikators SLEEP.
2 Vairākkārt spiediet **SLEEP** [13], lai izvēlētos nepieciešamo iestatījumu.

90min → 60min → 30min → 15min → OFF

Ikreiz, kad nospiežat pogu, displejā mainās ilgums (minūtēs), un izvēlētais iestatījums tiek automātiski apstiprināts pēc aptuveni 4 sekundēm.

Lai atceltu miega taimeru

Vairākkārt spiediet **SLEEP** [13], lai izvēlētos OFF vai izslēgtu iekārtu.

Padomi

- Ja ir aktivizēts miega taimers, ik pēc 8 sekundēm iemirgojas indikators SLEEP.
- Indikators SLEEP sāks displejā mirgot aptuveni 1 minūti pirms iekārtas izslēgšanās.
- Varat pārbaudīt, cik ilgs laiks atlicis līdz iekārtas izslēgšanai, vēlreiz nospiežot **SLEEP** [13], kad miega taimers jau ir iestatīts. Taču noteikti neveiciet šo darbību laikā, kad mirgo indikators SLEEP (mirgošana sākas 1 minūti pirms iekārtas izslēgšanas). Ja veiksit šo darbību šajā laikā, miega taimers tiks atcelts, nevis tiks parādīts atlikušais laiks.
- Ja miega taimeram iestatītais laiks iestājas kasetes darbības (atskaņošanas/ierakstīšanas/dzēšanas) laikā, sāk mirgot indikators SLEEP, taču iekārta neizslēdzas. Iekārta tiks izslēgta pēc darbības beigām.
- Noteikti atbrīvojiet pogu ◄◄ vai ►► [4], nospiežot pogu ■⏏ [4] pēc iekārtas izslēgšanās, kad ar kasetes funkciju tika izpildīta pārtīšanas vai attīšanas darbība.
- Noteikti izslēdziet papildu komponentu, kas pievienots ligzdai AUDIO IN [15], kad izmantojat miega taimeru ar audio ievades funkciju. Miega taimers neizslēdz komponenta barošanu.

Papildu komponentu pievienošana

Izmantojot šīs iekārtas skaļruņus, varat izbaudīt papildu komponenta, piemēram, TV, pārnēsājama digitālā mūzikas atskaņotāja, skaņu.
Pirms savienojamas noteikti izslēdziet visu komponentu barošanu.
Detalizētu informāciju skatiet pievienojamā komponenta lietošanas rokasgrāmatā.

1 Savienojiet ligzdu AUDIO IN [15] ar pārnēsājamā digitālā mūzikas atskaņotāja, TV vai cita komponenta līnijas izvades ligzdu, izmantojot audio savienojuma kabeli (neietilpst komplektācijā).
2 Ieslēdziet pievienoto komponentu.
3 Nospiediet **AUDIO IN** [8] un sāciet atskaņot pievienotā komponenta skaņu.
Pievienotā komponenta skaņa tiek izvadīta no skaļruņiem.
Lai iekārtu savienotu ar TV vai video rakstītāju/atskaņotāju, izmantojiet paplašinājuma kabeli (neietilpst komplektācijā) ar stereo miniligzdu vienā pusē un diviem RCA sprauduņiem otrā pusē.

Atlikušā uzlādes līmeņa pārbaude

Ja iekārtas barošanai izmantojat baterijas/akumulatorus, varat pārbaudīt atlikušo uzlādes līmeni.

Uzlādes līmeņi un atlikušā bateriju/akumulatoru jauda

Atlikušais uzlādes līmenis tiek attēlots 5 līmeņos, kā parādīts tālāk (bateriju ikonas ir tikai ilustratīviem mērķiem). Jo lielāks skaitlis, jo augstāks ir atlikušais uzlādes līmenis.

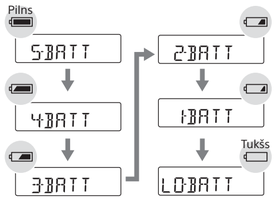

Iekārta automātiski izslēgsies, kad 8 sekundes būs mirgojis uzraksts LO-BATT.

Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

■ **Ja izmantojat CD vai FM/AM funkciju**

Vairākkārt spiediet **DISPLAY/ENTER** [11].

■ **Ja izmantojat kasešu vai audio ievades funkciju**

Vienreiz nospiediet **DISPLAY/ENTER** [11].

Par uzlādes brīdinājuma ziņojumu

Ja uzlādes līmenis nokritīsies līdz noteiktai atzīmei, 8 sekundes mirgos ziņojums LO-BATT un iekārtas barošana tiks automātiski izslēgta. Tiklīdz tiek parādīts šis ziņojums, aizstājiet ar jaunām visas baterijas/akumulatorus.

Piezīme

Ja pēc uzraksta LO-BATT parādīšanas nenomainīsit baterijas/akumulatorus un atkal ieslēgsit iekārtu, pastāv iespēja, ka īsu brīdi varēsit lietot noteiktas funkcijas, piemēram, uztvērēju, taču var rasties tālāk nosauktās kļūdas. Tiklīdz tiek parādīts uzraksts LO-BATT, aizstājiet baterijas/akumulatorus ar jaunīem.
— Iekārta tiks ieslēgta, bet atkal izslēgsies, kad 8 sekundes būs mirgojis uzraksts LO-BATT.
— Iekārtu nevarēs ieslēgt.

Lenšu galviņu un lentes ceļa tīrīšana

Netīras lenšu galviņas var izraisīt pazeminātu skaņas kvalitāti vai iekārtas nespēju atskaņot vai ierakstīt kasetes. Tīriet kabestānu, piespiešanas rullīti, atskaņošanas/ierakstīšanas galviņu un dzēšanas galviņu pēc katrām 10 lietošanas stundām, izmantojot tirdzniecībā pieejamu tīrīšanas komplektu. Tīriet virsmas, kā parādīts tālāk, izmantojot vates kociņu, kas samitrināts komplektā iekļautajā tīrīšanas šķidrumā.

■ **Lai tīrītu piespiešanas rullīti, kabestānu un atskaņošanas/ierakstīšanas galviņu**

Nospiediet ◄ [4] (❶) un pēc tam veiciet tīrīšanu (❹).

■ **Lai tīrītu dzēšanas galviņu**

Nospiediet ● [4] (❸), vienlaikus ar pirkstu spiežot uz leju sviru (❷), un pēc tam veiciet tīrīšanu (❹).

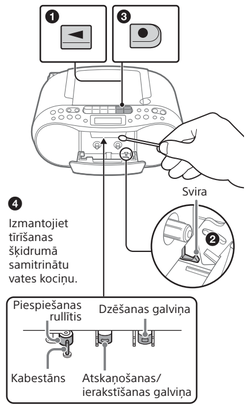

Piesardzības pasākumi

Diski, kurus šī iekārta VAR atskaņot

- Audio CD (CD-DA*1 ieraksti)
- CD-R/CD-RW diski, kuros CD-DA ieraksti ir ierakstīti CD-DA formātā.
- CD-R/CD-RW diski, kas satur MP3 failus un ir pabeigti*2 pareizā veidā.

*1 CD-DA apzīmē Compact Disc Digital Audio (kompaktdisku digitālais audio). Tas ir audio CD disku ierakstīšanas standarts.
*2 Pabeigšana ir darbība, kuras rezultātā CD-R/CD-RW diski kļūst piemēroti atskaņošanai patērētāju disku atskaņotāju izstrādājumos, un vairākumā ierakstīšanas programmu pabeigšanu var aktivizēt vai deaktivizēt kā papildu iestatījumu diska izveides laikā.

Diski, kurus šī iekārta NEVAR atskaņot

- CD-R/CD-RW diski, kuri nav ierakstīti audio CD formātā vai formātos, kas atbilst ISO 9660 Level 1/Level 2 vai Joliet
- CD-R/CD-RW diski ar sliktu ieraksta kvalitāti, saskrāpēti vai netīri CD-R/CD-RW diski, kā arī CD-R/CD-RW diski, kas ierakstīti ar nesaderīgu ierakstīšanas ierīci
- CD-R/CD-RW diski, kam ir atcelta pabeigšana vai pabeigšana veikta nepareizi
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

Piezīmes par diskiem

- Ja CD disks ir netīrs, notīriet to ar tīrīšanas drāniņu. Slaukiet disku virzienā no centra. Ja uz diska ir skrāpējumi, netīrumi vai pirkstu nospiedumi, var rasties izsekošanas kļūda.
- Nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamus tīrīšanas līdzekļus vai vinila platēm domāto antistatisko aerosolu.
- Nepakļaujiet CD disku tiešai saules gaismai vai siltuma avotiem, piemēram, karstā gaisa kanāliem, kā arī neatstājiet to automašīnā, kas novietota tiešā saules gaismā, jo temperatūra automašīnā var būtiski palielināties.
- Nelīmējiet uz CD diska uzlīmes un neskrāpējiet tā virsmu.
- Pēc atskaņošanas glabājiet CD disku tā kastītē.

Piezīme par DualDisc diskiem

- DualDisc ir divpusējs disks, kura vienā pusē ir ierakstīts DVD materiāls, bet otrā pusē ir digitālais audio materiāls. Tomēr, tā kā audio materiāla puse neatbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam, atskaņošana šajā izstrādājumā netiek garantēta.

Mūzikas diski, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas

- Šis izstrādājums ir domāts tādu disku atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku (Compact Disc — CD) standartam. Nesen dažas ierakstu kompānijas tirgoja dažādus mūzikas diskus, kas kodēti, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģijas. Ievērojiet, ka starp šiem diskiem ir arī tādi diski, kas neatbilst CD standartam, tāpēc iespējams, ka šis izstrādājums tos neatskaņos.

Piezīmes par kasetēm

- Izlauziet pārrakstīšanas aizsardzības izcilni no A vai B puses, lai izvairītos no nejaušas ierakstīšanas. Ja vēlaties kaseti izmantot ierakstīšanai, pārklājiet nolauzto izcilni, izmantojot līmlenti.



- Tādu kasešu lietošana, kuru atskaņošanas laiks pārsniedz 90 minūtes, nav ieteicama, ja vien neveicat ilgu un nepārtrauktu ierakstīšanu vai atskaņošanu.

Par drošību

- Tā kā šajā CD atskaņotāja blokā izmantotais lāzera stars ir kaitīgs acīm, nemēģiniet izjaukt korpusu. Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
- Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nonāk iekārtā, atvienojiet iekārtu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Šajā iekārtā nevar atskaņot nestandarta formas (piem., sirds, kvadrāta, zvaigznes) diskus. Mēģinot izmantot šādus diskus, var sabojāt iekārtu. Neizmantojiet šādus diskus.

Par barošanas avotiem

- Maiņstrāvas padevei izmantojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas barošanas vadu; neizmantojiet nekādu citu vadu.
- Ja iekārtu ilgāku laiku neplānojat izmantot, atvienojiet to no sienas rozetes.
- Laikā, kad neizmantojat baterijas, izņemiet tās, lai izvairītos no bojājuma, ko var izraisīt bateriju noplūde vai korozija.

Par novietojumu

- Neatstājiet iekārtu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai, kā arī automašīnā, kas pakļauta tiešiem saules stariem.
- Nenovietojiet iekārtu siltumu ģenerējošu ierīču tuvumā, piem., apgaismes ķermeņu vai sildītāju tuvumā. Šo ierīču radītais siltums var deformēt korpusu un izraisīt sistēmas darbības traucējumu.
- Nenovietojiet iekārtu uz slīpas vai nestabilas virsmas.
- Nenovietojiet neko 10 mm attālumā no korpusa aizmugures. Lai iekārta darbotos pareizi un tās komponenti ilgāk kalpotu, nenosprostojiet ventilācijas atveres.
- Tā kā skaļruņos tiek izmantots spēcīgs magnēts, neturiet iekārtas tuvumā personiskās kredītkartes, kurās izmantots magnētisks kodējums, vai pulksteņus ar atsperu mehānismu, lai novērstu iespējamos magnēta bojājumus.

Par darbību

- Ja iekārta no aukstuma tiek ienesta siltumā vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, iespējama mitruma kondensēšanās uz objektīva CD atskaņotāja blokā. Šādā gadījumā iekārta nedarbosies pareizi. Ja tas notiek, izņemiet CD disku un pagaidiet aptuveni stundu, līdz mitrums ir izgarojis.

Par iekārtas ekspluatāciju

- Neatstājiet CD nodalījumu atvērtu, lai izvairītos no putekļu un gružu iekļūšanas iekārtā.
- Lai iekārtas pārnēsāšanas laikā to nenomestu, turiet to aiz roktura [16].

Par korpusa tīrīšanu

- Tīriet korpusu, paneli un vadības ierīces ar mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar šo iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Problēmu novēršana

Vispārīgi

Displejā mirgo ziņojums LO-BATT.

- Aizstājiet visas baterijas/akumulatorus ar jauniem. Šis ziņojums ir redzams, kad iekārta izmanto baterijas/akumulatorus un to uzlādes līmenis nokritās līdz noteiktai atzīmei.

Barošana netiek ieslēgta.

- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir droši pievienots sienas kontaktligzdai.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vada savienotājs ir droši ievietots ligzdā AC IN.
- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi un tām ir saskaņota polaritāte.

Nav skaņas.

- Pārliecinieties, vai mūzikai vai skaņas avotam, ko vēlaties klausīties, ir izvēlēta atbilstošā funkcija.
- Atvienojiet austiņas, kad klausāties skaļruņu skaņu.

Skaņā ir trokšņi.

- Vai kāds iekārtas tuvumā izmanto mobilo tālruni vai citu aprīkojumu, kas izstaro radio viļņus? Šādā gadījumā pārvietojiet šo ierīci tālāk no šādām ierīcēm.

No radio ir dzirdama klusa dūkoņa.

- Tā nav nepareiza darbība. Klusa dūkoņa no radio var būt dzirdama atkarībā no barošana avota.

CD atskaņotājs

CD atskaņotājs neko neatskaņo, lai arī CD disks ir ievietots.

- Ievietojiet CD disku ar etiķeti uz augšu.
- Notīriet CD disku.
- Izņemiet CD disku un atstājiet CD nodalījumu atvērtu aptuveni uz stundu, lai izžūtu kondensāta radītais mitrums.
- CD-R/CD-RW disks ir tukšs vai nav pabeigts.
- Diskā nav atskaņojamu MP3 failu.
- Ir radusies CD-R/CD-RW diska, ierakstīšanas ierīces vai lietojumprogrammatūras problēma.

Ielādējot disku, tiek rādīts uzraksts noCD.

- CD nodalījumā nav ievietots disks. Ievietojiet disku.
- CD diskam var būt radusies lasīšanas problēma. Ievietojiet citu disku.
- Iespējams, CD disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
- Ir ievietots atskaņošanai nepiemērots (DVD, BD u.tml.) disks. Ievietojiet citu disku.

Pēc diska ievietošanas displejā ir redzams uzraksts 00.

- Nav piemērota formāta audio failu, vai arī atskaņojamajam failam ir neatbalstīts faila paplašinājums.

Ielādējot disku, tiek rādīts uzraksts Err.

- Iespējams, CD disks ir netīrs. Notīriet disku.
- Iespējams, CD diskam ir skrāpējumi. Ievietojiet citu disku.
- CD diskam var būt radusies lasīšanas problēma. Ievietojiet citu disku.
- Iespējams, CD nodalījumā ir ievietots tukšs disks.

Rodas skaņas pārtraukumi.

- Samaziniet skaļumu.
- Notīriet CD disku vai nomainiet disku, ja tas ir stipri bojāts.
- Novietojiet iekārtu vietā, kur nav vibrāciju.
- Notīriet objektīvu ar tirdzniecībā pieejamu gaisa pūtēju.
- Skaņas pārtraukumi var rasties vai var būt dzirdams troksnis, ja tiek izmantots zemas kvalitātes CD-R/CD-RW disks vai ierakstīšanas ierīcei vai lietojumprogrammatūrai ir radusies problēma.

Atskaņošanas uzsākšanai nepieciešams vairāk laika nekā parasti.

- Tālāk nosauktajiem diskiem nepieciešams vairāk laika, lai sāktu atskaņošanu:
— disks, kam ir sarežģīta mapju koka struktūra;
— disks, kurā ir daudz mapju, failu vai no MP3 atšķirīgu failu.

Radio

Ir vāja skaņa vai uztveršana.

- Aizstājiet visas baterijas/akumulatorus ar jauniem.
- Pārvietojiet ierīci tālāk no tuvumā esošām TV iekārtām.
- FM uztveršanai izvelciet antenu pilnā garumā un pārorientējiet to, lai nodrošinātu vislabāko FM uztveršanu. Labākai AM uztveršanai pārorientējiet pašu iekārtu.
- Ja atrodaties ēkā, novietojiet iekārtu loga tuvumā.
- Ja iekārtas tuvumā ir novietots mobilais tālrunis, no iekārtas var būt dzirdams skaļš troksnis. Turiet viedtālruni tālāk no iekārtas.

TV attēls ir nestabils.

- Ja klausāties FM programmu blakus tādam TV, kas izmanto iekštelpu antenu, pārvietojiet iekārtu tālāk no TV.

Kasete

Nospiežot darbības pogu, kasete nekustas.

- Pilnībā aizveriet kasetes nodalījuma vāku.

Atskaņošanas laikā ir dzirdams troksnis.

- Tā nav nepareiza darbība. Atskaņošanas laikā var būt dzirdams fona troksnis (šņācoša skaņa), mehānisks troksnis vai elektromagnētisku traucējumu troksnis.

Poga ● [4] nedarbojas, vai nevar sākt kasetes atskaņošanu vai ierakstīšanu.

- Pārliecinieties, vai nav izlauzts rakstīšanas aizsardzības izcilnis.

Vāja atskaņošanas, ierakstīšanas vai dzēšanas kvalitāte vai deformēta skaņa.

- Notīriet kabestānu, piespiešanas rullīti, atskaņošanas/ierakstīšanas galviņu un dzēšanas galviņu. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā "Lenšu galviņu un lentes ceļa tīrīšana".
- Veiciet galviņu demagnetizēšanu, izmantojot tirdzniecībā pieejamu kasešu galviņu demagnetizētāju.
- Izmantojiet tikai I tipa (parastās) kasetes. II tipa (augstas pozīcijas), III tipa (dzelzs-hroma) un IV tipa (metāla) kasetes netiek atbalstītas.

Ja problēmu neizdodas novērst, lai arī ir izmēģināti aprakstītie risinājumi, atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu vai izņemiet visas baterijas. Kad displejā ir izdzisušas visas norādes, vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu vai no jauna ievietojiet baterijas. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Specifikācijas

CD atskaņotāja sadaļa
Sistēma
Kompaktdisku digitālā audio sistēma
Lāzera diodes raksturlielumi
Starojuma ilgums: nepārtraukts
Lāzera jauda: mazāka par 44,6 µW
(Šī jauda ir vērtība, kas mērīta 200 mm attālumā no optiskā devēja bloka objektīva lēcas virsmas ar 7 mm atveri.)
Kanālu skaits
2
Frekvenču raksturlīkne
20 Hz—20 000 Hz +1/–2 dB
Detonācija
Zem mērīšanai pieejamā ierobežojuma
Atbalstītais audio formāts
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Radio bloks
Frekvenču diapazons
FM: 87,5 MHz—108 MHz (50 kHz solis)
AM: 531 kHz—1 602 kHz (9 kHz solis)
Starpfrekvence
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenas
FM: teleskopiskā antena
AM: iebūvētā ferita serdeņa antena

Kasešu magnetofona bloks
Ierakstīšanas sistēma
4 celiņi, 2 kanāli, stereo
Ātrās pārtīšanas laiks
Aptuveni 150 s (sekundes) ar Sony kaseti C-60
Frekvenču raksturlīkne
I tips (parastais): 80–10 000 Hz

Ieeja
AUDIO IN
Stereo miniligzda

Izvade
🎧 (austiņu) stereo miniligzda
Paredzēta austiņām ar 16 Ω—32 Ω pretestību

Vispārīgi
Skaļrunis
Pilna diapazona, 8 cm diametrs, 4 Ω, konusveida (2)
Izejas jauda
1,7 W+1,7 W (pie 4 Ω, 10% harmoniskajiem kropļojumiem)
Enerģijas prasības
Eiropas un Okeānijas modeļiem
230 V maiņstrāva, 50 Hz (maiņstrāvas barošanas avots)
9 V līdzstrāva (6 R14 (C formāta) baterijas)
Citi modeļi
220 V—240 V maiņstrāva, 50/60 Hz (maiņstrāvas barošanas avots)
9 V līdzstrāva (6 R14 (C formāta) baterijas)
Enerģijas patēriņš
11 W
Mazāk nekā 1 W (gaidstāves režīmā)
Bateriju darbības laiks*1, *2
CD atskaņošana
Aptuveni 10 stundas (pie aptuvenā skaļuma līmeņa 23)
FM programmu ierakstīšana
Aptuveni 23 stundas
Kasetes atskaņošana
Aptuveni 15 stundas (pie aptuvenā skaļuma līmeņa 23)

*1 Mērījumi veikti atbilstoši Sony standartiem. Faktiskais bateriju darbības ilgums var mainīties atkarībā no iekārtas lietošanas veida un apstākļiem.
*2 Ja tiek izmantotas Sony sārma baterijas.

Izmēri
Aptuveni 310 mm × 140 mm × 212 mm (P/A/D) (ieskaitot izvirzītās daļas)
Masa
Aptuveni 1,9 kg (bez baterijām)
Aptuveni 2,3 kg (ar baterijām)
Daudzums
Mērvienība: 1

Komplektācijā iekļautie piederumi
Maiņstrāvas barošanas vads (1)

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Paziņojums par licencēm un preču zīmēm

- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.