SONY

4-453-771-**11**(1)

LVAO

Personaalne audio süsteem

Kasutusjuhend

EE

©2013 Sony Corporation http://www.sony.net/

ZS-PE40CP

HOIATUS

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.

Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikku ning ärge asetage sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.

Kuna voolujuhtme pistikut kasutatakse seadme lahti ühendamiseks vahelduvvooluvõrgult, ühendage see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontakti. Kui seade ei tööta normaalselt, tõmmake voolujuhtme pistik viivitamatult vahelduvvoolu kontaktist välja.

Seade pole vahelduvvooluvõrgult lahti ühendatud, kuni on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ärge paigutage seadet kinnisesse kohta, näiteks raamaturiiulisse või seinakappi.

Liiga tugev helirõhk kõrvaklappides võib kahjustada kuulmist.

Hoidke patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid) pikaajalise liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes, tule läheduses jne.

Plaat mudeli nimega asub seadme allosal.

Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult seadmetele, mis on ostetud riikides, kus on jõus EL direktiivid

Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, või see on toodetud Sony Corporation ülesandel. Soovides teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele, pöörduge volitatud esindaja poole - Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöörduge erinevates hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote väära käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa looduslikke ressursse. Täpsemat informatsiooni selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.

Ainult Euroopale

Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis akul või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat akut ei tohi visata olmeprügisse. Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades akude õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida nende väära käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa looduslikke ressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil on vajalik püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal. Aku õige käitlemise tagamiseks andke toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist seadmest. Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude kogumiskohta.
Täpsemat informatsiooni selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsite.

Märkus litsentsi ja kaubamärkide kohta

- MPEG Layer-3 audio kodeerimise tehnoloogia ja patendid on litsentseerinud Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Windows Media on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USAs ja/või teistes riikides.
- Selles tootes on tehnoloogia, mida kaitsevad kindlad Microsoft intellektuaalomandi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljapool antud toodet ilma vastava (-te) Microsoft litsentsita (-deta) on keelatud.
- Kõik teised kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Selles juhendis ei kasutata ™ ja * tähiseid.

Seadme nupud

Illustratsioonidel kasutatud nuppude või pesade nimetuste numeratsiooni kasutatakse ka kõigis järgnevates selgitustes selles kasutusjuhendis.

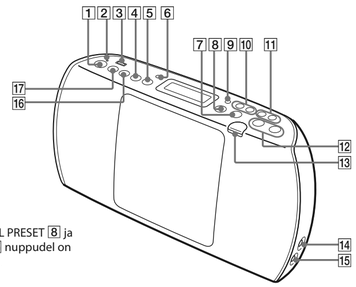

* ►II . MANUAL PRESET 8 ja VOLUME + 12 nuppudel on kompepunkt.

Toiteallikad

Seadme käivitamine läbi vahelduvvooluvõrgu

Ühendage voolujuhe seadmele (❶) ja vahelduvvoolu kontaktile (❷).

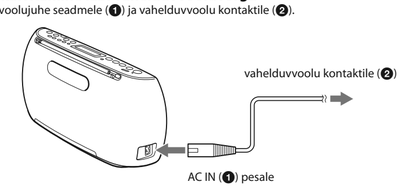

Seadme käivitamine patareidega

Sisestage patareiosasse kuus R6 (AA suurus) patareid (ei ole komplektis). Seadme käivitamiseks patareidega ühendage voolujuhe lahti seadmelt ja vahelduvvooluvõrgult.

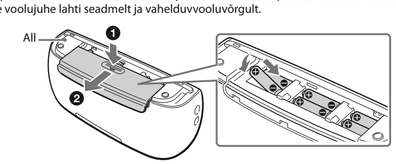

Kasutage selles seadmes leelispatareisid. Ei ole soovitav kasutada mangaanpatareisid, kuna seda tüüpi patareide kasutusaeg on väga väike.

Märkus
Vahetage patareid, kui OPR/BATT indikaator 2 hämardub või seade katkestab töö. Vahetage kõik patareid uutega. Enne patareide vahetamist võtke kindlasti seadmest välja CD ning ühendage lahti USB seade.

Toite juhtfunktsiooni kasutamine

See seade on varustatud automaatse ooterežiimi lülitumise funktsiooniga. Seade lülitub automaatselt ooterežiimi umbes 30 minuti pärast, kui ei tehta ühtki toimingut või ei edastata helisignaali.
Ooterežiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage korraga DISPLAY/ENTER 9 ja ►►I 10. Iga kord, nuppu vajutades, ilmub displeile "AUTO STANDBY ON" või "AUTO STANDBY OFF".

Märkused
- Teade "STANDBY" hakkab displeil vilkuma umbes 2 minutit enne ooterežiimi lülitumist.
- Ooterežiimis, kui on ühendatud voolujuhe, ilmub displeile "STANDBY".
- Automaatne ooterežiimi lülitumise funktsioon ei ole saadaval FM/AM funktsioonis.

Enne seadme kasutamist

Toite sisse või välja lülitamine

Vajutage OPERATE 1. Võite seadme samuti sisse lülitada, kasutades toite otsese sisselülitamise funktsiooni (vaadake allpool).
Selles kasutusjuhendis selgitatakse toiminguid peamiselt, kasutades toite otsese sisselülitamise funktsiooni.

Toite otsese sisselülitamise funktsiooni kasutamine

Vajutage USB 17, CD 16, RADIO FM/AM 4 või AUDIO IN 5, kuni seade on välja lülitatud. Toide lülitub otse välja valitud režiimis.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage VOLUME + või – 12.
Helitugevuse taset selles seadmes saab reguleerida 0 kuni 31. Kui valitakse 31. samm, ilmub "VOL MAX".

Kõrvaklappidest kuulamine

Põhitoimingud

Muusikaplaadi taasesitus

Selles seadmes saab taasesitada allnäidatud tüüpi plaate.

- Audio CD, millel CD-DA rajad on salvestatud CD-DA plaadi formaadis
- CD-R/CD-RW plaadid, millel MP3 või WMA audio failid on salvestatud ISO 9660 1. tasemel/2. tasemel või Joliet

1 Vajutage CD 16, et lülitada sisse CD funktsioon.

2 Vajutage CD OPEN 13 ja sisestage CD osasse plaat markeeringu poolega ette.

Vajutage õrnalt plaadi keskele, kuni see fikseerub klõpsatusega.

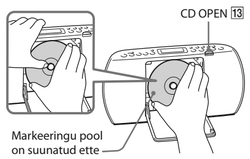

3 Sulgege CD osa uks.

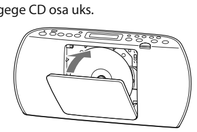

4 Vajutage ►II 8, et alustada taasesitust.
Kui taasesitate MP3 või WMA plaati, süttib displeil "MP3" (MP3 failidel) või "WMA" (WMA failidel).

Audio CD



MP3/WMA plaat

MP3/WMA faili number

Pärast kausta nime*1 ja laulu pealkirja*2 kuvamist ilmub taasesituse aeg*3.

MP3/WMA faili number



Pärast kausta nime*1 ja laulu pealkirja*2 kuvamist ilmub taasesituse aeg*3.

*1 Kui kausta ei ole, ilmub displeile "ROOT".
*2 Kui ID3 või WMA sildi infos ei ole laulu pealkirja, ilmub "NO TITLE".
*3 Kui taasesituse aeg ületab 100 minutit, "– –:– –" ilmub displeile.

Muud toimingud

Et	Toimige selliselt
peatada taasesitust	Vajutage ►II 8. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu veelkord.
katkestada taasesitust	Vajutage ■ 7. Kui vajutate ►II 8 pärast taasesituse katkestamist, algab taasesitus viimati mängitud raja (või MP3/WMA faili) algusest (jätkuv taasesitus).
tühistada jätkuvat taasesitust	Vajutage kaks korda ■ 7. Kui vajutate ►II 8 pärast jätkuva taasesituse tühistamist, algab taasesitus esimesest rajast/failist.
valida kausta MP3/WMA plaadil	Vajutage TUNE/🗀 (kaust) + või – 11.
valida rada/faili	Vajutage I◄◄ või ►►I 10. Võite ükshaaval jätta vahele radasid/failisid.
leida punkti rajal/failis	Taasesituse ajal hoidke all I◄◄ või ►►I 10 ja vabastage nupp soovitud punktis. Kui taasesituse peatamise režiimis otsite punkti, vajutage ►II 8, et alustada taasesitust pärast soovitud punkti leidmist.

Kaustade struktuur ja taasesituse järjestuse näide

Kaustade ja failide taasesituse järjestus on selline:

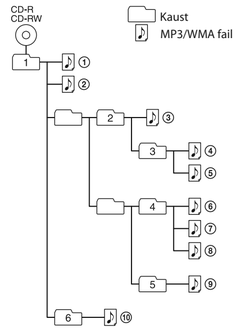

Märkused MP3/WMA plaatide kohta
- Kui plaat sisestatakse, loeb seade kõiki failisid sellel plaadil. Sellel ajal ilmub "READING". Kui plaadil on palju kaustasid või failisid, mis ei ole MP3/WMA formaadis, võib plaadi taasesituse alustamine või järgmise MP3/WMA faili taasesituse alustamine nõuda palju aega.
- Soovitav on mitte kasutada failisid, mis ei ole MP3/WMA formaadis või tarbetuid kaustu, kui salvestate MP3/WMA plaate.
- Taasesituse ajal jäetakse vahele kaustad, millel ei ole MP3/WMA faili.
- See seade toetab allnäidatud audio formaate.
  - MP3: faili laiendus ".mp3"
  - WMA: faili laiendus ".wma"
  Võtke arvesse - kui faili nimel on õige laiendus, kuid faili tegelik formaat on teine, võib seade tekitada müra või töötada häiretega.
- MP3 PRO formaati ei toetata.
- Ei saa taasesitada WMA failisid, mis on kodeeritud WMA DRM, WMA Lossless ja WMA PRO formaadis.
- See seade ei saa taasesitada audio failisid plaadil allnäidatud juhtudel.
  - Kui audio failide koguarv ületab 511.
  - Kui kaustade koguarv ühel plaadil ületab 511.
  - Kui kataloogide tasemed (kaustade tasemed) ületavad 8 (kaasa arvatud "ROOT" kaust).
- Kaustade ja failide nimedes saab kuvada kuni 32 tähist, kaasaarvatud jutumärgid.
- Tähised ja sümbolid, mida selles seadmes ei saa kuvada, ilmuvad kui "_".
- See seade vastab MP3 failide ID3 sildi formaadi ja WMA failide WMA sildi formaadi (määrab ASF (Advanced Systems Format) spetsifikatsioon) versioonile 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4. Kui failil ID3 või WMA sildi informatsioon, kuvatakse laulu pealkirja, esitaja nime ja albumi nime. Kui failil ei ole sildi informatsiooni, kuvab seade alltoodut.
  - Faili nime laulu pealkirja asemel.
  - "NO ARTIST" teadet esitaja nime asemel.
  - "NO ALBUM" teadet albumi nime asemel.
  ID3 sildi infos saab kuvada kuni 64 tähist ja WMA sildi infos saab kuvada kuni 32 tähist.

Muusika kuulamine USB seadmest

Võite kuulata audio failisid, mis on talletatud USB seadmes (digitaalses muusikamängijas või USB mälumeediumis).
Selles seadmes saab taasesitada audio failisid MP3 ja WMA formaatides*.

* Selles seadmes ei saa taasesitada DRM (Digital Rights Management) autoriõiguste kaitsega failisid või muusika onlain kauplustes allalaetud failisid. Kui üritate taasesitada selliseid failisid, mängib seade järgmist kaitsmata audio faili.

Ühilduvad USB seadmed
Edaspidi on ära toodud ühilduvuse nõuded USB seadmetele. Enne antud seadme kasutamist veenduge, et see vastab näidatud nõuetele.
- Vastavus USB 2.0 (Full Speed)
- Massmälu režiimi* toetamine
  * Massmälu režiim võimaldab USB seadmel juurde pääseda hostile failide edastamiseks. Suurem osa USB seadmeid toetavad massmälu režiimi.

1 Ühendage USB seade ⭠ (USB) porti 3.

2 Vajutage USB 17, et lülitada sisse USB funktsiooni.

Kui USB seadmel ei ole köitemärgendit*1
Displeil keritakse üks kord "STORAGE DRIVE", siis ilmub displeile "xxxFLDR"*2.

Kui USB seadmel on köitemärgend
Köitemärgendit*1 keritakse üks kord displeil, siis ilmub displeile "xxxFLDR"*2.

*1 Köitemärgend on nimetus, mida saab määrata mälumeedimitele või -seadmetele.
*2 "xxx" on kaustade koguarv.

3 Vajutage ►II 8, et alustada taasesitust.

MP3/WMA faili number



Pärast kausta nime ja laulu pealkirja kuvamist ilmuvad faili number ja taasesituse aeg*.

* Kui taasesituse aeg on pikem kui 100 minutit, ilmub displeile "--:--".

Muud toimingud

Et	Toimige selliselt
peatada taasesitust	Vajutage ►II 8. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu veel kord*.
katkestada taasesitust	Vajutage ■ 7. Kui vajutate ►II 8 pärast taasesituse katkestamist, algab taasesitus katkestamise punktist (jätkuv taasesitus).
tühistada jätkuvat taasesitust	Vajutage kaks korda ■ 7. Kui vajutate ►II 8 pärast jätkuva taasesituse tühistamist, algab taasesitus esimesest failist.
valida kausta	Vajutage TUNE/🗀 (kaust) + või – 11.
valida faili	Vajutage I◄◄ või ►►I 10. Võite ükshaaval jätta vahele failisid.
leida punkti failis	Taasesituse ajal hoidke all I◄◄ või ►►I 10 ja vabastage nupp soovitud punktis. Kui taasesituse peatamise režiimis otsite punkti, vajutage ►II 8, et alustada taasesitust pärast soovitud punkti leidmist.
ühendada lahti USB seadet	Hoidke all ■ 7, kuni displeile ilmub "NO DEVICE", siis ühendage lahti USB seade.

* Kui taasesitate VBR MP3/WMA faili, võib süsteem taasesitust jätkata teisest punktist.

Märkus
Kui ühendate lahti USB seadet, täitke alati osas "Other operations" selgitatud toiminguid. Kui ühendate USB seadme lahti näidatud toiminguid täitmata, võite rikkuda andmed USB seadmes või seadme enda.

Taasesituseks ettenähtud valimine seadmes

Kui USB seadmel on mitu mälu (näiteks seesmine mälu ja mälukaart), võite valida kasutatava mälu, siis alustada taasesitust. Enne taasesitust valige kindlasti mälu, kuna mälu ei saa valida taasesituse ajal.

1 Ühendage USB seade ⭠ (USB) porti 3.

2 Vajutage USB 17, et lülitada sisse USB funktsiooni.

3 Vajutage USB . MEMORY SELECT 17, kuni displeile ilmub "SELECT?".

4 Vajutage DISPLAY/ENTER 9.

5 Vajutage korduvalt I◄◄ või ►►I 10, et valida mälu number.
Ilmub mälu nimi. Nimi ilmub erinevatel viisidel, sõltuvalt USB seadme tehnilistest tunnustest.
Kui saab valida ainult ühe mälu, minge üle 6. toimingule.

6 Vajutage DISPLAY/ENTER 9.

Taasesituse režiimide muutmine

Vajutage korduvalt MODE 6, kuni USB seade on katkestuse režiimis.
Võite valida normaalse taasesituse režiimi (kõigi USB seadme failide järjestikune mängimine), kausta taasesituse režiimi ("🗀" kõikidele failidele USB seadme teatud kaustas), korduva taasesituse režiimi ("🔁" kõikide failide kordamiseks/"🔁 1" ühe faili kordamiseks) või läbisegi taasesituse režiimi ("SHUF").
Täpsemat informatsiooni vaadake osast "Selecting play mode".

Märkused USB seadme kohta
- Toiminguid ei garanteerita alati, isegi kui USB seadmed vastavad ühilduvuse nõuetele.
- Taasesituse alustamine võib nõuda palju aega, kui:
  - kaustade struktuur on keeruline;
  - USB seade on peaaegu täis.
- Kui USB seade on ühendatud, loeb seade kogu failide informatsiooni USB seadmes. Kui USB seadmes on palju kaustasid või failisid, võib selle andmete lugemine nõuda palju aega.
- Ära ühenda USB seadet sellele seadmele läbi USB kontsentraatori.
- Kasutades erinevaid ühendatud USB seadmeid, võib see seade toimingud täita viivitusega.
- See seade võib mitte toetada kõiki funktsioone, mis on võimalikud ühendatud USB seadmes.
- Taasesituse järjestus selles seadmes võib erineda taasesituse järjestusest ühendatud USB seadmes.
- Ärge talletage teist tüüpi failisid või tarbetuid kaustasid USB seadmes, kus on MP3/WMA failid.
- Taasesituse ajal jäetakse vahele kaustad, millel ei ole MP3/WMA failid.
- See seade toetab allnäidatud audio formaate.
  - MP3: laiendus ".mp3"
  - WMA: laiendus ".wma"
  Võtke arvesse - kui faili nimel on õige laiendus, kuid faili tegelik formaat on teine, võib seade tekitada müra või töötada häiretega.

Raadiosaadete kuulamine

1 Vajutage korduvalt RADIO FM/AM 4, et valida laineala.
Iga kord, nuppu vajutades, muutub laineala selliselt:
"FM" ⟷ "AM"

2 Vajutage ja hoidke all TUNE/🗀 + või – 11, kuni displeil hakkavad vahetuma sageduste numbrid.
Seade otsib automaatselt raadiolainete sagedusi ja katkestab otsingu selge signaaliga raadiojaama vastuvõtul.
Kui automaatses režiimis ei saa raadiojaamale häälestada, vajutage korduvalt TUNE/🗀 + või – 11, et muuta sagedust sammhaaval.
Kui võetakse vastu FM stereo ülekanne, süttib displeil "ST".

Nõuanne
Kui vastuvõetud stereo FM ülekandes on müra, vajutage MODE 6, kuni displeile ilmub "MONO". Stereo efekt puudub, kuid paraneb vastuvõtu kvaliteet.

Muud toimingud

Displei kasutamine

Võite kontrollida praegu taasesitatava plaadi/USB seadme audio faili infot, kasutades näitusid displeil.

■ Informatsioon audio CD radade koguarvu ja plaadi taasesituse aja kohta

Kui CD on sisestatud ning andmete lugemine lõpetatud või pärast jätkuva taasesituse tühistamist vajutades kaks korda ■ 7, ilmub radade koguarv ja üldine taasesituse aeg.

Radade koguarv



Taasesituse koguaeg

■ Informatsioon kaustade koguarvu kohta MP3/WMA plaadil ja USB seadmes

MP3/WMA plaat

Kui MP3/WMA on sisestatud ja andmete lugemine lõpetatud või pärast jätkuva taasesituse tühistamist vajutades kaks korda ■ 7, ilmub kaustade koguarv. Failide koguarv ja üldine taasesituse aeg ei ilmu MP3 ja WMA plaatidel.

USB seade

Kui USB on ühendatud ja andmete lugemine lõpetatud või pärast jätkuva taasesituse tühistamist vajutades kaks korda ■ 7, ilmub kaustade koguarv. Ei kuvata failide koguarvu ja üldist taasesituse aega.

(Näide: MP3 plaat)

Kaustade koguarv

Nõuanne
Kui MP3/WMA failid on ainult USB seadme juurkataloogis ("ROOT" kaust), ilmub displeile "1FLDR".

Faili informatsiooni kontrollimine
Vajutage korduvalt DISPLAY/ENTER 9, kuni taasesitad MP3/WMA failid plaadil/USB seadmes. Näidud muutuvad, nagu allpool näidatud.

→ Laulu pealkiri (♫)*1
↓
Esitaja nimi (👤)*1
↓
Albumi nimi (💿)*1
↓
Praeguse faili number ja taasesituse aeg*2

*1 Kui failil ei ole vastava ID3 või WMA sildi infot, keritakse laulu pealkirja, esitaja nime ja albumi nime asemel vastavalt "NO ARTIST" ja "NO ALBUM".
*2 Esitaja nimi või albumi nimi vahetub mõne sekundi pärast sellega.

Taasesituse režiimi valik

Võite seadistada radade või failide korduva või läbisegi taasesituse, kuni plaat/USB seade on katkestuse režiimis.

Vajutage korduvalt MODE 6.
Iga kord, nuppu vajutades, muutub indikatsioon, nagu allpool näidatud.

→ Tavaline taasesitus (indikatsiooni ei ole)
↓
Ühe raja kordamine (🔁 1)
↓
Kõikide radade kordamine (🔁)
↓
Valitud kausta taasesitus (🗀)*
↓
Valitud kausta korduv taasesitus (🔁, 🗀)*
↓
Läbisegi taasesitus (SHUF)
↓
Programmi taasesitus (PGM)
↓
Programmi korduv taasesitus (🔁, PGM)

* Need funktsioonid on saadaval ainult siis, kui taasesitate MP3/WMA failisid MP3/WMA plaadil või USB seadmes.

Märkus
Võite taasesituse režiimi muuta ainult siis, kui raja või MP3/WMA faili taasesitus on katkestatud. Kui vajutate MODE 6, kuni toimub raja või MP3/WMA faili taasesitus või see on peatatud, ilmub "PUSH STOP". Enne taasesituse režiimi muutmist katkestage kindlasti taasesitus, vajutades ■ 7.

Radade/audio failide korduv taasesitus (korduv taasesitus)

Võite seadme seadistada, et korduvalt taasesitada CD-DA radasid audio CD või MP3/WMA failisid plaadil või USB seadmes normaalses ja programmi taasesituse režiimis.

1 Vajutage CD 16 või USB 17, et lülitada sisse CD või USB funktsiooni.
2 Toimige selliselt.

Et korrata	Toimige selliselt
ühte rada/MP3/WMA faili	1 Vajutage korduvalt MODE 6, kuni ilmub "🔁 1". 2 Vajutage ⏮ või ⏭ 10, et valida korratavat rada/audio faili. Et määrata kausta, milles on MP3/WMA failid, vajutage kõigepealt TUNE/🗀 + või – 11, et valida kaust, siis vajutage ⏮ või ⏭ 10, et valida fail. 3 Vajutage ▶II 8, et alustada korduvat taasesitust.
kõik radasid/MP3/WMA failisid	1 Vajutage korduvalt MODE 6, kuni ilmub "🔁". 2 Vajutage ▶II 8, et alustada korduvat taasesitust.
valitud kausta MP3/WMA plaadil või USB seadmes	1 Vajutage korduvalt MODE 6, kuni ilmubl "🗀" (kaust) ja "🔁". 2 Valige kaust, vajutades TUNE/🗀 + või – 11. 3 Vajutage ▶II 8, et alustada korduvat taasesitust.
programmeeritud radasid/MP3 või WMA failisid	1 Programmeerige rajad/audio failid (vaadake "Creating your own program (Program Play)"). 2 Vajutage MODE 6, kuni displeile ilmuvad "PGM" ja "🔁". 3 Vajutage ▶II 8, et alustada korduvat taasesitust.

Korduva taasesituse tühistamine

Vajutage ■ 7, et katkestada taasesitus, siis vajutage korduvalt MODE 6, kuni displeilt kaob "🔁" (või "🔁 1").

Radade/audio failide taasesitus läbisegi (läbisegi taasesitus)

Võite seadme seadistada, et segatud järjestuses taasesitada CD-DA radasid CD või MP3/WMA failisid plaadil või USB seadmes.

1 Vajutage CD 16 või USB 17, et lülitada sisse CD või USB funktsiooni.
2 Vajutage MODE 6, kuni displeile ilmub "SHUF".
3 Vajutage ▶II 8, et alustada läbisegi taasesitust.

Läbisegi taasesituse tühistamine
Vajutage ■ 7, et katkestada taasesitus, siis vajutage korduvalt MODE 6, kuni displeilt kaob "SHUF".

Nõuanded
- Läbisegi taasesituse ajal ei saa valida eelmist MP3/WMA faili, vajutades ⏮ 10.
- Jätkuv taasesitus on saadaval, kui kasutate läbisegi taasesituse režiimi USB funktsioonis. Vajutage ▶II 8 pärast läbisegi taasesituse katkestamist, vajutades ■ 7. Läbisegi taasesitus algab taasesituse katkestamise punktist.

Oma programmi loomine (programmi taasesitus)

Võite soovitud taasesituse järjestuses sortida kuni 25 rada/audio faili (MP3/WMA failidel) plaadil/USB seadmes.

1 Vajutage CD 16 või USB 17, et lülitada sisse CD või USB funktsiooni.
2 Vajutage MODE 6, kuni displeile ilmub "PGM".
3 Vajutage ⏮ või ⏭ 10, et valida rada/faili.
Et määrata kausta, milles on MP3/WMA failid, vajutage kõigepealt TUNE/🗀 + või – 11, et valida kaust, siis vajutage ⏮ või ⏭ 10, et valida fail.
4 Vajutage DISPLAY/ENTER 9.
Ilmub "STEP 1", siis kuvatakse valitud rada või MP3/WMA faili.

Näide (CD-DA radade programmeerimine audio CDlt)

Iga kord, lisades raja või MP3/WMA faili, lisatakse sammu number ning displeil vilgub raja või faili number.

Audio CD programmi üldist taasesituse aega kuvatakse kuni "99:59". (Kui koguaeg ületab 99:59, ilmub "--:--.")

Kasutades MP3/WMAplaate, koguaeg ei ilmu ja alati kuvatakse "--:--".

5 Vajutage ▶II 8, et alustada programmi taasesitust.
Loodud programm säilub mälus kuni avate CD osa, ühendate lahti USB seadme või lülitate välja seadme toite. Sama programmi taasesituseks veel kord, vajutage ▶II 8.

Märkus
Kui üritate programmeerida 26 või enam rada/MP3/WMA faili, ilmub displeile "FULL".

Nõuanne
Jätkuv taasesitus on saadaval, kui kasutate programmi taasesitust USB funktsioonis. Vajutage ▶II 8 pärast programmi taasesituse katkestamist, vajutades ■ 7. Programmi taasesitus algab taasesituse katkestamise punktist.

Programmeeritud raja informatsiooni kuvamine

Pärast programmi loomist võite kontrollida programmeeritud radade/failide infot, vajutades DISPLAY/ENTER 9. Iga kord, nuppu vajutades, muutuvad displei näidud, nagu edaspidi näidatud.

→ Programmeeritud viimase raja number ja üldine taasesituse aeg*
↓
Programmi sammude koguarv

* Üldist taasesituse aega saab kuvada ainult CD-DA radadel.

Programmi taasesituse tühistamine

Vajutage ■ 7, et katkestada taasesitus, siis vajutage korduvalt MODE 6,kuni displeil kaob "PGM".

Kõikide radade kustutamine praeguses programmis

Katkestage taasesitus, siis vajutage ■ 7. Ilmub "NO STEP" ja võite luua uue programmi, täites toimingud, mida selgitatakse osas "Creating your own program (Program Play)".

Raadiojaamade seadistamine

Seadme mälus võite talletada raadiojaamad. Võite talletada kuni 30 raadiojaama: 20 FM ja 10 AM raadiojaama.

1 Vajutage korduvalt RADIO FM/AM 4, et valida laineala.
2 Vajutage ja hoidke all RADIO FM/AM . AUTO PRESET 4, kuni displeil vilgub "AUTO".
3 Vajutage DISPLAY/ENTER 9, et talletada raadiojaam.
Raadiojaamad talletatakse mälus sageduste kasvavas järjestuses.

Kui raadiojaama ei saa automaatselt seadistada
Nõrga signaaliga raadiojaama peab seadistama manuaalselt.

1 Vajutage korduvalt RADIO FM/AM 4, et valida laineala.
2 Häälestage vajalikule raadiojaamale.
3 Vajutage ▶II . MANUAL PRESET 8.
Displeile ilmub valitud laineala ("FM-xx" või "AM-xx").
4 Vajutage PRESET + või – 10,kuni displeil vilgub soovitud raadiojaama seadistuse number.
5 Vajutage DISPLAY/ENTER 9, et talletada raadiojaam.
Kui valitud seadistuse numbrile on juba määratud teine raadiojaam, vahetatakse see uue raadiojaamaga.

Nõuanne
Seadistatud raadiojaamad säiluvad seadme mälus ka allnäidatud olukordades.
– Voolujuhe on lahti ühendatud.
– Patareid on välja võetud.

Seadistatud raadiojaama kuulamine

1 Vajutage korduvalt RADIO FM/AM 4, et valida laineala.
2 Vajutage PRESET + või – 10, et valida soovitud raadiojaama talletatud seadistuse number.

Lisakomponentide ühendamine

Võite heli kuulata lisakomponendist, näiteks kaasaskantavast digitaalsest muusikamängijast, kasutades selle seadme kõlareid.
Enne ühenduste teostamist lülitage kindlasti iga komponent välja.
Täpsemat informatsiooni vaadake ühendatava komponendi kasutusjuhendist.

1 Ühendage AUDIO IN pesa 15 kaasaskantava digitaalse muusikamängija või teiste komponentide lineaarsele väljundpesale, kasutades audio ühenduskaablit (ei ole komplektis).
2 Lülitage sisse ühendatud komponent.
3 Vajutage AUDIO IN 5 ja alustage ühendatud komponendi taasesitust.
Ühendatud komponendi heli edastatakse kõlaritest.

Selle seadme ühendamiseks telerile või videomagnetofonile/mängijale kasutage ühenduskaablit (pole komplektis) stereo minipesaga ühes otsas ja kahe RCA pistikuga (L/R) teises otsas.

Märkused
- Kui selle seadme AUDIO IN pesa 15 on ühendatud digitaalse muusikamängija mono väljundpesale, kostab heli ainult vasakult kanalilt.
- Kui selle seadme AUDIO IN pesa 15 on ühendatud digitaalse muusikamängija lineaarsele väljundpesale, võib heli olla moonutatud. Kui heli on moonutatud, ühenda kõrvaklappide pesale.
- Kui selle seadme AUDIO IN pesa 15 on ühendatud digitaalse muusikamängija kõrvaklappide pesale, suurendage helitugevust digitaalses muusikamängijas, siis reguleerige helitugevuse tase selles seadmes.

Hoiatused

Plaadid, mida SAAB selles seadmes taasesitada

- Audio CD (CD-DA*1 rajad)
- CD-R/CD-RW, millel on MP3/WMA failid ja mis on õigesti lõpetatud*2.

*1 CD-DA on Compact Disc Digital Audio lühend. See on salvestamise standard, mida kasutatakse audio CD.
*2 Lõpetamine on protsess, et CD-R/CD-RW plaate saaks taasesitada plaadimängijates ning lõpetamist saab lubada või keelata plaadi salvestamise ajal enamikul salvestustarkvaradel.

Plaadid, mida EI SAA taasesitada selles seadmes

- CD-R/CD-RW, mis pole salvestatud audio CD formaadis või formaatides, mis vastavad ISO 9660 1. tasemele/2. tasemele või Joliet
- Halva salvestuse kvaliteediga CD-R/CD-RW, kriimustatud või määrdunud CD-R/CD-RW või mitteühilduvas kirjutavad seadmes salvestatud CD-R/CD-RW
- Lõpetamata või valesti lõpetatud CD-R/CD-RW

Märkused plaatide kohta

- Enne taasesitust puhastage CD puhastuslapiga. Pühkige CD keskelt äärtele. Kui CD plaat on kriimustatud, määrdunud või sellel on sõrmejäljed, võib tekkida positsioneerimisviga.
- Ärge kasutage lahusteid, näiteks bensiini, vedeldajat, müügilsaadavaid puhasteid või kauamängivatele vinüülplaatidele ettenähtud antistaatilist aerosooli.
- Hoidke CD otsese päikese või kuumuse, näiteks kuuma õhu puhuri toime eest ning ärge jätke seda päikese kätte pargitud auto salongi, kuna seal võib temperatuur tunduvalt tõusta.
- Ärge kleepige paberit või kleebist CDle, ärge kriimustage CD pinda.
- Pärast taasesitust pange CD selle ümbrisesse.

Märkus DualDisc kohta

- DualDisc on kahepoolne plaat, mille ühele poolele on salvestatud DVD formaadi materjal, kuid teisele poole on salvestatud digitaalne audio materjal. Siiski ei garanteerita taasesitust selles seadmes, kuna audio materjali pool ei vasta kompaktplaatide (CD) standardile.

Autoriõiguste kaitse tehnoloogiaga kodeeritud muusikaplaadid

- See seade on kavandatud kompaktplaatide (CD) formaadile vastavate plaatide taasesituseks. Viimasel ajal levitavad mõned salvestuskompaniid erinevaid autoriõiguste kaitse tehnoloogiatega kodeeritud muusikaplaate. Võtke arvesse - nende seas võib olla plaate, mis ei vasta CD standardile ja neid võib olla võimatu selles seadmes mängida.

Ohutusest

- Ärge proovige korpust lahti teha, kuna selles CD mängijas kasutatud laserkiir on silmadele kahjulik. Usaldage remont ainult kvalifitseeritud personalile.
- Kui seadmesse sattub võõrkeha või valgub vedelik, ühendage seade vahelduvvoolu kontaktilt lahti ja viige enne edasist kasutamist kvalifitseeritud spetsialistile kontrolli.
- Selles seadmes ei saa taasesitada ebastandardse (näiteks südame, ruudu, tähe) kujuga plaate. Üritades neid taasesitada, võite rikkuda seadme. Ärge kasutage selliseid plaate.

Toiteallikad

- Vahelduvvooluvõrgu abil käivitamiseks kasutage komplekti kuuluvat voolujuhet, ärge kasutage teist tüüpi voolujuhet.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage voolujuhe vahelduvvoolu kontaktilt lahti.
- Kui kasutate seadet patareidega, võtke need välja, et vältida patareide lekkest või korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Paigutusest

- Ärge jätke seadet kuumaallikate lähedusse, päikese kätte, liiga tolmusesse või mehhaaniliste põrutuste mõjuga kohta või päikese kätte pargitud autosse.
- Ärge paigutage seadet kald- või ebastabiilsele pinnale.
- Ärge paigutage midagi 10 mm kaugusele seadme tagaosast. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid, et seade tööteks õigesti ja selle komponendid peaksid kaua vastu.
- Kuna kõlarites kasutatakse tugevat magnetit, hoidke mängijast eemal magnetribaga krediitkaarte või mehhaanilisi kelli, et magnet neid ei kahjustaks.

Kasutamine

- Kui viite seadme külmast kohast sooja või paigutate väga niiskesse ruumi, võib CD mängija ses oleval läätsel kondenseeruda niiskus. Sellisel juhul ei tööta seade õigesti. Sellisel juhul võtke CD plaat välja ja oodake umbes tund, kuni niiskus aurub.

Seadme käsitsemine

- Ärge jätke lahti CD osa ust, et vältida tolmu ja mustuse sissesattumist.
- Seadme kukkumise vältimiseks kandmise ajal hoidke käepidmest seadme tagaosal.

Korpuse puhastamine

- Puhastage selle seadme korpust, paneeli ja nuppe nõrgas pesuvahendi lahuses veidi niisutatud pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid materjale, pesupulbrit või lahustit, näiteks piiritust või bensiini.

Kui seoses selle seadmega tekivad küsimused või probleemid, võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

Nõuanded kasutamiseks

Üldised probleemid

Seade ei lülitu sisse, kui on ühendatud voolujuhe.

- Veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud vahelduvvoolu kontaktile.

Seade ei lülitu sisse, kui käivitad seda patareidega.

- Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud.

"LOW BATTERY" vilgub displeil ja seade lülitub automaatselt välja.

- Vahetage kõik patareid uutega.

Ei ole heli.

- Veenduge, et on valitud vastav funktsioon soovitud muusika- või helisignaali allikale.

Helis on müra.

- Kas seadme lähedal kasutatakse mobiiltelefoni või teist raadiolaineid kiirgavat seadet? Sellisel juhul paigutage antud seade näidatud seadmetest kaugemale.

CD/MP3/WMA mängija

CD mängija ei taasesita plaati või ilmub "NO DISC", isegi kui CD on sisestatud.

- Sisestage CD markeeringuga ettepoole.
- Puhastage CD.
- Võtke CD välja ja jätke CD pesa umbes tunniks avatuks, et niiskus auruks.
- CD-R/CD-RW on tühi või lõpetamata.
- Plaadil ei ole taasesitatavat MP3/WMA faili.
- Tekkis CD-R/CD-RW salvestuse kvaliteedi, salvestava seadme või rakendustarkvara probleem.
- Vahetage kõik patareid uutega, kui need on tühjad.

Heli kaob.

- Vähendage helitugevuse taset.
- Puhastage CD või vahetage see, kui CD un väga rikutud.
- Paigutage seade kohale, mis ei vibreeri.
- Puhastage läätsi müügil saadava puhuriga.
- Võib kaduda heli või tekkida müra, kui kasutate halva kvaliteediga CD-R/CD-RW või on tekkinud salvestava seadme või rakendustarkvara probleem.

Taasesituse alustamine nõuab rohkem aega.

- Selliste plaatide taasesituse alustamine nõuab rohkem aega:
  – plaadid, mis on salvestatud keerulise puustruktuuriga;
  – plaadid, millel on palju kaustasid või failisid, mis ei ole MP3/WMA failid.

USB seade

Ilmub "NO TRK", kui on ühendatud USB seade.

- USB seadmes ei ole taasesitatavat MP3/WMA faili.

USB seade ei tööta õigesti.

- Kui ühendate mitteühilduva USB seadme, võivad tekkida järgmised probleemid.
  – USB seadet ei tuvastata.
  – Failide või kaustade nimed ei ilmu selles seadmes.
  – Taasesitus pole võimalik.
  – Heli hüpleb.
  – Kostab müra.
  – Heli on moonutatud.

Ilmub "OVER CURRENT".

- Tuvastati ebanormaalne voolutase (USB) pordist 3. Lülitage see seade välja ja ühendage USB seade lahti (USB) pordilt 3. Kasutage teist USB seadet. Kui see teade ilmub ikka veel, võtke ühendus Sony edasimüüjaga.

Ei ole heli.

- Võimalik, et USB seade pole õigesti ühendatud. Lülitage see seade välja, siis ühendage veel kord USB seade. Siis lülitage see seade jälle sisse.

Kostab müra, heli on hüplev või moonutatud.

- Lülitage see seade välja, siis ühendage veelkord USB seade. Siis lülitage see seade jälle sisse.
- Müra või moonutatud heli on muusikaandmetes. Müra võib olla tekkinud audio failide loomise ajal. Looge veel kord audio failid ning taasesitage selles seadmes.

USB seadet ei saa ühendada (USB) pordile 3.

- USB seadme või USB kaabli pistik on sisestatud tagurpidi. Ühendage see (USB) pordile 3 õiges suunas.

"READING" kuvatakse kaua või taasesituse alustamine nõuab palju aega.

- Lugemise protsess võib nõuda palju aega järgmistel juhtudel.
  – USB seadmes on palju kaustasid või failisid.
  – Failide struktuur on keeruline.
  – Mälu on peaaegu täis.
  – Seesmine mälu on killustatud.
  Sellise probleemi vältimiseks on soovitav pidada silmas järgmist.
  – Kaustade koguarv USB seadmes peab olema 100 või vähem.
  – Failide koguarv kaustas peab olema 100 või vähem.

Valed näidud.

- USB seadmes talletatud andmed võivad olla rikutud. Saatke veel kord muusikaandmed USB seadmele.
- Selles seadmes saab kuvada ainult numbreid ja tähestiku tähti. Teisi tähiseid ei kuvata õigesti.

USB seadet ei tuvastata.

- Lülitage seade välja ja ühendage veel kord USB seade, siis lülitage seade sisse.
- USB seade ei tööta õigesti. Selle probleemi lahendust vaadake USB seadme kasutusjuhendist.

Taasesitus ei alga.

- Lülitage see seade välja, siis ühendage veelkord USB seade.

Taasesitus ei alga esimeselt rajalt.

- Seadistage tavaline taasesituse režiim.

MP3/WMA failisid ei saa taasesitada.

- Audio failidel võib olla vale laiendus. See seade toetab allnäidatud failide laiendusi.
  – MP3: laiendus ".mp3"
  – WMA: laiendus ".wma"
- Võimalik, et audio failid loodi formaatides, mis ei ole MP3/WMA formaadid.
- USB mäluseade kasutab failisüsteemi, mis ei ole FAT16 või FAT32.*
- USB seade on jagatud segmentideks. Saab taasesitada ainult MP3/WMA failisid esimeses segmendis.
- Taasesitus on võimalik kuni 8 kataloogide tasemeni kaasa arvatud "ROOT" kaust).
- Kaustade arv ületab 255 (kaasaarvatud "ROOT" kaust).
- Failide arv seadmes ületab 5000.
- Failide arv kaustas ületab 999.
- Failid on kodeeritud või kaitstud parooliga.

* See seade toetab FAT16 ja FAT32, kuid mõned USB mälumeediumid võivad mitte toetada mõlemat failisüsteemi.
Täpsemat informatsiooni vaadake vastava USB mäluseadme kasutusjuhendist või võtke ühendus tootjaga.

Raadiovastuvõtja

Heli on vaikne või halva kvaliteediga.

- Vahetage kõik patareid uutega, kui need on tühjad.
- Paigutage see seade telerist kaugemale.
- FM raadioülekande parimaks vastuvõtuks tõmmake antenn täiesti sirgeks ja suunake ümber. AM raadioülekande parimaks vastuvõtuks suunake ümber seade ise.



TV kujutis ei ole stabiilne.

- Kui kuulate FM programmi toaantenniga teleri lähedal, paigutage seade telerist kaugemale.

Kui mitmekordsete katsetega ei õnnestunud probleemi lahendada, ühendage voolujuhe lahti või võtke kõik patareid välja. Kui displeil kaovad kõik indikatsioonid, ühendage veel kord voolujuhe või sisestage patareid. Kui probleemi ei õnnestunud lahendada, võtke ühendus Sony edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

CD mängija
Süsteem
Kompaktplaatide digitaalne audio süsteem
Laserdioodi tunnused
Kiirguse kestvus: pidev
Laseri väljundvõimsus: väiksem kui 44,6 µW
(See mõõtmine on tehtud 200 mm kaugusel optilise lugemisseadme objektiivi läätsest 7 mm apertuuriga.)
Kanalite arv
2
Sagedusala
20 Hz – 20 000 Hz +1/–2 dB
Detonatsiooni tekitatud moonutused
Alla mõõtepiiri

USB
(USB) port (A tüüp), maksimaalne voolutugevus 500 mA, ühilduv USB 2.0 Full Speed

Raadiovastuvõtja
Sagedusala
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (50 kHz samm)
AM: 531 kHz – 1602 kHz (9 kHz samm)
Vahesagedus
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennid
FM: teleskoopiline antenn
AM: sisseehitatud ferriitkangi antenn

Sisend
AUDIO IN
Stereo minipesa

Väljund
(🎧 kõrvaklapid) stereo minipesa
Võite ühendada kõrvaklapid 16 Ω – 32 Ω takistusega

Toetatud audio formaadid
Toetatud bitikiirused
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps, VBR
Diskreetimissagedused
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz

Üldine informatsioon
Kõlar
Kaks täisdiapasooni kõlarit, 5 cm läbim., 8 Ω, koonilist tüüpi
Väljundvõimsus
1 W + 1 W (8 Ω juures, 10% harmoonilised moonutused)
Toide
230 V vahelduvvool, 50 Hz (vahelduvvoolu toitevarustus)
9 V alalisvool, kuus R6 (AA suurus) patareid
Elektrienergia tarve
13 W vahelduvvool
Patareide tööiga*1, *2
CD taasesitus
Umbes 3 tundi (kasutades helitugevuse taset, mis on umbes 40% maksimaalsest)
FM raadioülekande vastuvõtt
Umbes 12 tundi

*1 Mõõdetud vastavalt Sony standarditele. Patareide tegelik tööiga võib erineda sõltuvalt seadme kasutustingimustest.
*2 Kui kasutate Sony leelispatareisid

Mõõtmed
Umbes 330 mm × 166 mm × 89 mm (laius/kõrgus/sügavus)
(kaasaarvatud eenduvad osad)
Kaal
Umbes 1,7 kg (kaasaarvatud patareid)

Komplekti kuuluvad tarvikud
Voolujuhe (1)

Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.

Tõlgitud O/Ü "CMEDIA", 2013
Auseķļa 11, LV 1010 Riia, Läti
info@cmedia.lv