SONY

4-464-274-**11** (1) (DK)

Home Audio System

DK Betjeningsvejledning

(1)

©2013 Sony Corporation

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/

ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang.
Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for selve enheden.

Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

Dette udstyr er testet ved hjælp af et forbindelseskabel, der er kortere end 3 meter og fundet at overholde de grænserne, der er fastlagt i EMC-direktivet.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan medføre øjenskader.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Dette er angivet med et mærke, der findes udvendigt bag på enheden.

Til kunder i Australien

Udstyret skal installeres og betjenes med en mindsteafstand på 20 cm mellem strålekilden og personens krop (gælder ikke lemmer: hænder, håndled, fødder og ankler).

Til kunder i Europa

Der skal anvendes korrekt afskærmede kabler og stik til at forbinde værtscomputere og/eller perifierienheder.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/

Til kunder i Europa og Australien

Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Kun Europa

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Bemærkninger om DualDisc

En DualDisc er en tosidet disk, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side med digitalt audiomateriale på den anden side. Men da siden med audiomateriale ikke passer til Compact Disc-standarden (CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.

Musikdiske, der er kodet med copyright-beskyttelsesteknologi

Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.

Licens og varemærker

- Windows Media er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- BLUETOOTH®-ordet, -mærket og -logoer er registrerede varemærker, som ejes af BLUETOOTH SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation, sker under licens. Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
- Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller autoriseret Microsoft-underafdeling.
- De systemnavne og produktnavne, der er angivet i denne manual, er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter. Mærkerne ™ og ® er udeladt i denne manual.

Placering af kontroller

Forside

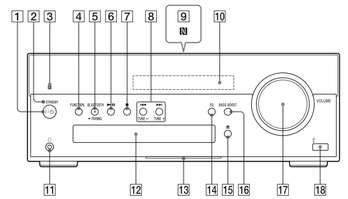

Tip
Når du bruger hovedtelefoner, skal du oprette tilslutning til (-stikket (hovertelefon) 11.

Fjernbetjening

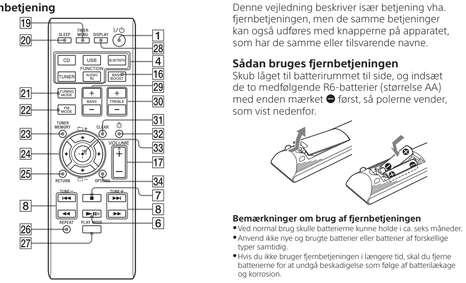

Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller tilsvarende navne.

Sådan bruges fjernbetjeningen

Skub låget til batterirummet til side, og indsæt de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA) med enden mærket ⊖ først, så polerne vender, som vist nedenfor.

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
- Ved normal brug skulle batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.

Kom godt i gang

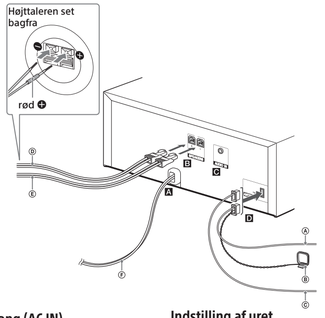

A Strømindgang (AC IN)

Når alt andet udstyr er tilsluttet, skal du tilslutte netledningen Ⓕ til en stikkontakt i væggen.

B Højttalerstik (venstre/højre)

Tilslut den højre højttalerledning Ⓑ til R, og den venstre højttalerledning Ⓔ til L.

C AUDIO IN-stik (eksternt inputstik)

Tilslut det valgfrie, eksterne udstyr med et lydkabel (medfølger ikke).

D Antenner

Ⓐ FM-stueantenne (medfølger) (kun CMT-SBT100)
Ⓑ AM-rammeantenne (medfølger) (kun CMT-SBT100)
Ⓒ DAB/FM-stueantenne (medfølger) (kun CMT-SBT100B)

Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op på en stabil overflade (vindue, væg osv.).
Hold antennerne væk fra enheden, strømledningen og andre AV-komponenter for at undgå, at der opfanges støj.
Fastgør enden af FM-stueantennen med selvklæbende tape.

Sådan forberedes AM-rammeantennen



Fold en antenneledning ud omkring antennen, og rejs antennestanderen.

Rejs antennen, og sæt den fast i åbningen, indtil der lyder et klik.

Indstilling af uret

1 Tryk på I/⏻ 1 for at tænde for systemet.
2 Tryk på TIMER MENU 19 for at vælge tilstanden for indstilling af ur.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke ♦/♦ 24 flere gange på "CLOCK" og derefter trykke på ⊕ (enter) 33.
3 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at indstille uret, og tryk derefter på ⊕ (enter) 33.
4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet.

Bemærk
Uindstillingerne nulstilles, hvis du trækker netledningen ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.

Visning af uret, når der er slukket for systemet

Tryk på DISPLAY 28 flere gange for at få vist uret. Uret vises i ca. 8 sekunder.
Hvis systemet er i BLUETOOTH-standbytilstand, vises uret ikke, når der trykkes på DISPLAY 28.

Modtagelse af DAB-/DAB+-radiostation (kun CMT-SBT100B)

Når du tænder for systemet for første gang, efter at du har købt det, starter den automatiske DAB-søgning automatisk og opretter en liste over tilgængelige tjenester. Under den automatiske DAB-søgning vises "********". Du må ikke trykke på nogen af knapperne på enheden eller på fjernbetjeningen under den automatiske DAB-søgning. Søgningen afbrydes, og listen over tjenester oprettes muligvis ikke korrekt. Hvis du vil udføre den automatiske DAB-søgning manuelt, skal du gennemføre proceduren "Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning (kun CMT-SBT100B)". Hvis du er flyttet til et andet område, skal du udføre den automatiske DAB-søgning manuelt og registrere indholdet af udsendelserne igen.

Påsætning af højttalerpuderne

Monter de medfølgende højttalerpuder i bunden af højttalerne for at forhindre, at de glider.

Betjening

Afspilning af en CD-DA-/MP3-disk

1 Tryk på CD FUNCTION 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 4 på enheden flere gange, indtil der vises "CS" på skærmen 10.
2 Tryk på PLAY MODE 27 flere gange, indtil der vises "PGM", mens afspilleren er stoppet.
3 Vælg en mappe (kun MP3-disk).
Tryk på 🗀 +/ – 24 flere gange for at vælge den ønskede mappe. Hvis du vil programmere alle filer i mappen, skal du trykke på ⊕ 33.
4 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.
Tryk på ⏮/⏭ 8 flere gange, indtil det ønskede musiknummer eller den ønskede fil vises.

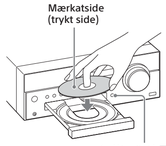



Valgt musik- eller filnummer | **Samlet spilletid for det valgte musiknummer eller den valgte fil**

4 Tryk på knappen ⏏ (åbn/luk) 15 for at lukke diskskuffen 12.
5 Tryk på knappen ▶II 6 (afspil/pause) 6.
Afspilningen starter.

Bemærkninger
- Hvis du ikke kan fjerne disken, og der vises "LOCKED" på skærmen, 10 skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
- Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform (f.eks. hjerte, firkant, stjerne). Dette kan medføre en uopretteelig skade på systemet.
- Brug ikke diske med tape, mærkater eller lim på, da det kan medføre fejl.
- Lad være med at røre ved overfladen på disken, når du tager en disk ud.

Anden betjening

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på ▶II 6. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ 7.
Vælge et nummer eller en fil	Tryk på ⏮/⏭ 8.
Finde et sted i et nummer eller en fil	Hold ⏪/⏩ 8 (eller ⏮/⏭ 8 nede under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget afspilning	Tryk på REPEAT 26 flere gange, indtil der vises "🔁" (alle numre eller filer) eller "🔁1" (enkelt nummer eller fil).
Vælge en mappe på en MP3-disk	Tryk på 🗀 +/– 24 flere gange.
Tage en disk ud	Tryk på ⏏ 15 på enheden.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE 27 flere gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal (der vises ingen angivelse eller "FLDR"*), tilstanden Shuffle Play (der vises "SHUF" eller "FLDR SHUF") eller afspilningstilstanden Program (der vises "PGM").

Afspilningstilstand

* Når der vises "FLDR" eller "FLDR SHUF", afspilles alle filerne i den valgte mappe på MP3-disken. Når du afspiller en CD-DA-disk (lyd), udfører systemet den samme funktion som afspilningstilstanden Normal (ingen angivelse) eller SHUF Play "SHUF".

Når der vises "PUSH STOP"
Du kan ikke ændre afspilningstilstanden under afspilning. Stop afspilning, og skift afspilningstilstanden.

Bemærkninger om afspilningstilstanden
Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til Normal.

Bemærkninger om gentaget afspilning
- "🔁" viser, at alle numre eller filer bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.
- "🔁1" angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages, indtil du stopper afspilning.
- Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, annulleres gentaget afspilning.

Bemærkninger om afspilningstilstanden Blandet
- Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF", afspiller systemet alle numre eller filer på disken i tilfældig rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "FLDR SHUF", afspiller systemet alle numre eller filer i den valgte mappe i tilfældig rækkefølge.
- Når du slukker for systemet, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal eller FLDR.

Bemærkninger til afspilning af MP3-diske
- Undlad at gemme andre typer af unødvendige mapper eller filer på en disk, der indeholder MP3-filer.
- Mapper, der ikke har nogen MP3-filer, genkendes ikke på systemet.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".mp3".
- Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen ikke er en MP3-lydfil, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der vil kunne beskadige systemet.
- Det maksimale antal MP3-mapper og filer, du kan have på dette system er:
  – 999* mapper (inkl. rodmappe)
  – 999 filer
  – 250 filer i en enkelt mappe
  – 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
- Kompatibilitet med alle typer software til MP3-kodning/skrivning, CD-R/RW-drev og -optagere og -optagelsesmesker garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan generere støj, der kan være lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

* Det gælder også mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.

Fremstilling af dit eget program (programmeret afspilning)

1 Tryk på CD FUNCTION 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 4 på enheden flere gange, indtil der vises "CS" på skærmen 10.
2 Tryk på PLAY MODE 27 flere gange, indtil der vises "PGM", mens afspilleren er stoppet.
3 Vælg en mappe (kun MP3-disk).
Tryk på 🗀 +/ – 24 flere gange for at vælge den ønskede mappe. Hvis du vil programmere alle filer i mappen, skal du trykke på ⊕ 33.
4 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.
Tryk på ⏮/⏭ 8 flere gange, indtil det ønskede musiknummer eller den ønskede fil vises.

Valgt musik- eller filnummer | **Samlet spilletid for det valgte musiknummer eller den valgte fil**

5 Tryk på ⊕ 33.
"- - . - -" vises, når den samlede spilletid overskrider 100 minutter for en CD-DA, eller når du programmerer MP3-filer.
6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre eller filer.
7 Tryk på ▶II 6.
Programmet med musiknumre eller filer starter afspilning.
De programmerede musiknumre eller filer forbliver tilgængelige, indtil du fjerner disken fra diskskuffen 12 eller trækker netledningen ud.
Tryk på ▶II 6 for at afspille det samme program igen.

Sådan annulleres programmeret afspilning

Tryk på PLAY MODE 27 flere gange, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standset.

Sådan slettes det sidste musiknummer eller den sidste fil i programmet

Tryk på CLEAR 31, mens afspilleren er stoppet.

Bemærkninger
- Hvis disken skubbes ud efter programmering, slettes alle de programmerede musiknumre eller filer.
- Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, slettes de programmerede musiknumre eller filer.

Brug af radioen

Indstilling af en radiostation

1 Tryk på TUNER FUNCTION 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 4 på enheden flere gange, indtil der vises "TUNER FM" eller "TUNER AM" (CMT-SBT100) eller "DAB" eller "TUNER FM" (CMT-SBT100B) på skærmen.
2 Indstil stationerne.

Automatisk søgning
Tryk på TUNING MODE 21 flere gange, indtil der vises "AUTO", og tryk derefter på TUNE +/– 8. Søgningen stopper automatisk, når en station er indstillet, og der vises "STEREO" (kun for stereoprogrammer) på skærmen 10.

Hvis søgningen ikke stopper, skal du trykke på ■ 7 for at stoppe søgningen og derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).
Når du har indstillet på en station med RDS-tjenester, udsendes der også oplysninger som f.eks. navn på tjeneste eller station.

Manuel indstilling
Tryk på TUNING MODE 21 flere gange, indtil der vises "MANUAL", og tryk derefter på TUNE +/– 8 flere gange for at stille ind på den ønskede station.

Bemærkninger om DAB-/DAB+-stationer (kun CMT-SBT100B)
- Inden du indstiller DAB-/DAB+-stationer, skal du sikre dig, at du har udført den indledende DAB-søgning.
- Når du har indstillet på en station med RDS-tjenester, udsendes der også oplysninger som f.eks. navn på tjeneste eller station.
- Når du indstiller en DAB/DAB+-station, kan der gå nogle sekunder, før lyden høres.
- Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester slutter.
- Denne tuner understøtter ikke datatjenester.

Tip
Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke på FM MODE 22 flere gange, indtil der vises "MONO", for at slå stereomodtagelse fra.

Sådan ændres AM-indstillingsintervallet (gælder ikke for den europæiske og den russiske model)

Standardindstillingen for AM-indstillingsintervallet er 9 kHz (eller 10 kHz i nogle områder).
Brug knapperne på enheden til at foretage denne handling.

1 Tryk på FUNCTION 4 på enheden flere gange for at vælge AM-stationen.
2 Tryk på I/⏻ 1 for at slukke for systemet.
3 Tryk på, og hold FUNCTION 4 nede, og tryk på I/⏻ 1 på enheden.
Der vises "STEP 9K" eller "STEP 10K" på skærmen 10. Alle faste AM-stationer slettes, når du ændrer intervallet.

Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning (kun CMT-SBT100B)

Inden du kan indstille på DAB/DAB+-stationer, skal du udføre en indledende DAB-søgning.
Hvis du flytter til et andet geografisk område, skal du også udføre en indledende DAB-søgning manuelt for at opdatere DAB/DAB+-serviceinformationer.

1 Tryk på TUNER FUNCTION 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 4 på enheden flere gange, indtil der vises "DAB" på skærmen 10.
2 Tryk på OPTIONS 34 for at få vist indstillingsmenuen.
3 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "INITIAL", og tryk derefter på ⊕ 33.
4 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "OK", og tryk derefter på ⊕ 33.
Søgningen begynder. Søgningen skrider frem, som vist med stjerner (*******).
Scanningen tager nogle minutter, afhængigt af de DAB/DAB+-tjenester der er tilgængelige i dit område.
Når søgningen er færdig, oprettes der en liste over tilgængelige tjenester.

Bemærkninger
- Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB/DAB+-udsendelser, vises der "NO SERV".
- Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.
- Før du tager DAB/FM-stueantennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for systemet, for at beholde dine egne DAB-/DAB+-indstillinger.

Forudindstilling af radiostationer

1 Indstil den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY 23.

Fast station



3 Tryk på TUNE +/– 8 flere gange for at vælge et forudindstillet nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte forudindstillede nummer, bliver stationen erstattet med den nye station.
4 Tryk på ⊕ 33 for at registrere stationen.
Der vises "COMPLETE" på skærmen 10.
5 Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer.
Du kan programmere op til 20 FM- og 10 AM-stationer (kun CMT-SBT100) eller 20 DAB/DAB+ og 20 FM-stationer (kun CMT-SBT100B).

Sådan stilles der ind på en fast radiostation

Tryk på TUNING MODE 21 flere gange, indtil der vises "PRESET" på skærmen 10, og tryk derefter på TUNE +/– 8 for at vælge det ønskede forudindstillede nummer, som stationen er registreret på.

Afspilning af en fil på en USB-enhed

Du kan afspille lydfiler, der er lagret på en USB-enhed, ved at tilslutte en USB-hukommelse eller en USB-enhed til systemet. Det lydformat, der kan afspilles, er MP3/WMA*/AAC*.
Se nedenstående websteder for at få oplysninger om kompatible USB-enheder.
For kunder i Europa og Rusland:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support

* Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) eller filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille disse filer, vil systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.

1 Tryk på USB FUNCTION 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 4 enheden flere gange, indtil der vises "USB" på skærmen 10.
2 Tilslut USB-enheden direkte eller tilslut det medfølgende USB-kabel til USB-porten 18 på enheden.
3 Tryk på ▶II 6 for at starte afspilning.

Anden betjening

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på ▶II 6. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ 7. Hvis du vil genoptage afspilning, skal du trykke på ▶II 6[1]. Hvis du vil fortryde genoptagelse af afspilning, skal du trykke på ■ 7 igen[2].
Vælge en mappe	Tryk på 🗀 +/ – 24 flere gange.
Vælge en fil	Tryk på ⏮/⏭ 8.
Finde et sted i en fil	Hold ⏪/⏩ 8 (⏮/⏭ 8 nede under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget afspilning	Tryk på REPEAT 26 flere gange, indtil der vises "🔁" (alle lydfiler) eller "🔁1" (enkelt lydfil)

[1] Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager anlægget muligvis afspilningen fra et andet sted.
[2] Når genoptagelse af afspilning annulleres, vender skærmen tilbage til antallet af mapper.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE 27 flere gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal (der vises ingen angivelse eller "FLDR")* eller tilstanden Shuffle Play (der vises "SHUF" eller "FLDR SHUF"*²).

[1] Når der ikke vælges nogen angivelse, afspiller systemet alle filerne fra USB-enheden. Når der vælges "FLDR", afspiller systemet alle filerne i den valgte mappe på USB-enheden.
[2] Når der vælges "SHUF", blander og afspiller systemet alle lydfilerne på USB-enheden. Når der vælges "FLDR SHUF", afspiller systemet alle filerne i den valgte mappe.

Bemærkninger om afspilningstilstanden
Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, annulleres afspilningstilstanden tilbage til Normal.

Bemærkninger om gentaget afspilning
- "🔁" viser, at alle numre eller filer bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.
- "🔁1" angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages, indtil du stopper afspilning.
- Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, annulleres gentaget afspilning.

Bemærkning om tilstanden Shuffle Play
Når du slukker for systemet, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal (ingen angivelse eller "FLDR").

Bemærkninger
- Systemets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den tilsluttede digitale musikafspillers rækkefølge.
- Sørg for at slukke systemet, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden, mens systemet er tændt, kan det beskadige dataene på USB-enheden.
- Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du benytte det USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, som skal tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til USB enheden, hvis du ønsker oplysninger om tilslutning.
- Det kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, afhængigt af typen af den tilsluttede USB-enhed.
- Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.
- Når USB-enheden er tilsluttet, læser anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det være længe, før filerne på USB-enheden er læst.
- Med nogle tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signaler fra systemet eller at afslutte læsning af USB-enheden.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel software, kan de pågældende filer generere støj, eller fungerer muligvis ikke.
- Det maksimale antal USB-mapper og filer, du kan have på den USB-enhed, der er kompatibel med dette system er:
  – 1.000* mapper (inkl. rodmappe)
  – 3.000 filer
  – 250 filer i en enkelt mappe
  – 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)

* Dette omfatter mapper, der ikke har nogen lydfil, der kan afspilles, og tomme mapper. Antallet af mapper, som anlægget kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.

- Systemet understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
- Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler, genkendes ikke.
- Du kan lytte til følgende lydformater på dette anlæg:
  – MP3: filtypen ".mp3"
  – WMA: filtypen ".wma"
  – AAC: filtypenavnet ".m4a", ".mp4" eller ".3gp"

Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes, kan anlægget udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion.

Opladning af en USB-enhed eller en iPod/iPhone/iPad

Hvis du tilslutter en USB-enhed eller iPod/iPhone/iPad til USB-porten 18, når systemet er tændt, starter opladning automatisk.

Sådan stoppes opladningen af USB-enheden

Tryk på I/⏻ 1 for at slukke systemet, og tag derefter USB-kablet ud.

Bemærkninger
- Du kan ikke oplade USB-enheden eller iPod/iPhone/iPad, når systemet er slukket. Nogle USB-enheder og iPod/iPhone kan muligvis ikke oplades på grund af deres egenskaber
- Hvis systemet går i standbytilstand under opladning af en USB-enhed eller iPod/iPhone/iPad, stopper den igangværende opladning. Før du oplader, skal du deaktivere slukke for den automatiske standbyfunktion. Se under "Indstilling af den automatiske standbyfunktion".

Brug af BLUETOOTH-funktionen

Du kan lytte til musik fra din iPod/iPhone/iPad eller BLUETOOTH-enhed via en trådløs forbindelse.
Før du bruger BLUETOOTH-funktionen, skal du udføre parring for at registrere din BLUETOOTH-enhed.

Systemet understøtter registrering og tilslutning af BLUETOOTH-enheden og NFC, som aktiverer datakommunikation ved blot at røre ved en angivet placering. Hvis du ønsker oplysninger om NFC, kan du se "Tilslutning med et enkelt tryk (NFC)".

Hvad er parring?
BLUETOOTH-enhederne, der skal forbindes, skal registreres af hinanden i forvejen. Parring er den handling, hvor to enheder registreres.

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Vælge en mappe	Tryk på 🗀 +/ – 24 flere gange.
Vælge en fil	Tryk på ⏮/⏭ 8.
Finde et sted i en fil	Hold ⏪/⏩ 8 (⏮/⏭ 8 nede under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget afspilning	Tryk på REPEAT 26 flere gange, indtil der vises "🔁" (alle lydfiler) eller "🔁1" (enkelt lydfil)

[1] Når der afspilles en VBR MP3/WMA-fil, genoptager anlægget muligvis afspilningen fra et andet sted.
[2] Når genoptagelse af afspilning annulleres, vender skærmen tilbage til antallet af mapper.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE 27 flere gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal (der vises ingen angivelse eller "FLDR")* eller tilstanden Shuffle Play (der vises "SHUF" eller "FLDR SHUF"*²).

[1] Når der ikke vælges nogen angivelse, afspiller systemet alle filerne fra USB-enheden. Når der vælges "FLDR", afspiller systemet alle filerne i den valgte mappe på USB-enheden.
[2] Når der vælges "SHUF", blander og afspiller systemet alle lydfilerne på USB-enheden. Når der vælges "FLDR SHUF", afspiller systemet alle filerne i den valgte mappe.

Bemærkninger om afspilningstilstanden
Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, annulleres afspilningstilstanden tilbage til Normal.

Bemærkninger om gentaget afspilning
- "🔁" viser, at alle numre eller filer bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.
- "🔁1" angiver, at ét enkelt nummer eller én enkelt fil gentages, indtil du stopper afspilning.
- Hvis netledningen tages ud, mens systemet er tændt, annulleres gentaget afspilning.

Bemærkning om tilstanden Shuffle Play
Når du slukker for systemet, ryddes den valgte Shuffle Play-tilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal (ingen angivelse eller "FLDR").

Bemærkninger
- Systemets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra den tilsluttede digitale musikafspillers rækkefølge.
- Sørg for at slukke systemet, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden, mens systemet er tændt, kan det beskadige dataene på USB-enheden.
- Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du benytte det USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, som skal tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til USB enheden, hvis du ønsker oplysninger om tilslutning.
- Det kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, afhængigt af typen af den tilsluttede USB-enhed.
- Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.
- Når USB-enheden er tilsluttet, læser anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det være længe, før filerne på USB-enheden er læst.
- Med nogle tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signaler fra systemet eller at afslutte læsning af USB-enheden.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel software, kan de pågældende filer generere støj, eller fungerer muligvis ikke.
- Det maksimale antal USB-mapper og filer, du kan have på den USB-enhed, der er kompatibel med dette system er:
  – 1.000* mapper (inkl. rodmappe)
  – 3.000 filer
  – 250 filer i en enkelt mappe
  – 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)

* Dette omfatter mapper, der ikke har nogen lydfil, der kan afspilles, og tomme mapper. Antallet af mapper, som anlægget kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.

- Systemet understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
- Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler, genkendes ikke.
- Du kan lytte til følgende lydformater på dette anlæg:
  – MP3: filtypen ".mp3"

5 Vælg "SONY:CMT-SBT100" eller "SONY:CMT-SBT100B" på skærmen på BLUETOOTH-enheden.
Hvis der vises en meddelelse om en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, kan du indtaste "0000".

6 Udfør BLUETOOTH-tilslutningen på BLUETOOTH-enheden.
Når parring er fuldført og BLUETOOTH-enheden er korrekt tilsluttet, ændres skærmen 10 til "BT AUDIO" fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren 5 blinker langsom blåt.
- Afhængigt af typen af BLUETOOTH-enhed kan tilslutningen starte automatisk, efter parringen er gennemført.

Bemærkninger
- Adgangskoden kan afhængigt af enhed være betegnet som "Passkey", "Passcode", "PIN code", "PIN number" eller "Password" osv.
- Systemets parringsstandbystatus annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis parringen ikke lykkes, skal du begynde igen fra trin 1.
- Hvis du vil foretage parring med flere BLUETOOTH-enheder, skal du gennemføre trin 1 til 6 for hver enkelt BLUETOOTH-enhed.

Tip
Du kan udføre en parring eller forsøge at foretage en BLUETOOTH-tilslutning, mens der er tilsluttet en BLUETOOTH-tilslutning med en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt etablerede BLUETOOTH-tilslutning annulleres, når BLUETOOTH-tilslutningen med en anden enhed etableres.

Sådan slettes alle parringsregistreringsoplysninger

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 4 enheden flere gange, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 10.
Når systemet er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, vises enhedsnavnet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på skærmen 10 på systemet. Tryk på BLUETOOTH 5 på enheden for at annullere tilslutningen med den pågældende BLUETOOTH-enhed, der viser "BT AUDIO".

2 Tryk på OPTIONS 34 for at få vist indstillingsmenuen.

3 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "DEL LINK", og tryk derefter på ⊕ 33.

4 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "OK", og tryk derefter på ⊕ 33.
Der vises "COMPLETE", og alle parringsoplysninger slettes.

Bemærk
Hvis du har slettet parringsoplysningerne, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning, medmindre du gennemfører en parring igen. Hvis du vil tilslutte en BLUETOOTH-enhed igen, skal du angive adgangskoden på BLUETOOTH-enheden igen.

Tilslutning med et enkelt tryk (NFC)

NFC aktiverer datakommunikation ved blot at røre ved en angivet placering med enheden. Kompatible smartphones er dem, der er udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version 2.3.3 eller nyere med undtagelse af Android 3.x).
Se nedenstående websted for at få oplysninger om kompatible enheder.
For kunder i Europa og Rusland:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support

Forberedelse af din smartphone (Android)

Der skal være installeret en NFC-kompatibel applikation på din smartphone. Hvis det ikke er installeret, kan du downloade "NFC Easy Connect" fra Google Play.
- I nogle lande og områder, kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation.
- På nogle smartphones kan, kan denne funktion være tilgængelig uden download af "NFC Easy Connect". I denne situation kan betjeningen og specifikationerne for smartphonen være anderledes end beskrivelsen i denne vejledning.

1 Åbn nedenstående websted for at installere applikationen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Hvis du får adgang ved brug af 2D Code
Læs følgende 2D Code for at få adgang.

2 Indstil din smartphone for at aktivere NFC-funktionen.
Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din smartphone.

Om applikationen "NFC Easy Connect"

Dette er en gratis applikation, specielt til anvendelse på Android. Søg på internettet efter detaljerede oplysninger om "NFC Easy Connect", og download applikationen.
- I nogle lande og områder, kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation.

Oprettelse af en tilslutning til din smartphone med et enkelt tryk

Rør blot ved systemet med din smartphone. Systemet tændes automatisk, og parring og BLUETOOTH-tilslutning etableres.

1 Start applikationen "NFC Easy Connect" på din smartphone.
Kontroller, at applikationsskærmen vises.

2 Rør blot ved enheden med din smartphone.
Rør ved N-Mark 9 på enheden med din smartphone, og bevar kontakten, indtil din smartphone vibrerer.

Tilslut din smartphone ved at følge anvisningerne på skærmen.
Se i brugervejledningen til din smartphone, hvor den del findes, der skal bruges som kontaktpunkt.

- Hvis du vil afbryde den etablerede tilslutning, skal du røre ved N-Mark 9 på enheden med din smartphone.
- Når du rører ved enheden med en anden NFC-kompatibel smartphone, mens der er en anden BLUETOOTH-tilslut systemet, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og systemet tilsluttet til din smartphone.
- Når du rører ved et andet NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset eller en -højttaler med den smartphone, der er tilsluttet systemet, afbrydes smartphonen fra systemet og den BLUETOOTH-enhed, der er blevet rørt ved, tilsluttes.

Lyt til musikken med en BLUETOOTH-tilslutning

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed ved at tilslutte systemet og en BLUETOOTH-enhed ved hjælp af AVRCP.
Kontroller følgende, før du starter musikafspilning:
- BLUETOOTH-funktionen i BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
- Parring er gennemført.

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 4 på enheden flere gange, indtil der vises "BT AUDIO" på skærmen 10.

2 Opret BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTH-enheden.
Når tilslutningen er etableret, vises der "CONNECT" på skærmen 10, og derefter vises det BLUETOOTH-enhedsnavn, der er angivet på BLUETOOTH-enheden.
Hvis BLUETOOTH-enheden har været tilsluttet til systemet tidligere, kan det blive tilsluttet automatisk, uden at der kræves nogen handling fra brugerens side.

3 Tryk på ▶II 6 for at starte afspilning.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis trykke på ▶II 6 igen gange.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis i forvejen åbne AV-softwaren på BLUETOOTH-enheden.

4 Tryk på VOLUME +/– 17 på fjernbetjeningen eller drej VOLUME-knappen 17 på enheden mod venstre eller højre for at justere lydstyrken.

Anden betjening

Hvis du vil	Skal du gøre følgende:
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på ▶II 6*.
Stoppe afspilningen	Tryk på ■ 7.
Vælge en mappe	Tryk på 🗀 +/– 24.
Vælge en fil	Tryk på ⏮/⏭ 8.
Finde et sted i en fil	Hold ⏮/⏭ 8 (eller ⏮/⏭ 8 nede på enheden) under afspilning, og slip knappen på det ønskede punkt.

* Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du muligvis trykke på ▶II 6 igen gange.

Bemærk
Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på visse BLUETOOTH-enheder. Den faktiske betjening kan variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Kontrol af adressen på en tilsluttet BLUETOOTH-enhed

Tryk på DISPLAY 28, mens navnet på den Bluetooth-enhed, der er indstillet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, vises på skærmen 10. BLUETOOTH-enhedens adresse vises i to afsnit på systemets skærm i 8 sekunder.

Annullering af tilslutning af en BLUETOOTH-enhed

Tryk på BLUETOOTH 5 på enheden. Der vises "DISCONNECT" på skærmen 10.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan tilslutningen annulleres automatisk, når du stopper afspilningen.

Brug af ekstra ydkomponenter

1 Tryk på VOLUME +/– 17 på fjernbetjeningen eller drej VOLUME-knappen 17 på enheden for at skrue ned for lydstyrken.

2 Tilslut den ekstra lydkomponent til AUDIO IN-stikket C på enheden ved hjælp af et lydkabel (medfølger ikke).

3 Tryk på AUDIO IN FUNCTION 4 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 4 enheden flere gange, indtil der vises "AUDIO IN" på skærmen 10.

4 Start afspilningen på den tilsluttede komponent.
Juster lydstyrken på den tilsluttede komponent under afspilning.

5 Tryk på VOLUME +/– 17 på fjernbetjeningen eller drej VOLUME-knappen 17 på enheden mod venstre eller højre for at justere lydstyrken.

Bemærk
Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Reguler komponentens lydstyrke i henhold hertil.

Indstilling af den automatiske standbyfunktion

Med denne automatisk standbyfunktion går systemet automatisk i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Der vises "AUTO STBY" på skærmen 10 i 2 minutter, før systemet skifter til standbytilstand. Den automatiske standbyfunktion er som standard slået til. Du kan kun slå denne funktion til ved brug af indstillingsmenuen.

1 Tryk på OPTIONS 34 for at få vist indstillingsmenuen.

2 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "AUTO STBY", og tryk derefter på ⊕ 33.

3 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på ⊕ 33.

Bemærkninger
- Den automatiske standbyfunktion er ugyldig for tunerfunktionen (FM/AM/DAB*), selv når du har aktiveret den.
- Systemet kan ikke gå i standbytilstand automatisk i følgende tilfælde:
  - mens der registreres et lydsignal
  - under afspilning af lydspor eller filer
  - når den forudindstillede sleep-timer eller afspilningstimeren er aktiv
- Systemet tæller tiden ned (15 minutter) igen, indtil det går i standbytilstand, selv når den automatiske standbyfunktion er aktiveret, når der er en USB-enhed tilsluttet, eller når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller enheden.
- AM er kun tilgængelig for CMT-SBT100, og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT100B.

Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden

Du kan aktivere/deaktivere BLUETOOTH-standbytilstand.
Når BLUETOOTH-standbytilstanden er aktiveret, skifter systemet til ventetilstand for BLUETOOTH-forbindelsen, selv når systemet er slukket. Hvis systemet modtager en afspilningskommando fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, tændes det, og der afspilles musik. BLUETOOTH-standbytilstand er som standard deaktiveret.

1 Tryk på OPTIONS 34 for at få vist indstillingsmenuen.

2 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "BT STBY", og tryk derefter på ⊕ 33.

3 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på ⊕ 33.
Starttidspunktet blinker på skærmen.

4 Indstil starttidspunktet for afspilning.
Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at indstille timetallet, og tryk derefter på ⊕ 33.
Minutindikatoren blinker. Anvend ovenstående fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
Når starttidspunktet er angivet, skifter systemet til indstilling af sluttidspunktet.

5 Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at indstille tidspunktet, hvor afspilning skal stoppe.
Hvis "TIME NG" blinker på skærmen.
Start- og stoptidspunkterne er indstillet til samme tidspunkt. Ret stoptidspunktet.

6 Vælg lydkilden.
Tryk på ♦/♦ 24 flere gange, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊕ 33.
Se trin 1 for at få oplysninger om tilgængelige lydkilder.
Når valg af lydkilden er afsluttet, vises bekræftelsesskærmen for afspilningstimeren.

7 Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) 1 for at slukke systemet.
- Når afspilningstimeren er angivet, tænder systemet automatisk i ca. 15 sekunder (for FM, AM eller DAB*) eller ca. 90 sekunder (for en CD-DA-disk eller en USB-enhed) før den forudindstillede tid.
- Afspilningstimeren fungerer ikke, hvis systemet er tændt på det forudindstillede tidspunkt. Vær forsigtig med ikke at betjene systemet, før det er tændt og starter afspilning med timeren.

* AM er kun tilgængelig for CMT-SBT100, og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT100B.

Sådan kontrolleres indstillingen

1 Tryk på TIMER MENU 19.

2 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "SELECT", og tryk på ⊕ 33.

3 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på ⊕ 33.
Timerindstillingen vises på skærmen.

CD-DA-disk
– resterende afspilningstid for et nummer under afspilning
– samlet afspilningstid tilbage

MP3-disk
– spor- eller filnavn
– kunstnernavn
– albumnavn

Bemærkninger om displayoplysningerne
- Tegn, som ikke kan vises på skærmen, vises som "_".
- Følgende vises ikke:
  – den resterende afspilningstid eller den samlede afspilningstid for en MP3-disk
  – resterende spilletid for en MP3-fil
- Følgende vises ikke korrekt:
  – gennemført afspilningstid for en MP3-fil, der er koden ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate)
  – mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660 niveau 1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat
- Følgende vises:
  – den samlede afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen når der er valgt PGM-tilstand, og afspilleren er stoppet)
  – resterende afspilningstid for et nummer på en CD-DA-disk
  – resterende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når der er valgt Normal-afspilningstilstand ved afspilning)
  – ID3-tagoplysninger for MP3-filer. Tag-oplysninger for ID3 version 2.2/2.3 prioriteres, når der både vises ID3 version 1 og version 2 for en enkelt MP3-fil.
  – op til 64 tegn for et ID3-tag, hvor tilladte tegn er store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) samt symboler (~ $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` ! { } ! ? # ~)

Bemærkninger til DAB-/DAB+-oplysninger på skærmen (kun CMT-SBT100B)
Der vises også følgende:
– op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for pakkeetikketten.
– en værdi mellem 0 og 100 for signalkvalitet vises.

Brug af timere

Systemet er udstyret med en sleep-timer og en afspilningstimer. Sleeptimeren har prioritet over afspilningstimeren.

Indstilling af sleep-timeren

Systemet slukkes automatisk, når den tid, der er angivet for sleep-timeren er gået.
Sleep-timeren fungerer også, selvom uret ikke er indstillet.

1 Tryk på SLEEP 20 flere gange for at angive tiden.
- Vælg "30MIN" for at slukke systemet efter 30 minutter.
- Sleep-timeren annulleres ved at vælge "OFF".

Indstilling af afspilningstimeren

Du kan lytte til til en CD-DA- eller MP3-disk eller radio hver dag på et forvalgt tidspunkt.
Kontroller, at du har indstillet uret, før du indstiller timeren.

1 Forbered lydkilden, og drej VOLUME-knappen 17 på enheden mod venstre eller højre, eller tryk på VOLUME +/– 17 på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.
De tilgængelige lydkilder er: CD, USB og TUNER (FM, AM eller DAB)* FUNCTION.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-nummer, en bestemt lydfil eller radiostation, skal du oprette dit eget program.

* FM eller AM for CMT-SBT100 eller FM eller DAB for CMT-SBT100B.

2 Tryk på TIMER MENU 19.

3 Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på ⊕ 33.
Starttidspunktet blinker på skærmen.

4 Indstil starttidspunktet for afspilning.
Tryk på ♦/♦ 24 flere gange for at indstille timetallet, og tryk derefter på ⊕ 33.
Minutindikatoren blinker. Anvend ovenstående fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
Når starttidspunktet er angivet, skifter systemet til indstilling af sluttidspunktet.

5 Brug den samme fremgangsmåde som i trin 4 for at indstille tidspunktet, hvor afspilning skal stoppe.
Hvis "TIME NG" blinker på skærmen.
Start- og stoptidspunkterne er indstillet til samme tidspunkt. Ret stoptidspunktet.

6 Vælg lydkilden.
Tryk på ♦/♦ 24 flere gange, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊕ 33.
Se trin 1 for at få oplysninger om tilgængelige lydkilder.
Når valg af lydkilden er afsluttet, vises bekræftelsesskærmen for afspilningstimeren.

7 Tryk på I/⏻ (tænd/sluk) 1 for at slukke systemet.
- Når afspilningstimeren er angivet, tænder systemet automatisk i ca. 15 sekunder (for FM, AM eller DAB*) eller ca. 90 sekunder (for en CD-DA-disk eller en USB-enhed) før den forudindstillede tid.
- Afspilningstimeren fungerer ikke, hvis systemet er tændt på det forudindstillede tidspunkt. Vær forsigtig med ikke at betjene systemet, før det er tændt og starter afspilning med timeren.

* AM er kun tilgængelig for CMT-SBT100, og DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT100B.

Sådan annulleres timeren
Gentag den samme procedure som i "Sådan kontrolleres indstillingen", indtil der vises "OFF" i trin 3, og tryk derefter på ⊕ 33.

Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.

Bemærkninger
- Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en radiostation, der er indstillet ved hjælp af automatisk søgning (AUTO) eller manuel indstilling (MANUAL), og du ændrer radiofrekvensen efter dånd, efter du har indstillet timeren, ændres indstillingen af radiostationen for timeren også.
- Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en radiostation, der er indstillet fra en forudindstillet radiostation (forudindstillet nummer 1 til 20), og hvis du ændrer frekvensen på radiostationen efter dånd, efter du har indstillet timeren, vil indstillingen af radiostationen ikke blive ændret. Indstilling af radiostationen for timeren er fastsat på det, du angiver.

Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

Fejlfinding

1 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.

2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Hvis STANDBY-indikatoren 2 blinker
Tag med det samme netledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende.
- For højttalerledningen kortsluttet?
Når STANDBY-indikatoren 2 holder op med at blinke, skal du sætte netledningen i kontakten igen og tænde for systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Generelt

Der tændes ikke for systemet.
- Er netledningen sat korrekt i stikkontakten?

Systemet er uventet gået i standbytilstand.
- Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion".

Indstillingen af uret eller afspilningstimeren blev uventet annulleret.
- Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening, bliver indstillingen af uret eller indstillingen af afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.

Der er ingen lyd.
- Kontroller, at højttalerledningerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at de medfølgende højttalere bruges.
- Drej VOLUME-knappen 17 på enheden med uret, eller tryk på VOLUME + 17 på fjernbetjeningen for at skrue op for lydstyrken.
- Kontroller, at hovedtelefonerne er frakoblet fra hovedtelefonstikket.
- Sørg for, at en eventuelt komponent er tilsluttet korrekt til AUDIO IN-stikket C, og indstil funktionen til AUDIO IN.
- Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen midlertidigt.
- Balancen mellem lyd fra venstre og højre er forkert. Kontroller, at venstre og højre højttalere er tilsluttet korrekt.
- Placer højttalerne symmetrisk.
- Tilslut kun de medfølgende højttalere.

Der forekommer alvorlig brummen eller støj.
- Flyt anlægget væk fra støjkilder.
- Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
- Brug af et strømstik med et støjfilter (medfølger ikke) anbefales ikke.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.
- Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernsensoren 3 på enheden, og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på enheden.
- Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.

CD-DA/MP3-disk

Der vises "LOCKED" på skærmen 10, og disken kan ikke fjernes fra diskskuffen.
- Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

Disken eller filen kan ikke afspilles.
- Disken er ikke afsluttet (en CD-R eller CD-RW-disk, hvor der kan tilføjes data).

Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.
- Tør disken ren, og læg den i igen.
- Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
- Højtalerens svingninger kan medføre, at lyden ignoreres, afhængigt af lydstyrkeniveauet. Flyt højtalerne væk fra enheden, eller placer højttalerne et andet sted.

Afspilningen begynder ikke fra det første nummer eller den første fil.
- Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke på PLAY MODE 27 flere gange i stoptilstand, indtil både "PGM" og "SHUF" på skærmen 10 forsvinder.

Afspilningen er længere tid end normalt om at begynde.
- Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte afspilningen:
  – En disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur.
  – En disk, som er optaget i multisessionsformat.
  – En disk, som indeholder mange mapper.

USB-enhed

En USB-enhed, der ikke understøttes, er tilsluttet.
- Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke understøttes, kan følgende problemer forekomme. Se oplysningerne på webstederne om kompatible USB-enheder med URL'er angivet under "Afspilning af en fil på en USB-enhed".
  – USB-enheden genkendes ikke.
  – Fil- eller mappenavne vises ikke på dette anlæg.
  – Afspilning er ikke mulig.
  – Lyden springer.
  – Der er støj.
  – Der afspilles forvrænget lyd.

Der er ingen lyd.
- USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk anlægget, og tilslut derefter USB-enheden igen.

Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
- En USB-enhed, der ikke understøttes, er tilsluttet. Tilslut en understøttet USB-enhed.
- Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj under oprettelsen af musikdataene på grund af forhold på computeren. I dette tilfælde skal du slette filen og sende musikdataene igen.
- Den bithastighed, der blev anvendt til at kode filerne, var lav. Send filer, der er kodet med højere bithastigheder, til USB-enheden.

"READING" vises i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.
- Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
  – Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
  – Filstrukturen er ekstrem kompleks.
  – Der er ikke nok ledig plads i hukommelsen.
  – Den interne hukommelse er fragmenteret.

Fil- eller mappenavnet (albumnavn) vises ikke korrekt.
- Send musikdataene til USB-enheden igen, da de data, som er gemt på USB-enheden, kan være beskadiget.
- Følgende tegnkoder kan vises af dette system:
  –Store bogstaver (A til Z).
  –Tal (0 til 9).
  –Symboler (< > * + , [ ] @ \ _).
  Andre tegn vises som "_".

USB-enheden genkendes ikke.
- Sluk anlægget, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter anlægget.
- Se oplysningerne på websteder om kompatible USB-enheder med URL'er angivet under "Afspilning af en fil på en USB-enhed".
- USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden for at få oplysninger om, hvordan du løser dette problem.

Afspilning starter ikke.
- Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- Se oplysningerne på webstederne om kompatible USB-enheder med URL'er angivet under "Afspilning af en fil på en USB-enhed".

Afspilningen begynder ikke fra det første musiknummer.
- Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.

USB-enheden kan ikke opdages.
- Kontroller, at USB-enheden er korrekt tilsluttet.
- Opladning kan ikke foretages, når systemet er slukket.
- USB-enheden understøttes måske ikke af dette system. Besøg nedenstående websteder for at få oplysninger om kompatible USB-enheder.

Tuner

Kraftig brummen eller støj forekommer ("STEREO" blinker på skærmen 10), eller udsendelser kan ikke modtages.
- Tilslut antennen korrekt.
- Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
- Hold antenneren væk fra enheden, strømledningen og andre AV-komponenter for at undgå, at der opfanges støj.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Der kan høres flere radiostationer på samme tid.
- Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
- Du kan f.eks. samle antennekablerne ved hjælp af kabelstrips og justere kabellængderne.

DAB-/DAB+-radiostationen modtages ikke korrekt.
- Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter den automatiske DAB-søgningsprocedure (se under "Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning (kun CMT-SBT100B)").
- Den aktuelle DAB-DAB+-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig. Tryk på TUNE +/– 8 for at vælge en anden tjeneste.
- Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/frekvenser måske ændret, og kan måske ikke stille ind på din normale udsendelse. Udfør den automatiske DAB-søgningsprocedure for at registrere indholdet af udsendelserne igen. (Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger).

DAB-/DAB+-udsendelsen blev afbrudt
- Kontroller placeringen af systemet, eller juster antennens retning for at opnå bedre signalkvalitet. Se "Ændring af displayet" for at få flere oplysninger om signalkvalitet.

Sådan nulstilles systemet til fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille anlægget til fabriksindstillingerne. Brug knapperne på enheden til at nulstille systemet til standardindstillingerne fra fabrikken.

1 Tag netledningen ud, og kontroller, at STANDBY-indikatoren 2 ikke lyser. Sæt derefter netledningen i igen, og tænd for systemet.

2 Tryk på, og hold ■ 7, og I/⏻ 1 nede på enheden, indtil der vises "RESET" på skærmen.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.
Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort alt ovenstående, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Meddelelser

CANNOT PLAY: Systemet kan ikke afspille lydfiler på grund af et ikke-understøttet filformat eller afspilningsbegrænsninger.
CAN'T PLAY: Du har sat en disk i, der ikke kan afspilles på dette system, som f.eks. en CD eller en DVD.
COMPLETE: Indstillingen af faste stationer blev afsluttet normalt.
DATA ERROR: Du har forsøgt at afspille en fil, som ikke kan afspilles.
ERROR: Du betjente systemet under initialiseringen. Vent et stykke tid, indtil initialiseringen er fuldført.
LOCKED: Diskskuffen 12 er låst, og du kan ikke fjerne disken. Kontakt en Sony-forhandler.
NO DEVICE: Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den tilsluttede USB-enhed er fjernet.
NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har lagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO MEMORY: Hukommelssmediet er ikke sat i USB-enheden, eller systemet identificerer ikke hukommelsesmediet.
NO STEP: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
NO SUPPORT: Systemet understøtter ikke den tilsluttede USB-enhed.
NO TRACK: Der er ingen filer, som kan afspilles, på USB-enheden eller på disken.
NOT IN USE: Du trykkede på en knap, som ikke kan afspilles.
OVER CURRENT: Fjern USB-enheden fra porten, og sluk systemet. Tænd derefter systemet.
PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE 27 under afspilning i CD- eller USB-funktionen.
READING: Systemet læser oplysningerne på disken eller USB-enheden. Nogle knapper fungerer ikke under læsning.
STEP FULL: Du forsøgte at programmere mere end 25 musiknumre eller filer.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.

Forholdsregler

Diske, som dette anlæg KAN afspille
- CD-DA-lyddiske
- CD-R/CD-RW (lyddata i CD-DA-numre og MP3-filer)

Brug ikke en CD-R/CD-RW-disk uden lagrede data. Det kan beskadige disken.

Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
- Cd-rom'er
- CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musik-CD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW, som er optaget i multisessionsformat, og hvor sessionen ikke er afsluttet
- CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, CD-R/CDRW'er, der er ridsede eller snavsede, eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en inkompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet korrekt
- Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
- Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
- Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter påklistret
- Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
- Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrigt, når det berøres

Bemærkninger til CD-DA-diske
- Tør disken af fra midten og udad med en blød klud, inden den afspilles.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylplader.
- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Om sikkerhed
- Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i systemet, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade systemet efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
- Veksemstrømsnetledningen må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.

Om placering
- Systemet må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig, når systemet placeres på overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller politur), da der kan opstå pletter på eller misfarvning af overfladen.
- Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD afspilleren, hvilket kan medføre, at systemet ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade systemet stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Om opbygning af varme
- Opbygning af varme på apparatet under brug er normalt, og der er ingen grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for TV'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for det igen.

Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Trådløs BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi til kortdistancebrug, der forbinder digitale enheder, som f.eks. pc'er og digitalkameraer. Ved hjælp af den trådløse BLUETOOTH-teknologi kan du betjene de involveredе enheder inden for en afstand af ca. 10 meter.
Den trådløse BLUETOOTH-teknologi benyttes normalt mellem to enheder, men én enkelt enhed kan tilsluttes til flere enheder.
Du skal ikke bruge kabler til tilslutningen, som du gør ved USB-tilslutning, og du behøver ikke placere enhederne over for hinanden, som du gør ved trådløs infrarød teknologi. Du kan benytte denne teknologi med den ene BLUETOOTH-enhed i din taske eller i lommen.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global standard, der understøttes af tusinder af virksomheder. Disse virksomheder fremstiller produkter, der overholder den globale standard.

Understøttet BLUETOOTH-version og profiler
Profil refererer til et standardsæt af funktioner for forskellige BLUETOOTH-produkters funktioner. Se "Specifikationer" for at få oplysninger om den understøttede BLUETOOTH-version og -profiler.

Bemærkninger
- Før du kan bruge en BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet til dette system, skal enheden understøtte den samme profil som dette system. Bemærk, at funktionerne på BLUETOOTH-enheden kan være anderledes, afhængigt af specifikationerne på enheden, selv hvis den har samme profil som systemet.
- På grund af egenskaberne for den trådløse BLUETOOTH-teknologi er afspilningen på dette system lidt forsinket sammenlignet med lydafspilning på den transmitterende enhed.

Effektivt kommunikationsområde
BLUETOOTH-enheder skal anvendes inden for en indbyrdes afstand af ca. 10 meter (uden mellemliggende forhindringer). Den effektive kommunikationsrækkevidde kan være kortere under følgende forhold.
–Når en person, en metalgenstand, mur eller anden forhindring befinder sig mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
–Steder, hvor der er installeret trådløst LAN
–I nærheden af mikrobølgeovne i brug
–Steder, hvor der findes andre elektromagnetiske bølger

Virkninger fra andre enheder
BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) benytter samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du benytter din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der opstå elektromagnetisk interferens. Det kan medføre lavere dataoverførselshastighed, støj eller manglende forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:
–Prøv at tilslutte dette system og BLUETOOTH-mobiltelefonen eller BLUETOOTH-enheden, når du er mindst 10 meter fra det trådløse LAN-udstyr.
–Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.

Virkninger på andre enheder
De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicins