SONY

4-559-899-**11**(2) (LT)

Asmeninė garso sistema

Naudojimo instrukcija

(2)

© „Sony Corporation“, 2014 m.

ZS-RS60BT

http://www.sony.net/

ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Įrenginio nepalikite šalia atviros liepsnos šaltinių, (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į elektros lizdą (net jei yra išjungtas).

Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso galite sugadinti klausą.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.

Etiketė pritvirtinta išorinėje pusėje, apačioje.

Europos klientams

Klientų dėmesiui: toliau pateikta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja ES direktyvos.
Šį gaminį pagamino „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija) arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote apinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

Asmeninė garso sistema skirta CD arba USB įrenginiuose esantiems muzikos šaltiniams atkurti, muzikai į USB įrenginius perkelti, radijo stotims klausytis ir BLUETOOTH įrenginiuose esančiai muzikai klausytis.

Maitinimo šaltiniai

Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą **A** arba įdėkite šešis LR14 (C dydžio) maitinimo elementus (nepridedami) į maitinimo elementų skyrių **B**.

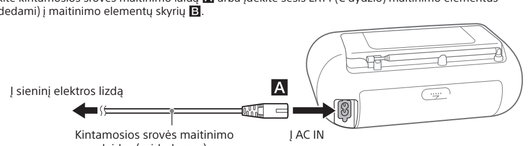

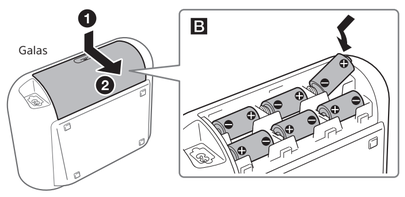

Pastabos

- Kai OPR / BATT indikatorius 19 pritemsta arba įrenginys nebeveikia, pakeiskite maitinimo elementus. Pakeiskite visus maitinimo elementus naujais. Prieš keisdami maitinimo elementus, iš įrenginio būtinai išimkite CD ir atjunkite USB įrenginius ar papildomus komponentus.
- Norėdami naudoti įrenginį su maitinimo elementais, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo įrenginio ir sieninio elektros lizdo.
- Įrenginiui veikiant budėjimo režimu, kai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, ekrane rodomas užrašas STANDBY.

Kaip naudoti maitinimo valdymo funkciją (taikoma tik Europai skirtiems modeliams)

Šiame įrenginyje yra automatinė budėjimo režimo funkcija. Įjungus šią funkciją, budėjimo režimas įjungiamas automatiškai, kai apie 15 min. įrenginys nenaudojamas arba nėra garso signalo išvesties.
Norėdami įjungti arba išjungti budėjimo režimą, paspauskite VOL – 4, kol laikote nuspaudę ▲ 7. Kaskart paspaudus šiuos mygtukus, ekrane rodomas užrašas AUTO STANDBY ON arba AUTO STANDBY OFF.

Pastabos

- Ekrane rodomas turinys mirksi apie 2 minutes, tada įjungiamas budėjimo režimas.
- Automatinė budėjimo režimo funkcija nepasiekiama, kai naudojama FM / AM funkcija.

Pagrindiniai veiksmai

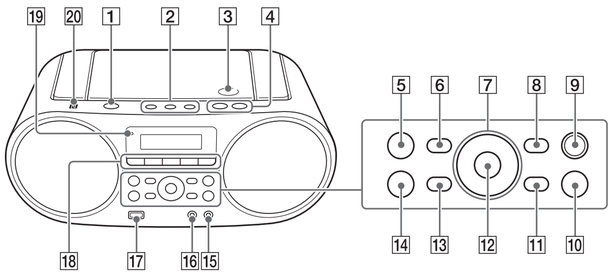

* Ant ▶II 5 ir VOL + 4 yra lytėjimo taškai.

Prieš pradedant naudoti įrenginį

Kaip įjungti arba išjungti maitinimą

Paspauskite OPERATE 1. Įrenginio maitinimą galite įjungti ir naudodami tiesioginio maitinimo įjungimo funkciją (toliau).
Aiškinant valdymo veiksmus, šiame vadove dažniausiai kalbama apie tiesioginio maitinimo įjungimo funkciją.

Kaip naudoti tiesioginio maitinimo įjungimo funkciją

Kai įrenginys išjungtas, paspauskite CD 18, USB 18, BLUETOOTH 18, FM/AM 18, AUDIO IN 18 arba FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) 2. Įjungiamas maitinimas ir atitinkama pasirinkta funkcija.

Kaip reguliuoti garsumą

Paspauskite VOL + arba – 4.

Kaip klausytis muzikos per ausines

Prijunkite ausines prie ∩ (ausinių) lizdo 16.

Kaip sustiprinti boso garsą

Paspauskite MEGA BASS 10.
Ekrane užsidega užrašas MEGA BASS.
Norėdami vėl įjungti įprastą garsą, dar kartą paspauskite mygtuką.

Muzikos diskų leidimas

1 Paspauskite CD 18 ir įjunkite CD funkciją.
2 Paspauskite PUSH OPEN/CLOSE ≜ 3, įdėkite diską į CD skyrių ir uždarykite skyriaus dangtelį.

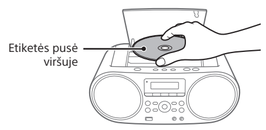

Įkeliamas diskas ir ekrane rodoma disko informacija.

Garso CD

Visas garso takelių skaičius



Visas leidimo laikas

MP3 / WMA diskas

Visas aplankų skaičius*

* Jei MP3 / WMA failai yra tik šakniniame kataloge (aplanke ROOT), ekrane rodomas užrašas 1FLDR.

3 Paspauskite ▶II 5 ir atkurkite turinį.

Garso takelio numeris arba MP3 / WMA failo numeris

Leidimo laikas

Kai leidžiate MP3 / WMA diską, aplanko pavadinimas*1 ir dainos pavadinimas parodomi anksčiau nei leidimo laikas*2.

*1 Jei MP3 / WMA failai yra tik šakniniame kataloge, ekrane rodomas užrašas ROOT.
*2 Jei leidimo laikas yra ilgesnis nei 100 minučių, ekrane rodoma --:--.

Kiti veiksmai

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti atkūrimą	Paspauskite ▶II 5. Norėdami tęsti atkūrimą, dar kartą paspauskite mygtuką.
Sustabdyti atkūrimą	Paspauskite ■ 14. Sustabdžius atkūrimą ir paspaudus ▶II 5, turinys atkuriamas nuo tos vietos, kurioje sustabdėte atkūrimą (tęstinis leidimas).
Pasirinkti MP3 / WMA disko aplanką	Paspauskite 🗀 + arba – 7.
Pasirinkti garso takelį / failą	Paspauskite ⏮ arba ⏭ 7. Garso takelius / failus galite praleisti vieną po kito.
Rasti garso takelio / failo vietą	Kol atkuriama, laikykite nuspaudę ⏮ arba ⏭ 7 ir atleiskite mygtuką norimoje vietoje. Kai ieškote vietos pristabdę atkūrimą, paspauskite ▶II 5, kad turinys būtų atkuriamas radus norimą vietą.

Patarimas
Norėdami atšaukti tęstinio leidimo funkciją, paspauskite ■ 14, kai CD sustabdytas.

Pastaba
Tęstinio leidimo funkcija atšaukiama toliau nurodytais atvejais.
– Atidarius CD skyrių.
– Išjungus maitinimą.

Aplanko struktūros ir leidimo tvarkos pavyzdys

Aplankų ir failų leidimo tvarka yra tokia, kaip pavaizduota toliau. Tačiau, atsižvelgiant į disko įrašymo metodą, leidimo tvarka gali skirtis nuo pradinės disko leidimo tvarkos.

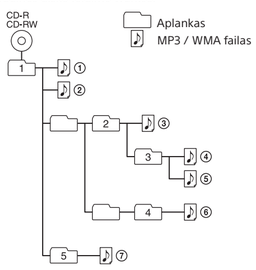

Pastabos apie MP3 / WMA diskus

- Įkėlus diską, įrenginys nuskaito visus diske esančius failus. Tuo metu mirksi užrašas READING. Jei diske yra daug aplankų arba ne MP3 / WMA failų, gali ilgai užtrukti, kol diskas bus paleistas arba kol bus paleistas kitas MP3 / WMA failas.
- Rekomenduojame į kuriamus MP3 / WMA diskus neįtraukti ne MP3 / WMA failų ar nereikalingų aplankų.
- Vykstant atkūrimui, ne MP3 ir ne WMA garso failai praleidžiami, net jei jie įtraukti į aplanką.
- Šis įrenginys palaiko toliau nurodytus garso formatus.
  – MP3: failo plėtinys – „.mp3“.
  – WMA: failo plėtinys – „.wma“.
  Atminkite: jei failo vardas yra su tinkamu failo plėtiniu, bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, įrenginys gali skleisti triukšmą arba imti netinkamai veikti.
- Formatas MP3 PRO nepalaikomas.
- WMA failų, užkoduotų WMA DRM, nenuostolingojo WMA ir WMA PRO formatais, atkurti negalima.
- Įrenginys negali paleisti diske esančių garso failų toliau nurodytais atvejais.
  – Kai visas garso failų skaičius viršija 999.
  – Kai visas aplankų skaičius viename diske viršija 256 (įskaitant aplanką ROOT).
  – Kai katalogo lygis (aplankų gyliai) viršija 8 (įskaitant aplanką ROOT).
- Rodomus aplankų pavadinimus gali sudaryti ne daugiau nei 32 ženklai, įskaitant kabutes.
- Rodomus failų vardus gali sudaryti ne daugiau nei 32 ženklai, įskaitant kabutes ir failų plėtinius.
- Ženklai ir simboliai, kurie negali būti rodomi įrenginyje, rodomi kaip _.
- Šis įrenginys atitinka 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ir 2.4 versiją ID3 žymų formatą (MP3 failai), pagal ASF specifikaciją (išplėstinis sistemų formatas) apibrėžtą WMA žymų formatą (WMA failai). Jei failas yra su ID3 arba WMA žymos informacija, bus rodomi dainos, atlikėjo ir albumo pavadinimai. Jei failas yra be žymos informacijos, įrenginio ekrane rodoma toliau nurodyta informacija.
  – Vietoj dainos pavadinimo rodomas failo vardas.
  – Vietoj atlikėjo pavadinimo rodomas pranešimas NO ARTIST.
  – Vietoj albumo pavadinimo rodomas pranešimas NO ALBUM.
  Rodomą ID3 žymos informaciją gali sudaryti ne daugiau nei 64 ženklai, o WMA žymos informaciją – ne daugiau nei 32 ženklai.

Muzikos, esančios USB įrenginyje, klausymasis

Galite klausytis garso failų, saugomų USB įrenginyje (skaitmeniniame muzikos grotuve arba USB saugojimo laikmenoje).
Naudojant šį įrenginį, galima leisti MP3, WMA ir AAC formatų* garso failus.

* Naudojant šį įrenginį, negalima leisti autorių teisėmis saugomų failų (skaitmeninės teisių valdymo technologijos).

1 Prijunkite USB įrenginį prie Ψ (USB) prievado 17.
2 Paspauskite USB 18 ir įjunkite USB funkciją.
Ekrane vieną kartą parodomas įrenginio pavadinimas, tada rodomas visas aplankų skaičius.

Visas aplankų skaičius

3 Paspauskite ▶II 5 ir atkurkite turinį.
Rodomi aplanko ir dainos pavadinimai, tada rodomas failo numeris ir leidimo laikas.

Failo numeris

Leidimo laikas*

* Jei leidimo laikas yra ilgesnis nei 100 minučių, ekrane rodoma --:--.

Kiti veiksmai

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti atkūrimą	Paspauskite ▶II 5. Norėdami tęsti atkūrimą, dar kartą paspauskite mygtuką*.
Sustabdyti atkūrimą	Paspauskite ■ 14. Sustabdžius atkūrimą ir paspaudus ▶II 5, turinys atkuriamas nuo tos vietos, kurioje sustabdėte atkūrimą (tęstinis leidimas).
Pasirinkti aplanką	Paspauskite 🗀 + arba – 7.
Pasirinkti failą	Paspauskite ⏮ arba ⏭ 7. Failus galite praleisti vieną po kito. Norėdami nepertraukiamai praleisti failus, laikykite nuspaudę ⏮ arba ⏭ 7 ir atleiskite mygtuką ties norimu failu.
Rasti failo vietą	Kol atkuriama, laikykite nuspaudę ⏮ arba ⏭ 7 ir atleiskite mygtuką norimoje vietoje. Kai ieškote vietos pristabdę atkūrimą, paspauskite ▶II 5, kad turinys būtų atkuriamas radus norimą vietą.

* Leidžiant VBR MP3 / WMA / AAC failą, turinys gali būti atkuriamas nuo kitos vietos.

Pastaba
Atjungdami USB įrenginį, laikykite nuspaudę ■ 14, kol bus rodomas užrašas NO DEV. Tada išjunkite įrenginį arba iš anksto perjunkite kitas funkcijas. Jei USB įrenginys atjungiamas neatlikus šių veiksmų, galima sugadinti USB įrenginyje esančius duomenis arba patį įrenginį.

Aplanko struktūros ir leidimo tvarkos pavyzdys

Aplankų ir failų leidimo tvarka yra tokia, kaip pavaizduota toliau. Tačiau, atsižvelgiant į įrašymo metodą, leidimo tvarka gali skirtis nuo pradinės USB įrenginio leidimo tvarkos.

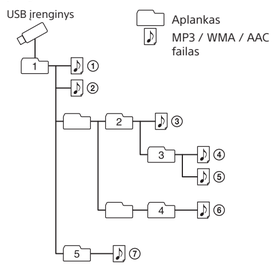

Pastabos apie USB įrenginį

- Toliau nurodytais atvejais gali tekti ilgokai palaukti, kol bus pradedama atkurti.
  – Sudėtinga aplankų struktūra.
  – USB įrenginys beveik pilnas.
- USB įrenginyje, kuriame yra MP3 / WMA / AAC failų, nesaugokite ne MP3 / WMA / AAC failų.
- Vykstant atkūrimui, ne MP3, WMA ar AAC garso failai praleidžiami, net jei jie įtraukti į aplanką.
- Šis įrenginys palaiko toliau nurodytus garso formatus.
  – MP3: failo plėtinys – „.mp3“.
  – WMA: failo plėtinys – „.wma“.
  – AAC: failo plėtinys – „.m4a“, „.3gp“ ir „.mp4“.
  Atminkite: jei failo vardas yra su tinkamu failo plėtiniu, bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, įrenginys gali skleisti triukšmą arba imti netinkamai veikti.
- Formatas MP3 PRO nepalaikomas.
- WMA failų, užkoduotų WMA DRM, nenuostolingojo WMA ir WMA PRO formatais, atkurti negalima.
- AAC failų, užkoduotų autorių teisėmis saugomų AAC failų formatu, atkurti negalima.
- Šis įrenginys palaiko AAC-LC („AAC Low Complexity“) profilį.
- Įrenginys negali paleisti USB įrenginyje esančių garso failų toliau nurodytais atvejais.
  – Kai visas garso failų skaičius viename aplanke viršija 999.
  – Kai visas garso failų skaičius viename USB įrenginyje viršija 5 000.
  – Kai visas aplankų skaičius viename USB įrenginyje viršija 256 (įskaitant aplanką ROOT).
  – Kai katalogo lygis (aplankų gyliai) viršija 8 (įskaitant aplanką ROOT).
  Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į failų ir aplankų struktūrą.
- Suderinamumas su visa kodavimo / rašymo programine įranga negarantuojamas. Jei USB įrenginyje esantys garso failai buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą programinę įrangą, atkuriant šiuos failus gali būti triukšmo, garsas gali trūkčioti arba gali visai nepavykti jų atkurti.
- Rodomus aplankų pavadinimus gali sudaryti ne daugiau nei 32 ženklai, įskaitant kabutes.
- Rodomus failų vardus gali sudaryti ne daugiau nei 32 ženklai, įskaitant kabutes ir failų plėtinius.
- Ženklai ir simboliai, kurie negali būti rodomi įrenginyje, rodomi kaip _.
- Šis įrenginys atitinka 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ir 2.4 versiją ID3 žymų formatą (MP3 failai), pagal ASF specifikaciją (išplėstinis sistemų formatas) apibrėžtą WMA žymų formatą (WMA failai) ir AAC žymų formatą (AAC failai).
  Jei failas yra su ID3, WMA arba AAC žymos informacija, bus rodomi dainos, atlikėjo ir albumo pavadinimai. Jei failas yra be žymos informacijos, įrenginio ekrane rodoma toliau nurodyta informacija.
  – Vietoj dainos pavadinimo rodomas failo vardas.
  – Vietoj atlikėjo pavadinimo rodomas pranešimas NO ARTIST.
  – Vietoj albumo pavadinimo rodomas pranešimas NO ALBUM.
  Rodomą ID3 / AAC žymos informaciją gali sudaryti ne daugiau nei 64 ženklai, o WMA žymos informaciją – ne daugiau nei 32 ženklai.

Muzikos perkėlimas iš disko į USB įrenginį

Į USB įrenginį (skaitmeninį muzikos grotuvą, USB saugojimo laikmeną ir pan.) galite perkelti visą disko turinį (CD SYNC perkėlimas) arba šiuo metu leidžiamą garso takelį ar failą (REC1 perkėlimas).
Perkeliant iš CD, garso takeliai perkeliami kaip MP3 failai, kurių diskretizavimo dažnis yra 44,1 kHz, esant 128 kbps (CBR). Perkeliant iš MP3 / WMA disko, perkeliamų MP3 / WMA failų dažnis bitais yra toks pat kaip originalių MP3 / WMA failų.

1 Prijunkite USB įrenginį prie Ψ (USB) prievado 17.
2 Paspauskite CD 18 ir įjunkite CD funkciją.
3 Norima perkelti diską įdėkite į CD skyrių.

■ CD SYNC perkėlimas

Kaip perkelti visą disko turinį
Pereikite prie 4 veiksmo.

Kaip perkelti konkrečiame aplanke esančius MP3 / WMA failus
Kelis kartus paspauskite 🗀 + arba – 7 ir pasirinkite norimą aplanką.

Kaip perkelti tik mėgstamus garso takelius / failus
Atlikite 1–5 veiksmus, nurodytus kitoje lapo pusėje esančioje dalyje „Asmeninės programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)“.

■ REC1 perkėlimas

Kaip perkelti atskirą garso takelį / failą
Pasirinkite norimą perkelti garso takelį / failą ir pradėkite jį atkurti.

4 Paspauskite REC 9.
Ekrane mirksi užrašas REC ir įrenginys pradeda skaičiuoti laisvos vietos USB įrenginyje kiekį.



Jei ekrane rodomas užrašas LOW ***M, įrenginyje nėra pakankamai laisvos vietos. Norėdami atšaukti perkėlimo procesą, paspauskite ■ 14. Norėdami vis tiek tęsti perkėlimo procesą, pereikite prie 5 veiksmo.
5 Paspauskite ENTER 12.
Pradedamas perkėlimo procesas.
Perkėlus duomenis, atkūrimas sustabdomas automatiškai (CD SYNC perkėlimas) arba pereinama prie kito garso takelio / failo (REC1 perkėlimas).

Kaip sustabdyti perkėlimo procesą

Paspauskite ■ 14.
MP3 / WMA failas sukuriamas iki tos vietos, kurioje perkėlimo procesas buvo sustabdytas.

Aplankų ir failų kūrimo taisyklės

Kai pirmiausia perkeliama į USB įrenginį, aplankas MUSIC ir jo antrinis aplankas SONY sukuriami tiesiai po aplanku ROOT.
Aplankai ir failai sukuriami aplanke CD, esančiame aplanke SONY. Jie sukuriami pagal toliau nurodytas taisykles.

CD SYNC perkėlimas

Perkėlimo šaltinis	Aplanko pavadinimas	Failo vardas
MP3 / WMA	Toks pat kaip perkėlimo šaltinio*1, 2	
CD-DA	ALBUM001*3	TRACK001*4

REC1 perkėlimas

Perkėlimo šaltinis	Aplanko pavadinimas	Failo vardas
MP3 / WMA	REC1*5	Toks pat kaip perkėlimo šaltinio*2
CD-DA		TRACK001*4

*1 Kai įjungtas užprogramuoto leidimo režimas, aplanko pavadinimas yra „FLDRxxx“, o failo vardas priklauso nuo perkėlimo šaltinio.
*2 Gali būti priskiriamas iki 32 ženklų ilgio pavadinimas (įskaitant failo vardo failo plėtinį).
*3 Aplankų pavadinimai išdėstomi nuosekliai. Didžiausias aplankų skaičius – 256 (įskaitant aplankus ROOT ir MUSIC).
*4 Failų vardai išdėstomi nuosekliai.
*5 Kiekvieną kartą perkeliant vieną garso takelį, naujas failas perkeliamas į aplanką REC1.

Kaip ištrinti garso failus arba aplankus iš USB įrenginio

1 Kelis kartus paspauskite ⏮ arba ⏭ 7 ir pasirinkite garso failą arba kelis kartus paspauskite 🗀 + arba – 7 ir pasirinkite aplanką.
2 Paspauskite ERASE 11.
Ekrane rodomas užrašas ERASE?.
3 Paspauskite ENTER 12.
Ekrane rodomas užrašas TRACK ERASE? arba FOLDER ERASE?.
4 Paspauskite ENTER 12.
Ištrinamas pasirinktas garso failas arba aplankas ir ekrane rodomas užrašas COMPLETE.

Pastabos

- Jei duomenis pradedate perkelti esant įjungtam leidimo atsitiktine tvarka arba pakartotinio leidimo režimui, pasirinktas leidimo režimas automatiškai perjungiamas į įprasto leidimo režimą.
- Perkeldami arba ištrindami duomenis, neatjunkite USB įrenginio. Priešingu atveju galite sugadinti įrenginyje esančius duomenis arba patį įrenginį.
- Perkeliant, nėra jokio garso, o ekrane rodomas užrašas HI-SPEED.
- CD-TEXT informacija neperkeliama į sukurtus MP3 failus.
- Toliau nurodytais atvejais perkėlimo procesas sustabdomas automatiškai.
  – Perkeliant USB įrenginyje nelieka laisvos vietos.
  – USB įrenginyje esančių garso failų ir aplankų skaičius pasiekia limitą, kurį įrenginys gali atpažinti.
- Aplanke esantys ne MP3 / WMA / AAC formato failai arba antriniai aplankai neištrinami.
- Radijo garso arba papildomo komponento garso perkelti į USB įrenginį negalima.

Pastaba dėl autorių teisėmis saugomo turinio
Perkeltą muziką galima naudoti tik asmeniniais tikslais. Norint naudoti muziką kitais tikslais, būtina gauti autorių teisių savininkų leidimą.

Muzikos klausymasis belaidžiu būdu, naudojant BLUETOOTH įrenginį

Naudodami BLUETOOTH ryšį, galite klausytis muzikos iš belaidžiu būdu prijungtų BLUETOOTH įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų, išmaniųjų telefonų, muzikos grotuvų ir pan.

Šio įrenginio susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu

BLUETOOTH įrenginiai turi būti iš anksto susieti tarpusavyje. Susiejus BLUETOOTH įrenginius, jų nebereikia vėl susieti, nebent išvaloma susiejimo informacija.
Atsižvelgdami į savo įrenginį, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų susiejimo metodų.

Susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu, nesuderinamu su NFC:
žr. A pavyzdys

Susiejimas su išmaniuoju telefonu, suderinamu su NFC:
žr. B pavyzdys

A pavyzdys

Susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu, nesuderinamu su NFC

Atlikdami šį veiksmą, BLUETOOTH įrenginį ir šį įrenginį laikykite 1 metro atstumu vienas nuo kito.

1 Paspauskite BLUETOOTH 18 ir įjunkite BLUETOOTH funkciją.
Jei jokie įrenginiai nesusieti ir įsigiję šį įrenginį pirmą kartą paspaudžiate BLUETOOTH 18, automatiškai įjungiamas įrenginio susiejimo režimas ir ekrane mirksi BLUETOOTH indikatorius (✱) bei užrašas PAIRING.

Susiejimas su dviem ar daugiau BLUETOOTH įrenginių
Laikykite nuspaudę BLUETOOTH (–PAIRING) 18, kol pasigirs du pyptelėjimai.
2 Įjunkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkciją.
3 Naudodami BLUETOOTH įrenginį, pradėkite susiejimo procesą, kad būtų aptiktas šis įrenginys.
4 Pasirinkite BLUETOOTH įrenginio ekrane rodomą parinktį ZS-RS60BT.
Jei įrenginio ekrane parinktis ZS-RS60BT nerodoma, kartokite procesą nuo 2 veiksmo.
5 Jei BLUETOOTH įrenginio ekrane prašoma įvesti prieigos kodą*, įveskite 0000.
Užmezgamas BLUETOOTH ryšys. Ekrane rodomas užrašas BT AUDIO.
* Prieigos kodas gali būti vadinamas prieigos raktu, PIN kodu, PIN numeriu arba slaptažodžiu.

Patarimas
Galima susieti iki 8 BLUETOOTH įrenginių. Jei susiejamas 9-as BLUETOOTH įrenginys, seniausiai susietas įrenginys bus panaikintas.

Pastabos

- Po maždaug 5 minučių įrenginio susiejimo režimas atšaukiamas ir mirksi BLUETOOTH indikatorius (✱). Jei susiejimo režimas atšaukiamas vykdant šį procesą, pradėkite nuo 1 veiksmo.
- Įrenginio prieigos kodas visada yra 0000. Įrenginio negalima susieti su BLUETOOTH įrenginiu, kurio prieigos kodas yra ne 0000.

B pavyzdys

Susiejimas su išmaniuoju telefonu, suderinamu su NFC

Tiesiog priglauskite su NFC suderinamą išmanųjį telefoną prie įrenginio ir įrenginys įsijungs bei bus automatiškai įjungta BLUETOOTH funkcija. Tada įrenginys bus susietas ir prijungtas prie išmaniojo telefono.

Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su integruota NFC funkcija (OS: 2.3.3 ar naujesnės versijos „Android™“, išskyrus 3.x versijos „Android“)

Kas yra NFC?
NFC (artimojo lauko ryšys) yra technologija, užtikrinanti belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų ir IC lustų. Naudojantis NFC funkcija, duomenų ryšį galima lengvai užmegzti įrenginiu priliečiant atitinkamą su NFC suderinamų įrenginių simbolį ar numatytą vietą.

1 Įjunkite išmaniojo telefono NFC funkciją.
Išsamios informacijos ieškokite prie išmaniojo telefono pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta 2.3.3 ar naujesnės versijos (tačiau senesnės nei 4.1 versijos) „Android“ operacinė sistema
Pereikite prie 2 veiksmo.

Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta 4.1 ar naujesnės versijos „Android“ operacinė sistema
Pereikite prie 4 veiksmo.
2 Į išmanųjį telefoną atsisiųskite ir įdiekite programą „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ yra originali „Sony“ programa, skirta „Android“ telefonams. Ji pasiekiama „Google Play™“ parduotuvėje.
Ieškokite „NFC Easy Connect“ arba nuskaitykite toliau pateiktą dvimatį kodą ir atsisiųskite bei įdiekite nemokamą programą. Norint atsisiųsti programą, reikia mokėti ryšio mokesčius.
Programa gali būti pasiekiama ne visose šalyse ir (arba) regionuose.

Patarimas
Naudojant kai kuriuos išmaniuosius telefonus, gali būti pasiekiama prisijungimo vienu palietimu funkcija, todėl programos „NFC Easy Connect“ atsisiųsti nereikia. Tokiu atveju atliekami veiksmai ir specifikacijos gali skirtis nuo čia aprašytų. Išsamios informacijos rasite prie išmaniojo telefono pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Jei naudojate dvimatį kodą:
naudokite dvimačių kodų skaitytuvo programą.

3 Išmaniajame telefone paleiskite programą „NFC Easy Connect“.
Įsitikinkite, kad rodomas programos ekranas.
4 Priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio.
Laikykite priglaudę išmanųjį telefoną prie įrenginio N ženklo 20, kol sulauksite išmaniojo telefono atsako.

Pastaba
Jei išmaniojo telefono ekranas užrakintas, ši išmaniojo telefono funkcija neveiks. Atrakinkite ekraną ir dar kartą priglauskite išmanųjį telefoną prie N ženklo 20.

Sulaukiama išmaniojo telefono atsako (įrenginys atpažintas)

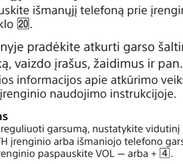

Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užmegztumėte ryšį.
Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys, ekrane rodomas užrašas BT AUDIO.



Patarimai

- Jei sunku užmegzti ryšį, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  – Aktyvinkite programą „NFC Easy Connect“ ir šiek tiek paslinkite išmanųjį telefoną per įrenginio N ženklą 20.
  – Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį.
- Norėdami nutraukti ryšį, dar kartą priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio.
- Jei turite kelis su NFC suderinamus įrenginius, tiesiog priglauskite išmanųjį telefoną prie kito įrenginio, kad su juo užmegztumėte ryšį. Pavyzdžiui, kai prie išmaniojo telefono prijungtos su NFC suderinamos ausinės, tiesiog priglauskite išmanųjį telefoną prie šio įrenginio, kad su juo užmegztumėte BLUETOOTH ryšį (ryšio perjungimas vienu palietimu).

Muzikos klausymasis

Prieš naudodami įrenginį, patikrinkite, ar atlikti toliau nurodyti veiksmai.

– BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkcija įjungta.
– Įrenginiai susieti. (Žr. „Šio įrenginio susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu“.)

1 Užmegzkite BLUETOOTH ryšį tarp dviejų įrenginių.

Jei naudojate su NFC nesuderinamą BLUETOOTH įrenginį
Paspauskite BLUETOOTH 18 ir įjunkite BLUETOOTH funkciją.
Bus automatiškai prisijungta prie paskutinį kartą prijungto įrenginio.

Jei naudojate su NFC suderinamą išmanųjį telefoną
Priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio N ženklo 20.

2 Įrenginyje pradėkite atkurti garso šaltinį, pvz., muziką, vaizdo įrašus, žaidimus ir pan.
Išsamios informacijos apie atkūrimo veiksmus rasite įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Patarimas
Norėdami reguliuoti garsumą, nustatykite vidutinį BLUETOOTH įrenginio arba išmaniojo telefono garsumo lygį ir ant šio įrenginio paspauskite VOL – arba + 4.

Kaip nutraukti BLUETOOTH ryšį

Atlikite bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų.

- Išjunkite BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkciją. Išsamios informacijos rasite prie įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
- Išjunkite BLUETOOTH įrenginį.
- Pakeiskite įrenginio funkciją.
- Išjunkite įrenginį.
- Dar kartą priglauskite išmanųjį telefo

Kiti veiksmai

Ekrano naudojimas

Garso CD informacijos tikrinimas

Du kartus paspauskite ■ 14 ir atšaukite tęstinio leidimo funkciją.
Ekrane rodomas visas garso takelių skaičius ir visas leidimo laikas.

MP3 / WMA / AAC failo informacijos tikrinimas

Leisdami diske esantį MP3 / WMA failą arba USB įrenginyje esantį MP3 / WMA / AAC failą, kelis kartus paspauskite DISPLAY 6.
Ekrane rodoma informacija keičiasi toliau nurodyta tvarka.

→ Dainos pavadinimas (♫)*1, 2
↓
Atlikėjo pavadinimas (👤)*1
↓
Albumo pavadinimas (💿)*1
↓
Dabartinio failo numeris ir leidimo laikas*3

*1 Jei failas yra be atitinkamos ID3, WMA arba AAC žymos informacijos, ekrane vietoj dainos, atlikėjo ir albumo pavadinimų rodomas failo pavadinimas NO ARTIST ir NO ALBUM.
*2 2 sekundes rodomas funkcijos pavadinimas. Tada rodomas dainos pavadinimas.
*3 Atlikėjo arba albumo pavadinimas po kelių sekundžių pasikeis ir bus rodoma ši informacija.

Prijungto BLUETOOTH įrenginio pavadinimo tikrinimas

Prijungdami BLUETOOTH įrenginį, paspauskite DISPLAY 6.

Radijo informacijos tikrinimas

Klausydamiesi radijo, kelis kartus paspauskite DISPLAY 6.
Ekrane rodoma informacija keičiasi toliau nurodyta tvarka.

Išankstinio nustatymo numeris*1, 2 ⟷ Dažnis

*1 Išankstinio nustatymo numeris rodomas tik tuo atveju, jei klausotės iš anksto nustatytos radijo stoties.
*2 Praėjus 2 sekundėms, ekranas automatiškai persijungia ir jame vėl rodoma dažnių informacija.

Leidimo režimo pasirinkimas

Sustabdę diską / USB įrenginį, galite nustatyti įrenginį, kad garso takeliai arba failai būtų leidžiami pakartotinai arba atsitiktine tvarka.

Kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13.

Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrane rodoma informacija keičiasi toliau nurodyta tvarka.

→ Įprastas leidimas (tuščia)
↓
Pakartotinis vieno failo leidimas (🔁 1)
↓
Pakartotinis visų failų leidimas (🔁)
↓
Pasirinkto aplanko leidimas (🗀)*
↓
Pakartotinis pasirinkto aplanko leidimas (🔁, 🗀)*
↓
Maišytasis leidimas (🔀)
↓
Užprogramuotas leidimas (PGM)
↓
Pakartotinis užprogramuotas leidimas (🔁, PGM)

* Šios funkcijos pasiekiamos tik tuo atveju, jei leidžiami MP3 / WMA diske esantys MP3 / WMA failai arba USB įrenginyje esantys MP3 / WMA / AAC failai.

Pakartotinis garso takelių / failų leidimas (pakartotinis leidimas)

Galite nustatyti įrenginį, kad garso CD, MP3 / WMA failų, esančių CD-R / CD-RW diske, arba MP3 / WMA / AAC failų, esančių USB įrenginyje, CD-DA garso takeliai būtų pakartotinai leidžiami įprasto ir užprogramuoto leidimo režimais.

1 Paspauskite CD 18 arba USB 18 ir įjunkite CD arba USB funkciją.
2 Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Norėdami leisti pakartotinai	Atlikite šiuos veiksmus
Vieną garso takelį / failą	1 Kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13, kol bus rodoma 🔁 1. 2 Paspauskite ⏮ arba ⏭ 7 ir pasirinkite garso takelį / failą, kurį norite leisti pakartotinai. 3 Paspauskite ▶II 5.
Visus garso takelius / failus	1 Kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13, kol bus rodoma 🔁. 2 Paspauskite ▶II 5.
Pasirinktą MP3 / WMA diske arba USB įrenginyje esantį aplanką	1 Kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13, kol bus rodoma 🗀 ir 🔁. 2 Norėdami pasirinkti aplanką, paspauskite 🗀 + arba – 7. 3 Paspauskite ▶II 5.
Užprogramuotus garso takelius / failus	1 Užprogramuokite garso takelius / failus (žr. „Asmeninės programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)“). 2 Paspauskite PLAY MODE 13, kol ekrane bus rodomas užrašas PGM ir 🔁. 3 Paspauskite ▶II 5.

Kaip atšaukti pakartotinio leidimo funkciją

Paspauskite ■ 14 ir sustabdykite atkūrimą, tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13, kol ekrane nebebus rodoma 🔁 (arba 🔁 1).

Garso takelių / failų leidimas atsitiktine tvarka (maišytasis leidimas)

Galite nustatyti įrenginį, kad garso CD, MP3 / WMA failų, esančių CD-R / CD-RW diske, arba MP3 / WMA / AAC failų, esančių USB įrenginyje, CD-DA garso takeliai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

1 Paspauskite CD 18 arba USB 18 ir įjunkite CD arba USB funkciją.
2 Kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13, kol ekrane bus rodoma 🔀.
3 Paspauskite ▶II 5 ir paleiskite maišytojo leidimo funkciją.

Kaip atšaukti maišytojo leidimo funkciją

Paspauskite ■ 14 ir sustabdykite atkūrimą, tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13, kol ekrane nebebus rodoma 🔀.

Patarimas
Veikiant maišytojo leidimo funkcijai, negalite pasirinkti ankstesnio garso takelio / failo paspausdami ⏮ 7.

Asmeninės programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)

Galite nustatyti ne daugiau nei 25 garso takelių / failų, esančių diske / USB įrenginyje, leidimo tvarką.

1 Paspauskite CD 18 arba USB 18 ir įjunkite CD arba USB funkciją.
2 Kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13, kol ekrane bus rodomas užrašas PGM.
3 Paspauskite ⏮ arba ⏭ 7 ir pasirinkite garso takelį / failą.
Jei norite nurodyti aplanką, kuriame yra MP3 / WMA / AAC failai, pirmiausia paspauskite 🗀 + arba – 7 ir pasirinkite aplanką, tada paspauskite ⏮ arba ⏭ 7 ir pasirinkite failą.
4 Paspauskite ENTER 12.
Garso takelis / failas užprogramuojamas.
Rodomas programavimo veiksmo numeris, o šalia jo rodomas visas leidimo laikas.
(Pavyzdys: garso CD)

Veiksmo numeris

Paskutinio užprogramuoto garso takelio numeris



Visas leidimo laikas*

* --:-- rodoma, kai programuojamas MP3 / WMA diskas / USB įrenginys arba kai visas leidimo laikas yra ilgesnis nei 100 minučių.

5 Norėdami užprogramuoti papildomų garso takelių / failų, kartokite 3 ir 4 veiksmus.
6 Paspauskite ▶II 5 ir paleiskite užprogramuoto leidimo funkciją.
Sukurta programa išlieka tol, kol atidarote CD skyrių, prijungiate kitą USB įrenginį arba išjungiate įrenginio maitinimą. Norėdami dar kartą leisti tą pačią programą, paspauskite ▶II 5.

Pastaba
Jei bandote užprogramuoti 26 garso takelius / failus ar daugiau, ekrane mirksi užrašas FULL.

Kaip peržiūrėti užprogramuoto garso takelio / failo informaciją

Sukūrę asmeninę programą, galite patikrinti informaciją apie užprogramuotus garso takelius / failus.

Kelis kartus paspauskite DISPLAY 6 ir ekrane rodoma informacija keisis toliau nurodyta tvarka.

Visas veiksmų skaičius ⟷ Paskutinio užprogramuoto garso takelio / failo numeris ir visas leidimo laikas*

* --:-- rodoma leidžiant MP3 / WMA diskus ir USB įrenginius.

Kaip atšaukti užprogramuoto leidimo funkciją

Paspauskite ■ 14 ir sustabdykite atkūrimą, tada kelis kartus paspauskite PLAY MODE 13, kol ekrane nebebus rodoma užrašas PGM.

Kaip panaikinti visus dabartinės programos garso takelius / failus

Sustabdykite atkūrimą ir paspauskite ■ 14.
Rodomas užrašas NO STEP ir galite kurti naują programą, atlikdami veiksmus, aprašytus dalyje „Asmeninės programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)“.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

Galite išsaugoti radijo stotis įrenginio atmintyje. Galite iš anksto nustatyti ne daugiau nei 30 radijo stočių – 20 FM diapazono ir 10 AM diapazono.

1 Kelis kartus paspauskite FM/AM 18, kad įjungtumėte radijo funkciją, ir pasirinkite diapazoną FM arba AM.
2 Laikykite nuspaudę FM/AM 18, kol ekrane ims mirksėti užrašas AUTO.

3 Paspauskite ENTER 12 ir išsaugokite stotį.
Stotys saugomos atmintyje nuo žemesnių dažnių iki aukštesnių.

Jei stoties nepavyksta nustatyti automatiškai

Stotį, kurios signalas silpnas, turite nustatyti rankiniu būdu.

1 Kelis kartus paspauskite FM/AM 18 ir pasirinkite diapazoną.
2 Nustatykite norimą radijo stotį.
3 Laikykite nuspaudę ENTER 12, kol ekrane ims mirksėti užrašas „FM-xx“ arba „AM-xx“.
(Pavyzdys: FM)

4 Paspauskite PRESET + arba – 7, kol ekrane ims mirksėti norimos stoties išankstinio nustatymo numeris.
5 Paspauskite ENTER 12 ir išsaugokite stotį.
Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris jau yra priskirtas kitai stočiai, vietoj šios stoties nustatoma nauja stotis.

Patarimas
Iš anksto nustatytos radijo stotys įrenginio atmintyje išlieka net toliau nurodytais atvejais.
–Atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą.
–Išėmus maitinimo elementus.

Iš anksto nustatytų radijo stočių klausymasis

1 Kelis kartus paspauskite FM/AM 18, kad įjungtumėte radijo funkciją, ir pasirinkite diapazoną FM arba AM.
2 Paspauskite PRESET + arba – 7 ir pasirinkite saugomą norimos radijo stoties išankstinio nustatymo numerį.

Išjungimo laikmačio naudojimas

Galite nustatyti, kad praėjus nustatytam laikui įrenginys automatiškai išsijungtų.

1 Paspauskite SLEEP 8.
Ekrane rodoma numatytoji nuostata (90) ir užsidega indikatorius SLEEP.
2 Kelis kartus paspauskite SLEEP 8 ir pasirinkite norimą nuostatą.



Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrane keičiasi trukmė (minutėmis) ir po maždaug 4 sekundžių pasirinkta nuostata patvirtinama automatiškai.

Patarimas
Jei nustatę išjungimo laikmatį norite patikrinti, kiek laiko liko, kol įrenginys išsijungs, dar kartą paspauskite SLEEP 8.

Papildomų komponentų prijungimas

Per šio įrenginio garsiakalbius galite klausytis muzikos iš papildomų komponentų, pvz., nešiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo.
Prieš prijungdami bet kokį komponentą, būtinai išjunkite jo maitinimą.
Išsamios informacijos rasite norimo prijungti komponento naudojimo instrukcijoje.

1 Garso jungties laidą (nepridedamas) prijunkite prie AUDIO IN lizdo 15 ir prie nešiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo arba kito komponento linijinės išvesties lizdo.
2 Įjunkite prijungtą komponentą.
3 Paspauskite AUDIO IN 18 ir paleiskite prijungto komponento garsą.
Garsas iš prijungto komponento išvedamas per garsiakalbius.

Norėdami prijungti įrenginį prie TV arba vaizdo įrašymo įrangos / grotuvo, naudokite ilgintuvą (nepridedamas) su erdvinio garso mini lizdu viename gale ir dviem RCA kištukais kitame.

Papildoma informacija

Suderinami įrenginiai

Suderinami USB įrenginiai

Toliau pateikti USB įrenginių suderinamumo reikalavimai. Prieš naudodami bet kokį prietaisą su šiuo įrenginiu, patikrinkite, ar jis atitinka šiuos reikalavimus.

- Suderinamumas su USB 2.0 („Full Speed“)
- Palaiko režimą „Mass Storage“*

* Režimas „Mass Storage“ – tai režimas, leidžiantis USB įrenginį pasiekti pagrindiniame įrenginyje, ir įgalinantis failų perkėlimo funkciją. Režimą „Mass Storage“ palaiko dauguma USB įrenginių.

Pastabos apie USB įrenginį

- Prijungus USB įrenginį, įrenginys nuskaito visus USB įrenginyje esančius failus. Jei įrenginyje yra daug aplankų ar failų, gali tekti ilgokai palaukti, kol įrenginys juos nuskaitys.
- USB įrenginio prie šio įrenginio nejunkite USB šakotuvu.
- Prijungus kai kuriuos USB įrenginius, gali šiek tiek užtrukti, kol įrenginys įvykdys veiksmą.
- Šis įrenginys gali palaikyti ne visas prijungto USB įrenginio funkcijas.
- Šio įrenginio atkūrimo tvarka gali skirtis nuo prijungto USB įrenginio atkūrimo tvarkos.

Suderinami BLUETOOTH įrenginiai

Toliau pateikti įrenginių suderinamumo reikalavimai. Prieš naudodami bet kokį prietaisą su šiuo įrenginiu, patikrinkite, ar jis atitinka šiuos reikalavimus.

- Įrenginiai turi atitikti BLUETOOTH 2.1 standartinę versiją ir EDR standartą.
- Įrenginiai turi palaikyti A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis) ir AVRCP (garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis).
- Galimybė naudoti NFC funkciją (būtina tik tada, jei naudojama įrenginio NFC susiejimo funkcija).

Naujausios informacijos apie suderinamus BLUETOOTH įrenginius, įskaitant su NFC suderinamus išmaniuosius telefonus, rasite toliau nurodytose svetainėse.

Europos klientams:
http://www.sony.eu/support

Lotynų Amerikos klientams:
http://esupport.sony.com/LA

Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/support

Kas yra BLUETOOTH belaidė technologija?

BLUETOOTH belaidė technologija yra mažo nuotolio belaidė technologija, suteikianti galimybę be laidų perduoti duomenis iš vieno skaitmeninio įrenginio į kitą, pvz., iš kompiuterio į skaitmeninį fotoaparatą ir atvirkščiai. BLUETOOTH belaidė technologija veikia maždaug 10 metrų atstumu.
Paprastai, kai reikia, sujungiami du įrenginiai, bet kai kurie įrenginiai tuo pat metu gali būti prijungti prie kelių įrenginių.
Ryšys užmezgamas nenaudojant kabelio, be to, įrenginių nebūtina pastatyti vieno priešais kitą, kaip daroma naudojant infraraudonųjų spindulių technologiją. Pavyzdžiui, toks įrenginys veikia ir tada, kai yra krepšyje arba kišenėje.
BLUETOOTH standartas – tai tarptautinis standartas, kurį palaiko ir taiko tūkstančiai įvairių įmonių visame pasaulyje.

Didžiausias ryšio diapazonas

Didžiausias ryšio atstumas gali sumažėti esant toliau nurodytoms sąlygoms.

– Kai tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra tam tikra kliūtis, pvz., žmogus, metalinis objektas ar siena.
– Kai šalia įrenginio naudojamas belaidžio LAN įrenginys.
– Kai šalia įrenginio naudojama mikrobangų krosnelė.
– Kai šalia įrenginio naudojamas elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiantis įrenginys.
– Kai įrenginys padėtas ant plieninės lentynos.

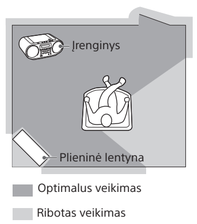

Kitų įrenginių sukeliami trikdžiai

Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN (IEEE802.11b/g/n) naudoja tą patį dažnį, gali būti mikrobangų trikdžių, dėl kurių gali suprastėti ryšio sparta, atsirasti triukšmas arba ryšys gali būti netinkamas, jeigu įrenginys naudojamas šalia belaidžio LAN įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.

– Įrenginį naudokite bent 10 metrų atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
– Jeigu įrenginį naudojate 10 metrų atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio, išjunkite belaidį LAN įrenginį.
– BLUETOOTH įrenginį naudokite kaip įmanoma arčiau įrenginio.

Kitiems įrenginiams sukeliami trikdžiai

BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti elektroninių medicininių įrenginių veikimą. Kad nejvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytose vietose išjunkite įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius.

– Vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose ir degalinėse.
– Prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.

Pastabos

- Kad galėtumėte naudoti BLUETOOTH funkciją, BLUETOOTH įrenginiui, kurį prijungsite, reikia to paties profilio, prie kurio prijungtas įrenginys.
Taip pat atminkite: net jeigu įrenginių profilis tas pats, atsižvelgiant į jų specifikacijas jų funkcijos gali skirtis.
- Dėl BLUETOOTH belaidės technologijos charakteristikų klausantis muzikos, garso atkūrimas įrenginyje iš BLUETOOTH įrenginio šiek tiek vėluoja.
- Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes, atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad būtų užtikrinamas saugus ryšys naudojant BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali būti nepakankama. Jei ryšį užmezgate naudodamiesi BLUETOOTH belaide technologija, būkite atsargūs.
- Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios informacijos.
- BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys turi atitikti „Bluetooth SIG“ nurodytą BLUETOOTH standartą, ir turi būti patvirtintas jo autentiškumas. Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka minėtą BLUETOOTH standartą, kai kurių įrenginių gali nepavykti tinkamai prijungti arba jie gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į įrenginio funkcijas arba specifikacijas.
- Dėl prie įrenginio prijungto BLUETOOTH įrenginio, ryšio aplinkos arba naudojimo aplinkos gali atsirasti triukšmo arba garsas gali trūkinėti.

Atsargumo priemonės

Diskai, kuriuos GALIMA leisti naudojant šį įrenginį

- Garso CD (CD-DA*1 garso takeliai)
- CD-R / CD-RW, kuriuose yra MP3 / WMA failų ir kurie tinkamai užbaigti*2.

*1 CD-DA yra kompaktinio disko skaitmeninio garso trumpinys. Tai įrašymo standartas, naudojamas garso CD įrašyti.
*2 Užbaigimas – tai procesas, kurį atlikus CD-R / CD-RW diskus galima leisti vartotojų diskų grotuvuose. Kuriant diską ir naudojant daugumos rūšių įrašymo programinę įrangą, užbaigimo procesą galima įgalinti arba pasyvinti – tai pasirenkama nuostata.

Diskai, kurių NEGALIMA leisti naudojant šį įrenginį

- CD-R / CD-RW diskai, kurie nebuvo įrašyti garso CD formatu arba ISO 9660 1 lygio / 2 lygio arba „Joliet“ standartus atitinkančiais formatais.
- Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW diskai, įbrėžti arba nešvarūs CD-R / CD-RW diskai arba nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti CD-R / CD-RW diskai.
- Neužbaigti arba netinkamai užbaigti CD-R / CD-RW diskai.

Pastabos apie diskus

- Jei diskas nešvarus, nuvalykite CD valymo šluoste. Diską šluostykite nuo centro į kraštą. Jei diskas įbrėžtas, nešvarus arba ant jo yra pirštų antspaudų, gali įvykti paleidimo klaida.
- Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino, skiediklio, parduotuvėse įsigyjamų valiklių ar vinilinėms plokštelėms skirtų antistatinių purškalų.
- Saugokite CD nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, ir nepalikite tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame automobilyje, nes automobilio viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.
- Ant CD neklijuokite popieriaus ar lipdukų ir nejbrėžkite CD paviršiaus.
- Baigę leisti CD, įdėkite jį į dėžutę.

Pastabos dėl „DualDisc“ diskų

- „DualDisc“ diskas – tai dvipusis gaminys, kurio vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga, o kitoje pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.

Muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas

- Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti. Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos prekiauja įvairiais muzikos diskais, užkoduotais naudojant autorių teisių apsaugos technologijas. Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto ir gali nepavykti jų paleisti naudojant šį gaminį.

Sauga

- Neardykite korpuso, nes CD grotuvo skyriuje naudojamas lazeris kenkia akims. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
- Jei į įrenginį patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite įrenginį ir prieš toliau naudodami duokite jį patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Naudojant šį įrenginį, negalima leisti nestandartinės formos diskų (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės). Priešingu atveju galima sugadinti įrenginį. Tokių diskų nenaudokite.

Maitinimo šaltiniai

- Norėdami prijunti prie kintamosios srovės šaltinio, naudokite pridedamą kintamosios srovės maitinimo laidą; kitų laidų nenaudokite.
- Jei įrenginio neketinate naudoti ilgą laiką, atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo.
- Jei nenaudojate maitinimo elementų, išimkite juos, kad dėl maitinimo elementų protėkio ar korozijos nesugadintumėte įrenginio.

Vieta

- Nepalikite įrenginio prie šilumos šaltinių ir vietose, veikiamose tiesioginės saulės šviesos, dulkių pertekliaus ar mechaninių smūgių, arba tiesioginiuose saulės spinduliuose pastatytame automobilyje.
- Nedėkite įrenginio ant nuožulnaus ar nestabilaus paviršiaus.
- 10 mm atstumu nuo korpuso galo nedėkite jokių daiktų. Kad įrenginys tinkamai veiktų ir jo komponentų naudojimo trukmė būtų kuo ilgesnė, negalima uždėti įrenginio ventiliacijos angų.
- Kadangi garsiakalbiuose yra stiprus magnetas, asmenines magnetines kredito korteles arba prisukamus laikrodžius laikykite kuo toliau nuo įrenginio, kad išvengtumėte galimos magneto sukeliamos žalos.

Naudojimas

- Jei įrenginys iš šaltos vietos pernešamas tiesiai į šiltą vietą arba laikomas labai drėgnoje patalpoje, ant CD grotuvo skyriaus viduje esančio objektyvo gali susikaupti drėgmės. Jei taip nutinka, įrenginys veikia netinkamai. Tokiu atveju išimkite CD ir palaukite apie valandą, kol drėgmė išgaruos.

Įrenginio naudojimas

- Nepalikite CD skyriaus atidaryto, kad į jį nepatektų dulkių ir nešvarumų.

Korpuso valymas

- Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkinta švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Jei kiltų su įrenginiu susijusių klausimų arba problemų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Trikčių šalinimas

Bendrieji duomenys

Nepavyksta įjungti maitinimo.

- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas tvirtai prijungtas prie sieninio elektros lizdo.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laido jungtis tvirtai įkišta į AC IN lizdą.
- Patikrinkite, ar maitinimo elementai įdėti tinkamai ir ar atitinka jų poliškumas.
- Kai OPR / BATT indikatorius 19 pritemsta, pakeiskite visus maitinimo elementus.

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama norimo klausytis muzikos ar garso šaltinio funkcija.
- Kai klausotės per garsiakalbius, ausines atjunkite.

Girdimas triukšmas.

- Ar kas nors šalia įrenginio naudoja mobilųjį telefoną arba kitą radijo bangas skleidžiančią įrangą? Jei taip, patraukite įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį toliau nuo šios įrangos. Įrenginiai, pvz., mobilieji telefonai ir pan., gali turėti įtakos BLUETOOTH ryšiui.

CD / MP3 / WMA grotuvas

CD grotuvas negroja, net kai CD įdėtas.

- CD įdėkite etikete į viršų.
- Nuvalykite CD.
- Išimkite CD ir apie valandą palikite CD skyrių atidarytą, kad išgaruotų susikaupusi drėgmė.
- CD-R / CD-RW tuščias arba neužbaigtas.
- Diske nėra leistinų MP3 / WMA failų.
- Yra problemų, susijusių su CD-R / CD-RW, įrašymo įrenginio arba programinės įrangos kokybe.
- Kai OPR / BATT indikatorius 19 pritemsta, pakeiskite visus maitinimo elementus.

Įkėlus diską, rodomas užrašas NO CD.

- Diskas neįstatytas į CD skyrių. Įstatykite diską.
- Gali būti, kad kilo CD nuskaitymo problema. Pakeiskite diską.
- Gali būti, kad CD įdėtas ne ta puse. Įdėkite diską etikete į viršų.
- Įkeltas neleistinas diskas (BD ir pan.). Pakeiskite diską.

Įkėlus diską, ekrane mirksi užrašas NO TRACK.

- Garso failai įrašyti nepalaikomais formatais arba ketinamas atkurti failas yra su nepalaikomu failo plėtiniu.

Įkėlus diską, rodomas užrašas DISC ERR.

- Gali būti, kad CD nešvarus. Nuvalykite diską.
- Gali būti, kad CD įbrėžtas. Pakeiskite diską.
- Įkeltas neleistinas diskas (DVD ir pan.). Pakeiskite diską.
- Gali būti, kad kilo CD nuskaitymo problema. Pakeiskite diską.
- Gali būti, kad į CD skyrių įstatytas tuščias diskas.

Garsas išnyksta.

- Sumažinkite garsumą.
- Nuvalykite CD arba, jei CD labai sugadintas, pakeiskite jį.
- Įrenginį padėkite tokioje vietoje, kurioje nėra vibracijos.
- Nuvalykite objektyvą parduotuvėse parduodamu pūstuvu.
- Garsas gali išnykti arba triukšmas gali atsirasti tuo atveju, jei naudojamas prastos kokybės CD-R / CD-RW arba jei yra su įrašymo įrenginiu ar programine įranga susijusių problemų.

Užtrunka ilgiau nei įprastai, kol pradedama atkurti.

- Toliau nurodyti diskai, kuriems atkurti reikia daugiau laiko.
  – Diskas, kuriame įrašyta sudėtinga failų medžio struktūra.
  – Diskas, kuriame yra daug aplankų arba ne MP3 / WMA failų.

USB įrenginys

USB įrenginys veikia netinkamai.

- Prijungus nesuderinamą USB įrenginį, gali kilti toliau nurodytų problemų.
  – USB įrenginys neatpažįstamas.
  – Šiame įrenginyje nerodomi failų arba aplankų pavadinimai.
  – Negalima atkurti.
  – Garsas trūkinėja.
  – Girdėti triukšmas.
  – Išvedamas garsas iškraipomas.

Rodomas užrašas OVER CURRENT ir įrenginys automatiškai išsijungia.

- Aptiktas nejprastas iš Ψ (USB) prievado 17 tiekiamos elektros srovės lygis. Tokiu atveju atjunkite USB įrenginį nuo Ψ (USB) prievado 17 ir iš naujo prijunkite USB įrenginį. Tada vėl įjunkite įrenginį. Jei įjungus įrenginio maitinimą ši problema išlieka, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Nėra garso.

- Gali būti, kad USB įrenginys prijungtas netinkamai. Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį. Tada įjunkite įrenginį.

Girdėti triukšmas, garsas trūkinėja arba yra iškraipomas.

- Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį. Tada vėl įjunkite įrenginį.
- Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytas. Triukšmas galėjo būti įrašytas kuriant garso failus. Pabandykite iš naujo sukurti garso failus ir leiskite juos šiuo įrenginiu.

USB įrenginio nepavyksta prijungti prie Ψ (USB) prievado 17.

- USB įrenginio arba USB kabelio jungtis įkišta ne ta puse. Įkiškite ją į Ψ (USB) prievadą 17 tinkama kryptimi.

Ekrane ilgai rodomas užrašas READING arba ilgai trunka, kol pradedama atkurti.

- Toliau nurodytais atvejais failų nuskaitymo procesas gali užtrukti.
  – USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų.
  – Failų struktūra yra sudėtinga.
  – Atmintis beveik pilna.
  – Vidinė atmintis fragmentuota.
  Kad išvengtumėte prieš tai išvardytų problemų, rekomenduojame laikytis toliau pateiktų rekomendacijų.
  – Iš viso USB įrenginyje turi būti 100 arba mažiau aplankų.
  – Iš viso aplanke turi būti 100 arba mažiau failų.

Ekrane pateikiama iškraipyta informacija

- Gali būti, kad USB įrenginyje saugomi duomenys yra sugadinti. Dar kartą persiųskite muzikos duomenis į USB įrenginį.
- Šio įrenginio ekrane gali būti rodomi tik skaičiai ir abėcėlės raidės. Kiti ženklai bus rodomi netinkamai.

Rodomas užrašas REC ERROR.

- Perkeliant duomenis, įvyko klaida. Išjunkite įrenginį ir atjunkite USB įrenginį. Tada patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
  – Patikrinkite, kiek saugojimo vietos liko USB įrenginyje. Jei vietos nepakanka, kad būtų galima perkelti duomenis, panaikinkite nereikalingus failus ar aplankus.
  – Patikrinkite, ar ketinami perkelti duomenys nesugadinti.
  – Patikrinkite, ar ketinamo perkelti failo formatas suderinamas su įrenginiu.
  Jei pranešimas vis tiek rodomas, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

USB įrenginys neatpažįstamas.

- Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį. Tada įjunkite įrenginį.
- USB įrenginys veikia netinkamai. Išsamios informacijos, kaip išspręsti šią problemą, rasite USB įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Nepavyksta paleisti.

- Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.

Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio.

- Nustatykite įprasto leidimo režimą.

Nepavyksta atkurti MP3 / WMA / AAC failų.

- Gali būti, kad garso failų plėtiniai netinkami. Šis įrenginys palaiko toliau nurodytus failų plėtinius.
  – MP3: failo plėtinys – „.mp3“.
  – WMA: failo plėtinys – „.wma“.
  – AAC: failo plėtinys – „.m4a“, „.3gp“ ir „.mp4“.
- Gali būti, kad garso failai sukurti ne MP3 / WMA / AAC formatais.
- USB saugojimo įrenginys naudoja ne FAT16 arba FAT32 failų sistemą.*
- Failai užkoduoti arba apsaugoti slaptažodžiu.

* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, tačiau kai kurios USB saugojimo laikmenos gali nepalaikyti abiejų failų sistemų. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. reikiamo USB saugojimo įrenginio naudojimo instrukciją arba kreipkitės į gamintoją.

BLUETOOTH įrenginys

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad įrenginys nėra per toli nuo BLUETOOTH įrenginio (arba išmaniojo telefono) arba kad jo neveikia belaidžio LAN, kito 2,4 GHz belaidžio įrenginio arba mikrobangų krosnelės keliami trikdžiai.
- Patikrinkite, ar BLUETOOTH ryšys tinkamai užmegztas tarp šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio (arba išmaniojo telefono).
- Dar kartą susiekite įrenginius (žr. „Šio įrenginio susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu“).
- Įrenginį laikykite atokiau nuo metalinių daiktų arba paviršių.
- Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginyje (arba išmaniajame telefone) aktyvinta BLUETOOTH funkcija.

Garsas trūkinėja arba atitikties atstumas yra trumpas.

- Jei netoliese yra įrenginys, sukeliantis elektromagnetinę spinduliuotę, pvz., belaidis LAN, kitas (-i) BLUETOOTH įrenginys (-iai) ar mikrobangų krosnelė, patraukite jį (jei įmanoma). Arba abu įrenginius naudokite toliau nuo šių šaltinių.
- Pašalinkite visas tarp dviejų įrenginių esančias kliūtis arba šiuos įrenginius patraukite toliau nuo kliūčių.
- Abu įrenginius laikykite kaip įmanoma arčiau vienas kito.
- Pakeiskite šio įrenginio vietą.
- Pabandykite BLUETOOTH įrenginį arba išmanųjį telefoną naudoti kitoje vietoje.

Nepavyksta užmegzti ryšio.

- Atsižvelgiant į ketinamą prijungti įrenginį, gali užtrukti šiek tiek laiko, kol bus pradėtas užmegzti ryšys.
- Dar kartą susiekite įrenginius (žr. „Šio įrenginio susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu“).
- Patikrinkite, ar BLUETOOTH įrenginys suderinamas su šiuo įrenginiu. Naujausios informacijos apie suderinamus BLUETOOTH įrenginius rasite svetainėje. URL pateiktas dalyje „Suderinami BLUETOOTH įrenginiai “.

Nepavyksta susieti.

- BLUETOOTH įrenginį perkelkite arčiau įrenginio.
- BLUETOOTH įrenginyje panaikinkite šio įrenginio modelio pavadinimą ir dar kartą susiekite (žr. „Šio įrenginio susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu“).
- Patikrinkite, ar BLUETOOTH įrenginys suderinamas su šiuo įrenginiu. Naujausios informacijos apie suderinamus BLUETOOTH įrenginius rasite svetainėje. URL pateiktas dalyje „Suderinami BLUETOOTH įrenginiai“.

Nepavyksta susieti naudojant NFC funkciją.

- Pabandykite susieti rankiniu būd