SONY

4-456-714-**12** (1) (KZ)

Жеке дыбыс жүйесі

KZ Пайдалану нұсқаулығы

* 4 4 5 6 7 1 4 1 2 * (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/

ЕСКЕРТУ

Өрт қаупін азайту үшін құрылғының желдететін саңылауын газеттен, дастарқанмен, пердемен және тағы басқа нәрселермен жаппаңыз.
Құрылғыны ашық жалын көзіне қалдырмаңыз (мысалы, жанған шырақтар).
Өрт немесе тоқ соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны тамшыға не шашырандыға қалдырмаңыз және құрылғыға қымыралар сияқты сұйықтықта толы заттарды қоймаңыз.
Құрылғыны кітап шкафы немесе бекітілген шкаф сияқты жабық орынға орнатпаңыз.
Желі ашасы құрылғыны желіден ажырату үшін пайдаланылатындықтан, құрылғыны оңай қол жетімді АТ розеткасына қосыңыз. Құрылғыдан қалыптан тыс жағдайды байқасаңыз, желі ашасын АТ розеткасынан бірден ажыратыңыз.
Батареяларды немесе батареясы бар құрылғыларды күн көзі мен өрт сияқты қатты ыстыққа қалдырмаңыз.
Құрылғының өзі өшірілсе де, ол АТ розеткасына қосулы тұрғанда, ол желіден ажыратылмайды.
Негізгі деректер тақтасы төменгі сыртқы бөлікте орналасқан.
Бұл құрал 3 метрден қысқақақ қосу кабелін пайдаланып тексерілген және ЕМС директивасында орнатылған шектерге сайкес келеді деп табылған.

АБАЙЛАҢЫЗ

Өнімнен бірге оптикалық құралдарды пайдалану көздің зақымдалуын арттырады.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERPRODUKT

Бұл құрылғы 1-КЛАСС ЛАЗЕРЛІ өнім ретінде санатталған. Бұл белгі құрылғының төменгі сыртқы бөлігінде болады.

Австралиядағы тұтынушыларға арналған

Бұл құрал радиатор мен адам денесі арасында кемінде 20 см және одан көп қашықтықта орнатылып, қолданылуы керек (қосылмайтын шеттер: қолдар, білектер, аяқтар және тобықтар).

Еуропадағы тұтынушылар үшін

Дұрыс қорғалған және жерге қосылған кабельдер мен қосқыштар компьютерлерді және/немесе қосымша құрылғыларды қосу үшін пайдаланылуы керек.

Тұтынушыларға ескерту: келесі ақпарат тек ЕО директивалары қолданылатын елдерде сатылған құрылғыға қатысты болып табылады.

Бұл өнім Sony корпорациясы (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) тарапынан немесе оның атынан өндірілген. Еуропалық Одақ заңы негізінде өнімнің сайкестігіне қатысты сұрақтар құзыреті өкілдікке жіберіледі, Sony Deutschland GmbH, Хедефингер Штрасе 61, 70327 Штуттгарт, Германия. Қызмет көрсету немесе кепілдікке қатысты сұрақтар үшін жеке қызмет көрсету немесе кепілдік құжаттарында берілген мекенжайларға хабарласыңыз.

DualDisc дискісіндегі ескерту

DualDisc дискісі дегеніміз бір бетіне DVD пішімінде жазылған материал және екінші бетіне дыбыс материалы жазылған екі жақты диск. Алайда, дыбыс материалы бар беті Compact Disc (CD) стандартына сайкес келмегендіктен бұл өнімді ойнатуға кепілдік берілмейді.

Музыкалық дискілер жарқын құқықты қорғау технологиясымен қолданған

Бұл өнім Compact Disc (CD) стандартын қолдайтын дискілерді ойнату үшін жасалған. Соңғы кезде авторлық құқықтарды қорғау технологияларымен қолданған әр түрлі дискілерді кейбір дыбыс жазу компаниялары сатады. Сол дискілердің арасында CD стандартына сайкес келмейтін және осы өнім ойнатпайтын дискілердің болатынынан хабардар болыңыз.

Лицензия мен сауда белгісі бойынша ескерту

- Windows Media тіркелген сауда белгісі немесе Америка Құрама Штатындағы және/немесе басқа елдердегі Microsoft корпорациясының сауда белгісі болып табылады.
- MPEG Layer-3 дыбысты кодтау технологиясы мен патенттері Fraunhofer IIS және Thomson арқылы лицензиялаған.
- BLUETOOTH® сөз белгісі мен логотиптері BLUETOOTH SIG, Inc. корпорациясының меншігінде және Sony Corporation корпорациясы осындай белгілерді барлық жағдайда лицензия астында пайдаланады.
- N белгісі NFC Forum, Inc. корпорациясының сауда белгісі немесе Америка Құрама Штатындағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі болып табылады.
- Android — Google Inc. корпорациясының сауда белгісі.
- Бұл өнім Microsoft корпорациясының белгілі зияткерлік меншік құқықтары арқылы қорғалады. Мұндай технологияны өнімнен тыс жерде Microsoft корпорациясынан немесе Microsoft корпорациясының уәкілетті өкілі компаниясынан лицензиясынсыз пайдалануға немесе таратуға тыйым салынады.
- Осы нұсқаулықты көрсетілген жүйе атаулары мен өнім атаулары негізінен сауда белгілері немесе өндірушінің тіркелген сауда белгілері болып табылады. ™ және ® белгілері бұл нұсқаулықта түсірілген.

Тек Еуропа

Пайдаланылған батареяларды тастау (Еуропалық Одақта және бөлек жинау жүйелері бар басқа Еуропа елдерінде қолданылады)

Батареядағы немесе оның орамындағы таңба өнімнемен берілген батареяның тұрмыстық қалдық ретінде қарастырылмауы керектігін білдіреді. Белгілі батареяларда бұл таңба химиялық таңбамен бірге қолданылуы мүмкін.
Егер батареяның құрамында 0,0005%-дан артық сынап немесе 0,0004%-дан артық қорғасын болса, сынап үшін (Hg), қорғасын үшін (Pb) таңбасы қойылады.
Бұл батареялардың дұрыс тасталғанын қамтамасыз ете отырып, батареяның қалдығы дұрыс тасталмағандығы салдарынан болатын қоршаған орта мен адам денсаулығына келетін теріс әсерлердің алдын аласыз. Материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды қорғауға көмектеседі. Өнімдердің қауіпсіздігі, өнімділігі немесе деректерді біріктіру үшін өндірілген батареямен тұрақты түрде қосылып тұруы қажет болған жағдайда батарея рұқсат етілген қызмет көрсету мамандары арқылы ауыстырылуы керек.
Батареяның дұрыс өңделуін қамтамасыз ету үшін оның пайдалану мерзімі аяқталған кезде электрлік немесе электрондық жабдықтарды қайта өңдеп жинайтын орынға жіберіңіз.
Барлық басқа батареялардың өнімнен қауіпсіз түрде шығару үшін батарея салатын бөлімді қараңыз.
Қалдық батареяларды қайта өңдеу үшін сайтқа қайта өңдейтін орындарға жіберіңіз.
Өнімді немесе батареяны қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті қалалық кеңсеге, тұрмыстық қалдықтарды тастайтын орынға немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Осылайша, Sony корпорациясы бұл құрғалқын 1999/5/ЕС директивасының негізгі талаптары мен басқа маңызды нұсқаларына сай келетінін мәлімдейді. Мәлімет толығырақ:
URL мекенжайына кіріңіз:
http://www.compliance.sony.de/

Пайдаланылған батареяларды тастау (Еуропалық Одақта және бөлек жинау жүйелері бар басқа Еуропа елдерінде қолданылады)

Батареядағы немесе оның орамындағы таңба өнімнемен берілген батареяның тұрмыстық қалдық ретінде қарастырылмауы керектігін білдіреді.
Белгілі батареяларда бұл таңба химиялық таңбамен бірге қолданылуы мүмкін.
Егер батареяның құрамында 0,0005%-дан артық сынап немесе 0,0004%-дан артық қорғасын болса, сынап үшін (Hg), қорғасын үшін (Pb) таңбасы қойылады.
Бұл батареялардың дұрыс тасталғанын қамтамасыз ете отырып, батареяның қалдығы дұрыс тасталмағандығы салдарынан болатын қоршаған орта мен адам денсаулығына келетін теріс әсерлердің алдын аласыз. Материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды қорғауға көмектеседі.
Өнімдердің қауіпсіздігі, өнімділігі немесе деректерді біріктіру үшін өндірілген батареямен тұрақты түрде қосылып тұруы қажет болған жағдайда батарея рұқсат етілген қызмет көрсету мамандары арқылы ауыстырылуы керек.
Батареяның дұрыс өңделуін қамтамасыз ету үшін оның пайдалану мерзімі аяқталған кезде электрлік немесе электрондық жабдықтарды қайта өңдеп жинайтын орынға жіберіңіз.
Барлық басқа батареялардың өнімнен қауіпсіз түрде шығару үшін батарея салатын бөлімді қараңыз.
Қалдық батареяларды қайта өңдеу үшін сайтқа қайта өңдейтін орындарға жіберіңіз.
Өнімді немесе батареяны қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті қалалық кеңсеге, тұрмыстық қалдықтарды тастайтын орынға немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Осылайша, Sony корпорациясы бұл құрғалқын 1999/5/ЕС директивасының негізгі талаптары мен басқа маңызды нұсқаларына сай келетінін мәлімдейді. Мәлімет толығырақ:
URL мекенжайына кіріңіз:
http://www.compliance.sony.de/

Басқару элементтерінің орны

Құрылғы (Жоғарыда)

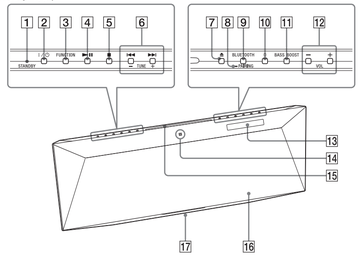

Қашықтан басқару құралы

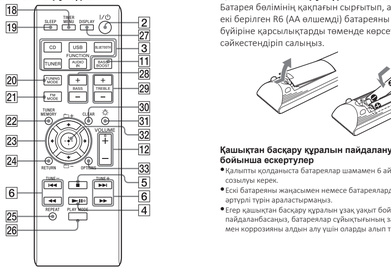

Бұл нұсқаулықта қашықтан басқару құралын пайдалану әрекеттері туралы берілген, бірақ кейбір әрекеттер құрылғыдағы бірдей немесе ұқсас атаулары бар түймелер арқылы орындалады.

Қашықтан басқару құралын пайдалану

Батарея бөлімінің қақпағын сырғытып, алыңыз және екі бөлігін R6 (АА өлшемді) батареяны ⊖ бірінші бүйіріне қарсылықтарды төменде көрсетілендай сайкестендіріп салыңыз.



Қашықтан басқару құралын бойынша ескертулер

- Қалыптағы қолданыста батареялар шамамен 6 айға созылуы керек.
- Ескі батареяны жаңасымен немесе батареялардың әртүрлі түрін араластырмаңыз.
- Егер қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, батареялар сұйықтығының зақымдауы мен коррозияны алдын алу үшін оларды алып тастаңыз.

Жұмысты бастау

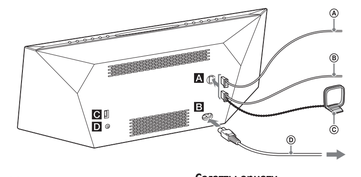

A Антенналар

Ⓐ DAB/FM сымды антеннасы (берілген) (тек CMT-BT60B)
Ⓑ FM сымды антеннасы (берілген) (тек CMT-BT60)
Ⓒ AM жиынды антеннасы (берілген) (тек CMT-BT60)

Жақсы қабылдауды қамтамасыз ететін орын мен бағытты тауып, антеннаны тұрақты бекіте (терезе, қабырға, т.б.) бекітіңіз.
Шуды қабылдамау үшін антенналарды құрылғыдан, қуат сымынан және басқа AV компоненттерінен алыс ұстаңыз.
FM сымды антеннасының ұшын жабысқақ таспамен бекітіңіз.

B Power input (AC IN)

Барлық жабдықтар қосылғаннан кейін, қуат сымын ⊛ қуат розеткасына қосыңыз.

C USB порты

USB құрылғысын USB кабелін (берілмеген) пайдаланып USB портына қосыңыз.

D AUDIO IN (сыртқы кіріс) ұясы

Қосымша сыртқы жабдықты дыбысты қосу кабелімен (берілмеген) қосыңыз.

AM жиынды антеннасын дайындау үшін

Антенна айналасында антена сымынның орамын тарқатып, антенна тірегін көтеріңіз.

Антеннаны тұрғызып, оны штрихқа сырт еткенше бекітіңіз.

Сағатты орнату

1 Жүйені қосу үшін I/⏻ 2 түймесін басыңыз.
2 Сағат қою режимін орнату үшін TIMER MENU 18 түймесін басыңыз.
«PLAY SET» жылтылтасса, «CLOCK» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 23 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ (enter) 32 түймесін басыңыз.
3 Сағатты орнату үшін ♦/♦ 23 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ (enter) 32 түймесін басыңыз.
4 Минутты қою үшін сол әрекетті қолданыңыз.

Ескерту

Қуат сымын ажыратсаңыз немесе қуат беруде ақау болса, сағаттың параметрлері қалпына келтіріледі.

Жүйе өшірулі болған кезде сағатты көрсету

Сағатты көрсету үшін DISPLAY 27 түймесін қайталап басыңыз. Сағат 8 секундтай көрсетіледі.
Жүйе BLUETOOTH күту режимінде болса, сағат DISPLAY 27 түймесін басу арқылы пайда болмайды.

DAB/DAB+ радио станциясын қабылдау (тек CMT-BT60B)

Жүйені сатып алғаннан кейін оны бірінші рет қосқан кезде, DAB автоматты тексеруі автоматты түрде басталады және қол жетімді қызметтер тізімін жасайды. DAB автоматты тексеруі кезінде «********» пайда болады. DAB автоматты тексеруі кезінде құрылғыдағы немесе қашықтан басқару құралындағы ешқандай түймені баспаңыз. Тексеру үзілді және қызмет тізімі дұрыс жасалмауы мүмкін. DAB автоматты тексеруін қолмен іске қосу үшін «DAB автоматты тексеруін қолмен іске қосу» іс рәсімін орындаңыз. Басқа аймақта көшсеңіз, DAB автоматты тексеруін қолмен орындап, таратылымдардың мазмұндарын қайта тіркеңіз.

Ойнату режимін өзгерту

Ойнатқыш тоқтағанша PLAY MODE 26 түймесін қайталап басыңыз. «Қалыпты ойнату» режимін (ешқандай көрсетіліс жоқ немесе «FLDR»* пайда болады), «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимін («SHUF» немесе «FLDR SHUF»* пайда болады) немесе «Бағдарламаны ойнату» режимін («PGM» пайда болады) таңдай аласыз.

Ойнату режимі



* «FLDR» немесе «FLDR SHUF» пайда болған кезде, MP3 дискісінде таңдалған қалталардағы барлық файлдар ойнатылады. CD-DA дискісін ойнату кезінде жүйе «Қалыпты ойнату» (көрсетіліс жоқ) немесе «Кездейсоқ ретпен ойнату» «SHUF» сияқты бірдей әрекетті орындайды.

«PUSH STOP» жазуы пайда болғанда

Ойнату кезінде ойнату режимін өзгерте алмайсыз. Ойнатуды тоқтатып, ойнату режимін өзгертіңіз.

Ойнату режимі бойынша ескерту

Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажыратылса, ойнату кержі «Қалыпты ойнату» режиміне орналады.

Ойнатуды қайталау бойынша ескертулер

- «🔁» ойнату тоқтатылғанда барлық тректер немесе файлдар қайталанатынын көрсетеді.
- «🔂1» ойнату тоқтатылғанда бір трек немесе файл қайталанатынын көрсетеді.
- Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажыратылса, ойнату кержі «Ойнатуды қайталау» режимі болдырылмайды.

«Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі бойынша ескертулер

- «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі «SHUF» мәніне орнатылған кезде, жүйе дискідегі барлық тректерді немесе файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады. «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі «FLDR SHUF» мәніне орнатылған кезде, жүйе таңдалған қалтадағы барлық тректерді немесе файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.
- Жүйе өшірілген кезде, таңдалған «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі («SHUF» немесе «FLDR SHUF») тасталғанды және ойнату режимі «Қалыпты» немесе «FLDR ойнату» режиміне оралады.

Әрекеттер

CD-DA/MP3 дискісін ойнату

1 Қашықтан басқару құралында CD FUNCTION 3 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 3 түймесін дисплейде «CD» пайда болғанша қайталап басыңыз 13.
2 Дискі жапсырма бар жағын алға қаратып диск ұясына салыңыз.

«READING» сөзі жоғалғаннан кейін, ойнату автоматты түрде басталады.
Диск диск ұясына салынып қойған кезде басқа функциядан CD функциясына ауыссаңыз, ойнатуды бастау үшін ▶II 4 түймесін басыңыз.

Ескертулер

- 8 см-лік дискілерді бұл жүйемен пайдалануға болмайды.
- 8 см-лік дискіні адаптермен салмаңыз. Олай істеу жүйені бұзуы мүмкін.
- Дисплейде «NO DISC» сөзі пайда болмаған кезде дискіні диск ұясына сала аласыз.
- Дисплейде «NO DISC» сөзі пайда болған кезде де дискіні диск ұясына сала алмасаңыз, ұяда диск бұрынған бар деген сөз. Мұндай дискіні күштеп шығару үшін ⏏ 7 түймесін басып тұрыңыз. Жүйе дискіні сонда да шығармаса, жақын жердегі Sony дилеріне хабарласыңыз.
- Дискіні шығара алмасаңыз және дисплейде «LOCKED» сөзі пайда болса, жақын жердегі Sony дилеріне хабарласыңыз.
- Кескіндері стандартты емес (мысалы, жүрек, шаршы, жұлдыз) дискіні салмаңыз. Диск жүйе ішіне құлап, жөндеулейтін зақым келтіруі мүмкін.
- Диск диск ұясына жартылай салынған күйде жүйені өшіремеңіз. Олай істеу дискіні құлатуы мүмкін.
- Тастасаң, мөлдірді немесе жеңіл бар дискіні пайдаланбаңыз, себебі бұл бұзылуға әкелуі мүмкін.
- Дискіні шығарған кезде, дискінің шетінен ұстаңыз. Бетіне тимеңіз.

Басқа әрекеттер

Орындалатын әрекеттер	Мына әрекеттерді орындаңыз:
Ойнатуды тоқтата туру	▶II 4 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін түймені қайтадан басыңыз.
Ойнатуды тоқтату	■ 5 түймесін басыңыз.
Тректі немесе файлды таңдау	⏮/⏭ 6 түймесін басыңыз.
Тректе немесе файлда қажетті жерді табу	Ойнату кезінде ⏮/⏭ 6 (немесе құрылғыдағы ⏮/⏭ 6) түймесін басып тұрыңыз және қажетті нүктеде түймені босатыңыз.
Қайта ойнатуды таңдау	REPEAT 25 түймесін «🔁» (файлдардың барлық тректері) немесе «🔂1» (бір трек немесе файл) пайда болғанша қайталап басыңыз.
MP3 дискісіндегі қалтаны таңдау	🗀 +/– 23 түймесін қайталап басыңыз.
Дискіні шығарғыңыз	Құрылғыдағы ⏏ 7 түймесін басыңыз.

MP3 дискілерін ойнату бойынша ескертулер

- MP3 файлдары бар дискіге қажетсіз қалталарды немесе файлдарды сақтамаңыз.
- MP3 файлдары жақ қалталар жүйеде анықталмайды.
- Жүйе тек «.mp3» кеңейтімі бар MP3 файлдарын ойната алады. Файл атауында «.mp3» файл кеңейтімі болса да, он дибыстық MP3 файлы болған жағдайда, бұл файлды ойнату қатты шу шығарып, жүйені зақымдауы мүмкін.
- Бұл жүйемен үйлесімді MP3 қалталары мен файлдарының ең көп саны:
  —999* қалта (түбірлік қалтаны қоса)
  —999 файл
  —Бір қалтадағы 250 файл
  —8 қалта деңгейі (файлдардың тармақ құрылымы)
- Барлық MP3 кодтаушы/жазғырғыштарды пайдаланбалық құралымен, CD-R/RW жетегімен және жаңа құрылғылармен және жаңа құралдармен үйлесімді болуына кепілдік берілмейді. Үйлеспейтін MP3 дискілер шуыл немесе үзік дыбыстар шығаруы немесе мүлдем ойнатылмауы мүмкін.

* Бұл MP3 немесе басқа файлдары жоқ қалталарды қамтиды. Жүйе анықтай алатын қалталардың саны қалта құрылымына байланысты қалталардың нақты санынан аздау болуы мүмкін.

Жеке бағдарлама жасау (Бағдарламаны ойнату)

1 Қашықтан басқару құралында CD FUNCTION 3 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 3 түймесін дисплейде «CD» пайда болғанша қайталап басыңыз 13.
2 Ойнатқыш тоқтап тұрған кезде, PLAY MODE 26 түймесін «PGM» пайда болғанша қайталап басыңыз.
3 Қалтаны таңдаңыз (тек MP3 дискісі).
Қажетті қалтаны таңдау үшін 🗀 +/ – 23 түймесін қайталап басыңыз.
Қалтадағы барлық файлдарды бағдарламалау қажет болса, ⊕ 32 түймесін басыңыз.
4 Қалаған трек немесе файлы нөмірін таңдаңыз.
Қалған трек немесе файлдың нөмірі шыққанша ⏮/⏭ 6 түймесін қайталап басыңыз.

Таңдалған трек немесе файл нөмірі

Таңдалған тректің немесе файлдың толық ойнатылу уақыты

5 ⊕ 32 түймесін басыңыз.
«--:--» жалпы ойнату уақыты CD-DA үшін 100 минуттан асқан кезде немесе MP3 файлдары бағдарламаланған кезде пайда болады.
6 Қосымша тректерді немесе файлдарды, 25 трек немесе файлды бағдарламалау үшін 3-тен 5-ке дейінгі қадамдарды қайталаңыз.
7 ▶II 4 түймесін басыңыз.
Тректер немесе файлдар бағдарламасы ойнатылуға бастайды.
Бағдарлама дискіні диск ұясынан шығарып алғанша 15 немесе қуат сымы ажыратылғанша қол жетімді болады.
Сол бағдарламаны қайта ойнату үшін ▶II 4 түймесін басыңыз.

Бағдарлама ойнатудан бас тарту

Ойнатқыш тоқтап тұрған кезде, PLAY MODE 26 түймесін «PGM» пайда болғанша қайталап басыңыз.

Бағдарламадағы соңғы тректі немесе файлды жою

Ойнатқыш тоқтағанша CLEAR 30 түймесін басыңыз.

Ескертулер

- Бағдарламаудан кейін диск шығарылса, барлық бағдарламаланған тректер немесе файлдар жойылады.
- Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажыратылса, бағдарламаланған тректер немесе файлдар жойылады.

Радио тыңдау

Радио станцияны реттеу

1 Қашықтан басқару құралында TUNER FUNCTION 3 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 3 түймесін дисплейде «FM» немесе «AM» пайда болғанша (CMT-BT60) немесе «DAB» немесе «FM» пайда болғанша (CMT-BT60B) қайталап басыңыз.
2 Толқынды реттеңіз.

Автоматты түрде іздеу

TUNING MODE 20 түймесін «AUTO» пайда болғанша қайталап басыңыз, одан кейін TUNE +/– 6 түймесін басыңыз. Станция реттелген кезде тексеру автоматты түрде тоқтайды және дисплейде «ST» (тек стерео бағдарламалар үшін) пайда болады 13.

Егер іздеу тоқтамаса, оны тоқтату үшін ■ 5 түймесін басыңыз, одан кейін қолмен реттеңіз (төменде).
RDS қызметтерін ұсынатын станцияға қойған кезде, қызмет атауы немесе станция атауы сияқты мәліметтерді таратушылар қамтамасыз етеді.

Қолмен реттеу

TUNING MODE 20 түймесін «MANUAL» сөзі пайда болғанша қайталап басыңыз, одан кейін қажетті станцияны реттеу үшін TUNE +/– 6 түймесін қайталап басыңыз.

DAB/DAB+ станциялары бойынша ескертулер

- DAB/DAB+ станцияларын реттеместен бұрын, DAB бастапқы тексеруі орындалғанын тексеріңіз.
- RDS қызметтерін ұсынатын станцияға қойған кезде, қызмет атауы немесе станция атауы сияқты мәліметтерді таратушылар қамтамасыз етеді.
- DAB/DAB+ станциясына реттеген кезде, қандай да бір дыбысты естіместен бұрын бірнеше секунд өтуі мүмкін.
- Қосымша қызмет ақпаратын кезде, негізгі қызмет автоматты түрде қайталанады.
- Тюнер деректер қызметтерін қолдамайды.

Кеңес

Әлсіз FM стерео станциясында атмосфералық кедергілерді азайту үшін FM MODE 21 түймесін «MONO» жазуы шыққан стерео қабылдауды ыңғырнеде қайталап басыңыз.

AM реттеу аралығын өзгерту үшін (еуропалық және ресейлік үлгілерден басқа)

AM реттеу аралығы үшін әдепкі параметр: 9 кГц (немесе кейбір аймақтар үшін 10 кГц).
Бұл әрекетті орындау үшін құрылғыдағы түймелерді пайдаланыңыз.

1 AM станциясын таңдау үшін қашықтан басқару құралында TUNER FUNCTION 3 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 3 түймесін қайталап басыңыз.
2 Жүйені өшіру үшін I/⏻ 2 түймесін басыңыз.
3 FUNCTION 3 түймесін басып тұрыңыз және құрылғыдағы I/⏻ 2 түймесін басыңыз.
Дисплейде «STEP 9K» немесе «STEP 10K» пайда болады. Аралық өзгертілген кезде, барлық AM алдын ала орнатылған станциялары өшіріледі.

DAB автоматты тексеруін қолмен іске қосу (тек CMT-BT60B)

DAB/DAB+ станцияларын реттеместен бұрын, DAB бастапқы тексеруін орындауыңыз керек.
Басқа аймаққа көшкеніңізде, DAB/DAB+ қызметінің мәліметтерін жаңарту үшін DAB бастапқы тексеруін де орындаңыз.

1 Қашықтан басқару құралында TUNER FUNCTION 3 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 3 түймесін дисплейде «DAB» пайда болғанша қайталап басыңыз 13.
2 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS 33 түймесін басыңыз.
3 «INITIAL» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 23 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ 32 түймесін басыңыз.
4 «OK» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 23 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ 32 түймесін басыңыз.
Тексеру басталады. Тексеру барысы жүлдызшалармен (*******) көрсетіледі.
Аймағыңызда қол жетімді DAB/DAB+ қызметтеріне байланысты, тексеру бірнеше минут алуы мүмкін.
Тексеру аяқталған кезде, қол жетімді қызметтер тізімі жасалады.

Ескертулер

- Еліңізде немесе аймағыңызда DAB/DAB+ таратылымы үшін қолдау көрсетілмесе, «NO SERV» сөзі пайда болады.
- Бұл іс рәсімі барлық алдыңғы сақталған алдын ала орнатылған параметрлерді тазалайды.
- DAB/FM антеннасын ажырағыстан бұрын, жеке DAB/DAB+ параметрлерін сақтау үшін жүйенің өшірілгенін тексеріңіз.

Радио станцияларды алдын ала орнату

1 Қалаған станцияға қойыңыз.
2 TUNER MEMORY 22 түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған нөмір



3 Алдын ала орнатылған параметр нөмірін таңдау үшін TUNE +/– 6 түймесін қайталап басыңыз.
Егер басқа станция таңдалған сана қойылған болса, станция жаңа станциямен жаңартылады.
4 Станцияны тіркеу үшін ⊕ 32 түймесін басыңыз.
Дисплейде «COMPLETE» сөзі пайда болады 13.
5 Басқа станцияларды тіркеу үшін 1-ден 4-ке дейінгі қадамдарды қайталаңыз.
20 FM, 10 AM (CMT-BT60 only) және 20 DAB/DAB+ (тек CMT-BT60B) станцияға дейін алдын ала орнатуға болады.

Алдын ала орнатылған радио станцияны реттеу

TUNING MODE 20 түймесін дисплейде «PRESET» сөзі пайда болғанша қайталап басыңыз 13, одан кейін қажетті станция тіркелген алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін TUNE +/– 6 түймесін басыңыз.

USB құрылғысындағы файлды ойнату

USB жадын немесе USB құрылғысын жүйеге қосу арқылы USB құрылғысында сақталған дыбыстық файлдарды ойната аласыз. Ойнатылатын дыбыс пішімі: MP3/WMA*/AAC*.
Үйлесімді USB құрылғылары туралы толық ақпарат үшін төменделгі веб-сайттарды қараңыз.
Еуропадағы тұтынушылар үшін:
http://support.sony-europe.com/
Латын Американдықтары тұтынушылар үшін:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Басқа елдердегі/аймақтардағы тұтынушылар үшін:
http://www.sony-asia.com/support

* DRM (Digital Rights Management) авторлық құқықты қорғауы бар файлдар немесе Интернеттегі музыка дүкенінен жүктеліп алынған файлдар жүйеде ойнатылмайды. Осы файлдардың біреуін ойнатуға арналған кезде, жүйе келесі қорғамаған дыбыстық файлды ойнатады.

1 Қашықтан басқару құралында USB FUNCTION 3 түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION 3 түймесін дисплейде «USB» пайда болғанша қайталап басыңыз 13.
2 USB құрылғысын USB құрылғысымен берілген USB кабелі арқылы құрылғыдағы USB портына ⊛ тікелей қосыңыз.
3 Ойнатуды бастау үшін ▶II 4 түймесін басыңыз.

Басқа әрекеттер

Орындалатын әрекеттер	Мына әрекеттерді орындаңыз:
Ойнатуды тоқтата туру	▶II 4 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін түймені қайтадан басыңыз.
Ойнатуды тоқтату	■ 5 түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін ▶II 4 [1] түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастырудан бас тарту үшін ■ 5 түймесін қайта басыңыз[2].
Қалтаны таңдау	🗀 +/ – 23 түймесін қайталап басыңыз.
Файлды таңдау	⏮/⏭ 6 түймесін басыңыз.
Файлда қажетті жерді табу	Ойнату кезінде ⏮/⏭ 6 (құрылғыдағы ⏮/⏭ 6) түймесін) басып тұрыңыз және қажетті нүктеде түймені босатыңыз.
Қайта ойнатуды таңдау	REPEAT 25 түймесін «🔁» (барлық дыбыстық файлдар) or «🔂1» (бір дыбыстық файл) пайда болғанша қайталап басыңыз

[1] VBR MP3/WMA файлын ойнату кезінде жүйе ойнатуды басқа жерден жалғастыруы мүмкін.
[2] Ойнатуды жалғастыру қалталар санына оралады.

Ойнату режимін өзгерту

Ойнатқыш тоқтағанша PLAY MODE 26 түймесін қайталап басыңыз. «Қалыпты ойнату» режимін (көрсетіліс жоқ немесе «FLDR» пайда болады[1]) немесе «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимін («SHUF» немесе «FLDR SHUF» пайда болады[2]) таңдай аласыз.[1] [2].

[1] Ешқандай көрсетіліс таңдалмаған кезде, жүйе USB құрылғысындағы барлық файлдарды ойнатады. «FLDR» таңдалған кезде, жүйе USB құрылғысында таңдалған қалтадағы барлық файлдарды ойнатады.
[2] «SHUF» таңдалған кезде, жүйе USB құрылғысындағы барлық дыбыстық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады. «FLDR SHUF» таңдалған кезде, жүйе таңдалған қалтадағы барлық дыбыстық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.

Ойнату режимі бойынша ескерту

Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажыратылса, ойнату кержі «Қалыпты ойнату» режиміне оралады.

Ойнатуды қайталау бойынша ескертулер

- «🔁» ойнату тоқтатылғанда барлық тректер немесе файлдар қайталанатынын көрсетеді.
- «🔂1» ойнату тоқтатылғанда бір трек немесе файл қайталанатынын көрсетеді.
- Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажыратылса, ойнату кержі «Ойнатуды қайталау» режимі болдырылмайды.

«Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі бойынша ескертулер

- «Кездейсоқ ретпен ойнату» режимі «SHUF» мәнінде орнатылған кезде, жүйе барлық файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.
- Жүйе қосулы кезде қуат сымы ажыратылса, бағдарламаланған тректер немесе файлдар жойылады.

«WALKMAN» сияқты BLUETOOTH құрылғысы

Бұл жүйе BLUETOOTH A2DP және AVRCP профайлдарын қолдайды. BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы мәліметтерді «BLUETOOTH сымсыз технологиясы» бөлімінен қараңыз.

BLUETOOTH көрсеткіші туралы

BLUETOOTH көрсеткіші 8 BLUETOOTH күйін тексеруге мүмкіндік береді.

Жүйе күйі	Көрсеткіш күйі
Жүйе BLUETOOTH күту режимінде (жүйе қосулы кезде).	Жайлап көк түсті болып жыпылықтайды.
BLUETOOTH жұптауы кезінде	Көк түсті болып жылдам жыпылықтайды.
Жүйе BLUETOOTH құрылғысын қосылуға әрекет етуде.	Көк түсті болып жыпылықтайды.
Жүйе BLUETOOTH құрылғысын қосылымды орнатты.	Көк түсті болып жанады.

AAC кодегін қабылдауды қосу

BLUETOOTH құрылғысынан деректерді AAC кодек пішімінде қабылдай аласыз. Қабылдауды қосу үшін параметр мәзірін пайдаланды орнатыңыз.

1 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS 33 түймесін басыңыз.
2 «BT AAC» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 23 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ 32 түймесін басыңыз.
3 «ON» немесе «OFF» тармағын таңдау үшін ♦/♦ 23 түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊕ 32 түймесін басыңыз.
ON: AAC код

3 Құрылғыдағы BLUETOOTH [9] түймесін 2 секунд немесе одан ұзағырақ басып тұрыңыз.
BLUETOOTH көрсеткіші [8] көк түсті болып жылдам жыпылықтайды және дисплейде «PAIRING» сөзі жыпылықтайды [13].
Жүйе «Жұптау» режиміне.

4 BLUETOOTH құрылғысында жұптау әрекетін орындап, осы жүйені BLUETOOTH құрылғысымен іздеңіз.
Іздеу аяқталған кезде, табылған құрылғылар тізімі BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде пайда болуы мүмкін.
- Бұл жүйе «SONY:CMT-BT60» немесе «SONY:CMT-BT60B» ретінде пайда болады. Ол пайда болмаса, іс расімін 1-қадамдан бастап қайталап орындаңыз.
- Осы жүйемен қосылымды орнату кезінде BLUETOOTH құрылғысында дыбыс профайлын (A2DP, AVRCP) таңдаңыз.
- BLUETOOTH құрылғысы AVRCP (Дыбысты, бейнені қашықтан басқару профайлы) профайлын қолдамаса, жүйемен ойнату немесе басқа әрекеттерді орындай алмайсыз.
- Қосылу қажет BLUETOOTH құрылғысының әрекеттері туралы мәліметтерді BLUETOOTH құрылғысымен берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

5 «SONY:CMT-BT60» немесе «SONY:CMT-BT60B» тармағын BLUETOOTH құрылғысының дисплейінен таңдаңыз.
BLUETOOTH құрылғысында құпия кілтті енгізу сұралса, «0000» санын енгізіңіз.

6 BLUETOOTH құрылғысын іске қосып, BLUETOOTH қосылымын орындаңыз.
Жұптау аяқталған кезде және BLUETOOTH құрылғысымен қосылым орнатылғанда, дисплей [13] «PAIRING» күйінен «BT AUDIO» күйіне ауысады және BLUETOOTH көрсеткіші [8] көк түсті болып жылдам жыпылықтайды.
- BLUETOOTH құрылғысының түріне байланысты қосылым жұптау аяқталғанан кейін автоматты түрде басталуы мүмкін.

Ескертулер
- Құрылғыға байланысты «Құпия кілт» сөзі «Құпия код», «PIN код», «PIN нөмірі» немесе «Құпия сөз», т.б. деп аталуы мүмкін.
- Жүйенің жұптауды жүзеге шамамен 5 минуттан кейін бодырылмайды. Жұптау сатсіз болса, іс расімін 1-қадамнан бастап орындаңыз.
- Бірінше BLUETOOTH құрылғысымен жұптау қажет болса, әрбір BLUETOOTH құрылғысы үшін іс расімін 1-ден 6-қадамға дейін орындаңыз.

Кеңес
Жұптау әрекетін немесе BLUETOOTH қосылымын басқа BLUETOOTH құрылғысымен қосуға әрекеттті BLUETOOTH қосылымы бір BLUETOOTH құрылғысымен орнатылы кезде орындай аласыз. Ағымдағы орнатылған BLUETOOTH қосылымы басқа құрылғымен BLUETOOTH қосылымы сатті орнатылған кезде бодырылмайды.

Жұптауды тіркеу мәліметтерін өшіру үшін

1 Қашықтан басқару құрылғыда BLUETOOTH FUNCTION [3] түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION [3] түймесін дисплейде «BT AUDIO» пайда болғанша басыңыз [13].
Жүйе BLUETOOTH құрылғысымен қосылған кезде, қосылған BLUETOOTH құрылғысының құрылғы атауы жиынын жүйенің дисплейінде [13] пайда болады. Ол BLUETOOTH құрылғысымен қосылымды болдырмау, одан кейін «BT AUDIO» сөзін көрсету үшін құрылғыдағы BLUETOOTH [9] түймесін басыңыз.

2 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS [33] түймесін басыңыз.

3 «DEL LINK» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.

4 «OK» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.
«COMPLETE» сөзі пайда болады және барлық қалған мәліметтер өшіріледі.

Ескерту
Жұптау мәліметтерін өшіріп тастаған болсаңыз, жұптау қайта орындалмайынша BLUETOOTH қосылымын орната алмайсыз. BLUETOOTH құрылғысымен қайта қосылу үшін BLUETOOTH құрылғысында құпия кілтті енгізуіңіз керек.

Бір рет тұрту әрекеті арқылы қосу (NFC)

NFC құрылғысы көрсетілген орынға тек тұрту арқылы деректер байланысын орнатуға мүмкіндік береді. Үйлесімді смартфондар NFC функциясымен жабдықталғандары (үйлесімді амалдық жүйе: Android 2.3.3 немесе одан кейінгі нұсқасы, Android 3.x нұсқасын қоспағанда).
Үйлесімді құрылғылар бойынша ақпарат алу үшін төмендегі веб-торапты қараңыз.
Еуропадағы тұтынушылар үшін:
http://support.sony-europe.com/
Латын Американдықтары тұтынушылар үшін:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Басқа елдердегі/аймақтардағы тұтынушылар үшін:
http://www.sony-asia.com/support

Смартфонда дайындау (Android)

NFC-үйлесімді қолданбасы смартфонға орнатылуы тиіс. Орнатылмаса, «NFC Easy Connect» қолданбасын Google Play торабынан жүктеп алуыңызға болады.
- Кейбір елдер мен аймақтарда, NFC-үйлесімді қолданбасын жүктеп алу мүмкін болмайды.
- Кейбір смартфондар үшін бұл бөлімдегі «NFC Easy Connect» қолданбасын жүктемейнше қол жетімді болмауы мүмкін. Бұл жағдайда, смартфонның жұмысы мен техникалық сипаттары осы нұсқаулықта берілген сипаттамадан басқаша болуы мүмкін.

1 Қолданбаны орнату үшін төмендегі веб-торапқа кіріңіз.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
2D кодын пайдаланып кірсеңіз
2D Code Reader қолданбасын пайдаланыңыз.

2 Смартфонды NFC функциясын қосатын етіп орнатыңыз.
Мәліметтерді смартфонмен берілген пайдаланушы нұсқауларынан қараңыз.

«NFC Easy Connect» қолданбасы туралы

Бұл — Android үшін арнайы пайдаланылатын тегін қолданба. Интернеттен «NFC Easy Connect» туралы толық ақпарат іздеп, қолданбаны жүктеп алыңыз.
- Кейбір елдер мен аймақтарда, NFC-үйлесімді қолданбасын жүктеп алу мүмкін болмайды.

Смартфонмен бір басу әрекеті арқылы қосылым жасау

Жай ғана смартфонды жүйеге тигізіңіз. Жүйе автоматты түрде қосылады және жұптау мен BLUETOOTH қосылымы орнатылады.

1 Смартфонда «NFC Easy Connect» қолданбасын іске қосыңыз.
Қолданба дисплейінің пайда болғанын тексеріңіз.

2 Смартфонды құрылғыға тигізіңіз.
Смартфонды құрылғыдағы N belгісіне [14] тигізіп, смартфон дірілдегенше тигізіп тұрыңыз.
Экрандағы нұсқауларды орындап, смартфонмен қосылымды аяқтаңыз.
Сенсорлы контакт пайдаланған смартфонның белгісін смартфонның пайдалануын нұсқаулығынан қараңыз.
- рнатылған қосылымды ажырату үшін смартфонды құрылғыдағы N belгісіне [14] тигізіңіз.
- NFC-үйлесімді смартфонын құрылғыға басқа BLUETOOTH құрылғысы осы жүйемен қосылып тұрған кезде тигізгенде, BLUETOOTH құрылғысы ажырағанды және жүйе смартфонмен қосылады.
- Осы жүйемен қосылған смартфонды басқа NFC-үйлесімді құлақаспабына немесе динамигіне тигізсеңіз, смартфон жүйеден ажырағанын, тигізілген BLUETOOTH құрылғысына қосылады.

Музыканы BLUETOOTH қосылымы арқылы тыңдау

BLUETOOTH құрылғысын жүйе мен BLUETOOTH құрылғысын AVRCP көмегімен қосу арқылы қолдана аласыз.
Музыканы ойнатпастан бұрын келесіні тексеріңіз:
- BLUETOOTH құрылғысының BLUETOOTH функциясы қосылған.
- Жұптау ақталды.

1 Қашықтан басқару құрылғыда BLUETOOTH FUNCTION [3] түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION [3] түймесін дисплейде «BT AUDIO» пайда болғанша қайталап басыңыз [13].

2 BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH қосылымын орнатыңыз.
Қосылым орнатылғаннан кейін, дисплейде «LINKED» сөзі пайда болады [13] одан кейін BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH құрылғысының атау жиыны пайда болады.
BLUETOOTH құрылғысы осы жүйемен бұрын қосылған болса, ол ешқандай пайдаланушы әрекетінсіз автоматты түрде қосылуы мүмкін.

3 Ойнатуды бастау үшін ▶II [4] түймесін басыңыз.
BLUETOOTH құрылғысына байланысты ▶II [4] түймесін екі рет басуыңыз керек болуы мүмкін.
BLUETOOTH құрылғысына байланысты BLUETOOTH құрылғысының AV бағдарламалық құралын алдын ала іске қосуыңыз керек болуы мүмкін.

4 Дыбыс деңгейін реттеу үшін қашықтан басқару құрылғысында VOLUME +/— [12] түймесін немесе құрылғыдағы VOL +/— [12] түймесін басыңыз.

Басқа әрекеттер

Орындалатын әрекеттер	Мына әрекеттерді орындаңыз:
Ойнатуды тоқтата тұру	▶II [4] * түймесін басыңыз.
Ойнатуды тоқтату	■ [5] түймесін басыңыз.
Қалтаны таңдау	🗀 +/— [23] түймесін басыңыз.
Файлды таңдау	⏮/⏭ [6] түймесін басыңыз.
Файлда қажетті жерді табу	Ойнату кезінде ⏮/⏭ [6] (немесе құрылғыдағы ⏮/⏭ [6] түймесін) басып тұрыңыз және қажетті нүктеде түймені босатыңыз.

* BLUETOOTH құрылғысына байланысты ▶II [4] түймесін екі рет басуыңыз керек болуы мүмкін.

Ескерту
Бұл әрекеттер белгілі бір BLUETOOTH құрылғылары үшін қол жетімді болмауы мүмкін. Оған қосқан BLUETOOTH құрылғысына байланысты нақты әрекеттер басқаша болуы мүмкін.

1 Қолданбаны орнату үшін төмендегі веб-торапқа кіріңіз.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
2D кодын пайдаланып кірсеңіз
2D Code Reader қолданбасын пайдаланыңыз.

2 Смартфонды NFC функциясын қосатын етіп орнатыңыз.
Мәліметтерді смартфонмен берілген пайдаланушы нұсқауларынан қараңыз.

Қосымша дыбыстық компоненттерді пайдалану

1 Дыбыс деңгейін төмендету үшін қашықтан басқару құрылғысында VOLUME — [12] түймесін немесе құрылғыдағы VOL — [12] түймесін басыңыз.

2 Қосымша дыбыс компонентін AUDIO IN ұясына [B] дыбыс қосу кабелімен (берілмеген) қосыңыз.

3 Қашықтан басқару құрылғыда AUDIO IN FUNCTION [3] түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION [3] түймесін дисплейде «AUDIO IN» пайда болғанша қайталап басыңыз [13].

4 Қосылған компонентті ойнатуды бастаңыз.
Ойнату кезінде қосылған компонентте дыбыс деңгейін реттеңіз.

5 Дыбыс деңгейін реттеу үшін қашықтан басқару құрылғысында VOLUME +/— [12] түймесін немесе құрылғыдағы VOL +/— [12] түймесін басыңыз.

Ескерту
Қосылған компонеттің дыбыс деңгейі төмен болса, жүйе автоматты түрде күту режиміне өтуі мүмкін. Компоненттің дыбыс деңгейін реттеңіз.

Автоматты күту режимі функциясын орнату

Автоматты күту функциясы арқылы жүйе 30 минут шамасында ешқандай әрекет немесе дыбыс сигналы шықпаған кезде күту режимін автоматты түрде қосады. Дисплейде «AUTO» Дисплейде «STBY» сөзі [13] жүйе күту режиміне өтпестен бұрын 2 минут бойы пайда болады. Әдепкі бойынша автоматты күту режимі функциясы қосулы болады. Параметрлер мәзірін пайдаланып функцияны өшіруіңізге болады.

1 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS [33] түймесін басыңыз.

2 «AUTO:STBY» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.

3 «ON» немесе «OFF» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.

Ескертулер
- Автоматты күту режимі функциясы ол қосылған кезде де тюнер функциясы (FM/AM/DAB) үшін жарамсыз болады.
- Жүйе күту режимін мына жағдайларда автоматты түрде қоса алмайды:
  - дыбыс сигналы анықталып жатқанда
  - дыбыстық тректер мен файлдарды ойнату кезінде
  - алдын ала орнатылған уақыт таймері немесе ойнату таймері іске қосылған кезде
- USB құрылғысы қосылғанда немесе қашықтан басқару құрылғысы немесе құрылғыдағы түйме басылғанда, автоматты күту режимі функциясы болса да, жүйе күту режиміне өтпеуі, он уақытты темен қарай (30 минут) қайтадан төмен қарай санайды.

BLUETOOTH күту режимін орнату

BLUETOOTH күту режимі қосылған кезде, жүйе өшірулі болса да, BLUETOOTH қосылымы үшін күту режиміне өтеді. Жүйе қосылған BLUETOOTH құрылғысынан ойнату парменін алса, ол қосылады және музыка ойнатылады. BLUETOOTH күту режимі әдепкі бойынша көрсетілед.

1 Параметрлер мәзірін көрсету үшін OPTIONS [33] түймесін басыңыз.

2 «BT STBY» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.

3 «ON» немесе «OFF» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.

4 Жүйені өшіру үшін I/⏻ [2] түймесін басыңыз.
«BT STBY» параметрі «ON» мәніне орнатылған кезде, жүйе қосылады және қосылған компонентте BLUETOOTH функциясын белсендіру арқылы музыка тыңдай аласыз.

Қосылған BLUETOOTH құрылғысының мекенжайын тексеру үшін

DISPLAY [27] түймесін қосылған BLUETOOTH құрылғысындағы BLUETOOTH құрылғысының атау жиынын дисплейде көрсетілін тұрған кезде басыңыз [13]. BLUETOOTH құрылғысының мекенжайы жүйе дисплейінде екі орнатымда 8 секунд бойы пайда болады.

BLUETOOTH құрылғысымен қосылымнан бас тарту үшін

Құрылғыдағы BLUETOOTH [9] түймесін басыңыз.
Дисплейде «UNLINKED» сөзі пайда болады [13].
BLUETOOTH құрылғысына байланысты қосылым ойнату тоқтатылған кезде автоматты түрде тоқтатылуы мүмкін.

Қосымша дыбыстық компоненттерді пайдалану

1 Дыбыс деңгейін төмендету үшін қашықтан басқару құрылғысында VOLUME — [12] түймесін немесе құрылғыдағы VOL — [12] түймесін басыңыз.

2 Қосымша дыбыс компонентін AUDIO IN ұясына [B] дыбыс қосу кабелімен (берілмеген) қосыңыз.

3 Қашықтан басқару құрылғыда AUDIO IN FUNCTION [3] түймесін немесе құрылғыдағы FUNCTION [3] түймесін дисплейде «AUDIO IN» пайда болғанша қайталап басыңыз [13].

4 Қосылған компонентті ойнатуды бастаңыз.
Ойнату кезінде қосылған компоненттің дыбыс деңгейін реттеңіз.

5 Дыбыс деңгейін реттеу үшін қашықтан басқару құрылғысында VOLUME +/— [12] түймесін немесе құрылғыдағы VOL +/— [12] түймесін басыңыз.

Ескерту
Қосылған компоненттің дыбыс деңгейі төмен болса, жүйе автоматты түрде күту режиміне өтуі мүмкін. Компоненттің дыбыс деңгейін реттеңіз.

Дыбысты реттеу

Төменгі жиілікті көтеру мүмкіндігін орнату

«ON» немесе «OFF» тармағын таңдау үшін BASS BOOST [11] түймесін қайталап басыңыз.

Басс пен жоғарғы дыбыс жиілігін реттеу

Бассты реттеу үшін қашықтан басқару құрылғында BASS +/— [28] түймесін, ал жоғарғы дыбыс жиілігін реттеу үшін TREBLE +/— [29] түймесін басыңыз.

Кеңес
Бұл жүйе қысқу арқылы тыңдаған сапа нашарлауына қарамастан таза жоғарғы дыбыс жиілігін қайта шығару үшін DSEE функциясымен жабдықталған.
Әдетте DSEE функциясы дыбыс көзін анықтау арқылы автоматты түрде белсендіріледі, бірақ ол қолданыстағы функцияға байланысты белсендірілмеуі мүмкін.

Дисплейді өзгерту

Орындалатын әрекеттер	Мына әрекеттерді орындаңыз:
Дисплейдегі ақпаратты өзгерту [13] *1	Жүйе қосулы болған кезде DISPLAY [27] түймесін қайталап басыңыз.
Дисплей сағаты	Жүйе өшірулі кезде DISPLAY [27] түймесін қайталап басыңыз. *2 Сағат шамамен 8 секундқа пайда болады.

*1 CD-DA/MP3 дискісін ойнату кезінде төменде сипатталған ақпаратты қарай аласыз.
*2 Ақпарат BLUETOOTH режиміне пайда болмайды.

CD-DA дискісі

— ойнату кезіндегі тректің қалған ойнату уақыты
— барлық қалған ойнату уақыты

MP3 дискісі

— трек немесе файл атауы («♫»)
— әнші аты («👤»)
— альбом атауы («🗀»)

Дисплейдегі ақпарат бойынша есептулер

- Көрсетілмейтін таңбалар «–» таңбасы көрсетілед.
- Келесілер көрсетілмейді:
  - қалған ойнату уақыты немесе MP3 дискісі үшін барлық ойнату уақыты
  - MP3 файлының қалған ойнату уақыты.
- Келесілер дұрыс көрсетілмейді:
  - VBR (айнымалы бит жылдамдығы) арқылы кодталған MP3 файлын ойнатқанды өткін уақыт.
  - Кеңейтілмеген ISO9660 1-деңгейлер / 2-деңгейлер немесе Joliet кеңейтілімі сайекс келмейтін қата мен файл атаулары.
- Келесілер көрсетілед:
  - CD-DA дискісіндегі жалпы ойнату уақыты (PGM режимі таңдалған кезде немесе ойнатқаны тоқтаған кезде басқа)
  - CD-DA дискісінің треті үшін қалған ойнату уақыты
  - CD-DA дискісін ойнатқанда ойнату уақыты (тек ойнату кезінде «Қалыпты ойнату» режимі таңдалған кезде)
  - MP3 файлдары үшін ID3 тег ақпараты. ID3 2 нұсқасының тег ақпаратын көрсетуде екі ID3 1 және 2-нұсқа тегтері бір MP3 файлы үшін пайдаланылғанда басымдылығы бар.
  - ID3 тегі үшін 64 таңбаға дейін, мұнда рұқсат етілген таңбалар: бас әріптер (A- Z), сандар (0- 9) және таңбалар (" S% ' ( ) * + , - . / < = > @ [\ ] _ ^ { | } ! ? # ~ ^)

DAB/DAB+ дисплейдегі ақпарат бойынша есептулер

Келесілер де көрсетілед;
- қызмет атауының 8 таңбасына дейін, DLS (Dynamic Label Segment) атауының 128 таңбасына дейін және тұтастық белгісінің 16 таңбасына дейін.
- сигнал сапасын көрсететін 0 және 100 аралығындағы ман көрсетілед.

Таймерлерді пайдалану

Жүйе ұйқы таймерін және ойнату таймерін ұсынады. Ұйқы таймерінде ойнату таймерінде қарағанда басымдық бар.
Қашықтан басқару құрылғыдағы түймелерді пайдаланып таймерді орната аласыз.

Ұйқы таймерін орнату

Ұйқы таймері ушін орнатылған уақыт өткеннен кейін, жүйе автоматты түде өшеді.
Ұйқы таймері сағат орнатылмаса да жұмыс істейді.

1 Уақытты көрсету үшін SLEEP [19] түймесін қайталап басыңыз.
- 30 минуттан кейін жүйені өшіру ушін «30MIN» тармағын таңдаңыз.
- Ұйқы таймерін болдырмау ушін «OFF» тармағын таңдаңыз.

Ойнату таймерін орнату

Нақты уақытта CD-DA немесе MP3 дискісін күнделікті тыңдай аласыз.
Таймерді орнатпастан бұрын сағаттың орнатылғанын тексеріңіз.

1 Дыбыс көзін дайындаңыз, одан кейін дыбыс деңгейін реттеу үшін VOLUME (немесе VOL) +/— [12] түймесін басыңыз.
Қол жетімді дыбыс көздері: CD, USB және TUNER (FM, AM немесе DAB)* FUNCTION.
Арнайы ықшам диск тректінен, дыбыстық файлдан немесе радио станциядан бастау үшін жеке бағдарламаңызды жасаңыз.
* CMT-BT60 үшін FM немесе AM, ал CMT-BT60B үшін FM немесе DAB.

2 TIMER MENU [18] түймесін басыңыз.

3 «PLAY SET» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.
Бастау уақыты дисплейде жыпылықтайды.

4 Әрекетті бастау үшін уақытты орнатыңыз.
Сағатты көю үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.
Минут көрсетіскі жыпылықтайды. Минутты қою үшін жоғарыдағы әрекетті қолданыңыз.
Бастау уақыты орнатылған кезде, жүйе тоқтау уақытын орнатуға өтеді.

5 Әрекетті тоқтау уақытын орнату үшін 4-қадамдағы әрекеттегідей әрекетті қолданыңыз.

Дисплейде «TIME NG» жыпылықтаса
Бастау уақыты мен тоқтату уақыты бір уақытқа орнатылған. Тоқтату уақытын өзгертіңіз.

6 Дыбыс көзін таңданыз.
Қажетті дыбыс көзі пайда болғанша ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.
Қол жетімді дыбыс көздерін 1-қадамнан көріңіз.
Дыбыс көзін таңдау жасғалғанан кейін, ойнату таймері үшін құптау дисплей пайда болады.

7 Жүйені өшіру ушін I/⏻ [2] түймесін басыңыз.
- Ойнату таймері орнатылған кезде, жүйе алдын ала орнатылған уақытта бұрын 15 секундта (FM, AM немесе DAB үшін) немесе 90 секундта (CD-DA дискісі немесе USB құрылғысы үшін) автоматты түрде іске қосылады.
- Егер жүйе алдын ала орнатылған уақытта қосулы болса, Ойнату таймері жұмыс істемейді. Жүйе қосылып, таймермен ойнатуды бастамайышына жүйені пайдаланбаңыз.

Параметрді тексеру

1 TIMER MENU [18] түймесін басыңыз.

2 «SELECT» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.

3 «PLAY SEL» тармағын таңдау үшін ♦/♦ [23] түймесін қайталап басыңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.
Дисплейде таймер параметрі пайда болады.

Таймерден бас тарту

3-қадамда «OFF» пайда болғанша «Параметрді тексеру» сөзінің іс расімін қайталаңыз, одан кейін ⊖ [32] түймесін басыңыз.

Параметрді өзгерту

1-қадамнан бастаңыз.

Ескертулер
- Ойнату таймері ушін дыбыс көзі Автоматты тексеру (AUTO) немесе Қолмен реттеу (MANUAL) көмегімен орнатылған радио станцияны орнатылған кезде және радио жиілігін немесе жолақты таймерді орнатқанған кезін өзгертпеңіз, таймер ушін радио станцияны параметрі де өзгертілмейді. Таймер ушін радио станцияны реттеу ол ушін орнатылған уақытқа бекітілед.

Кеңес
Ойнату таймерінің параметрі қолмен өшірілмейінше сол күйде қалады.

Ақаулар жою

1 Қуат сымының мықтап қосылғанын тексеріңіз.

2 Төмендегі тексеру тізімінен ақауды тауып, көрсетілген дұрыстау әрекетін орындаңыз.
Егер ақау кетпесе жақын орналасқан Sony дилеріне хабарласыңыз.

STANDBY көрсеткіші жыпылықтаса
Қуат сымын бірден сұғырыңыз және келесі элементті тексеріңіз.
- Жүйеніңі жедел сақылауларында бірдеңе тұрып қалған ба?
STANDBY көрсеткіші [1] жыпылықтауды тоқтатқанған кейін, қуат сымын қайта қосып, жүйені қосыңыз. Егер ақау кетпесе жақын орналасқан Sony дилеріне хабарласыңыз.

Жалпы

Жүйе қосылмайды.
- Қуат сымы дұрыс қосылған ба?

Жүйе күтпеген жерден күту режимін қосқан.
- Бұл дұрыс жұмыс істемеуге жаттайды. Жүйе 30 минут шамасында ешқандай әрекет немесе дыбыс сигналы шықпаған кезде күту режимін автоматты түде қосады. «Автоматты күту режимі функциясын орнату» бөлімін қараңыз.

Сағат қою немесе Ойнату таймері әрекеті күтпеген жерден тоқтатылды.
- Егер бір минутта ешқандай әрекет орындалмаса, сағат қоюдан немесе Ойнату таймері параметрінен автоматты түде бас тартылады. Әрекетті басынан бастап қайта орындаңыз.

Ешқандай дыбыс жоқ.
- Дыбыс деңгейін көтеру үшін VOLUME + [12] түймесін басыңыз.
- Қосымша дыбыс компоненттерінің дұрыс қосылғанын тексеріп, функцияны AUDIO IN мәніне орнатыңыз.
- Орнатылған станция таратылымды уақытша тоқтатқан болуы мүмкін.

Қатты гүіл немесе шуыл.
- Жүйені шуыл көздерінен алыска жылжытыңыз.
- Жүйенің басқа қабырға розетканына қосыңыз.
- Шу сүзгісі бар (берілмеген) АТ қуат қосқышын пайдалану ұсынылады.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.
- Құрылғының қашықтан басқару құралы мен құрылғыдағы қашықтағы сенсор [16] арасындағы кедергілерді алып тастап, құрылғыны флуоресцентті жарықтардан алыс қойыңыз.
- Қашықтан басқару құралын жүйенің қашықтағы сенсорына бағыттаңыз [16].
- Қашықтан басқару құралын жүйеге жақындатыңыз.

CD-DA/MP3 дискісі

Жүйе дискіні шығармайды және «LOCKED» сөзі пайда болады [13].
- Жақын жердегі Sony дилерімен немесе жергілікті өкілетті Sony қызмет көрсету мекемесімен кеңесіңіз.

Диск сальнбайды.
- Жүйенің қосулы екенін тексеріңіз.
- Дисплейде «NO DISC» сөзі пайда болмайынша дискіні дұрыс қысқа салмаңыз [13].

Диск немесе файл ойнатылмайды.
- Ақтаңалған диск (деректер қосуға болатын CD-R немесе CD-RW дискісі).

Дыбыс секіріп ойнайды немесе диск ойнатылмайды.
- Дискіні сүртіп, қайта салыңыз.
- Жүйені дірілдейтін орнынан алып тастаңыз (мысалы, тұрғыдағы үстінен).

Ойнату бірінші тректен басталмайды.
- Дисплейде «PGM» және «SHUF» сөздері жоғалғанша PLAY MODE [26] түймесін қайталап басу арқылы қалыпты ойнату режиміне [13] оралыңыз.

Ойнату бастау әдеттегідей көп уақыт алады.
- Келесі дискілер ойнатуды бастау уақытын көбейтіу мүмкін:
  - күрделі тармақ құрылымымен жазылған диск.
  - көп сессия режимімен жазылған диск.
  - бірнеше қалталары бар диск.

USB құрылғысы

Қолдау көрсетілетін USB құрылғысын пайдаланып жатсыз ба?
- Егер қолдау көрсетілмейтін USB құрылғысын қоссаңыз, мына ақаулар болуы мүмкін.
«USB құрылғысындағы файлды ойнату» бөлімінде берілген URL мекенжайларды арқылы веб-торапта үйлесімді USB құрылғылары туралы ақпаратты қараңыз.
- USB құрылғысы танылмады.
- Файл немесе қалта атаулары жүйеде көрсетілмейді.
- Ойнату мүмкін емес.
- Дыбыс секіріп кетеді.
- Шуыл шығады.
- Сапасы бүлінген дыбыс шығады.

Ешқандай дыбыс жоқ.
- USB құрылғысы дұрыс қосылмаған. Жүйені өшіріп, USB құрылғысын қайта қосыңыз.

Шуыл, секіру немесе сапасы бүлінген дыбыс жоқ.
- Қолдау көрсетілмейтін USB құрылғысы қосылған. Қолдау көрсетілетін USB құрылғысын қосыңыз.
- Жүйені өшіріп, USB құрылғысын қайта қосыңыз.
- Музыка деректерінің өзінде шуыл, немесе дыбыстың сапасы бүлінген. Шуыл музыка деректерін жасау кезінде компьютердегі программаларға байланысты енгізілген болуы керек. Бұл жағдайда, файлды жойып, музыка деректерін қайтадан жіберіңіз.
- Файлдарды көдтау төмен болған кезде бит жылдамдығы пайдаланылады. Жоғары жылдамдықпен көдтаған файлдарды USB құрылғысына жіберіңіз.

«READING» жазуы ұзақ уақыт көрсетіледі немесе ойнату басталмас бұрын ұзақ уақыт алады.
- Оқу процесі мына жағдайларда ұзақ уақыт алуы мүмкін.
  - USB құрылғысында көптеген қалталар немесе файлдар бар.
  - Файл құрылымы өте күрделі.
  - Жадта жеткілікті бос орын жоқ.
  - Ішкі жад бөлінген.

Қате дисплей.
- Музыка деректерін USB құрылғысына қайта жіберіңіз, USB құрылғысында сақталған деректер бүзылуы мүмкін.
- Осы жүйеде көрсетілетін таңба қоды төмендегідей:
  - Бас әріптер (A- Z).
  - Сандар (0- 9).
  - Таңбалар (< > * +, [ ] @ \ _).
Басқа таңбалар « _» ретінде көрсетіледі.

USB құрылғысы танылмады.

- Жүйені өшіріп USB құрылғысын қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қосыңыз.
- «USB құрылғысындағы файлды ойнату» бөлімінде берілген URL мекенжайлары арқылы веб-торапта үйлесімді USB құрылғылары туралы ақпаратты қараңыз.
- USB құрылғысы дұрыс жұмыс істемейді. Бұл маселені қарастыру жолын USB құрылғысымен берілген пайдалану нұсқаулығынан қараңыз.

Ойнату бастамайды.
- Жүйені өшіріп USB құрылғысын қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қосыңыз.
- «USB құрылғысындағы файлды ойнату» бөлімінде берілген URL мекенжайлары арқылы веб-торапта үйлесімді USB құрылғылары туралы ақпаратты қараңыз.

Ойнату бірінші тректен басталмайды.
- Ойнату режимін Қалыпты ойнату режиміне қойыңыз.

USB құрылғысы зарядталмайды.

- USB құрылғысының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Жүйе қуаты өшірілген кезде зарядтау мүмкін емес.
- USB құрылғысын бұл жүйе қолдамауы мүмкін. Үйлесімді USB құрылғылары туралы ақпарат алу үшін веб-торатқарды қараңыз.

Тюнер

Қатты гүіл, шуыл немесе станциялар қабылданбайды. (Дисплейде «ST» жыпылықтаса.)
- Антеннаны дұрыстап жалғаңыз.
- Жақсы қабылдауды қамтамасыз ететін орын мен бағытты тауып, антеннаны қайтадан орнатыңыз.
- Шуыл болмау үшін антенналарды қуат сымынан алшақ ұстаңыз.
- Жақын тұрған электр жабдығын өшіріңіз.

Бір уақытта бірнеше радио станциялар тыңдалуы мүмкін.
- Жақсы қабылдауды қамтамасыз ететін орын мен бағытты тауып, антеннаны қайтадан орнатыңыз.
- Дүкенде сатылатын сым қыстырғыштармен антеннаның сымдарын байлаңыз, мысалы, антенна сымының ұзындығын реттеңіз.

DAB/DAB+ радио станциясы дұрыс қабылданбайды.

- Барлық антенна қосылымдарын тексеріп, DAB автоматты тексеру іс расімін орындаңыз («DAB автоматты тексеруін қолмен іске қосу (тек CMT-BT60B)» бөлімін қараңыз).
- Ағымдағы DAB/DAB+ қызметі қол жетімді болмауы мүмкін. Басқа қызметті таңдау үшін TUNE +/— [6] түймесін басыңыз.
- Басқа аймақты өзгертіңіз, кейбір қызметтер/жиіліктер өзгертілуі және әдеттегі таратылымға реттей алмауынмз мүмкін. Таратымылардың мазмұндарын қайта тіркеу үшін DAB автоматты сканерлеу іс расімін орындаңыз. (Бұл іс расімін орындау барлық алдыңғы сақталған арналы для орнатылған параметрлерді тазалайды.)

DAB/DAB+ таратылымы үзілген.

- Сигнал қасапсыны көрсетілген маңын үлкейту үшін жүйеніңі орнын тексеріңіз немесе антеннаның бағытын реттеңіз. Сигнал қапсы туралы тоның, мәліметтерді «Дисплейді өзгерту» бөлімінен қараңыз.

Жүйені зауыттық параметрлерге қою

Егер жүйе әлі дұрыс жұмыс істемей тұрса, жүйені зауыттық параметрлерге қойыңыз.
Жүйені зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орнату үшін құрылғыдағы түймелерді пайдаланыңыз.

1 Қуат сымын ажыратыңыз және STANDBY көрсеткішінің [1] жанып тұрғанын растаңыз. Одан кейін, қуат сымын қайта қосып, жүйені қосыңыз.

2 Құрылғыдағы ▶II [5] және I/⏻ [2] түймелерін дисплейде «RESET» сөзі пайда болғанша басып тұрыңыз.
Алдын ала қойылған радио станциялар, таймер және сағат сияқты барлық пайдаланушы орнатқан параметрлер жойылады.
Жоғарыдағы әрекеттердің барлығын орындағаннан кейін де проблема қайталанса, жақын жердегі Sony дилерімен кеңесіңіз.

Хабарлар

CANNOT PLAY: Қолдау көрсетілмейтін файл пішімне немесе ойнату түрінде байланысты жүйе дыбыстық файлдарды ойната алмайды.
CAN'T PLAY: CD-ROM және DVD дискісі сияқты осы жүйеде ойнатылмайтын дискіні салғансыз.
COMPLETE: Станцияны алдын ала орнату әрекеті қалыпты түрде ақталды.
DATA ERROR: Ойнатылмайтын файлды ойнатуға әрекет еттіңіз.
ERROR: Байтандыру кезінде жүйені пайдаландыңыз. Байтандыру ақталғанша біраз күтіңіз.
FULL: 25-тен артық тректі немесе файлды бағдарламалауға әрекет еттіңіз.
LOCKED: Диск қасы қылыптанған және дискіні шығарып алу мүмкін емес. Жақын жердегі Sony дилеріне хабарласыңыз.
NO DEVICE: Ешқандай USB құрылғысы қосылмаған немесе қосылған USB құрылғысы шығарып алынған.
NO DISC: Ойнатқышта диск жоқ немесе ойнатылмайтын дискі салғансыз.
NO MEMORY: Жад құралы USB құрылғысына сальнбаған немесе жүйе жад құралын анықтамайды.
NO STEP: Бағдарламаланған барлық тректер өшірілді.
NO SUPPORT: Жүйе қосылған USB құрылғысын қолдамайды.
NO TRACK: USB құрылғысында немесе дискіде ойнатылатын файлдар жоқ.
NOT USED: Ойнатылмайтын түймесін басқансыз.
OVER CURRENT: USB құрылғысын портын шығарып алып, жүйені өшіріңіз, одан кейін жүйені қосыңыз.
PUSH STOP: CD немесе USB функциясына ойнату кезінде PLAY MODE [26] түймесін басқансыз.
**READ