SONY

4-460-926-**11**(1) (TR)

Ev Ses Sistemi

Kullanım Talimatları

* 4 4 6 0 9 2 6 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

CMT-S40D

TR

UYARI

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın. Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere kurmayın.

Ana fiş cihazı şebekeden ayırmak için kullanıldığından, cihazı kolay erişilebilir nitelikte bir prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz ana fişi derhal AC prizden çıkarın.

Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları, güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.

DİKKAT

Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu işaret, cihazın arka tarafında, dış kısımda yer almaktadır.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir.
Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun erine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.
İlgili aksesuarlar: Uzaktan kumanda

Yalnızca Avrupa

Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pb

Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte kullanılabilir.
Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Bu kılavuz hakkında

- "DVD", DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R veya DVD+RW için genel bir terim olarak kullanılabilir.
- CD-R veya CD-RW bazen "VERİ CD'si" olarak anılmıştır.
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R veya DVD+RW ise bazen "VERİ DVD'si" olarak anılmıştır.
- Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de yapılabilir.

Oynatılabilen Diskler

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (Müzik CD'si) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Diskler doğru bir şekilde son hallerine getirilmemişse oynatılamaz. Daha fazla bilgi için, kayıt cihazıyla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.

Oynatılamayan diskler
- Blu-ray Disc'ler
- HD DVD'ler
- DVD-RAM'ler
- DVD Ses diskleri
- PHOTO CD'ler
- Super Audio CD'ler
- CD-Extra'ların veri parçaları
- DualDisc'lerin ses içeriği bulunan tarafı
- VR (Video Recording - Video Kayıt) modundaki DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW'ler
- "Bir kez kopyalayın" ile işaretlenen içerik bulunan CPRM (Content Protection for Recordable Media - Kaydedilebilen Ortamlar İçin İçerik Koruma) uyumlu DVD-R/RW'ler.

Telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanan müzik diskleri

Bu ürün, Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu diskleri oynatmak üzere tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bazı kayıt şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle oynatılamama olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.

DualDisc'ler hakkında not

DualDisc, bir tarafındaki DVD biçiminde kayıtlı materyali, diğer tarafındaki dijital ses materyaliyle eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses materyali tarafı Kompakt Disk (CD) standardına uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründe oynatılacağı garanti edilemez.

DVD oynatma işlemleri hakkında not

Bir DVD'nin bazı oynatma işlemleri, yazılım üreticileri tarafından özellikle kısıtlanmış olabilir. Bu sistem bir DVD'yi disk içeriğine göre oynattığından, bazı oynatma özellikleri kullanılamayabilir.

Çift katmanlı DVD'ler hakkında not

Katmanlar arasında geçiş yapılırken oynatılan görüntü ve ses kısa süreliğine kesintiye uğrayabilir.

Bölge kodu (Yalnızca DVD VIDEO)

Sisteminizde, cihazın arka tarafında basılı olan bir bölge kodu bulunur ve sistem, yalnızca aynı bölge koduyla veya ALL işaretiyle etiketlenmiş DVD VIDEO'yu (yalnızca oynatma) oynatır.

Çok oturumlu diskler hakkında not

Bu sistem, bir diskte bulunan sürekli oturumları ilk oturumla aynı oturum biçiminde kaydedildiklerinde çalabilir. Farklı bir oturum biçiminde kaydedilen bir oturum biçimiyle karşılaşıldığında, söz konusu oturum ve ondan sonra gelen oturumlar çalınamaz. Oturumlar aynı biçimde kaydedilse bile bazı oturumların çalınamayabileceğini unutmayın.

Diskler hakkında notlar
- Sistem yalnızca standart yuvarlak diskleri oynatabilir. Standart ya da yuvarlak diskler dışındaki herhangi bir şeyin (ör. kart, kalp veya yıldız şeklindeki diskler) kullanılması arızaya yol açabilir.
- Etiket veya halka gibi ticari bir aksesuarı olan bir diski kullanmayın.

Oynatılabilen Dosya Türleri

Video	
Dosya biçimi	Uzantılar
Xvid video	".avi"

Müzik	
Dosya biçimi	Uzantılar
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)[1]	".mp3"
WMA[2]	".wma"

Fotoğraf	
Dosya biçimi	Uzantılar
JPEG	".jpg" veya ".jpeg"

[1] MP3 PRO biçimi desteklenmemektedir.
[2] WMA DRM, WMA Lossless ve WMA PRO biçimleri desteklenmemektedir.

Notlar
- Biçime, kodlama yöntemine veya kayıt koşuluna bağlı olarak bazı dosyalar oynatılamayabilir.
- Bazı USB cihazları bu sistemle birlikte çalışmayabilir.
- Sistemi ve USB cihazını birbirine USB hub aracılığıyla bağlamayın.
- Sistem, VERİ CD'si için ISO 9660 Seviye 1/Seviye 2'yi destekler.
- Sistem VERİ DVD'si için UDF'yi (Universal Disk Format – Evrensel Disk Biçimi) destekler.
- Sistem USB cihazları için FAT16 ve FAT32'yi destekler.
- Sistem bir VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya USB cihazındaki dosyaları ve klasörleri aşağıdaki gibi tanıyabilir:
  – Bir VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya USB cihazındaki kök klasör dahil en fazla 188 klasör
  – Bir VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya USB cihazındaki en fazla 999 dosya
- Aşağıdaki durumlarda dosyaların okunması zaman alabilir:
  – VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya bulunuyorsa.
  – USB cihazının bellek kapasitesi çok yüksekse.
  – USB cihazının belleği parçalıysa.

Bu Sistemle Uyumlu USB Cihazları

Uyumlu USB cihazları hakkında bilgi için aşağıdaki web sitelerini inceleyin.

Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/

Latin Amerika'daki müşteriler için:
http://esupport.sony.com/LA

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

Bir R6 (AA boyutu) pili (cihazla birlikte verilmemiştir), kutupları aşağıda gösterildiği gibi olacak şekilde takın.

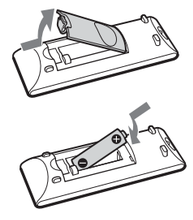

Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar
- Normal kullanıldığında, pilin yaklaşık altı ay gitmesi gerekir.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanabilecek hasarları önlemek için pilleri çıkarın.

Sistemin Sıkı Bir Şekilde Bağlanması

Ⓐ **FM kablo anteni (Yatay biçimde açılmıştır.)**
Ⓑ **Sağ hoparlöre**
Ⓒ **Sol hoparlöre**
Ⓓ **Hoparlör kablosu (Kırmızı/⊕)**
Ⓔ **Hoparlör kablosu (Siyah/⊖)**
Ⓕ **Prize**

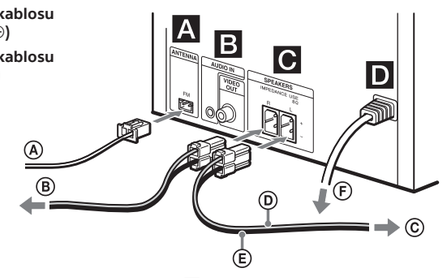

Ⓐ Anten
Anteni kurarken iyi sinyal alışı sağlayan bir konum ve yön bulun.
Parazitten etkilenmeyi önlemek için anteni hoparlör kablolarından ve güç kablosundan uzak tutun.

Ⓑ AUDIO IN ve VIDEO OUT jakları
AUDIO IN:
Harici bir ses bileşeni bağlayın.
VIDEO OUT:
TV'nin veya projektörün video giriş jakını buraya takın.

Ⓒ Hoparlörler
Hoparlör kablolarını takın.

Ⓓ Güç
Güç kablosunu bir prize takın.

Hoparlör Altlıklarının Takılması

Hoparlörlerin kaymasını engellemek için cihazla birlikte verilen hoparlör altlıklarını hoparlörlerin altındaki tüm köşelere yerleştirin.

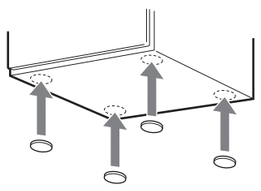

Saatin Ayarlanması

1 **Sistemi açmak için I/⏻ 1 düğmesine basın.**
2 **Saat ayar modunu seçmek için SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından ANGLE/TIMER MENU 15 düğmesine basın.**
Ekranda "SELECT" ifadesi görünürse "CLOCK" ifadesini seçmek için art arda ⏮/⏭ 6 düğmesine ve ardından ⊕ (gir) 8 düğmesine basın.
3 **Saati ayarlamak için ⏮/⏭ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
4 **Dakikayı ayarlamak için aynı işlemleri yapın.**
Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arızası meydana gelirse saat ayarları kaybolur.

Saatin görüntülenmesi

■ **Sistem kapalıyken**
DISPLAY 18 düğmesine basın. Saat yaklaşık 8 saniye süreyle görüntülenir.

■ **Sistem açıkken**
TIME 13 düğmesine basın. Saat yaklaşık 8 saniye süreyle görüntülenir.

TV'nizin bağlanması

TV'nizin video giriş jakını cihazla birlikte verilen video kablosunu kullanarak cihazın üzerindeki VIDEO OUT jakına takın.

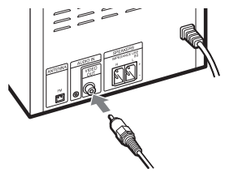

Video oynatıcıyı bağlarken
TV'yi ve video oynatıcıyı, video ve ses kablolarını kullanarak (cihazla birlikte verilmemiştir) aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

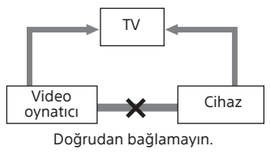

Doğrudan bağlamayın.

Bu sistem ile TV arasına video oynatıcı bağlarsanız video sinyalini bu sistemden izlerken video kaçağı yaşayabilirsiniz. Bu sistemle TV arasına video oynatıcı bağlamayın.

Renk Sisteminin Ayarlanması

TV'nizi bağladıktan sonra gerekirse renk sistemini [PAL], [NTSC] veya [Auto] (Otomatik) olarak değiştirin.
Renk sisteminin fabrika ayarı Avrupa, Rusya, Suudi Arabistan ve Arjantin modelleri için [PAL], diğer modeller için ise [NTSC]'dir. Renk sistemi ayar işlevinin Latin Amerika modellerinde (Arjantin modeli hariç) bulunmadığını unutmayın.

1 **Güç kablosunu bir prize takın.**
2 **Sistemi açmak için I/⏻ 1 düğmesine basın.**
3 **DVD/CD işlevine geçmek için FUNCTION 3 düğmesine art arda basın.**
Otomatik oynatma işlevine sahip bir disk takılmışsa oynatma işlemi otomatik olarak başlar. Oynatmayı durdurmak için iki kez ■ 4 düğmesine basın.
4 **Durma modunda SETUP 20 düğmesine basın.**
Ayar menüsü görünür.
5 **[SCREEN] (EKRAN) ayarlarını seçmek için art arda ↑/↓ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
6 **[TV System]'ı (TV Sistemi) seçmek için art arda ↑/↓ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
7 **[PAL], [NTSC] veya [Auto]'yu (Otomatik) seçmek için art arda ↑/↓ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
8 **Ayar menüsünü kapatmak için SETUP 20 düğmesine basın.**

Not

Renk sistemi değiştirildikten sonra TV ekranındaki görüntü anlık olarak kesintiye uğrayabilir.

Parçalar ve Kontroller

Ana birim

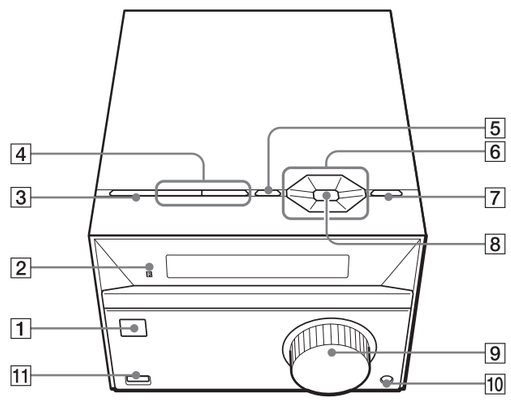

Uzaktan Kumanda

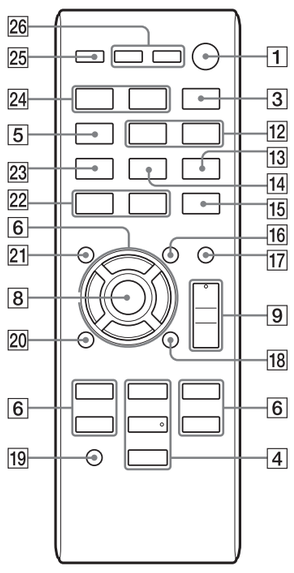

1 **I/⏻ (açık/bekleme) düğmesi**
Sistemi açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
2 **Uzaktan kumanda sensörü**
3 **FUNCTION düğmesi**
Bir işlevi seçmek için bu düğmeye basın.
4 **Cihaz: ►II (oynat/duraklat) düğmesi**

Uzaktan Kumanda: ► (oynat/duraklat) düğmesi, II (duraklat) düğmesi
Oynatmayı başlatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın. Duraklatma durumundan oynatmaya geri dönmek için ► (veya cihazın üzerindeki ►II) düğmesine basın.

Cihaz: ■ (durdur)/CANCEL düğmesi

Uzaktan Kumanda: ■ (durdur) düğmesi
– Oynatmayı durdurmak ve durdurulan noktayı (oynatmaya devam etme noktası) hatırlamak için bu düğmeye bir kez basın. Bundan sonra oynatma işlemine durdurduğunuz noktadan itibaren devam etmek için ► (veya cihazın üzerindeki ►II) düğmesine basın. Oynatma işlemini ilk parça/başlık/bölüm vb.'den başlatmak isterseniz ■ (veya cihazın üzerindeki ■/CANCEL) düğmesine iki kez basın, ardından ► (veya cihazın üzerindeki ►II) düğmesine basın.
– Radyo frekanslarını tararken otomatik ayarı iptal etmek için bu düğmeye basın.

5 **EQ düğmesi**
Bir ses efekti seçmek için bu düğmeye basın.
6 **Cihaz: TUNE +/– düğmesi**

Uzaktan Kumanda: TUNING +/– düğmesi
İstediğiniz bir istasyonu ayarlamak için bu düğmeye basın.
Cihaz: ⏮/⏭ (geri/ileri) düğmesi

Uzaktan Kumanda: ⏮/⏭ (geri/ileri) düğmesi
Bir parça, dosya veya bölüm seçmek için bu düğmeye basın.

◄◄/►► (hızlı geri/hızlı ileri) düğmesi
Bir parçada, dosyada veya bölümde bir noktayı bulmak için bu düğmeye basın.

Cihaz: ↑/↓ düğmesi

Uzaktan Kumanda: ↑/↓/←/→ düğmesi
Öğe seçimi için imleci hareket ettirmek üzere bu düğmeye basın.

I► (yavaş ileri) düğmesi
Ağır çekimde izlemek için duraklatma modunda bu düğmeye basın.

PRESET +/– düğmesi
Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmek için bu düğmeye basın.

7 **⏏ (aç/kapat) düğmesi**
Disk tepsisini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
8 **Cihaz: ENTER düğmesi**

Uzaktan Kumanda: ⊕ (gir) düğmesi
Ayarları girmek/onaylamak için bu düğmeye basın.

9 **Cihaz: VOLUME kontrolü**
Ses düzeyini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin.

Uzaktan Kumanda: VOLUME +/– düğmesi
Ses düzeyini ayarlamak için bu düğmeye basın.

10 **MIC (mikrofon) jakı**
Mikrofon bağlamak için kullanın.
11 **⭠ (USB) bağlantı noktası**
Bir USB cihazı bağlamak için kullanın. Bağlanan cihazın şarj edilebilen bir pili varken ve sistem açıkken, pil sistem tarafından şarj edilebilir.

12 **ECHO düğmesi**
Yankı düzeyini ayarlamak için bu düğmeye basın.

MIC LEVEL düğmesi
Mikrofonun ses düzeyini ayarlamak için bu düğmeye basın.

13 **TIME düğmesi**
Oynatma sırasında süre bilgilerini görüntülemek veya bu bilgiler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.
14 **DIMMER düğmesi**
Cihazın göstergesinin parlaklığını değiştirmek için bu düğmeye basın. Düğmeye art arda basıldığında parlaklık 2 düzeyde (parlak/koyu) değişir.
15 **ANGLE/TIMER MENU düğmesi**
– Bir DVD VIDEO'ya birden fazla açı kaydedilmişse diğer kamera görüntüleme açılarına geçmek için bu düğmeye basın.
– Oynatma zamanlayıcısını ayarlamak için bu düğmeye basın. Ayrıca, SHIFT 19 düğmesinin açıklamasına bakın.
16 **DVD MENU düğmesi**
– Bir DVD VIDEO'nun oynatılması sırasında DVD menüsünü açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
– TV ekranında gösterilen klasör/dosya listesinde işlem yaparken önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeye basın.
17 **MUTING düğmesi**
Sesi kapatmak veya yeniden açmak için bu düğmeye basın.

18 **DISPLAY düğmesi**
Arama modu veya mevcut oynatma işlemi hakkında bilgiler için açılır menüyü görüntülemek veya gizlemek için bu düğmeye basın.
19 **SHIFT düğmesi**
Pembe etiketli düğmelerle (sayı düğmeleri, SLEEP 22 ve TIMER MENU 15) birlikte kullanmak için bu düğmeyi basılı tutun.
20 **SETUP düğmesi**
Ayar menüsünü açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
21 **DVD TOP MENU düğmesi**
– DVD oynatırken DVD üst menüsünü açmak için bu düğmeye basın.
– PBC işlevine sahip bir VIDEO CD'yi oynatırken PBC işlevini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
22 **AUDIO/SLEEP düğmesi**
– Birden fazla ses sinyali biçimi varsa oynatma sırasında bir ses sinyali biçimi seçmek için bu düğmeye basın.
– FM stereo programları dinlerken, FM sinyali alış modunu (tek sesli veya stereo) seçmek için bu düğmeye basın.
– Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için bu düğmeye basın. Ayrıca, SHIFT 19 düğmesinin açıklamasına bakın.

SUBTITLE düğmesi
Birden fazla dilde alt yazı mevcutken (ör. DVD VIDEO'lar), bir altyazı dili seçmek için bu düğmeye basın.

23 **ZOOM düğmesi**
Bir DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid video veya JPEG resmi görüntülerken, gösterilen resmi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bu düğmeye basın.
Seçili büyütme düzeyinde ↑/↓/←/→ 6 düğmesine basarak resmi yukarı, aşağı, sol veya sağa doğru kaydırabilirsiniz.
24 **PROGRAM düğmesi**
Program oynatma için CD-DA parçalarını programlamak veya radyo istasyonlarını kaydetmek için bu düğmeye basın.

REPEAT düğmesi
Tekrar oynatma modunu etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

25 **BASS BOOST düğmesi**
Daha dinamik bir ses üretmek için bu düğmeye basın. Efekti bu düğmeye art arda basarak açıp kapatabilirsiniz.
26 **TV INPUT düğmesi**
TV giriş kaynağını, TV sinyali ile başka bir giriş kaynağı arasında değiştirmek için bu düğmeye basın.
Yalnızca Sony TV'lerin bu uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabileceğini unutmayın.

TV I/⏻ (açık/bekleme) düğmesi
TV'yi açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
Yalnızca Sony TV'lerin bu uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabileceğini unutmayın.

Bir Diskin Oynatılması

1 **DVD/CD işlevini seçmek için FUNCTION 3 düğmesine art arda basın.**
2 **Disk tepsisini açmak için cihazın üzerindeki ⏏ 7 düğmesine basın.**
3 **Disk tepsisine bir disk yerleştirin, ardından disk tepsisini kapatmak için cihazın üzerindeki ⏏ 7 düğmesine basın.**
Disk tepsisini kapattığınızda oynatma işlemi otomatik olarak başlar.
Oynatma işlemi otomatik olarak başlamazsa ► 4 düğmesine basın.

Etiketli taraf yukarı gelecek şekilde.

4 **Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/– 9 düğmesine basın.**

Bir Diskteki/USB Cihazındaki Dosyaların Oynatılması

1 **DVD/CD veya USB işlevini seçmek için FUNCTION 3 düğmesine art arda basın.**
- DVD/CD: Bir diskteki dosyaların oynatılması için.
- USB: Bir USB cihazındaki dosyaların oynatılması için.

2 **Kaynağı takın.**

■ **Disk için**
Disk tepsisini açın, bir disk yerleştirin ve ardından kapatın.

■ **USB cihazı için**
⭠ (USB) 11 bağlantı noktasına bir USB cihazı takın.

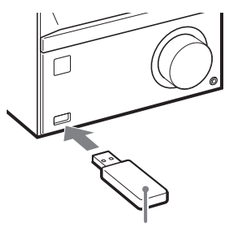

USB cihazı

3 **Bir ortam türünü (müzik/fotoğraf/video) seçmek için art arda ←/→ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**

4 **Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/– 9 düğmesine basın.**

İstediğiniz bir dosyanın oynatılması

1 **↑/↓ 6 düğmesine basarak imleci ••• işaretine götürün, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
2 **İmleci oynatmak istediğiniz bir dosyayı içeren bir klasöre götürmek için ↑/↓ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
3 **İmleci istediğiniz dosyaya götürmek için ↑/↓ 6 düğmesine, ardından oynatma işlemini başlatmak için ⊕ 8 (veya ► 4) düğmesine basın.**

(Örnek: MP3 diski)

4 **Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/– 9 düğmesine basın.**

İstediğiniz bir klasörün oynatılması

1 **↑/↓ 6 düğmesine basarak imleci ••• işaretine götürün, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
2 **İmleci istediğiniz klasöre götürmek için ↑/↓ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 (veya ► 4) düğmesine basın.**
Oynatma işlemi seçilen klasördeki ilk dosyadan başlar ve klasörün içindeki tüm dosyalar oynatılana kadar devam eder.
3 **Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/– 9 düğmesine basın.**

İpuçları
- Ekrandaki bilgileri izlerken oynatma sırasında ⏮/⏭ 6 düğmesine basarak oynatılacak bir dosyayı seçebilirsiniz.
- TV ekranında gösterilen klasör/dosya listesinde işlem yaparken DVD MENU 16 düğmesine basarak önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
- Öğe seçimi için birden fazla sayfa bulunduğunda klasör/dosya listesinde ←/→ 6 düğmesine basarak bir sayfa ileri veya geri hareket edebilirsiniz.

Devamı →

Sesin İsteğe Bağlı Bir Bileşenden Dinlenmesi

Sesi, 3,5 mm'lik bir stereo ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanılarak cihazın üzerindeki AUDIO IN jakına bağlanmış bir bileşenden dinleyebilirsiniz.

1 **Bileşeninizin ses çıkış jaklarını ve bu sistemin AUDIO IN jakını ses kablosunu kullanarak bağlayın.**

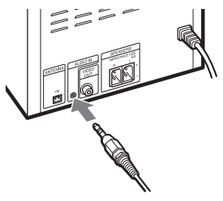

2 **Sesi kısmak için VOLUME – 9 düğmesine basın.**
3 **AUDIO IN işlevini seçmek için FUNCTION 3 düğmesine art arda basın.**
4 **Bağlı bileşeni oynatmaya başlayın ve ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/– 9 düğmesine basın.**

Diğer Oynatma İşlemleri

Açıların değiştirilmesi (yalnızca DVD VIDEO'lar için)

İstediğiniz açıyı seçmek için oynatma sırasında ANGLE/TUNER MENU 15 düğmesine basın.

Altyazıların görüntülenmesi (yalnızca DVD VIDEO'lar ve Xvid video dosyaları için)

İstediğiniz altyazı dilini seçmek için oynatma sırasında SUBTITLE 22 düğmesine art arda basın.

Sesin değiştirilmesi

İstediğiniz ses sinyalini seçmek için oynatma sırasında AUDIO/SLEEP 22 düğmesine art arda basın.

Birden fazla ses biçimi bulunan bir DVD VIDEO'yu oynatırken, ses biçimini PCM, Dolby Digital vb.'den farklı bir biçim olarak değiştirebilirsiniz. DVD VIDEO çok dilli parçalarla kaydedildiyse ses dilini de değiştirebilirsiniz.

PBC işlevlerine sahip bir VIDEO CD'nin oynatılması

PBC (Playback control - Oynatma kontrolü) işlevlerine sahip bir VIDEO CD'yi oynatmaya başladığınızda, işlem yapmanız için PBC menüsü görüntülenir.
PBC menüsünü kullanmak için, SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından istediğiniz öğenin numarasını seçmek için sayı düğmelerine basın.

■ **PBC kullanmadan oynatma**

DVD TOP MENU 21 düğmesine basın.
PBC işlevini kapattığınızda, istediğiniz parçayı, parça numarasını girerek seçebilirsiniz.

Gösterilen görüntünün büyütülmesi

Bir DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid video veya JPEG resmi görüntülerken gösterilen görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Görüntüyü büyütmek için ZOOM 23 düğmesine art arda basın.
Düğmeye her bastığınızda, büyütme düzeyi değişir. Seçilen büyütme düzeyinde ↑/↓/←/→ 6 düğmesine basarak gösterilen görüntüyü yukarı, aşağı, sol veya sağa doğru kaydırabilirsiniz.

Bir başlık/bölüm/parça/sahne vb.'nin aranması

■ **DVD oynatırken**

1 **Oynatma sırasında DISPLAY 18 düğmesine basın.**
TV ekranının üst kısmında açılır menü görünür.
2 **Vurguyu başlık/bölüm numarası alanına götürmek için ←/→ 6 düğmesine basın.**
3 **SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından bir başlık/parça numarası girmek için sayı düğmelerine basın (örneğin, başlık 2 için "02", bölüm 3 için "003").**
4 **Seçtiğiniz başlığa/bölüme atlamak için ⊕ 8 düğmesine basın.**

■ **CD oynatırken**

1 **Oynatma sırasında DISPLAY 18 düğmesine basın.**
TV ekranının üst kısmında açılır menü görünür.
2 **Vurguyu parça numarası alanına götürmek için ←/→ 6 düğmesine basın.**
3 **SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından 2 basamaklı bir parça numarası girmek için sayı düğmelerine basın (örneğin, parça 2 için "02").**
4 **Seçtiğiniz parçaya atlamak için ⊕ 8 düğmesine basın.**

■ **Ses dosyası/JPEG resim dosyası/video dosyası oynatırken**
SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından 2 basamaklı bir dosya numarası girmek için sayı düğmelerine basın (örneğin, dosya 2 için "02").

Programlanan sırada oynatma

Oynatılacak parçaları istediğiniz sırayla seçin (yalnızca CD-DA diskler için).
Maksimum 16 parça programlanabilir.

1 **PROGRAM 24 düğmesine basın.**
TV ekranında program menüsü ekranı görünür.
2 **SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından 2 basamaklı bir parça numarası girmek için sayı düğmelerine basın (örneğin, parça 2 için "02").**
3 **↓ 6 düğmesine basın ve ek parçalar programlamak için 2. adımdaki işlemleri tekrarlayın.**
4 **Program oynatmayı başlatmak üzere [PLAY]'i (OYNAT) seçmek için ←/↑/↓/→ 6 düğmesine basın.**

■ **Program oynatmanın iptal edilmesi**
■ 4 düğmesine, ardından ► 4 düğmesine basın. Oynatma normal oynatma modu olarak değişir.

■ **Programın silinmesi**
PROGRAM 24 düğmesine basın. Ardından, [CLEAR]'ı (TEMİZLE) seçmek için ↑/↓/←/→ 6 düğmesine, sonra ⊕ 8 düğmesine basın.

Tekrarlı oynatma

İstediğiniz oynatma modunu seçmek için REPEAT 24 düğmesine art arda basın.
Seçilen mod göstergede görüntülenir.
- "REP CHP": Geçerli bölümü tekrarlar.
- "REP TIT": Geçerli başlığı tekrarlar.
- "REP ALL": Tüm başlıkları/parçaları/dosyaları tekrarlar.
- "REP OFF": Sistem, normal oynatma moduna geri döner.
- "SHUFFLE": Geçerli klasörden rastgele seçilen bir dosyayı art arda oynatır. Bu modda aynı dosya bir kezden fazla oynatılabilir.
- "REP 1": O anda oynatılan parçayı veya dosyayı tekrarlar.
- "REP FLD": Geçerli klasörü tekrarlar.

Not
Seçilebilen modlar ve bunların sırası, diske veya dosyaya bağlı olarak değişir.

Oynatma süresi bilgilerinin görüntülenmesi

Oynatma sırasında DISPLAY 18 düğmesine art arda basın.
Düğmeye her bastığınızda, görüntülenen öğe değişir.
Geçerli parçanın/bölümün oynatma süresi ve kalan süresi gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Görüntülenebilen öğeler, oynatılan kaynağa bağlı olarak değişir.

Oynatma sırasında çeşitli bilgiler için açılır menünün kullanılması

Oynatma sırasında DISPLAY 18 düğmesine art arda basın.
TV ekranında açılır menü görünür.
Oynatma süresi bilgisine ek olarak, örneğin geçerli tekrar modu, seçilen ses biçimi ve altyazı dili gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Görüntülenebilen öğeler, oynatılan kaynağa bağlı olarak değişir.

Sesin Ayarlanması

Daha dinamik ses üretme

İşlevi açmak veya kapatmak için oynatma sırasında BASS BOOST 25 art arda basın.
Varsayılan ayarın altı çizilidir.
- "BASS ON": Daha dinamik ses üretir.
- "BASS OFF": İşlevi kapatır.

Bir ekolayzer ayarı seçme

Oynatma sırasında göstergede istediğiniz mod görününceye kadar EQ 5 düğmesine art arda basın.
Varsayılan ayarın altı çizilidir.
- "FLAT": Yumuşak ve pürüzsüz ses modu.
- "ROCK": Mükemmel ses veren film efektleri ve atmosferi için iyileştirilmiş düşük ve yüksek aralık. Aksiyon filmleri ve rock müzik için idealdir.
- "POP": Pop müzik dinlemek için idealdir.
- "JAZZ": Net orta ve yüksek aralık. Sanatçı hemen önünüzdeymiş gibi canlı performans atmosferi oluşturur. Caz müzik ve dramaları izlemek için iyidir.
- "CLASSIC": Klasik müzik dinlemek ve canlı konser DVD'leri izlemek için idealdir.

Birlikte Şarkı Söyleme: Karaoke

Mikrofonu (cihazla birlikte verilmemiştir) bağlayarak müzikle birlikte şarkı söyleyebilirsiniz.

1 **Cihazın üzerindeki MIC jakına 10 istediğiniz mikrofonu bağlayın.**
Göstergede "MIC ON" ifadesi görünür.
2 **MIC LEVEL 12 düğmesine basın.**
3 **Mikrofonun ses düzeyini ayarlamak için ↑/↓ 6 düğmesine basın.**
4 **Müziği çalmaya başlayın ve ses düzeyini ayarlayın.**

■ **Bitirdikten sonra**
Mikrofonun ses düzeyini "MIC 0" a ayarlayın ve mikrofonu MIC jakından 10 çıkarın.

■ **Mikrofonun yankı düzeyinin ayarlanması**

1 **Şarkı söylerken ECHO 12 düğmesine basın.**
2 **Yankı düzeyini ayarlamak için ↑/↓ 6 düğmesine basın.**

Not
Mikrofon işlevi yalnızca DVD/CD ve USB işlevleri kullanılırken mevcuttur.

Radyonun Dinlenmesi

Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

1 **"FM"i seçmek için FUNCTION 3 düğmesine art arda basın.**
2 **Frekans göstergede değişmeye başlayıncaya kadar TUNING +/– 6 düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.**
Sistem otomatik olarak radyo frekanslarını tarar ve net bir istasyon bulduğunda durur.
Tarama durmazsa, taramayı durdurmak için ■ 4 düğmesine basın, ardından istediğiniz bir istasyonu ayarlamak için manuel ayar yapın. TUNING +/– 6 düğmesine art arda basarak manuel ayar yapabilirsiniz.

RDS hizmetleri sunan bir istasyonu ayarladığınızda, istasyonun adı göstergede görünür (yalnızca Avrupa modelleri).

3 **PROGRAM 24 düğmesine basın.**
Göstergede "P 01" ifadesi yanıp söner.
4 **Bir kayıt numarası seçmek için PRESET +/– 6 düğmesine basın (veya SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından sayı düğmelerine basın).**
5 **İstasyonu kaydetmek için ⊕ 8 düğmesine basın.**
6 **Başka istasyonlar kaydetmek için 2 – 5. adımları tekrarlayın.**
En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz. Güç kablosunu çıkarsanız veya bir güç arızası meydana gelse bile kayıtlı istasyonlar yaklaşık 12 saat korunur.

Kayıtlı bir radyo istasyonunun dinlenmesi

1 **"FM"i seçmek için FUNCTION 3 düğmesine art arda basın.**
2 **Bir kayıt numarası seçmek için PRESET +/– 6 düğmesine basın (veya SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından sayı düğmelerine basın).**
3 **Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/– 9 düğmesine basın.**

İpucu
Bir FM stereo programında statik parazit olduğunda, "MONO"yu seçmek için AUDIO/SLEEP 22 düğmesine art arda basın. Stereo efektini kaybedersiniz, ancak sinyal alışı iyileşir.

Kullanışlı İşlevler

Uyku zamanlayıcısının kullanılması

Sistemi ayarlanmış bir saatte kapanacak şekilde ayarlayıp müzik dinleyerek uykuya dalabilirsiniz.

SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından AUDIO/SLEEP 22 düğmesine art arda basın.
Düğmeye her bastığınızda, dakika göstergesi (kalan süre) 10 dakikalık adımlarla değişir.
"AUTO" işlevini seçtiğinizde, mevcut disk veya USB cihazı durdurulduktan sonra veya 100 dakika içerisinde sistem otomatik olarak kapanır.

■ **Uyku zamanlayıcısı işlevinin iptal edilmesi**
SHIFT 19 düğmesini basılı tutun, ardından göstergede "OFF" ifadesi görününceye kadar AUDIO/SLEEP 22 düğmesine art arda basın.

Oynatma zamanlayıcısının kullanılması

Oynatma zamanlayıcısı DVD/CD, USB, AUDIO IN ve FM işlevleriyle ayarlanabilir.
Oynatma zamanlayıcısını ayarlamadan önce saati ayarladığınızdan emin olun.

1 **Ses kaynağını hazırlayın.**
2 **SHIFT 19 düğmesini basılı tutun ve ardından ANGLE/TIMER MENU 15 düğmesine basın.**
3 **"PLAY SET"i seçmek için art arda ⏮/⏭ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
4 **Oynatma işleminin başlatılacağı zamanı ayarlayın.**
Saati ayarlamak için art arda ⏮/⏭ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın. Dakikayı ayarlamak için aynı işlemleri yapın.
5 **Oynatmanın durdurulacağı zamanı ayarlamak için 4. adımdakiyle aynı işlemleri yapın.**
6 **Ses kaynağını seçin.**
İstediğiniz ses kaynağı görününceye kadar art arda ⏮/⏭ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.
7 **Sistemi kapatmak için I/⏻ 1 düğmesine basın.**
Sistem ayarlanan zamandan önce otomatik olarak açılır.
Sistem ayarlanan zamanda zaten açıksa oynatma zamanlayıcısı etkinleştirilmez. Sistemin açıldığı zamandan çalmanın başlayacağı zamana kadar sistemi çalıştırmayın.

■ **Ayarın kontrol edilmesi**
1 **SHIFT 19 düğmesini basılı tutun ve ardından ANGLE/TIMER MENU 15 düğmesine basın.**
2 **"SELECT"i seçmek için art arda ⏮/⏭ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
3 **"PLAY SEL"i seçmek için art arda ⏮/⏭ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**

■ **Zamanlayıcının iptal edilmesi**
3. adımda "OFF" ifadesi görününceye kadar "Ayarın kontrol edilmesi" bölümündeki işlemlerin aynısını tekrarlayın, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.

■ **Ayarın değiştirilmesi**
"Oynatma zamanlayıcısının kullanılması" bölümündeki 1. adımdan itibaren yeniden başlayın.

İpucu
Oynatma zamanlayıcısı ayarı, manuel olarak iptal edilene kadar kalır.

Göstergenin parlaklığını değiştirmek için

Göstergenin parlaklığı 2 düzey arasından seçilebilir.
Varsayılan ayarın altı çizilidir.

DIMMER 14 düğmesine art arda basın.
- "DIM OFF": Parlak.
- "DIM ON": Karanlık.

Otomatik bekleme işlevi hakkında

Bu sistem otomatik bekleme işleviyle donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, işlem yapılmazsa veya ses sinyali çıkışı olmazsa sistem yaklaşık 30 dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Otomatik bekleme işlevini açıp kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, otomatik bekleme işlevi açıktır.

Sistem açıkken cihazın üzerindeki I/⏻ 1 düğmesini "AUTO STANDBY ON" veya "AUTO STANDBY OFF" ifadesi görünene kadar basılı tutun.

Ayar Menüsünün Kullanılması

Menü öğelerinde çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.
Görüntülenebilen öğeler, ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Varsayılan ayarın altı çizilidir.

1 **DVD/CD veya USB işlevini seçmek için FUNCTION 3 düğmesine art arda basın.**
2 **Durma modunda SETUP 20 düğmesine basın.**
Ayar menüsü görünür.

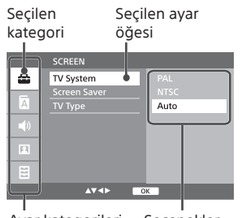

3 **Ayar kategorilerinden birini seçmek için ↑/↓ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.**
4 **Bir ayar öğesi seçmek için ↑/↓ 6 düğmesine, ardından → 6 veya ⊕ 8 düğmesine basın.**
5 **Değiştirmek istediğiniz seçeneği belirtmek için ↑/↓ 6 düğmesine basın ve ardından seçiminizi onaylamak için ⊕ 8 düğmesine basın.**
6 **Ayar menüsünü kapatmak için SETUP 20 düğmesine basın.**

[SCREEN] (EKRAN) ayarları

■ **[TV System]* (TV Sistemi)**
[PAL]: PAL sistemli bir TV için.
[NTSC]: NTSC sistemli bir TV için.
[Auto] (Otomatik): Hem PAL hem de NTSC uyumlu bir TV için.

* Varsayılan ayar, ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir.

■ **[Screen Saver] (Ekran Koruyucu)**
[ON] (AÇIK): 15 dakikadan fazla süre boyunca durma, duraklatma, disk yok veya çıkarma modunda kaldığında ekran koruyucuyu açar.
[OFF] (KAPALI): Ekran koruyucuyu kapatır.

■ **[TV Type] (TV Türü)**
[16:9]: Geniş ekran TV veya geniş mod işlevi olan bir TV bağladığınızda bunu seçin.



[4:3PS]: Tüm ekranda kenarları kesilmiş tam yükseklikte bir resim görüntüler.



[4:3LB]: Üstte ve altta siyah şeritler bulunan geniş bir resmi görüntüler.

[LANGUAGE] (DİL) ayarları

■ **[OSD] (On-Screen Display - Ekranda Gösterim)**
TV ekranının görüntüleme dilini seçebilirsiniz.

■ **[Audio] (Ses)**
Birden fazla ses parçası içeren DVD'ler için tercih edilen ses dilini seçebilirsiniz.

■ **[Subtitle] (Altyazı)**
Bir DVD VIDEO'da kayıtlı altyazıların dilini seçebilirsiniz.

■ **[Menu] (Menü)**
Bir diskin menü dilini seçebilirsiniz.

[AUDIO] (SES) ayarları

■ **[DRC]**
Ses çıkışı için dinamik aralık düzeyini ayarlar.

■ **[Karaoke Setup] (Karaoke Ayarı)**
[ECHO] (YANKI): Yankı düzeyini ayarlar.
[MIC VOL] (MİKROFON SES DÜZEYİ): Mikrofonun ses düzeyini ayarlar.

[VIDEO] (VİDEO) ayarları

■ **[Brightness] (Parlaklık)**
Görüntünün parlaklık düzeyini ayarlar.

■ **[Contrast] (Karşıtlık)**
Görüntünün karşıtlık düzeyini ayarlar.

■ **[Hue] (Renk Tonu)**
Görüntünün renk tonu düzeyini ayarlar.

■ **[Saturation] (Doygunluk)**
Görüntünün doygunluk düzeyini ayarlar.

■ **[Sharpness] (Keskinlik)**
Görüntünün dış hatlarının keskinlik düzeyini ayarlar.

[PREFERENCE] (TERCİH) ayarları

■ **[Rating] (Sınıf)**
Sınıfları olan DVD'lerin oynatılmasını kısıtlayabilirsiniz. Sahneler engellenebilir veya bunların yerine farklı sahneler oynatılabilir.
Bir şifre belirlediyseniz sınıf düzeyini değiştirmeden önce şifrenizi (bkz. "[Password]" (Şifre)) girerek şifre korumasının kilidini açtığınızdan emin olun.

[0 Lock ALL] (0 HEPSİNİ Kilitle) ila [8 No Limit] (8 Sınırsız) arasında bir sınıf düzeyi seçmek için ↑/↓ 6 düğmesine, ardından ⊕ 8 düğmesine basın.

■ **[Password] (Şifre)**
İstemediğiniz işlemleri önlemek üzere [Rating] (Sınıf) ve [Default] (Varsayılan) ayarları için bir şifre belirleyebilirsiniz.

4 basamaklı yeni bir şifre girin ve ardından ⊕ 8 düğmesine basın.
Şifreyi değiştirmek istediğinizde, giriş alanının kilidini açmak için şifrenizi girin ve ardından yeni bir şifre girin.

Şifrenizi unutursanız o anda ayarladığınız şifreyi onaylamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

1 **DVD/CD işlevini seçmek için FUNCTION 3 düğmesine art arda basın.**
2 **Disk tepsisini açmak için cihazın üzerindeki ⏏ 7 düğmesine basın.**
3 **Sırasıyla ■ 4, ZOOM 23 ve ⊕ 8 düğmelerine basın.**
[CUSTOM PAGE] (ÖZEL SAYFA) görünür ve o anda ayarladığınız şifreyi onaylayabilirsiniz.
[CUSTOM PAGE]'den (ÖZEL SAYFA) çıkmak için, SETUP 20 düğmesine basın.

■ **[Default] (Varsayılan)**
Tüm ayar menüsü seçeneklerini ve kişisel ayarlarınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.
Bir şifre belirlediyseniz sıfırlama işlemini yapmadan önce şifrenizi (bkz. "[Password]" (Şifre)) girerek şifre korumasının kilidini açtığınızdan emin olun.

[Restore]'u (Geri Yükle) seçmek için → 6 düğmesine ve ardından ⊕ 8 düğmesine basın.

Önlemler

Yerleştirme hakkında
- Aşırı ısınmaya neden olabileceğinden, sistemi havalandırması kötü olan kapalı bir alana yerleştirmeyin.
- Sistemi radyatörler veya hava kanalları gibi ısı kaynaklarının yanına veya doğrudan güneş ışığına, aşırı toza, mekanik titreşime veya çarpmaya maruz kalabileceği yerlere kurmayın.
- Sistemi eğik konumda kurmayın. Yalnızca yatay konumda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
- Sistemin üzerine ağır nesneler koymayın.

Kullanım hakkında
- Sistem soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere taşınırsa veya aşırı rutubetli bir odaya kurulursa, nem cihazın içindeki merceklerin üzerinde yoğunlaşabilir. Bu durum meydana gelirse sistem düzgün çalışmayabilir. Böyle bir durumda, diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık yarım saat boyunca çalışır durumda bırakın.
- Kabinin içine bir nesne düşerse cihazı prizden çıkarın ve tekrar çalıştırmadan önce yetkili personel tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

Temizleme hakkında
Kabini, paneli ve kumanda düğmelerini hafif bir deterjan çözeltisiyle hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
Sisteminizle ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa, lütfen size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Temizleme diskleri, disk/mercek temizleyiciler hakkında
- Temizleme disklerini veya disk/mercek temizleyicilerini (ıslak veya sprey türünde olanlar dahil) kullanmayın. Bu ürünler cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Diski oynatmadan önce bir temizlik beziyle silin. Diski ortasından dış kenarına doğru silin.
- Benzin, tiner gibi çözücüleri, piyasada bulunabilen temizlik maddelerini veya vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri kullanmayın.

TV'nizin rengi hakkında

> **ÖNEMLİ UYARI**
> Dikkat: Aynı görüntünün (sabit bir video görüntüsü, ekran menüsü görüntüsü vb.) TV'nizde uzun süre kalmasına izin verirseniz televizyon ekranınız kalıcı şekilde zarar görebilir. Projeksiyon televizyonlar bu duruma karşı özellikle hassastır.

Sistemin taşınması hakkında
Sistemi taşımadan önce, takılı disk olmadığından emin olun ve güç kablosunu prizden çıkarın.

Disklerin taşınması hakkında
- Diski temiz tutmak için kenarından tutun. Yüzeyine dokunmayın.
- Diske kağıt ya da bant yapıştırmayın.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına veya sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya araç içinde sıcaklık normalin çok üzerine çıkabileceği için doğrudan güneş ışığını gören bir yere park edilmiş bir aracın içinde bırakmayın.

Isı yükselmesi hakkında
- Sistemin çalışma sırasında ısınması arıza gibi görünse de arıza değildir.
- Yüksek ses düzeyinde uzun süre çalıştırıldığında kabin ısınır. Bu, arıza değildir. Ancak kabine dokunmaktan kaçınılmalıdır.
- Sistemin ısınmasını engellemek için, sistemi yeterince havalandırılan bir konuma yerleştirin.
- Arızayı önlemek için, havalandırma deliklerini kapatmayın.

Sorun Giderme

Sistemi kullanırken aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşırsanız onarım talebinde bulunmadan önce sorunu çözmeye çalışmak için bu sorun giderme kılavuzunu kontrol edin. Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına başvurun.
Servis personeli onarım sırasında bazı parçaları değiştirirse bu parçaların size geri verilmeyebileceğini unutmayın.

> **Göstergede "PROTECT" ifadesi görünürse**
> Derhal güç kablosunun fişini çıkarın ve "PROTECT" ifadesi kaybolduktan sonra aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
> - + ve – hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?
> - Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne var mı?
>
> Yukarıdakileri kontrol edip hiçbir sorun olmadığını gördükten sonra, güç kablosunu yeniden takın ve sistemi açın. Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Güç

Cihaz açılmıyor.
Güç kablosunun sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

Sistem otomatik bekleme moduna geçmiyor.
- Otomatik bekleme işlevi, FM işlevi için geçersizdir.
- Sistem aşağıdaki durumlarda bekleme moduna otomatik olarak geçemeyebilir:
  – Ses sinyali algılandığında
  – USB cihazı bağlıyken
  – Ses parçalarının veya dosyalarının çalınması sırasında
  – Önceden ayarlanan çalma zamanlayıcısı veya uyku zamanlayıcısı devredeyken.

Görüntü

Görüntü yok.
- Video bağlantı kablosu düzgün bağlanmamıştır.
- Cihaz doğru TV girişi jakına bağlı değildir.
- Sistem, TV'nin video girişi aracılığıyla seçilmemiştir.
- Resimleri görüntüleyebilmeniz için sistemle TV'nizi mutlaka video kablosunu (cihazla birlikte verilmiştir) kullanarak bağlayın.

"[SCREEN] (EKRAN) ayarları"nın altındaki [TV Type] (TV Türü) bölümünde en/boy oranını ayarladığınız halde görüntü TV ekranını kaplamıyor.
Diskteki en/boy oranı sabittir.

TV ekranında renk bozulması oluyor.
Sistemin hoparlörleri manyetik parçalar içerdiğinden manyetik bozulma meydana gelebilir. TV ekranında renk bozulması meydana geldiğinde, aşağıdakileri kontrol edin.
– Hoparlörleri, TV setinizden en az 0,3 metre uzağa yerleştirin.
– Renk bozulması devam ederse TV setini kapatın ve 15 – 30 dakika kadar bekleyip yeniden açın.
– Hoparlörleri, TV setinizden daha uzağa yerleştirin.

[TV System] (TV Sistemi) ayarı TV'nize uygun değildir.
Ayarı sıfırlayın ("[PREFERENCE] (TERCİH) ayarları"nın altındaki "[Default]" (Varsayılan) bölümüne bakın).

Ses

Ses yok.
- Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME + 9 düğmesine art arda basın.
- Hoparlör bağlantılarını kontrol edin.
- Sistem duraklatma durumunda veya ağır çekimde oynatma modundadır. Normal oynatmaya geri dönmek için ► 4 düğmesine basın.

Ciddi derecede vızıltı veya parazit var.
- Sistemi parazit kaynağından uzaklaştırın.
- Sistemin fişini farklı bir prize takın.
- Güç kablosuna bir parazit filtresi (piyasada bulunabilir) takın.

Mikrofon sesi yok.
- Hoparlör ses düzeyini ayarlamak için VOLUME + 9 düğmesine art arda basın.
- Mikrofonun ses düzeyini ayarlamak için MIC LEVEL 12 düğmesine, ardından ↑ 6 basın.
- Mikrofonun MIC jakına 10 doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Mikrofonun açık olduğundan emin olun.

Kullanım

FM istasyonuna ayarlandığında şiddetli uğultu veya parazit var ya da istasyonlar alınamıyor.
- Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
- Daha iyi anten sinyal alışı için başka bir yer ve yön deneyin.
- Parazitten etkilenmeyi önlemek için anteni hoparlör kablolarından ve güç kablosundan uzak tutun.
- Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

Disk oynatılmıyor.
- DVD'nin bölge kodu sistem ile uyumlu değildir.
- Cihazın içinde nem birikmiştir ve lenslere hasar verebilir. Diski çıkarın ve cihazı yaklaşık yarım saat boyunca açık bırakın.

VERİ CD'si veya VERİ DVD'si oynatılamıyor.
- VERİ CD'si ISO 9660 Düzey 1/Düzey 2'de kaydedilmemiştir.
- VERİ DVD'si UDF (Universal Disk Format - Evrensel Disk Biçimi) olarak kaydedilmemiştir.

VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya USB cihazındaki dosyalar silinemiyor.
- Sistem, DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumasına sahip olan veya çevrimiçi bir müzik mağazasından indirilen dosyaları oynatamaz. Bu dosyalardan birini çalmaya çalışırsanız sistem sonraki korumasız ses dosyasını çalar.
- Diskte veya USB cihazında oynatılabilen dosya yoktur.

Video dosyası oynatılamıyor.
Video dosyası 720 (genişlik) × 576 (yükseklik) pikselden daha büyüktür.

Klasörün veya dosyanın adı düzgün görüntülenmiyor.
Sistem yalnızca sayıları ve alfabedeki harfleri görüntüleyebilir.
Diğer karakterler "_" şeklinde görüntülenir.

Disk en başından oynatılmaya başlanmıyor.
- Disk oynatmaya devam etme modundadır. ■ 4 düğmesine bir kez basıldığında sistem oynatmaya devam etme moduna geçer. Oynatmayı baştan başlatmak istediğinizde, ■ 4 düğmesine iki kez basın ve ardından ► 4 düğmesine basın.
- Program oynatma veya karışık oynatma modu seçilmiş olabilir. Oynatmayı durdurun ve oynatma modunu normal oynatma moduna ayarlayın.

Disk çıkarılamıyor ve göstergede "LOCKED" ifadesi görünüyor.
Sony satıcınızla veya bölgenizdeki yetkili Sony servis merkeziyle iletişime geçin.

Sistem normal şekilde çalışmıyor.
Güç kablosunu prizden çıkarın ve birkaç dakika bekledikten sonra tekrar takın.

USB cihazı düzgün çalışmıyor.
- Desteklenmeyen bir USB cihazı bağlarsanız aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir. "Bu Sistemle Uyumlu USB Cihazları" bölümündeki URL'leri kullanarak web sitelerindeki, uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin.
  – USB cihazı tanınamıyor.
  – Bu sistemde dosya veya klasör adları görüntülenemiyor.
  – Oynatma işlemi yapılamıyor.
  – Ses atlama yapıyor.
  – Parazit var.
  – Ses çıkışı bozuk.

"OVER CURRENT" ifadesi görünüyor.
- (USB) bağlantı noktasındaki 11 elektrik akımı düzeyiyle ilgili bir sorun algılanmıştır. Sistemi kapatın ve USB cihazını (USB) bağlantı noktasından 11 çıkarın. USB cihazıyla ilgili bir sorun olmadığından emin olun. Bu gösterim şekli devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
- Bağlanan USB cihazı şarj edilemiyor.
  – USB cihazının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
  – Sistem bekleme modundaysa sistemi açın.
  – İşlevi USB işlevi olarak değiştirmeye çalışın. Bazı USB cihazları yalnızca sistem USB işlevine ayarlandığında şarj edilebilir.

Teknik Özellikler

Ana birim

Amplifikatör bölümü

Güç çıkışı (ölçülen):
20 watt + 20 watt
(1 kHz, %1 THD'de 8 ohm)

Sürekli RMS güç çıkışı (referans):
25 watt + 25 watt
(1 kHz, %10 THD'de 8 ohm)

Girişler

AUDIO IN (3,5 mm stereo mini jak):
Hassasiyet 1 V, empedans 50 kiloohm

MIC (tek sesli mini jak):
Hassasiyet 4 mV, empedans 10 kiloohm

Çıkışlar

VIDEO OUT:
Maks. çıkış düzeyi 1 Vp-p, dengesiz, senkronizasyon negatif, yük empedansı 75 ohm

SPEAKERS:
8 ohm'luk empedansa sahip hoparlörler takılabilir

Disk oynatıcı bölümü

Sistem:
Kompakt disk ile dijital ses ve video sistemi

Lazer Diyot Özellikleri
Emisyon Süresi: Sürekli
Lazer Çıkışı*: 1000 µW'tan az

* Bu çıkış, Optik Alma Bloğu üzerinde 7 mm apertürle objektif lensi yüzeyinden 200 mm uzaklıktaki değer ölçümüdür.

Frekans yanıtı
DVD (PCM 48 kHz):
20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)

Video renk sistemi biçimi
Latin Amerika modelleri (Arjantin modeli hariç): NTSC
Diğer modeller: NTSC/PAL

USB bölümü

(USB) bağlantı noktası:
Tip A, maksimum akım: 5 V, 500 mA

Tuner bölümü

FM stereo, FM süperheterodin tuner

Ayar aralığı:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz'lik adımlarla)

Anten: FM kablo anteni

Hoparlör

Hoparlör sistemi:
Tam aralıklı, 8 cm çapında, koni tipi

Ölçülen empedans: 8 ohm

Boyutlar (G/Y/D):
Yak. 148 mm × 240 mm × 127 mm

Ağırlık: Hoparlör başına yak. net 1,3 kg

Adet: 2 adet

Genel

Güç gereklilikleri
Kore modeli: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Diğer modeller: AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi: 23 watt

Boyutlar (G/Y/D, en büyük çıkıntılar dahil) (hoparlörler hariç):
Yak. 170 mm × 133 mm × 240 mm

Ağırlık (hoparlörler hariç):
Yak. 1,4 kg

Ana birim sayısı: 1 adet

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar:
Uzaktan Kumanda (1)
FM kablo anteni (1)
Video kablosu (1)
Hoparlör altlıkları (8)

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

> - Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
> - Belirli baskı devre kartlarda, halojenli alevlenmeyi önleyici maddeler kullanılmamıştır.

Lisanslar ve Ticari Markalar

- Bu sistem Dolby* Digital teknolojisini içerir.
  * Dolby Laboratories'den alınan lisans kapsamında üretilmiştir. "Dolby