SONY

4-460-926-**11**(1) (BG)

Домашна аудиосистема

Инструкции за експлоатация

* 4 4 6 0 9 2 6 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S40D

BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието на открит пламък (като например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Не монтирайте устройството в затворено пространство, като например библиотека или вграден шкаф.

Тъй като за изключването на уреда от електрическата мрежа се използва основния щепсел, включете го в леснодостъпен електрически контакт. Ако забележете нещо необичайно във функционирането на устройството, изключете незабавно захранващия щепсел от променливотоковия електрически контакт.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като слънце и огън.

Устройството не е изключено от захранването, докато е включено в електрическия контакт, дори ако самото то е изключено.

ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този продукт ще увеличи опасността за очите.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Това устройство е класифицирано като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Тази маркировка се намира върху задната външна страна.

Бележка за клиентите: следващата информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му указва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето му. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.
Приложими принадлежности: Дистанционно управление

Само за Европа

Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други държави в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Pb

Този символ върху батерията или опаковката указва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето й. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал.

За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията, моля, обърнете се към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Относно това ръководство

- „DVD диск“ може да се използва като общ термин за DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW дискове.
- CD-R или CD-RW понякога се наричат „компактдиск с данни“.
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW понякога се наричат „DVD диск с данни“.
- В това ръководство е обяснено извършването на операциите главно чрез използване на дистанционното управление, но те могат да бъдат осъществени и чрез бутоните на устройството със същите или подобни имена.

Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани

DVD	DVD VIDEO диск DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
Компактдиск	CD-DA (музикален компактдиск) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Ако дисковете не са финализирани правилно, те няма да бъдат възпроизведени. За повече информация прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със записващото устройство.

Дискове, които не могат да се възпроизвеждат
- Blu-ray дискове
- HD DVD дискове
- DVD-RAM дискове
- DVD аудиодискове
- Компактдискове със снимки
- Супер аудио компактдискове
- Запис с данни на CD-Extra дискове
- Страна с аудиоматериал на DualDisc дискове
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW дискове в режим „VR“ (видеозапис)
- Съвместими с функцията CPRM (Защита на съдържанието на записващия носител) DVD-R/RW дискове, в които има съдържание, маркирано като „Еднократно копиране“.

Музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторските права
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на стандарта за компактдискове (CD). Напоследък някои звукозаписни компании предлагат на пазара разнообразни музикални дискове, кодирани с технология за защита на авторските права. Моля, имайте предвид, че някои от тези дискове не отговарят на стандарта за компактдискове и е възможно да не могат да бъдат възпроизвеждани на този продукт.

Забележка за DualDisc дискове
DualDisc е двустранен диск, в който са комбинирани DVD запис върху едната страна и цифров аудиозапис върху другата. Тъй като обаче страната с аудиоматериала не отговаря на стандарта за компактдискове (CD), възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Забележка относно операциите за възпроизвеждане на DVD диск
Някои операции за възпроизвеждане на DVD диск може умишлено да са ограничени от производителите на софтуер. Тъй като системата възпроизвежда DVD дисковете според съдържанието им, някои функции за възпроизвеждане може да не са налице.

Забележка относно двуслойните DVD дискове
Възпроизвежданите картина и звук може да прекъсват за момент при превключването между слоевете.

Код на регион (само за DVD VIDEO дискове)
Системата разполага с код на регион, отпечатан на задната страна на устройството, и ще възпроизвежда само DVD VIDEO дискове (само възпроизвеждане), обозначени с идентичен код на регион или с ALL.

Забележка относно мултисесийни дискове
Тази система може да възпроизвежда непрекъснати сесии на диск, когато те са записани в същия формат като първата сесия. Сесия, записана в различен формат, и тези които следват след нея, не могат да бъдат възпроизвеждани. Имайте предвид, че дори ако сесиите са записани в един и същи формат, някои от тях не може да не се възпроизведат.

Забележки за дисковете
- Системата може да възпроизвежда само стандартни дискове с кръгла форма. Използването на други видове дискове (например с форма на карта, сърце или звезда) може да причини неизправност.
- Не използвайте диск, на който има закрепен достъпен в търговската мрежа аксесоар, като например етикет или пръстен.

Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани

Видео

Файлов формат	Разширения
Xvid видео	„.avi“

Музика

Файлов формат	Разширения
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)[1)]	„.mp3“
WMA[2)]	„.wma“

Снимки

Файлов формат	Разширения
JPEG	„.jpg“ или „.jpeg“

1) Форматът MP3 PRO не се поддържа.
2) Форматите WMA DRM, WMA Lossless и WMA PRO не се поддържат.

Забележки
- Някои файлове може да не се възпроизвеждат в зависимост от формата, метода на кодиране или състоянието на записа.
- Някои USB устройства може да не функционират с тази система.
- Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB концентратор.
- Системата поддържа ISO 9660 Level 1/Level 2 за компактдискове с данни.
- Системата поддържа UDF (универсален дисков формат) за DVD дискове с данни.
- Системата поддържа FAT16 и FAT32 за USB устройства.
- Системата може да разпознава файлове или папки в DVD дискове с данни, компактдискове с данни или USB устройства, както следва:
  – до 188 папки, включително основната папка с DVD диск с данни, компактдиск с данни или USB устройство;
  – до 999 файла в DVD диск с данни, компактдиск с данни или USB устройство.
- Прочитането на файловете може да отнеме повече време в следните случаи:
  – има твърде много папки или файлове в DVD диск с данни, компактдиск с данни или USB устройство;
  – капацитетът на паметта на USB устройството е много голям;
  – паметта на USB устройството е фрагментирана.

Съвместими с тази система USB устройства

Проверете уебсайтовете по-долу за информация за съвместимите USB устройства.

За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/

За клиентите в Латинска Америка:
http://esupport.sony.com/LA

За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support

Подготвяне на дистанционното управление

Поставете една батерия R6 (размер AA) (не е включена в комплекта), като спазвате поляритета, както е показано по-долу.

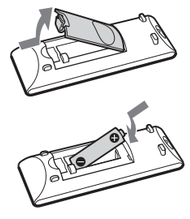

Забележки относно използването на дистанционното управление
- При нормално използване батерията ще издържи около шест месеца.
- Ако възнамерявате да не използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батерията, за да избегнете евентуална повреда поради протичане или окисляване.

Сигурно свързване на системата

Ⓐ **Проводникова FM антена (разтяга се хоризонтално.)**
Ⓑ **Към десния високоговорител**
Ⓒ **Към левия високоговорител**
Ⓓ **Кабел за високоговорител (червен/⊕)**
Ⓔ **Кабел за високоговорител (черен/⊖)**
Ⓕ **Към електрическия контакт**

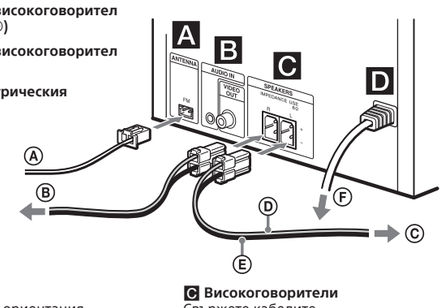

Ⓐ Антена
Намерете място и ориентация, които осигуряват добро приемане на сигнал, след което настройте антената.
Дръжте антената далече от кабелите на високоговорителите и от захранващия кабел, за да избегнете прихващането на шум.

Ⓑ Жакове AUDIO IN и VIDEO OUT
AUDIO IN:
Свържете външен аудиокомпонент.
VIDEO OUT:
Свържете жака на видео входа на телевизора или проектора.

Ⓒ Високоговорители
Свържете кабелите на високоговорителите.

Ⓓ Захранване
Свържете захранващия кабел към стенен контакт.

Прикрепване на подложките за високоговорителите

Прикрепете включените в комплекта подложки за високоговорителите към всеки ъгъл на долната част на високоговорителите, за да предотвратите хлъзгането им.

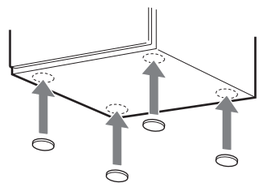

Настройване на часовника

1 **Натиснете I/⏻ 1, за да включите системата.**
2 **Натиснете и задръжте SHIFT 19, след което натиснете ANGLE/TIMER MENU 15, за да изберете режима на настройка на часовника.**
Ако на дисплея се покаже „SELECT“, натиснете ⏮/⏭ 6 неколкократно, за да изберете „CLOCK“, след което натиснете ⊕ (въвеждане) 8.
3 **Натиснете ⏮/⏭ 6 за да настроите часа, след което натиснете ⊕ 8.**
4 **Използвайте същата процедура, за да настроите минутите.**
Настройките на часовника ще се загубят, ако изключите захранващия кабел или бъде прекъснато захранването.

За показване на часовника

■ **Когато системата е изключена**
Натиснете ▭ DISPLAY 18. Часовникът се показва в продължение на около 8 секунди.

■ **Когато системата е включена**
Натиснете TIME 13. Часовникът се показва в продължение на около 8 секунди.

Свързване на телевизора

Свържете входния жак за видеосигнал на телевизора си към жака VIDEO OUT на устройството чрез включения в комплекта видеокабел.

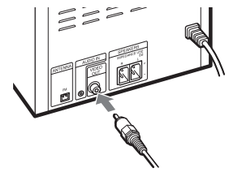

При свързване на видеоплейър
Свържете телевизора и видеоплейъра с видео- и аудиокабели (не са включени в комплекта), както е показано по-долу.

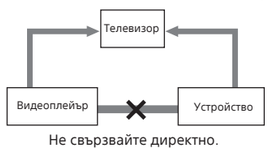

Не свързвайте директно.

Ако свържете видеоплейър между тази система и телевизора, може да има загуба на видеосигнала, когато го гледате от системата. Не свързвайте видеоплейър между тази система и телевизора.

Настройване на цветовата система

Ако е необходимо, променете цветовата система на [PAL], [NTSC] или [Auto] (Автоматично), след като свържете телевизора. Фабричната настройка за цветовата система по подразбиране е [PAL] за модели за Европа, Саудитска Арабия и Аржентина и [NTSC] за други модели. Имайте предвид, че функцията за настройване на цветовата система не е достъпна при модели за Латинска Америка (с изключение на модела за Аржентина).

1 **Свържете захранващия кабел към стенен контакт.**
2 **Натиснете I/⏻ 1, за да включите системата.**
3 **Натиснете FUNCTION 3 неколкократно, за да превключите функцията в положение DVD диск/компактдиск.**
Възпроизвеждането се стартира автоматично, ако е зареден диск с функция за автоматично възпроизвеждане. Натиснете двукратно ■ 4, за да спрете възпроизвеждането.
4 **Натиснете SETUP 20 в режим стоп.**
Извежда се менюто за настройка.
5 **Натиснете неколкократно ↑/↓ 6, за да изберете настройката [SCREEN] (ЕКРАН), след което натиснете ⊕ 8.**
6 **Натиснете неколкократно ↑/↓ 6, за да изберете [TV System] (Телевизионна система), след което натиснете ⊕ 8.**
7 **Натиснете неколкократно ↑/↓ 6, за да изберете [PAL], [NTSC] или [Auto] (Автоматично), след което натиснете ⊕ 8.**
8 **Натиснете SETUP 20, за да изключите менюто за настройка.**

Забележка
Показването на изображение на телевизионния екран може да бъде прекъснато за момент след смяна на цветовата система.

Части и бутони за управление

Основно устройство

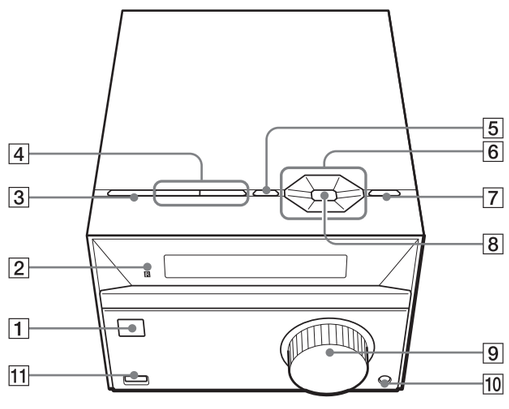

Дистанционно управление

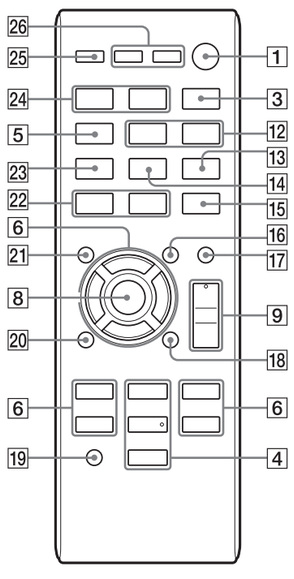

1 **I/⏻ бутон (включено/в готовност)**
Натиснете, за да включите или изключите системата.
2 **Сензор за дистанционно управление**
3 **Бутон FUNCTION**
Натиснете, за да изберете функция.
4 **Устройство: ►II бутон (възпроизвеждане/пауза)**
Дистанционно управление: ► бутон (възпроизвеждане), II бутон (пауза)
Натиснете, за да стартирате или поставите на пауза възпроизвеждането.
За да се върнете към режим на възпроизвеждане от състояние на пауза, натиснете ► (или ►II на устройството).
Устройство: ■ (стоп)/CANCEL бутон
Дистанционно управление: ■ бутон (стоп)
– Натиснете веднъж за спиране на възпроизвеждането и запомняне на точката на спиране (точка за възобновяване). Натиснете ► (или ►II на устройството) след това, за да възобновите възпроизвеждането от точката, в която сте спрели. Ако искате да стартирате възпроизвеждането от първия запис/заглавие/глава и т.н., натиснете двукратно ■ (или ■/CANCEL на устройството), след което натиснете ► (или ►II на устройството).
– Натиснете, за да откажете автоматичната настройка по време на сканиране за радиочестоти.
5 **Бутон EQ**
Натиснете, за да изберете звуков ефект.
6 **Устройство: Бутон TUNE +/–**
Дистанционно управление: Бутон TUNING +/–
Натиснете, за да настроите желаната станция.
Устройство: ⏮/⏭ бутон (предишен/следващ)
Дистанционно управление: ⏮/⏭ бутон (предишен/следващ)
Натиснете, за да изберете запис, файл или глава.
◄◄/►► бутон бързо превъртане назад/бързо превъртане напред)
Натиснете, за да намерите точка в запис, файл или глава.
Устройство: ↑/↓ бутон
Дистанционно управление: ↑/↓/←/→ бутон
Натиснете, за да местите курсора за избор на елементи.
I► бутон (бавно превъртане напред)
Натиснете в режим на пауза, за да гледате на бавен каданс.
бутон PRESET +/–
Натиснете, за да изберете предварително зададена радиостанция.
7 **⏏ бутон (отваряне/затваряне)**
Натиснете, за да отворите или затворите тавата на диска.
8 **Устройство: Бутон ENTER**
Дистанционно управление: ⊕ бутон (въвеждане)
Натиснете, за да въведете/потвърдите настройките.
9 **Устройство: Бутон за управление VOLUME**
Завъртете, за да регулирате силата на звука.
Дистанционно управление: Бутон VOLUME +/–
Натиснете, за да регулирате силата на звука.
10 **Жак MIC (микрофон)**
За свързване на микрофон.
11 **•⭠ (USB) порт**
Използвайте за свързване на USB устройство. Когато свързаното устройство е снабдено с акумулаторна батерия и системата е включена, батерията ще се зарежда от системата.
12 **Бутон ECHO**
Натиснете, за да регулирате нивото на ехо.
Бутон MIC LEVEL
Натиснете, за да регулирате силата на звука на микрофона.
13 **Бутон TIME**
Натиснете за показване или превключване на информацията за времето по време на възпроизвеждането.
14 **Бутон DIMMER**
Натиснете, за да промените яркостта на дисплея на устройството. Многократното натискане на бутона променя яркостта в 2 нива (ярко/мрачно).
15 **Бутон ANGLE/TIMER MENU**
– Натиснете за превключване към други зрителни ъгли на камерата, когато на DVD VIDEO диска са записани няколко такива.
– Натиснете, за да настроите таймера за възпроизвеждане. Също така вижте и описанието за бутона SHIFT 19.
16 **Бутон ↶ DVD MENU**
– Натиснете, за да отворите или затворите менюто на DVD диска по време на възпроизвеждане на DVD-видео.
– Натиснете за връщане към предишния екран по време на работа в списъка с папки/файлове, показан на екрана на телевизора.

17 **Бутон MUTING**
Натиснете, за да включите или изключите звука.
18 **Бутон ▭ DISPLAY**
Натиснете за показване или скриване на падащото меню за режим на търсене или за информация относно текущото възпроизвеждане.
19 **Бутон SHIFT**
Натиснете и задръжте, за да използвате с бутоните с розови надписи (номерирани бутони, SLEEP 22 и TIMER MENU 15).
20 **Бутон SETUP**
Натиснете, за да отворите или затворите менюто за настройка.
21 **Бутон DVD TOP MENU**
– Натиснете, за да отворите главното меню на DVD диска по време на възпроизвеждането му.
– Натиснете, за да включите или изключите функцията PBC по време на възпроизвеждане на видео CD.
22 **Бутон AUDIO/SLEEP**
– Натиснете, за да изберете формат на аудиосигнала по време на възпроизвеждане, ако са налице няколко аудиосигнала.
– Натиснете, за да изберете режима на приемане на FM сигнали (моно или стерео), когато слушате FM стерео програми.
– Натиснете, за да настроите таймера за заспиване. Също така вижте и описанието за бутона SHIFT 19.
Бутон SUBTITLE
Натиснете, за да изберете езика на субтитрите, когато те са налице на няколко езика (напр. DVD видео).
23 **Бутон ZOOM**
Натиснете, за да увеличите или намалите мащаба на показана картина, когато гледате DVD видеодиск, видео компактдиск, Xvid видеофайл или графичен JPEG файл. Можете да превъртите картината нагоре, надолу, наляво или надясно на избраното ниво за увеличение, като натиснете ↑/↓/←/→ 6.
24 **Бутон PROGRAM**
Натиснете, за да програмите CD-DA записи за програмно възпроизвеждане или за да зададете предварително радиостанции.
Бутон REPEAT
Натиснете за активиране на режим на повторно възпроизвеждане.
25 **Бутон BASS BOOST**
Натиснете, за да създадете по-динамичен звук. Можете да включите/изключите ефекта чрез неколкократно натискане.
26 **Бутон TV INPUT**
Натиснете за превключване на източника на входен сигнал за телевизора между телевизионния сигнал и друг източник на входен сигнал.
Имайте предвид, че с това дистанционно управление могат да се използват само телевизори на Sony.
Бутон TV I/⏻ (включено/в готовност)
Натиснете, за да включите или изключите телевизора.
Имайте предвид, че с това дистанционно управление могат да се използват само телевизори на Sony.

Възпроизвеждане на диск

1 **Натиснете неколкократно FUNCTION 3, за да изберете функцията за DVD дискове/компактдискове.**
2 **Натиснете ⏏ 7 на устройството, за да отворите тавата на диска.**
3 **Поставете диск в тавата, след което натиснете ⏏ 7 на устройството, за да я затворите.**
Възпроизвеждането започва автоматично, след като затворите тавата на диска.
Ако не се стартира автоматично, натиснете ► 4.

Страната с етикета е обърната нагоре.

4 **Натиснете VOLUME +/– 9, за да регулирате силата на звука.**

Възпроизвеждане на файлове от диск/USB устройство

1 **Натиснете FUNCTION 3 неколкократно, за да изберете функцията за DVD дискове/компактдискове или функцията за USB.**
- DVD дискове/компактдискове: За възпроизвеждане на файлове от диск.
- USB: За възпроизвеждане на файлове от UDB устройство.

2 **Заредете източника.**
■ **За диск**
Отворете тавата на диска, поставете диск в нея и след това я затворете.
■ **За USB устройство**
Свържете USB устройство към •⭠ (USB) порта 11.

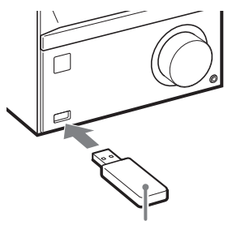

USB устройство

3 **Натиснете ←/→ 6 неколкократно, за да изберете тип носител (музика/фотография/видео), след което натиснете ⊕ 8.**

4 **Натиснете VOLUME +/– 9, за да регулирате силата на звука.**
Когато искате да възпроизведете различен файл, спрете възпроизвеждането и следвайте процедурата по-долу.

За да възпроизведете желания файл

1 **Натиснете ↑/↓ 6, за да придвижите курсора до ▭•••, след което натиснете ⊕ 8.**
2 **Натиснете ↑/↓ 6, за да придвижите курсора до папката, която съдържа файла, който искате да възпроизведете, след което натиснете ⊕ 8.**
3 **Натиснете ↑/↓ 6, за да придвижите курсора до желания файл, след което натиснете ⊕ 8 (или ► 4), за да стартирате възпроизвеждането.**

(Пример: MP3 диск)

4 **Натиснете VOLUME +/– 9, за да регулирате силата на звука.**

За да възпроизведете желаната папка

1 **Натиснете ↑/↓ 6, за да придвижите курсора до ▭•••, след което натиснете ⊕ 8.**
2 **Натиснете ↑/↓ 6, за да придвижите курсора до желаната папка, след което натиснете ⊕ 8 (или ► 4).**
Възпроизвеждането стартира от първия файл в избраната папка и продължава, докато всички файлове в нея не бъдат възпроизведени.
3 **Натиснете VOLUME +/– 9, за да регулирате силата на звука.**

Съвети
- Можете да изберете файл за възпроизвеждане, като натиснете ⏮/⏭ 6 неколкократно по време на възпроизвеждане, докато преглеждате информация на дисплея.
- Можете да се върнете към предишния екран, като натиснете ↶ DVD MENU 16, докато работите в списъка с папки/файлове, показан на екрана на телевизора.
- Можете да се придвижите с една страница напред или назад, като натиснете ←/→ 6 в списъка с папки/файлове, когато за избора на елемент съществуват няколко страници.

Слушане на звук от опционален компонент

Можете да слушате звук от компонент, свързан към конектора AUDIO IN на устройството, с помощта на стерео аудиокабел с 3,5-милиметрова букса (не е включен в комплекта).

1 **Свържете изходните аудиоконектори на оборудването си и конекторите AUDIO IN на тази система чрез аудиокабела.**

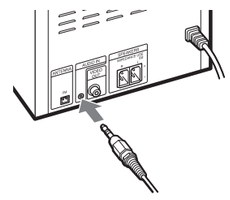

2 **Натиснете VOLUME – 9, за да намалите силата на звука.**
3 **Натиснете FUNCTION 3 неколкократно, за да изберете функцията AUDIO IN.**
4 **Стартирайте възпроизвеждането на свързания компонент и натиснете VOLUME +/– 9, за да регулирате силата на звука.**

Продължение →

Други операции за възпроизвеждане

За смяна на ъглите (само за DVD VIDEO дискове)

Натиснете ANGLE/TUNER MENU 15 по време на възпроизвеждане, за да изберете желания ъгъл.

За извеждане на субтитри (само за DVD VIDEO дискове и Xvid видеофайлове)

Натиснете SUBTITLE 22 неколкократно по време на възпроизвеждането, за да изберете желания език на субтитрите.

За промяна на звука

Натиснете AUDIO/SLEEP 22 неколкократно по време на възпроизвеждането, за да изберете желания формат на аудиосигнала.

Когато системата възпроизвежда DVD VIDEO диск с няколко аудиоформата, можете да смените аудиоформата от PCM, Dolby Digital и др. Ако DVD VIDEO дискът е записан със записи на няколко езика, можете също така да промените и езика на аудио.

За възпроизвеждане на видео компактдиск с PBC функции

Когато започвате да възпроизвеждате видео компактдиск с функции PBC (контрол на възпроизвеждането), се извежда менюто за PBC.
За да използвате менюто за PBC, натиснете и задържте SHIFT 19, след което натиснете бутоните с цифри, за да изберете номера на желания елемент.

■ **За възпроизвеждане без използване на PBC**

Натиснете DVD TOP MENU 21.
Когато изключвате функцията PBC, можете да изберете желан запис, като въведете номер на запис.

За увеличаване на показаната картина

Можете да увеличите или намалите мащаба на показана картина, когато гледате DVD VIDEO диск, видео компактдиск, Xvid видеофайл или графичен JPEG файл.

Натиснете ZOOM 23 неколкократно, за да увеличите изображението.
При всяко натискане на бутона нивото на увеличение се променя. Можете да превъртите показаната картината нагоре, надолу, наляво или надясно на избраното ниво за увеличение, като натиснете ↑/↓/←/→ 6.

За търсене на заглавие/глава/запис и т.н.

■ **При възпроизвеждане на DVD диск**

1 **Натиснете DISPLAY 18 по време на възпроизвеждане.**
В горната част на екрана на телевизора ще се появи падащото меню.
2 **Натиснете ←/→ 6, за да придвижите маркировката към областта за номер на заглавие/глава.**
3 **Натиснете и задържте SHIFT 19, след което натиснете бутоните с цифри, за да въведете номер на заглавие/глава (например „02“ за заглавие 2, „003“ за глава 3).**
4 **Натиснете ⊕ 8, за да стигнете до избраното заглавие/глава.**

■ **При възпроизвеждане на компактдиск**

1 **Натиснете DISPLAY 18 по време на възпроизвеждане.**
В горната част на екрана на телевизора ще се появи падащото меню.
2 **Натиснете ←/→ 6, за да придвижите маркировката към областта за номер на запис.**
3 **Натиснете и задържте SHIFT 19, след което натиснете бутоните с ифри, за да въведете 2-цифрен номер на запис (например „02“ за запис 2).**
4 **Натиснете ⊕ 8, за да стигнете до избрания запис.**

■ **При възпроизвеждане на аудиофайл/графичен JPEG файл/видеофайл**
Натиснете и задържте SHIFT 19, след което натиснете бутоните с цифри, за да въведете 2-цифрен номер на файл (например „02“ за файл 2).

За възпроизвеждане в програмирания ред

Изберете записите за възпроизвеждане в желания от вас ред (само за CD-DA дискове). Могат да бъдат програмирани максимално 16 записа.

1 **Натиснете PROGRAM 24.**
На телевизионния екран се извежда менюто за програма.
2 **Натиснете и задържте SHIFT 19, след което натиснете бутоните с цифри, за да въведете 2-цифрен номер на запис (например „02“ за запис 2).**
3 **Натиснете ↓ 6 и повторете процедурата от стъпка 2, за да добавите други записи към програмата.**
4 **Натиснете ←/↑/↓/→ 6, за да изберете [PLAY] (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ), за да стартирате възпроизвеждането на програмата.**

■ **За отмяна на възпроизвеждането на програмата**
Натиснете ■ 4, след което натиснете ► 4. Възпроизвеждането се променя на нормален режим на възпроизвеждане.

■ **За изтриване на програмата**
Натиснете PROGRAM 24. След това натиснете ↑/↓/←/→ 6, за да изберете [CLEAR] (ИЗЧИСТВАНЕ), след което ⊕ 8.

За непрекъснато възпроизвеждане

Натиснете REPEAT 24 неколкократно, за да изберете желания режим на възпроизвеждане.
Избраният режим се показва на дисплея.
- „REP CHP“: повтаряне на текущата глава.
- „REP TIT“: повтаряне на текущото заглавие.
- „REP ALL“: повтаряне на всички заглавия/записи/файлове.
- „REP OFF“: системата се връща към нормалния режим на възпроизвеждане.
- „SHUFFLE“: неколкократно възпроизвеждане на произволно избран файл от текущата папка. Възможно е в този режим един и същи файл да бъде възпроизведен повече от веднъж.
- „REP 1“: повтаряне на текущия запис или файл.
- „REP FLD“: повтаряне на текущата папка.

Забележка
Режимите, които могат да бъдат избрани, и редът им зависят от диска или файла.

За преглеждане на информацията за времето на възпроизвеждане

Натиснете DISPLAY 18 неколкократно по време на възпроизвеждане.
При всяко натискане на бутона показаният елемент се променя.
Можете да прегледате информация като изминалото време на възпроизвеждане и оставащото време от текущия запис/файл.
Елементите, които се показват, се различават в зависимост от източника на възпроизвеждане.

За използване на падащото меню за разнообразна информация по време на възпроизвеждане

Натиснете DISPLAY 18 неколкократно по време на възпроизвеждане.
На екрана на телевизора ще се появи падащото меню. Освен информацията за времето на възпроизвеждане можете да прегледате информация като текущия режим на повторение, както и избраните аудиоформат и език на субтитри. Елементите, които се показват, се различават в зависимост от източника на възпроизвеждане.

Регулиране на звука

За генериране на по-динамичен звук

Натиснете BASS BOOST 25 неколкократно по време на възпроизвеждането, за да включите или изключите функцията.
Настройката по подразбиране е подчертана.
- „BASS ON“: генерира се по-динамичен звук.
- „BASS OFF“: функцията се изключва.

За избиране на настройка на еквалайзера

Натиснете EQ 5 неколкократно по време на възпроизвеждането, докато желаният режим се изведе на дисплея.
Настройката по подразбиране е подчертана.
- „FLAT“: режим с гладък и чист звук.
- „ROCK“: увеличен нисък и висок обхват за чудесни филмови звукови ефекти и атмосфера. Подходящо за екшън филми и рок музика.
- „POP“: идеален за слушане на поп музика.
- „JAZZ“: ясен среден и висок обхват. Пресъздава атмосферата на клуб с жива музика, като изпълнителят се намира точно пред вас. Подходящ за джаз музика и гледане на пиеси.
- „CLASSIC“: идеален за слушане на класическа музика и гледане на DVD дискове с концерти на живо.

Съвместно пеене: караоке

Можете да пеете съвместно с музиката, като свържете микрофон (не е включен в комплекта).

1 **Свържете микрофон по избор към MIC жака 10 на устройството.**
На дисплея ще се покаже „MIC ON“.
2 **Натиснете MIC LEVEL 12.**
3 **Натиснете ↑/↓ 6, за да регулирате силата на звука на микрофона.**
4 **Стартирайте възпроизвеждането на музиката и регулирайте силата на звука.**

■ **След като приключите**
Задайте силата на звука на микрофона на „MIC 0“ и извадете микрофона от жака MIC 10.

■ **За да регулирате нивото на ехо на микрофона**
1 **Натиснете ECHO 12, докато пеете.**
2 **Натиснете ↑/↓ 6, за да регулирате ехо ефекта.**

Забележка
Функцията за микрофон е достъпна само при използване на функциите за DVD дискове/компакт дискове и USB.

Слушане на радио

За предварително задаване на радиостанции

1 **Натиснете FUNCTION 3 неколкократно, за да изберете „FM“.**
2 **Натиснете и задържте TUNING +/– 6 в продължение на 2 секунди, докато честотата не започне да се променя на дисплея.**
Системата автоматично сканира радиочестотите и спира, когато открие станция с чист сигнал.
Ако сканирането не спре, натиснете ■ 4, за да го спрете, след което извършете ръчна настройка, за да настроите желаната станция.
Можете да извършите ръчна настройка, като натиснете TUNING +/– 6 неколкократно.
Когато настроите станция, предоставяща услуги RDS, на дисплея се показва името на станцията (само при модели за Европа).
3 **Натиснете PROGRAM 24.**
На дисплея мига „P 01“.
4 **Натиснете PRESET +/– 6 (или натиснете и задържте SHIFT 19, след което натиснете бутоните с цифри), за да изберете предварително зададен номер.**
5 **Натиснете ⊕ 8, за да запазите станцията.**
6 **Повторете стъпки от 2 до 5, за да зададете предварително други станции.**
Можете да настроите предварително до 20 FM станции. Предварително зададените станции се съхраняват в продължение на около половин ден дори ако изключите захранващия кабел или захранването бъде прекъснато.

За слушане на предварително зададена радиостанция

1 **Натиснете FUNCTION 3 неколкократно, за да изберете „FM“.**
2 **Натиснете PRESET +/– 6 (или натиснете и задържте SHIFT 19, след което натиснете бутоните с цифри), за да изберете предварително зададен номер.**
3 **Натиснете VOLUME +/– 9, за да регулирате силата на звука.**

Съвет
Когато има статичен шум при FM стерео програма, натиснете AUDIO/SLEEP 22 неколкократно, за да изберете „MONO“. Няма да има стерео ефект, но приемането на сигнала ще се подобри.

Удобни функции

За използване на таймера за заспиване

Можете да настроите системата да се изключи след предварително зададено време, така че да можете да заспите, слушайки музика.

Натиснете и задържте SHIFT 19, след което натиснете AUDIO/SLEEP 22 неколкократно.
При всяко натискане на този бутон показваните минути (оставащото време) се променят на интервали от 10 минути.
Когато изберете „AUTO“, системата се изключва автоматично след спиране на текущия диск или USB устройство или след 100 минути.

■ **За отмяна на функцията на таймера за заспиване**
Натиснете и задържте SHIFT 19, след това натиснете AUDIO/SLEEP 22 неколкократно, докато на дисплея не се покаже „OFF“.

За използване на таймера за възпроизвеждане

Таймерът за възпроизвеждане може да се настрои с функциите DVD/CD, USB, AUDIO IN и FM.
Преди да настроите таймера за възпроизвеждане, уверете се, че сте настроили часовника.

1 **Подгответе звуковия източник.**
2 **Задържте SHIFT 19, след което натиснете ANGLE/TIMER MENU 15.**
3 **Натиснете ⏮/⏭ 6 неколкократно, за да изберете „PLAY SET“, след което натиснете ⊕ 8.**
4 **Задайте времето за стартиране на възпроизвеждането.**
Натиснете ⏮/⏭ 6 неколкократно, за да настроите часа, след това натиснете ⊕ 8.
Изпълнете същата процедура, за да настроите минутите.
5 **Изпълнете същата процедура като от стъпка 4, за да настроите времето за спиране на възпроизвеждането.**
6 **Изберете звуковия източник.**
Натиснете ⏮/⏭ 6 неколкократно, докато не се появи желаният звуков източник, след което натиснете ⊕ 8.
7 **Натиснете I/⏻ 1, за да изключите системата.**
Системата се включва автоматично преди предварително зададеното време.
Ако системата е достигнала предварително зададеното време, таймерът за възпроизвеждане няма да се активира. Не работете със системата от момента на включването ѝ до стартирането на възпроизвеждането.

■ **За проверка на настройката**
1 **Задържте SHIFT 19, след което натиснете ANGLE/TIMER MENU 15.**
2 **Натиснете ⏮/⏭ 6 неколкократно, за да изберете „SELECT“, след което натиснете ⊕ 8.**
3 **Натиснете ⏮/⏭ 6 неколкократно, за да изберете „PLAY SEL“, след което натиснете ⊕ 8.**

■ **За отмяна на таймера**
Повторете същата процедура като в „За проверка на настройката“ докато „OFF“ не се появи в стъпка 3, след което натиснете ⊕ 8.

■ **За проверка на настройката**
Започнете отначало от стъпка 1 на „За използване на таймера за възпроизвеждане“.

Съвет
Настройката на таймера на възпроизвеждане остава в сила, докато не се отмени ръчно.

За промяна на яркостта на дисплея

Яркостта на дисплея може да се избере от 2 нива.
Настройката по подразбиране е подчертана.

Натиснете DIMMER 14 неколкократно.
- „DIM OFF“: ярко.
- „DIM ON“: тъмно.

Относно функцията за автоматично влизане в режим на готовност

Системата е снабдена с функция за автоматично влизане в режим на готовност. С нейна помощ системата влиза автоматично в режим на готовност след около 30 минути, ако не се извършват операции или не се извежда аудиосигнал.
Можете да включвате или изключвате функцията за автоматично преминаване в режим на готовност.
Функцията за автоматично влизане в режим на готовност е включена по подразбиране.

Задържте I/⏻ 1 на устройството, докато системата е включена, докато не се покаже „AUTO STANDBY ON“ или „AUTO STANDBY OFF“.

Използване на менюто за настройка

Можете да извършвате различни други настройки на елементите от менюто.
Елементите, които се показват, могат да се различават в зависимост от държавата или региона.
Настройката по подразбиране е подчертана.

1 **Натиснете FUNCTION 3 неколкократно, за да изберете функцията за DVD/CD или функцията за USB.**
2 **Натиснете SETUP 20 в режим стоп.**
Извежда се менюто за настройка.

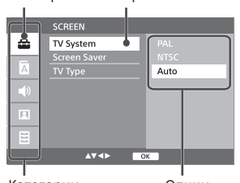

3 **Натиснете ↑/↓ 6, за да изберете някоя от категориите за настройка, след което натиснете ⊕ 8.**
4 **Натиснете ↑/↓ 6, за да изберете елемент за настройка, след което натиснете → 6 или ⊕ 8.**
5 **Натиснете ↑/↓ 6, за да изберете опцията, която искате да промените, и натиснете ⊕ 8, за да потвърдите избора си.**
6 **Натиснете SETUP 20, за да изключите менюто за настройка.**

Настройки за [SCREEN] (ЕКРАН)

■ **[TV System]* (Телевизионна система)**
[PAL]: за телевизор със система PAL.
[NTSC]: за телевизор със система NTSC.
[Auto] (Автоматично): за телевизор, който е съвместим с PAL и NTSC.

* Настройката по подразбиране се различава в зависимост от държавата или региона.

■ **[Screen Saver] (Скрийнсейвър)**
[ON] (ВКЛЮЧЕНО): автоматично включване на скрийнсейвъра, когато системата е в режим стоп, на пауза, без диск или на изваждане на диска за повече от 15 минути.
[OFF] (Изключено): изключва функцията за скрийнсейвър.

■ **[TV Type] (Тип телевизор)**
[16:9]: изберете тази опция, когато свързвате с широкоекранен телевизор или такъв с функция за широкоекранен режим.

[4:3PS]: извежда се картина с пълна височина върху целия екран, отрязана отстрани.



[4:3LB]: извежда се широка картина с черни ленти в горната и долната част.

Настройки за [LANGUAGE] (ЕЗИК)

■ **[OSD] (Извеждани на екрана съобщения)**
Можете да избирате показвания език на телевизионния екран.

■ **[Audio] (Аудио)**
Можете да избирате предпочитания език на звука за DVD дискове с няколко аудиозаписа.

■ **[Subtitle] (Субтитри)**
Можете да избирате езика на субтитрите, записани върху DVD VIDEO диск.

■ **[Menu] (Меню)**
Можете да избирате езика за менюто на диск.

Настройки на [AUDIO] (АУДИО)

■ **[DRC]**
Регулира нивото на динамичния обхват за изходен аудиосигнал.

■ **[Karaoke Setup] (Настройка за караоке)**
[ECHO] (EXO): за регулиране на нивото на ехо.
[MIC VOL] (Сила на звука на микрофона): за регулиране на силата на звука на микрофона.

Настройки за [VIDEO] (ВИДЕО)

■ **[Brightness] (Яркост)**
Регулира нивото на яркост на картината.

■ **[Contrast] (Контраст)**
Регулира нивото на контраст на картината.

■ **[Hue] (Оттенък)**
Регулира нивото на оттенъка на картината (цветовия тон).

■ **[Saturation] (Наситеност)**
Регулира нивото на наситеност на картината.

■ **[Sharpness] (Рязкост)**
Регулира нивото на рязкост на контурите на картината.

Настройки за [PREFERENCE] (ПРЕДПОЧИТАНИЯ)

■ **[Rating] (Оценка)**
Можете да ограничите възпроизвеждането на DVD дискове с оценки. Сцени могат да се блокират или заместват с други сцени.
Ако сте настроили парола, уверете се, че сте отключили защитата с парола, като въведете паролата си (вижте „[Password]“ (Парола)), преди да промените нивото на оценките.

Натиснете ↑/↓ 6, за да изберете ниво на оценки от [0 Lock ALL] (0 заключване на ВСИЧКИ) до [8 No Limit] (8 без ограничения), след което натиснете ⊕ 8.

■ **[Password] (Парола)**
Можете да настроите парола за настройките за [Rating] (Оценка) и [Default] (По подразбиране), за да избегнете нежелани операции.

Въведете нова 4-цифрена парола чрез бутоните с цифри, след което натиснете ⊕ 8.
Ако искате да промените паролата, въведете своята парола, за да отключите полето за въвеждане, след което въведете нова парола.

Ако забравите паролата си, изпълнете процедурата по-долу, за да потвърдите текущо зададената парола.

1 **Натиснете неколкократно FUNCTION 3, за да изберете функцията за DVD/CD.**
2 **Натиснете ⏏ 7 на устройството, за да отворите тавата на диска.**
3 **Натиснете ■ 4, ZOOM 23 и ⊕ 8 поред.**
Ще се покаже [CUSTOM PAGE] (ПОТРЕБИТЕЛСКА СТРАНИЦА) и ще можете да потвърдите зададената към момента парола.
За да излезете от [CUSTOM PAGE] (ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТРАНИЦА), натиснете SETUP 20.

■ **[Default] (По подразбиране)**
Можете да нулирате всички опции на менюто за настройки и своите персонални настройки до фабричните стойности по подразбиране
Ако сте настроили парола, уверете се, че сте отключили защитата с парола, като въведете паролата си (вижте „[Password]“ (Парола)), преди да извършите нулиране.

Натиснете → 6, за да изберете [Restore] (Възстановяване), след което натиснете ⊕ 8.

Предпазни мерки

Относно разположението
- Не поставяйте системата в затворено пространство, където вентилацията е слаба, тъй като това може да предизвика прегряване.
- Не монтирайте системата близо до източници на топлина, като радиатори или климатици, или на място, изложено на директна слънчева светлина, твърде много прах, механични вибрации или удари.
- Не монтирайте системата в наклонено положение. Тя е проектирана да работи само в хоризонтално положение.
- Не поставяйте тежки предмети върху системата.

За функционирането
- Ако системата е внесена директно от топло на студено място или е поставена в много влажно помещение, възможно е върху лещите във вътрешността на устройството да се кондензира влага. Ако това се случи, възможно е системата да не функционира правилно. В такъв случай извадете диска и оставете системата включена за около половин час, докато влагата се изпари.
- Ако нещо падне върху корпуса, изключете уреда от контакта и го предайте за проверка на квалифицирани специалисти, преди да го използвате отново.

За почистването
Почиствайте корпуса, панела и бутоните за управление с мека кърпа, леко навлажнена с разтвор на мек почистващ препарат. Не използвайте абразивни тампони, абразивен прах или разтворители от рода на алкохола и бензина.
Ако имате въпроси или се сблъскате с проблеми относно системата, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

За почистващите дискове, препаратите за почистване на дискове/лещи
- Не използвайте почистващи дискове или препарати за почистване на дискове/лещи (включително течни или спрейове). Това може да причини неизправност в устройството.
- Преди възпроизвеждане почистете диска с кърпа за почистване. Избърсвайте диска от центъра към ръба.
- Не използвайте разтвори разтворители от рода на бензин, разредител, налични в търговската мрежа почистващи препарати или антистатични спрейове, предназначени за винилови грамофонни плочи.

За цвета на телевизора

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Ако оставите едно и също изображение (неподвижен идеообраз или изображение на извежданите на екрана съобщения и т.н.), показано на телевизора за продължителен период от време, рискувате да повредите трайно телевизионния екран. Прожекционните телевизори са изключително податливи на това.

За преместването на системата
Преди да преместите системата, уверете се, че в нея няма поставен диск, и изключете захранващия кабел от стенния контакт.

За поддръжката на дисковете
- За да поддържате диска чист, хващайте го за ръба. Не докосвайте повърхността му.
- Не залепвайте хартия или тиксо към диска.
- Не излагайте дисковете на директна слънчева светлина или на източници на топлина, като например въздухопроводи с горещ въздух. Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на директна слънчева светлина, тъй като е възможно температурата вътре да се повиши значително.

Относно повишаването на температурата
- Въпреки че системата загрява по време на работа, това не е неизправност.
- При висока сила на звука за продължителен период от време корпусът се нагорещява. Това не е неизправност. Въпреки това избягвайте да докосвате корпуса.
- Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите прегряването ѝ.
- За да предотвратите неизправност, не покривайте вентилационните отвори.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на използването на системата възникнат някои от посочените по-долу трудности, прегледайте тези указания с цел отстраняването им, преди да я занесете на ремонт. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът подмени някои части по време на ремонта, може да задържи старите.

Ако на дисплея се покаже „PROTECT“
Изключете незабавно кабела за електрозахранване и проверете следните елементи, след като „PROTECT“ изчезне.
- Има ли късо съединение между кабелите + и – на високоговорителите?
- Нещо блокира ли вентилационните отвори на системата?

След като проверите горепосочените елементи и не откриете никакви проблеми, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Захранване

Захранването не е включено.
Проверете дали захранващият кабел е свързан здраво.

Системата не влиза автоматично в режим на готовност.
- Функцията за автоматично влизане в режим на готовност е невалидна за функцията FM.
- Системата не може да влезе в режим на готовност в следните случаи:
  – когато е открит аудиосигнал;
  – когато е свързано USB устройство;
  – при възпроизвеждане на аудиозаписи или файлове;
  – докато работи предварително зададеният таймер за възпроизвеждане или за заспиване.

Картина

Няма картина.
- Кабелът за свързване на видеосигнала не е свързан здраво.
- Устройството не е свързано към входен конектор на телевизора.
- Системата не е избрана от видеовхода на телевизора.
- Уверете се, че сте свързали системата и телевизора си с видеокабела (включен в комплекта), за да можете да виждате картините.

Дори след настройване на съотношението на кадъра в „[TV Type]“ (Тип телевизор) под „настройките за [SCREEN] (ЕКРАН)“, картината не изпълва телевизионния екран.
Съотношението на кадъра в диска е фиксирано.

Има неравномерност на цветовете на телевизионния екран.
Във високоговорителите на системата има магнитни части, така че може да се получи магнитно изкривяване. При поява на неравномерност на цветовете на телевизионния екран проверете следните елементи.
– Поставете високоговорителите на разстояние поне 0,3 метра от телевизора.
– Ако неравномерността на цветовете продължи, изключете телевизора, след което го включете след 15 до 30 минути.
– Преместете високоговорителите по-далеч от телевизора.

Настройката [TV System] (Телевизионна система) не отговаря на телевизора ви.
Нулиране на настройките (вижте „[Default]“ (По подразбиране) под „настройките за [PREFERENCE] (ПРЕДПОЧИТАНИЯ)“).

Звук

Няма звук.
- Натиснете VOLUME + 9 неколкократно, за да регулирате силата на звука.
- Проверете връзките на високоговорителите.
- Системата е в състояние на пауза или на възпроизвеждане на бавен каданс. Натиснете ► 4, за да върнете системата към нормално възпроизвеждане.

Има силно бръмчене или шум.
- Отдалечете системата от източника на шум.
- Свържете системата към друг стенен контакт.
- Монтирайте филтър за шум (достъпен в търговската мрежа) към захранващия кабел.

Няма звук от микрофона.
- Натиснете VOLUME + 9 неколкократно, за да регулирате силата на звука на високоговорителите.
- Натиснете MIC LEVEL 12, след което натиснете ↑ 6, за да регулирате силата на звука на микрофона.
- Уверете се, че микрофонът е свързан към жака MIC 10 по правилен начин.
- Уверете се, че микрофонът е включен.

Действие

Има силно бучене или шум или не могат да се приемат станции по време на настройка на FM станция.
- Свържете правилно антената.
- Пробвайте с друго местоположение и ориентация за по-добро приемане.
- Дръжте антената далече от кабелите на високоговорителите и от захранващия кабел, за да избегнете прихващането на шум.
- Изключете близко разположеното електрическо оборудване.

Дискът не се възпроизвежда.
- Кодът на регион на DVD диска не отговаря на този на системата.
- Във вътрешността на устройството се е кондензирала влага, която може да повреди лещите. Извадете диска и оставете устройството включено в продължение на около половин час.

Не могат да се възпроизвеждат компактдискове с данни или DVD дискове с данни.
- Компактдискът с данни не е записан във формат ISO 9660 Level 1/Level 2.
- DVD дискът с данни не е записан във формат UDF (Универсален дисков формат).

Файловете или папките в компактдискът с данни, DVD дискът с данни или USB устройството не могат да се изтрият.
- Системата не може да възпроизвежда аудиофайлове със защита на авторските права DRM (управление на цифровите права) или файлове, изтеглени от онлайн музикален магазин. Ако се опитате да възпроизведете такъв файл, системата възпроизвежда следващия незащитен аудиофайл.
- На диска или USB устройството няма файл с възможност за възпроизвеждане.

Не може да се възпроизведе видеофайл.
Видеофайлът е по-голям от 720 пиксела (ширина) × 576 пиксела (височина).

Името на папка или файл не се извежда правилно.
Системата може да извежда само числа и букви от азбуката. Останалите знаци се извеждат като „–“.

Дискът не започва да се възпроизвежда от началото.
- Дискът е в режим на възобновяване на възпроизвеждане. Еднократното натискане на ■ 4 по време на възпроизвеждане кара системата да възобнови режима на възпроизвеждане. Когато искате да стартирате възпроизвеждането от началото, натиснете двукратно ■ 4, след което натиснете ► 4.
- Може да е избран режим на възпроизвеждане на програма или на разбъркано възпроизвеждане. Спрете възпроизвеждането и настройте режима на възпроизвеждане на „нормално възпроизвеждане“.

Дискът не може да се извади и на дисплея се показва „LOCKED“.
Свържете се с търговец или местен упълномощен сервиз на Sony.

Системата не функционира нормално.
Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го включете отново след няколко минути.

USB устройството не работи правилно.
- Ако свържете неподдържано USB устройство, могат да възникнат следните проблеми. Потърсете информация за съвместими USB устройства на уебсайтовете с URL адресите, изброени в „Съвместими с тази система USB устройства“ .
  – USB устройството не е разпознато.
  – Имената на файловете и папките не се показват на системата.
  – Възпроизвеждането не е възможно.
  – Звукът прескача.
  – Има шум.
  – Възпроизвежда се изкривен звук.

Показва се „OVER CURRENT“.
- Открит е проблем, свързан с нивото на електрическия ток от USB (USB) порта 11. Изключете системата и извадете USB устройството от USB (USB) порта 11. Уверете се, че няма проблем с USB устройството. Ако извеждането на тези съобщения продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Свързаното USB устройство не може да се зарежда.
  – Уверете се, че USB устройството е свързано стабилно.
  – Включете системата, ако тя е в режим на готовност.
  – Опитайте да промените функцията на функция USB. Някои USB устройства могат да се зареждат само когато системата е настроена на функцията USB.

Спецификации

Основно устройство

Секция на усилвателя

Изходна мощност (номинална):
20 вата + 20 вата (8 ома при 1 kHz, 1% THD)

Постоянна RMS изходна мощност (еталонна):
25 вата + 25 вата (8 ома при 1 kHz, 10% THD)

Входове

AUDIO IN (3,5-милиметров стерео минижак):
чувствителност 1 V, импеданс 50 килоома

MIC (моно минижак):
чувствителност 4 mV, импеданс 10 килоома

Изходи

VIDEO OUT:
макс. изходно ниво 1 Vp-p, небалансирано, отрицателен фронт на синхроимпулс, импеданс на натоварване 75 ома

SPEAKERS:
поддържа импеданс 8 ома

Секция на дисковия плейър

Система:
Система за компактдискове и цифров звук и видео

Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването:
Постоянно
Изходна мощност на лазера*:
По-малко от 1000 μW

* Тази стойност е измерена на разстояние 200 мм от повърхността на лещата на обектива на блока за оптично четене с апертура 7 мм.

Честотна характеристика
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

Формат на цветовата система за видео
Модели за Латинска Америка (с изключение на модела за Аржентина): NTSC
Други модели: NTSC/PAL

Секция на USB

(USB) порт:
Тип A, максимално напрежение: 5 V, 500 mA

Секция за тунера

FM стерео, FM суперхетеродинен тунер

Обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка от 50 kHz)

Антена: Проводникова FM антена

Високоговорител

Система високоговорители:
пълен обхват, диаметър 8 см, тип конус

Номинален импеданс: 8 ома

Размери (Ш × В × Д):
приблизително 148 мм × 240 мм × 127 мм

Тегло: приблизително 1,3 кг нето за високоговорител

Количество: 2 броя

Общи характеристики

Изисквания за захранването
Модел за Корея: променлив ток 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Други модели: променлив ток 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Консумация на електроенергия: 23 вата

Размери (Ш/В/Д, включително най-изпъкналите части) (без високоговорителите):
приблизително 170 мм × 133 мм × 240 мм

Тегло (без високоговорителите):
приблизително 1,4 кг

Количество (основно устройство):
1 брой

Включени принадлежности:
дистанционно управление (1)
проводникова FM антена (1)
видеокабел (1)
Подложки за високоговорителите (8)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W
- В печатните платки не са използвани халогенирани забавители на горенето.

Лицензи и търговски марки

- Тази система включва Dolby* Digital.
  * Произведено по лицензи от Dolby Laboratories. „Dolby“ и символът на двойна буква „D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.
- Емблемата „DVD“ е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Технологията за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
- Този продукт е защитен чрез определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или разпространението на тази технология извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен неин филиал.
- ОТНОСНО MPEG-4 VISUAL: ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“), КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА MPEG-4 VIDEO. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ ВИД УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНА С РЕКЛАМНА, ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC. ВИЖТЕ http://www.mpegla.com/
- Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. В това ръководство символите ™ и ® не са посочени.

http://www.sony.net/