SONY

4-460-927-**11**(1) (FI)

Kodin äänijärjestelmä

Käyttöohjeet

4 4 6 0 9 2 7 1 1 (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S30iP

FI

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

VAROITUS

Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pötäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille).

Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.

Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.

Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.

HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

Kanadassa asuvia asiakkaita lukuun ottamatta

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen takapinnalla.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.

Euroopassa ja Australiassa asuvat asiakkaat

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuvat lisälaitteet: kaukosäädin

Vain Eurooppa

Käytöstä poistettujen akkujen/paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Pb

Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Laite

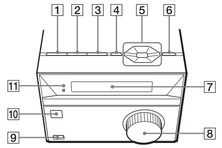

Kaukosäädin

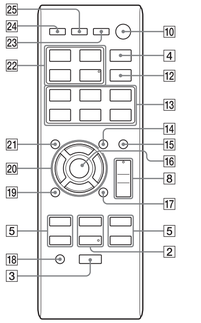

Tässä käyttöohjeessa kuvataan pääasiassa toimintojen käyttämistä kaukosäätimen avulla. Samat toiminnot ovat käytettävissä myös laitteessa olevilla painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.

Kaukosäätimen käyttäminen

Liu'uta paristotilan kansi irti ja aseta (AA-kokoinen) R6-paristo (ei sisälly toimitukseen) paikalleen ⊖-puoli edellä siten, että napaisuus vastaa alla esitettyä.

Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä

- Paristo kestää normaalikäytössä noin puoli vuotta.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristo, jotta vältyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.

Kun kannat tätä järjestelmää

1 Poista levy CD-mekanismin suojaamiseksi.
2 Katkaise järjestelmän virta painamalla laitteen I/⏻ (virta/valmiustila) 10 -painiketta ja varmista, että STANDBY lakkaa vilkkumasta.
3 Irrota virtajohto pistorasiasta.

Kellonajan asettaminen

1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻ 10 -painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU 25 -painiketta.
Jos SELECT tulee näkyviin, valitse CLOCK painamalla toistuvasti ⏮/⏭ 5 -painiketta ja paina sitten ⊙ (enter) 16 -painiketta.
3 Aseta tunti painamalla toistuvasti ⏮/⏭ 5 -painiketa ja paina sitten ⊙ 16 -painiketta.
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus

Kellonajan asetus katoaa, jos virtajohto irrotetaan tai jos tapahtuu sähkökatko.

Kellonajan näyttäminen järjestelmän ollessa poissa päältä

Paina DISPLAY 23 -painiketta. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

Aloittaminen

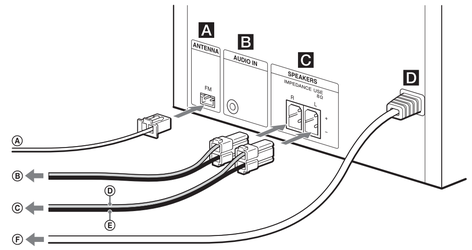

Ⓐ FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
Ⓑ Oikeaan kaiuttimeen
Ⓒ Vasempaan kaiuttimeen
Ⓓ Kaiutinjohto (punainen/⊕)
Ⓔ Kaiutinjohto (musta/⊖)
Ⓕ Pistorasiaan

A ANTENNA

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton, kun liität antennin.
Pidä antenni loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.

B AUDIO IN -liitin

Kytke ulkoinen äänilaite.

C SPEAKERS

Liitä kaiutinjohdot.

D Virta

Liitä virtajohto pistorasiaan.

Kaiuttimien pehmusteiden kiinnittäminen

Kiinnitä mukana toimitetut kaiutintassut kaiuttimien pohjaan kaiuttimien liukumisen estämiseksi.



Toiminnot

CD-/MP3-/WMA-levyn toistaminen

1 Valitse CD-toiminto.
Paina CD 22 -painiketta.
2 Aseta levy paikalleen.
Paina laitteen ⏏ 6 -painiketta ja aseta CD-levy tekstipuoli ylöspäin levyalustalle.
Sulje levyalusta painamalla laitteen ⏏ 6 -painiketta.
3 Aloita toisto.
CD-DA-levyn toisto käynnistyy automaattisesti.
Voit toistaa MP3-/WMA-levyn painamalla ► (toisto) 2 -painiketta.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston	❚❚ (tauko) 2. Voit jatkaa toistoa painamalla ► 2.
Pysäyttää toiston	■ (pysäytys) 3 kahdesti.
Valita MP3-/WMA-levyllä olevan kansion	🗀 (valitse kansio) +/🗀 – 20 toistuvasti.
Valita kappaleen tai tiedoston	⏮ (siirry taaksepäin)/⏭ (siirry eteenpäin) 5.
Hakea kappaleen tai tiedoston tietyn kohdan	Pidä ◄◄ (kelaa taaksepäin)/►► (kelaa eteenpäin) 5 painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston	REPEAT 17 toistuvasti, kunnes RPT 1, RPT FLDR* tai RPT ALL tulee näkyviin.

* Vain MP3-/WMA-levy

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE 14 -painiketta toistuvasti, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toiston (FLDR kaikille levyn kansiossa oleville MP3-/WMA-tiedostoille), satunnaistoiston (SHUF tai FLDRSHUF kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun toiston (PROGRAM).

Toistuvaa toistoa koskeva huomautus

RPT 1 tarkoittaa, että yhtä kappaletta tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.

Huomautuksia MP3-/WMA-levyjen toistamisesta

- Älä tallenna muita tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita levylle, jossa on MP3-/WMA-tiedostoja.
- MP3-/WMA-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- MP3-/WMA-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne on tallennettu levylle.
- Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia äänimuotoja:
  — MP3: tiedostotunniste .mp3
  — WMA: tiedostotunniste .wma.
- Vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste, jos itse tiedosto poikkeaa, tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Enimmäismäärät:
  — 256 kansiota (pääkansio mukaan lukien)
  — 999 MP3-/WMA-tiedostoa
  — 8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-/WMA-koodaus-/kirjoitusohjelmien, tallennuslitteiden ja tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3-/WMA-levyt voivat tuottaa kohinaa tai katkonaista ääntä, tai niistä ei ehkä kuulu lainkaan ääntä.

Huomautus multisession-levyjen toistamisesta

Järjestelmä pystyy toistamaan levyllä olevat peräkkäiset istunnot, jos ne tallennetaan ensimmäistä istuntoa vastaavassa muodossa. Jos järjestelmä kohtaa toisessa istuntomuodossa tallennetun istunnon, kyseistä istuntoa ja sitä seuraavia istuntoja ei voi toistaa. Huomaa, että vaikka istunnot tallennetaan samassa muodossa, joitakin istuntoja ei ehkä voi toistaa.

Radion kuunteleminen

1 Valitse FM-toiminto.
Paina FM 22.
2 Tee viritys.

Automaattinen haku

Paina TUNING MODE 14 toistuvasti, kunnes AUTO tulee näkyviin, ja paina sitten TUNING+/TUNING– 5. Haku päättyy automaattisesti, kun asema löydetään.

FM 87.50

Jos haku ei pääty, lopeta haku painamalla ■ 3 ja tee manuaalinen viritys (jäljempänä).

Manuaalinen viritys

Paina TUNING MODE 14 -painiketta toistuvasti, kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu asema painamalla TUNING+/TUNING– 5 toistuvasti.

Jos viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, aseman nimi näkyy näytössä (vain Euroopan malli).

Vihje

Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE 12 -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO. Tämän jälkeen ääni ei ole stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa paremmin.

Radioasemien esivalinta

1 Viritä haluttuun asemaan.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER MEMORY 21 -painiketta.

P 03

3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla PRESET+/PRESET– 5 -painiketta toistuvasti.
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Tallenna asema painamalla ⊙ 16 -painiketta.
5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.
Voit esivalita enintään 20 FM-asemaa.
Esivalinta-asemat pysyvät tallessa noin puoli vuorokautta, vaikka virtajohto irrotettaisiin tai sattuisi sähkökatko.

Esiasetetun radioaseman virittäminen

Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 1–6, radioasema viritetään painamalla TUNER MEMORY NUMBER (1–6) 13 -painiketta, kun FM-toiminto on valittuna järjestelmässä.
Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 7 tai sitä suurempaan numeroon, paina ensin TUNING MODE 14 -painiketta toistuvasti, kunnes näytössä lukee PRESET, ja valitse sitten haluttu esiasetusnumero painamalla PRESET+/PRESET– 5 toistuvasti.

Toistaminen iPod-/iPhone-laitteella

Lisätietoja yhteensopivista malleista on kohdassa iPod/iPhone in Järjestelmän kanssa yhteensopivat laitteet. Lisätietoja iPod-/iPhone-laitteen käytöstä on iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

1 Valitse USB-toiminto.
Paina USB 22 -painiketta.
2 Liitä iPod-/iPhone-laite ⭠ (USB) -liitäntään 9 Pod-/iPhone-laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
3 Aloita toisto.
Paina ► 2.

iPod-/iPhone-laitteen ohjaaminen

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston	❚❚ 2/► 2.
Pysäyttää toiston	■ 3.
Valita kappaleen	⏮/⏭ 5.
Löytää kappaleen kohdan	Pidä ◄◄/►► 5 painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita halutun kohteen	⊙ 16/➔ 20.
Vierittää iPod-valikoita ylös/alas	⬆/⬇ 20.
Palata edelliseen valikkoon*	⬅ 20/RETURN 19.

* Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää kaikissa sovelluksissa.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-laitteen akun latauksen, kun järjestelmään on kytketty virta.
Lataus alkaa, kun iPod-/iPhone-laite liitetään iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ⭠ (USB) -liitäntään 9. Lataustila näkyy iPod-/iPhone-laitteen näytössä. Lisätietoja on iPod-/iPhone-laitteen käyttöoppaassa.

iPod-/iPhone-laitteen lataamisen lopettaminen

Irrota iPod-/iPhone-laite. Järjestelmän sammuttaminen lopettaa myös iPod-/iPhone-laitteen lataamisen.

Huomautuksia

- Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan iPod-/iPhone-laitteen ominaisuuksien mukaan.
  Käytä iPod-/iPhone-laitetta suoraan, jos et pysty käyttämään iPod-/iPhone-laitetta normaalisti järjestelmän kautta.
- Älä kanna järjestelmää, kun iPod-/iPhone-laite on liitettynä järjestelmään. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun liität tai irrotat iPod-/iPhone-laitetta, tue järjestelmä toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-laitteen säätimiä.
- Keskeytä toisto ennen iPod-/iPhone-laitteen irrottamista.
- Säädä äänenvoimakkuuden tasoa VOLUME +/– 8 -painikkeen avulla. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPod-/iPhone-laitteesta.
- Katso iPod-/iPhone-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen käyttöoppaasta.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod-/iPhone-laitetta käytetään tämän järjestelmän kanssa.

USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen

Tässä järjestelmässä voi toistaa MP3-/WMA*-muodossa olevaa ääntä.
Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdan Järjestelmän kanssa yhteensopivat laitteet alakohdassa USB-laitteet. Lisätietoja USB-laitteen käytöstä on USB-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM (Digital Rights Management) -tiedostoja.
Järjestelmällä ei ehkä voi toistaa online-musiikkikaupasta ladattuja tiedostoja.

1 Valitse USB-toiminto.
Paina USB 22 -painiketta.
2 Liitä USB-laite ⭠ (USB) -liitäntään 9.
3 Aloita toisto.
Paina ► 2.

Muut toiminnot

Kun haluat	Paina
Keskeyttää toiston	❚❚ 2. Voit jatkaa toistoa painamalla ► 2.
Pysäyttää toiston	■ 3. Voit jatkaa toistoa painamalla ► 2*. Voit peruuttaa toiston jatkamisen painamalla ■ 3 again.
Valita kansion	🗀 +/🗀 – 20 toistuvasti.
Valita tiedoston	⏮/⏭ 5.
Löytää tiedoston kohdan	Pidä ◄◄/►► 5 painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston	REPEAT 17 toistuvasti, kunnes RPT 1, RPT FLDR tai RPT ALL tulee näkyviin.

* Kun toistetaan VBR MP3-/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta.

Toistotilan vaihtaminen

Paina PLAY MODE 14 -painiketta toistuvasti, kun USB-laite on pysäytetty. Voit valita normaalin toiston (FLDR kaikille USB-laitteen kansiossa oleville tiedostoille), satunnaistoiston (SHUF tai FLDRSHUF kansion satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun toiston (PROGRAM).

Toistuvaa toistoa koskeva huomautus

RPT ALL tarkoittaa, että kaikkia USB-laitteessa olevia äänitiedostoja toistetaan, kunnes toisto pysäytetään.

Huomautuksia

- Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana toimitetusta ohjekirjasta.
- Liitetyn USB-laitteen mallin mukaan SEARCH-viesti voi näkyä näytössä noin 10 sekunnin ajan.
- Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta USB-jakajan kautta.
- Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja, USB-laiteen lukeminen voi kestää kauan.
- Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen suorittamisessa voi esiintyä viiveitä.
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkeilla tai niitä ei voi toistaa ollenkaan.
- Järjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja seuraavissa tapauksissa:
  — kansiossa on yli 999 äänitiedostoa
  — USB-laitteessa on yhteensä yli 999 äänitiedostoa
  — USB-laitteessa on yli 256 kansiota (ROOT-kansio ja tyhjät kansiot mukaan lukien).
  Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan. Älä tallenna muita tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita USB-laitteeseen, jossa on äänitiedostoja.
- Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8 sisäkkäistä kansiota.
- Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen toimintoja.
- Tiedostot ja kansiot näytetään siinä järjestyksessä, jossa ne luotiin USB-laitteeseen.
- Äänitiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia äänimuotoja:
  — MP3: tiedostotunniste .mp3
  — WMA: tiedostotunniste .wma.
  Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste, jos itse tiedosto poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai toimintahäiriöitä voi esiintyä.

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena

Voit käyttää järjestelmää lataustoiminnolla varustettujen USB-laitteiden paristojen latauslaitteena järjestelmän ollessa päällä.
Lataus alkaa, kun USB-laite liitetään ⭠ (USB) -liitäntään 9. Lataustila näkyy USB-laitteen näytössä. Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöoppaasta.

USB-laitteen lataamista tällä järjestelmällä koskevia huomautuksia

- Järjestelmää ei voi käyttää akun latauslaitteena, kun järjestelmästä on katkaistu virta.
- Joitakin USB-laitteita voi ladata vain silloin, kun järjestelmästä on valittu USB-toiminto.

Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto)

1 Valitse CD- tai USB-toiminto.
Paina CD 22 tai USB 22.
2 Valitse toistotila.
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 14 -painiketta toistuvasti, kunnes PROGRAM tulee näkyviin.
3 Valitse haluttu kappale tai tiedostonumero.
Paina ⏮/⏭ 5 -painikkeita toistuvasti, kunnes haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin.
Kun ohjelmoit MP3-/WMA-tiedostoja, valitse haluttu kansio painamalla 🗀 +/🗀 – 20 -painikkeita toistuvasti ja valitse sitten haluttu tiedosto.

2 03:08

Valitun kappaleen tai tiedoston numero — Valitun kappaleen kokonaistoistoaika (vain CD-DA-levy)

4 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla ⊙ 16.
5 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3–4. Enintään 64 kappaletta tai tiedostoa voidaan ohjelmoida.
6 Kun haluat toistaa kappaleista tai tiedostoista koostuvan ohjelman, paina ► 2.
Ohjelma on käytettävissä, kunnes suoritat jonkin seuraavista toiminnoista:
— muutat toimintoa
— katkaiset virran järjestelmästä
— irrotat virtajohdon
— avaat levyalustan.
Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina ► 2.

Ohjelmoidun toiston peruuttaminen

Paina PLAY MODE 14 -painiketta.

Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen kappaleen tai tiedoston

Paina CLEAR 18 -painiketta, kun soitin on pysäytettynä.

Valinnaisten äänilaitteiden käyttäminen

1 Valmistele äänilähde.
Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN -liittimeen B analogisella äänijohdolla (lisävaruste).
2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME — 8 -painiketta.
3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina AUDIO IN 22 -painiketta.
4 Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn laitteen toisto ja säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus

Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Lisätietoja on kohdassa Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Äänen säätäminen

Kun haluat	Paina
Säätää äänenvoimakkuutta	VOLUME +/— 8.
Luoda tavallista dynaamisemman äänen	BASS BOOST 15.
Asettaa äänitehosteen	EQ 4 toistuvasti, kunnes haluttu äänitehoste on näkyvissä.

Näytön vaihtaminen

Kun haluat	Paina
Vaihtaa näytön tietoja*	DISPLAY 23 -painiketta toistuvasti, kun järjestelmään on kytketty virta.
Tarkistaa kellonajan, kun järjestelmän virta on katkaistu	DISPLAY 23 -painiketta, kun järjestelmän virta on katkaistu. Kello on näkyvissä 8 sekuntia.

* Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD-/MP3-/WMA-levyn tai USB-laitteen tiedot:
– kappaleen tai tiedoston numero normaalin toiston aikana
– kappaleen, tiedoston tai nimikkeen nimi normaalin toiston aikana
– esittäjän nimi normaalin toiston aikana
– albumin tai kansion nimi normaalin toiston aikana
– CD-DA-levyn kokonaistoistoaika ja kappaleiden kokonaismäärä (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja soitin on pysätytetty)

Huomautuksia näyttötiedoista

- Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa "_".
- Seuraavat tiedot eivät näy:
  – MP3-/WMA-levyn ja USB-laitteen kokonaistoistoaika
  – MP3-/WMA-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
- Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
  – VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-/WMA-tiedoston kulunut toistoaika
  – kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia.
- Seuraavat tiedot näkyvät:
  – kappaleen jäljellä oleva toistoaika
  – MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa MP3-tiedostossa).
  – enintään 31 merkkiä ID3-tunnistetiedoista käyttäen isoja kirjaimia (A–Z), numeroita (0–9) ja symboleja (+ − . / [ ] _ | ·).

Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa. Jos käytät molempia ajastimia, uniajastin on etusijalla.

Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on käytettävissä, valkka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Paina SLEEP 24 -painiketta toistuvasti.
Jos valitaan AUTO, järjestelmä sammuu automaattisesti, kun nykyinen levy tai USB-laite pysähtyy tai 100 minuuttia on kulunut.

Toistoajastin:
Voit herätä CD-levyn, FM-lähetyksen, iPod-/iPhone-laitteen, USB-laitteen tai AUDIO IN -liittimeen B liitetyn äänilaitteen ääneen valittuna aikana.
Muista asettaa kellonaika.

1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/— 8 -painiketta.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-levyn kappaleesta tai äänitiedostosta, luo oma ohjelma.
2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
Paina TIMER MENU 25 -painiketta.
Jos kellonaikaa ei ole asetettu, järjestelmä siirtyy kellonajan asetustilaan. Aseta tällöin kellonaika.
3 Aseta toistoajastin.
Valitse PLAY SET painamalla ⏮/⏭ 5 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 16.
4 Aseta toiston alkamisaika.
Aseta tunti painamalla toistuvasti ⏮/⏭ 5 -painiketta ja paina sitten ⊕ 16 -painiketta. Aseta minuuttilukema edellä kuvatulla tavalla.
5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin vaiheessa 4.
6 Valitse äänilähde.
Paina toistuvasti ⏮/⏭ 5 -painiketta, kunnes haluttu äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten ⊕ 16.
7 Katkaise järjestelmän virta.
Paina I/⏻ 10. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti asetettua aikaa.
Jos järjestelmään on kytketty virta määritettynä aikana, toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.

Asetuksen tarkastaminen

1 Paina TIMER MENU 25 -painiketta.
2 Valitse SELECT painamalla ⏮/⏭ 5 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 16.
3 Valitse PLAY SEL painamalla ⏮/⏭ 5 -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊕ 16.

Ajastimen peruuttaminen

Toista yllä kuvatut toimet, kunnes OFF tulee näkyviin vaiheessa 3, ja paina sitten ⊕ 16.

Asetuksen muuttaminen

Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautuksia iPod-/iPhone-laitteen käyttäjille

- Varmista, että iPod/iPhone ei toista, kun käytät toistoajastinta.
- Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön kaikissa liitettynä olevan iPod-/iPhone-laitteen tiloissa.

Vihje

Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta käsin.

Järjestelmän kanssa yhteensopivat laitteet

iPod/iPhone

Voit käyttää tämän järjestelmän kanssa seuraavia iPod-/iPhone-malleja. Päivitä iPod-/iPhone-laitteeseen uusin ohjelmisto, ennen kuin käytät laitetta tässä järjestelmässä.

Tehty seuraaviu laitteita varten
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPod touch (5. sukupolvi)
– iPod touch (4. sukupolvi)
– iPod touch (3. sukupolvi)
– iPod classic
– iPod nano (7. sukupolvi)
– iPod nano (6. sukupolvi)
– iPod nano (5. sukupolvi)
– iPod nano (4. sukupolvi)

USB-laitteet

Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on alla olevissa verkkosivustoissa.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Kanadassa asuvat asiakkaat:
http://esupport.sony.com/CA
Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:
http://esupport.sony.com/LA
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support

Vianmääritys

1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot on kiinnitetty oikein ja tiukasti.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos näytössä lukee PROTECT
Irrota virtajohto heti ja tarkista seuraavat kohdat, kun PROTECT-teksti katoaa näytöstä.
- Ovatko kaiutinjohdot + ja — oikosulussa?
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?

Kun olet tarkistanut nämä kohdat ja todennut kaiken olevan kunnossa, kiinnitä virtajohto takaisin ja kytke järjestelmään virta.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Yleistä

Järjestelmän virta ei kytkeydy.
- Onko virtajohto kiinnitetty?

Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmiustilaan.
- Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Lisätietoja on kohdassa Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on peruutettu odottamatta.
- Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.
- Ovatko kaiutinjohdot + ja — oikosulussa?
- Onko käytössä ainoastaan laitteen vakiokaiuttimet?
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
- Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai vasen ja oikea äänenvoimakkuus ovat epätasapainossa.
- Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
- Liitä laitteeseen ainoastaan sen mukana toimitetut kaiuttimet.

Huomattava surina tai kohina.
- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (myydään erikseen).

Kaukosäädin ei toimi.
- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan kaukosäätimen tunnistimen 11 välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.

CD-/MP3-/WMA-soitin

Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
- Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).
- Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai sijoita ne erillisille jalustoille. Kovalla äänenvoimakkuudella kuunneltaessa kaiutinten tärinä voi aiheuttaa äänen hyppimisen.

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
- Aseta toistomuodoksi normaali toisto.

Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
- Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin:
  – monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
  – multisession-muodossa tallennettu levy
  – viimeisetlemätön levy (levy, johon voi lisätä tietoja)
  – useita kansioita sisältävä levy.

iPod/iPhone

Ääntä ei kuulu.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod/iPhone soittaa musiikkia.
- Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ääni on vääristynyt.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Vähennä äänenvoimakkuutta.
- Valitse iPod-/iPhone-laitteen EQ-asetukseksi Off tai Flat.

iPod/iPhone ei toimi.
- Sulje kaikki muut iPod-/iPhone-laitteessa käynnissä olevat iOS-sovellukset. Lisätietoja on iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod-/iPhone-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä iPod/iPhone, ennen kuin käytät sitä järjestelmän kanssa.
- Koska järjestelmän ja iPod-/iPhone-laitteen toiminnot ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-/iPhone-laitetta käyttämällä kaukosäätimen tai tämän laitteen painikkeita. Käytä tällöin iPod-/iPhone-laitteen ohjauspainikkeita.

Yhdistettyä iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.
- Varmista, että iPod/iPhone on kytketty kunnolla.
- Varmista, että järjestelmään on kytketty virta.

USB-laite

Liitettynä olevaa USB-laitetta ei voi ladata.
- Varmista, että USB-laite on kytketty kunnolla.
- Joitakin USB-laitteita voi ladata vain silloin, kun järjestelmästä on valittu USB-toiminto.

Käytätkö tuettua USB-laitetta?
- Jos liitetään ei-tuettu USB-laite, seuraaviu ongelmia voi esiintyä. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdan Järjestelmän kanssa yhteensopivat laitteet alakohdassa USB-laitteet.
  – USB-laitetta ei tunnisteta.
  – Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy järjestelmässä.
  – Toistaminen ei ole mahdollista.
  – Ääni hyppii.
  – Kohinaa.
  – Lähtevä ääni on säröinen.

OVER CURRENT näkyy.
- USB-liitännän 9 sähkövirran tasossa on havaittu ongelma. Sammuta järjestelmä ja irrota USB-laite USB-liitännästä 9. Varmista, että USB-laitteessa ei ole ongelmaa. Jos tämä näyttö toistuu usein, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Ääntä ei kuulu.
- USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise järjestelmän virta. Kytke sitten USB-laite uudelleen.

Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
- Katkaise järjestelmän virta. Kytke sitten USB-laite uudelleen.
- Musiikkitiedot sisältävät kohinaa tai äänessä on säröä. Kohina on voinut syntyä musiikkitietojen luonnin yhteydessä tietokoneen olosuhteiden takia. Luo musiikkitiedot uudelleen.
- Tiedostojen koodauksessa käytetty bittinopeus on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen suuremmalla bittinopeudella koodattuja tiedostoja.

SEARCH-viesti näkyy näytössä pitkän ajan tai toiston käynnistyminen kestää pitkään.
- Lukuprosessi voi kestää kauan seuraavissa tapauksissa.
  – USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja.
  – Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen.
  – Muistikapasiteetti on liian suuri.
  – Sisäinen muisti on sirpaloitunut.

Virheellinen näyttö
- Lähetä musiikkidata uudelleen USB-laitteelle, koska USB-laitteelle tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.
- Järjestelmä voi näyttää vain numero- ja aakkosmerkkejä. Muut merkit eivät näy oikein.

USB-laitetta ei tunnisteta.
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdan Järjestelmän kanssa yhteensopivat laitteet alakohdassa USB-laitteet.
- USB-laite ei toimi kunnolla. Katso ohjeet tämän ongelman selvittämiseen USB-laitteen käyttöohjeesta.

Toisto ei käynnisty.
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdan Järjestelmän kanssa yhteensopivat laitteet alakohdassa USB-laitteet.
- Aloita toisto painamalla ►/II 2 -painiketta.

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
- Aseta toistomuodoksi normaali toisto.

Tiedostoja ei voi toistaa.
- Äänitiedostojen tunnisteet ovat ehkä virheelliset. Järjestelmä tukee seuraaviu tiedostotunnisteita:
  – MP3: tiedostotunniste .mp3
  – WMA: tiedostotunniste .wma.
- Äänitiedostot on ehkä luotu muussa kuin MP3-/WMA-muodossa.
- USB-tallennuslaitteet, jotka on alustettu muihin kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmiin, eivät ole yhteensopivia.*
- Jos käytät osioitua USB-tallennuslaitetta, vain ensimmäisen osion tiedostot voidaan toistaa.
- Salattuja tai salasanalla suojattuja yms. tiedostoja ei voi toistaa.

* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmää, mutta jotkin USB-tallennusvälineet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä. Lisätietoja on USB-tallennuslaitteiden käyttöohjeissa, tai niitä saa valmistajalta.

Viritin

Järjestelmästä kuuluu huomattava surina tai kohina, tai asemia ei voi vastaanottaa.
- Liitä antenni oikein.
- Yritä parantaa vastaanottoa muuttamalla antennin paikkaa ja suuntaa.
- Pidä antenni loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.
- Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.

Useita radiolähetyksiä kuuluu samanaikaisesti.
- Yritä parantaa vastaanottoa muuttamalla antennin paikkaa ja suuntaa.
- Niputa antennikaapeli esimerkiksi erikseen myytävillä johtopidikkeillä ja säädä kaapelin pituutta.

Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen

Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta järjestelmän tehdasasetukset.
1 Irrota virtajohto ja liitä se takaisin pistorasiaan. Kytke sitten virta järjestelmään.
2 Pidä kaukosäätimen ■ 3- ja laitteen EQ 4 -painiketta painettuna, kunnes näytössä lukee RESET OK.
Kaikki käyttäjän asetukset, kuten radioasemien esivalinnat, ajastin ja kellonaika, poistetaan.

Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä

Tässä järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä laitteen painikkeiden avulla.
Pidä I/⏻ 10 -painiketta painettuna, kun järjestelmän virta on kytketty, kunnes AUTO STANDBY OFF tulee näkyviin.
Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla menettelyn, kunnes AUTO STANDBY ON tulee näkyviin.

Huomautuksia
- Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi FM-toiminnon kanssa.
- Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
  – äänisignaali havaitaan
  – iPod-/iPhone- tai USB-laite on liitetty
  – äänikappaleita tai tiedostoja toistetaan
  – esiasetettu toistoajastin tai uniajastin on käynnissä.

Ilmoitukset

DISC ERR: Asetettua levyä ei voi toistaa.
FULL: Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin 64 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
NO FILE: CD-R-/CD-RW-levyillä tai USB-laitteessa ei ole toistettavia tiedostoja.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO USB: USB-laitetta ei ole liitetty tai liitettyä USB-laitetta ei tueta.
PLAY SET: Yritit valita ajastimen, kun toistoajastinta ei ole asetettu.
PLS STOP: Painoit PLAY MODE 14 -painiketta toiston aikana.
SELECT: Painoit TIMER MENU 25 -painiketta ajastintoiminnon aikana.
TIME NG: Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on asetettu samaksi.

Varotoimet

Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa
- CD-äänilevy
- CD-R/CD-RW (äänitiedot/MP3-/WMA-tiedostot)

Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa
- CD-ROM
- Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu ISO9660 Level 1- / Level 2- tai Joliet-yhteensopivassa musiikki-CD-formaatissa
- Multisession-tallennettu CD-R/CD-RW, jota ei ole päätetty "sulkemalla istuntoa"
- Tallennuslaadultaan huono CD-R/CD-RW, naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennettu CD-R/CD-RW
- Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
- Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)-/WMA-tiedostoja sisältävät levyt
- Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden) muotoiset levyt
- Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
- Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
- Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta

Huomautuksia levyistä
- Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti.
- Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiiniillä, tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaatisilla suihkeilla.
- Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä lämpölähteille, kuten lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

Huomautus DualDisc-levyistä
DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen toimintaa ei voida taata.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

Turvallisuus
- Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

Laitteen sijoittaminen
- Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan, joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai kirkkaille valoille.
- Ole varovainen sijoittaessasi laitetta tai kaiuttimia erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille, kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai muuttaa väriään.
- Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan. Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.

Lämmön kertyminen
- Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia eikä anna aihetta huoleen.
- Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo on saattanut kuumentua.
- Älä tuki tuuletusaukkoja.

Kaiuntajärjestelmästä
Tätä kaiuntajärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti, joten lähellä olevan television kuva voi väristyä magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta, odota 15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle.
Jos kuva ei paranu, siirrä kaiuttimet kauemmas televiosista.

Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä, hiontajauhetta äläkä liuotinta kuten tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.

Tekniset tiedot

Pääyksikkö

Vahvistinosio
Lähtöteho (nimellinen): 4 wattia + 4 wattia (8 ohmia, 1 kHz, 1 % THD)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 5 wattia + 5 wattia (8 ohmia, 1 kHz, 10 % THD)

Tulo
AUDIO IN (stereo-miniliitäntä): herkkyys 1 V, impedanssi 50 kilo-ohmia

Lähtöliitännät
SPEAKERS: vastaanottaa 8 ohmin impedanssin

CD-soitinosio
Järjestelmä: CD ja digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 μW
* Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta Optical Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.
Taajuusvaste: 20 Hz — 20 kHz
Signaali-kohinasuhde: yli 90 dB
Dynaaminen alue: yli 90 dB

Viritinosio
FM stereo, FM-supervaastanottoviritin
Antenni: FM-johtoantenni
Viritysalue:
Kanadassa ja Brasiliassa myytävät mallit: 87,5 MHz — 108,0 MHz (100 kHz:n välein)
Muut mallit: 87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz:n välein)

USB-osio
USB) -liitäntä*:
tyyppi A, enimmäisvirta: 5 V, 1 A
* Käytä iPod-/iPhone-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia, kun liität iPod-/iPhone-laitteen (USB) -liitäntään.

Tuetut äänimuodot (vain MP3-/WMA-levyt ja USB-laitteet)
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s — 320 kb/s, VBR
WMA: 32 kb/s — 192 kb/s, VBR
Näytteenottotaajuudet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz

Kaiutin
Kaiuntajärjestelmä: täysialainen, 8 cm:n halkaisija, kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi: 8 ohmia
Mitat (L/K/S): noin 148 mm × 240 mm × 127 mm
Paino: noin 1,2 kg netto per kaiutin
Määrä: 2 kappaletta

Yleistä
Tehontarve: vaihtovirta 120 V — 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus: 23 wattia
Mitat (L/K/S, suurimmat ulkonemat mukaan lukien) (pl. kaiuttimet):
noin 170 mm × 133 mm × 240 mm
Paino (pl. kaiuttimet): noin 1,3 kg
Päälaitteiden määrä: 1 kappale

Vakiovarusteet: kaukosäädin (1), FM-johtoantenni (1), kaiutintassut (8)

Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

- Valmiustilan virrankulutus: 0,5 W
- Tietyissä painetuissa kytkentälevyissä ei ole käytetty halogenoituja palonsuojia.

Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat, että elektroniney lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
- MPEG Layer-3 -ääninkoodausteknikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
- Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.