SONY 4-531-203-**01**(1)

Статив за снимање

©2013 Sony Corporation
http://www.sony.net/

VCT-AMP1

453120301

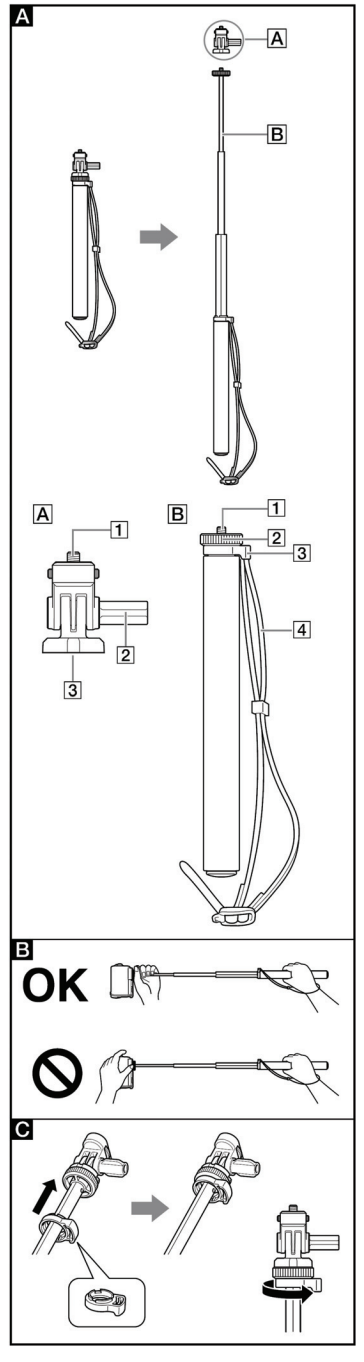

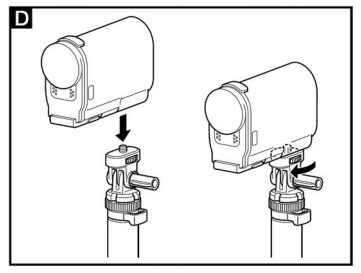

Забелешка

Пред да почнете со работа на овој уред, прво внимателно прочитајте го ова упатство и зачувајте го.

Забелешка за потрошувачите во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија

Идентификација на делови (Видете сл. A)

A Глава на стативот
1 Завртка за монтирање на камера
2 Бирач за заклучување на главата на стативот
3 Отвор за повртување завртка

B Статив
1 Завртка за повртување
2 Рачка за заклучување
3 Прикачување ремен
4 Ремен за рака

Прилагодување должина на стативот

Стативот може да се прилагоди до сакана должина.
1 Држете за рачката за заклучување и завртете ја спротивно од стрелките на часовникот.
2 Прилагодете во сакана должина.
Должината може да ја прилагодите на три места.
3 Држете за рачката за заклучување и во насока на стрелките на часовникот цврсто да се заклучи.

Забелешки
• При прилагодување на должината внимавајте да не си ја фатите раката со рачката за заклучување.
• За поголема оперативност со прилагодената должина, уредот има механизам за заклучување кој работи со ротирање на нозградката.
При заклучување на нозградката доколку применувате сила ќе имате потешкотии во отклучувањето.
При заклучување на нозградката, држете за рачката за заклучување како што е прикажано на сл. **B**. Не држете за камерата.
Ако не може да ја олабавите рачката за заклучување направете ги следните чекори (сл. **C**).
① Преместете го прикачениот ремен до главата на стативот.
② Ставете го ременот во рачката за заклучување и завртете спротивно од стрелките на часовникот.
③ По отклучувањето на рачката извадете го ременот и рачката вратете ја во првобитната положба.

Прикачување на камерата и прилагодување агол (Видете сл. D)

Забелешка
• При олабавување на бирачот за заклучување глава на стативот секогаш камерата држете ја со рака.

Мерки на претпазливост

• Лимитот на вкупната тежина на камерата и додатоците што може да се прикачат е 250 g (8.9 oz). Не прикачувајте повеќе од оваа тежина.
• При монтирање или отстранување на камерата, зацврстете ја добро и заклучете го бирачот за глава на стативот. По монтирање на главата на стативот не прикачувајте други додатоци. Она може да предизвика виткање на главата или камерата да се оштети.
• Камерата не ја прикачувајте директно на завртката за повртување на стативот.
• Кога го користите овој уред, секогаш раката внимателно ставајте ја преку ремењот за рака.
• Зацврстете ги добро деловите како што се бирачот за глава на стативот, завртките за монтирање на камерата и завртките за повртување и зацврстете ја раката за заклучување на прилагодената должина на нозгрижте.
• Кога продолжувате или намалувате на стативот, внимавајте да не си ги фатите прстите.
• Дрвјето го подалеку од дофат на деца. Децата може да ги голтнат деловите за прикачување и доколку падне некој дел може да го повреди детето.
• Кога уредот е изложен не го тресете или вртете. На каков начин може да ја оштетите камерата и овој уред, а може да дојде и до лична повреда или сл. Исто така , внимавајте да не удрите во човек или во предмет во близина.
• Не го користите уредот кога директно под камерата има човек или предмет. Ако камерата не е правилно монтирана и падне, може да повреди некого или да предизвика штета.

Одржување

• Отстранете ја нечистотијата со мека ткаенина малку навлажната со растворен детергент и потоа избришете ја со сува ткаенина.
• По користење на овој уред повеќе море, исплакнете го уредот со свежа вода и потоа целосно исушете го на место со добра вентилација, но настрана од сонце. Доколку остане од солената вода на нозгрижта металичните делови може да рѓосаат.
• По користење на овој уред на песок или ситни камењчиња, внимателно исчистете ја со свежа вода и потоа целосно исушетеја на места со добра вентилација, но настрана од сонце. Песокот и камењчињата доколку влезат во нозгрижте при продолжување или намалување може да предизвикаат дефект.

Спецификации

Вкупна тежина на камерата Максимум 250 g (8.9 oz)
и монтираните додатоци

Димензии

Макс. висина:	Приближ. 913 mm (36 in.)
Мин. висина:	Приближ. 302 mm (12 in.)
Маса	Приближ. 200 g (7,1 oz)
Продолжени нозгрижи	4 телескописки оски
Вклучени делови	Главно тело на стативот (1), Ремен за рака (1), Комплет печатени документи

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.

SONY 4-531-203-**01**(1)

Статив за снимање

©2013 Sony Corporation
http://www.sony.net/

VCT-AMP1

453120301

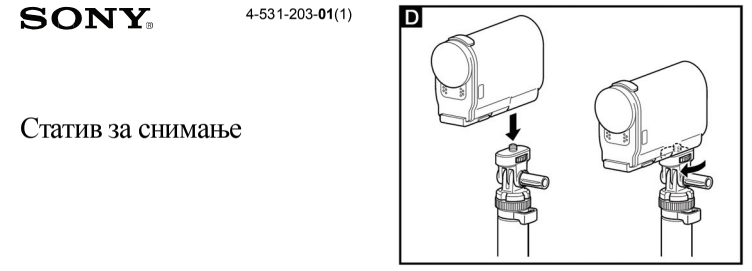

Забелешка

Пред да почнете со работа на овој уред, прво внимателно прочитајте го ова упатство и зачувајте го.

Забелешка за потрошувачите во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија

Идентификација на делови (Видете сл. A)

A Глава на стативот
1 Завртка за монтирање на камера
2 Бирач за заклучување на главата на стативот
3 Отвор за повртување завртка

B Статив
1 Завртка за повртување
2 Рачка за заклучување
3 Прикачување ремен
4 Ремен за рака

Прилагодување должина на стативот

Стативот може да се прилагоди до сакана должина.
1 Држете за рачката за заклучување и завртете ја спротивно од стрелките на часовникот.
2 Прилагодете во сакана должина.
Должината може да ја прилагодите на три места.
3 Држете за рачката за заклучување и во насока на стрелките на часовникот цврсто да се заклучи.

Забелешки
• При прилагодување на должината внимавајте да не си ја фатите раката со рачката за заклучување.
• За поголема оперативност со прилагодената должина, уредот има механизам за заклучување кој работи со ротирање на нозградката.
При заклучување на нозградката доколку применувате сила ќе имате потешкотии во отклучувањето.
При заклучување на нозградката, држете за рачката за заклучување како што е прикажано на сл. **B**. Не држете за камерата.
Ако не може да ја олабавите рачката за заклучување направете ги следните чекори (сл. **C**).
① Преместете го прикачениот ремен до главата на стативот.
② Ставете го ременот во рачката за заклучување и завртете спротивно од стрелките на часовникот.
③ По отклучувањето на рачката извадете го ременот и рачката вратете ја во првобитната положба.

Прикачување на камерата и прилагодување агол (Видете сл. D)

Забелешка
• При олабавување на бирачот за заклучување глава на стативот секогаш камерата држете ја со рака.

Мерки на претпазливост

• Лимитот на вкупната тежина на камерата и додатоците што може да се прикачат е 250 g (8.9 oz). Не прикачувајте повеќе од оваа тежина.
• При монтирање или отстранување на камерата, зацврстете ја добро и заклучете го бирачот за глава на стативот. По монтирање на главата на стативот не прикачувајте други додатоци. Она може да предизвика виткање на главата или камерата да се оштети.
• Камерата не ја прикачувајте директно на завртката за повртување на стативот.
• Кога го користите овој уред, секогаш раката внимателно ставајте ја преку ремењот за рака.
• Зацврстете ги добро деловите како што се бирачот за глава на стативот, завртките за монтирање на камерата и завртките за повртување и зацврстете ја раката за заклучување на прилагодената должина на нозгрижте.
• Кога продолжувате или намалувате на стативот, внимавајте да не си ги фатите прстите.
• Дрвјето го подалеку од дофат на деца. Децата може да ги голтнат деловите за прикачување и доколку падне некој дел може да го повреди детето.
• Кога уредот е изложен не го тресете или вртете. На каков начин може да ја оштетите камерата и овој уред, а може да дојде и до лична повреда или сл. Исто така , внимавајте да не удрите во човек или во предмет во близина.
• Не го користите уредот кога директно под камерата има човек или предмет. Ако камерата не е правилно монтирана и падне, може да повреди некого или да предизвика штета.

Одржување

• Отстранете ја нечистотијата со мека ткаенина малку навлажната со растворен детергент и потоа избришете ја со сува ткаенина.
• По користење на овој уред повеќе море, исплакнете го уредот со свежа вода и потоа целосно исушете го на место со добра вентилација, но настрана од сонце. Доколку остане од солената вода на нозгрижта металичните делови може да рѓосаат.
• По користење на овој уред на песок или ситни камењчиња, внимателно исчистете ја со свежа вода и потоа целосно исушетеја на места со добра вентилација, но настрана од сонце. Песокот и камењчињата доколку влезат во нозгрижте при продолжување или намалување може да предизвикаат дефект.

Спецификации

Вкупна тежина на камерата Максимум 250 g (8.9 oz)
и монтираните додатоци

Димензии

Макс. висина:	Приближ. 913 mm (36 in.)
Мин. висина:	Приближ. 302 mm (12 in.)
Маса	Приближ. 200 g (7,1 oz)
Продолжени нозгрижи	4 телескописки оски
Вклучени делови	Главно тело на стативот (1), Ремен за рака (1), Комплет печатени документи

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.