SONY

4-178-511-**11**(1) (DK)

Micro HI-FI Component System

DK Betjeningsvejledning

CMT-FX350i

© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke anbringe åbne flammer, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter med dette produkt øger risikoen for øjenskade.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Dette apparat er et CLASS 1 LASER-produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet.

Bemærkning til kunder: Følgende informationer er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Produktproducent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Bortskaffelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder inden for EU og i andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Brugbart tilbehør: Fjernbetjening

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden, ydeevnen eller dataintegriteten, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Bemærkninger om DualDisc

En DualDisc er en tosidet disk, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side med digitalt audiomateriale på den anden side. Men da siden med audiomateriale ikke overholder cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der overholder cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har på det seneste lanceret forskellige musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske er nogle, der ikke overholder cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

Bemærkning vedrørende licens og varemærker

- iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er udviklet specifikt til tilslutning til iPod og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne.
- Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
- MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

Apparat

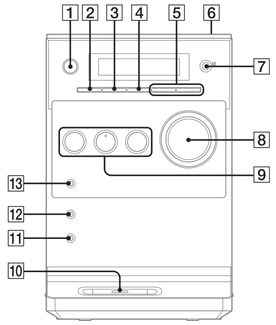

Fjernbetjening

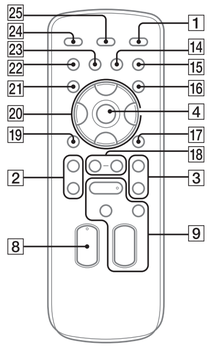

Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller tilsvarende navne.

Sådan bruges fjernbetjeningen

Skub låget til batterirummet til side, og fjern det. Indsæt derefter de to R6-batterier (størrelse AA) (medfølger ikke) med enden mærket ⊖ først, så de passer til polerne som vist nedenfor.



Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen

- Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og korrosion.

Ved transport af anlægget

1 Fjern en disk for at beskytte CD-mekanismen.
2 Tryk på I/⏻ (afbryder) 1 på anlægget for at slukke for anlægget, og kontroller, at "STANDBY" holder op med at blinke.
3 Tag netledningen ud af stikkontakten.

Sådan indstilles uret

1 Tryk på I/⏻ 1 for at tænde for anlægget.
2 Tryk på TIMER MENU 16 for at vælge tilstanden for indstilling af ur.
Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke gentagne gange på ↑/↓ 20 for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på ⊕ (enter) 4.
3 Tryk gentagne gange på ↑/↓ 20 for at indstille timetallet, og tryk derefter på ⊕ 4.
4 Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet.

Bemærk

Urindstillingerne mistes, hvis du trækker netledningen ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.

Visning af uret, når der er slukket for systemet

Tryk på DISPLAY 25. Uret vises i cirka 8 sekunder.

Kom i gang

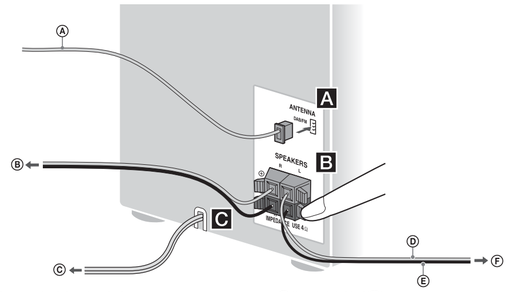

Ⓐ DAB/FM-antenne (træk den ud vandret).
Ⓑ Til højre fronthøjttaler
Ⓒ Til stikkontakt
Ⓓ Højttalerkabel (rød/⊕)
Ⓔ Højttalerkabel (sort/⊖)
Ⓕ Til venstre højttaler

A Antenner

Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op.
Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
Før du tager DAB-/FM-antennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB- og FM-indstillinger.

B Højttalere

Indsæt kun den blottede del af kablet.

C Strøm

Tilslut netledningen til en stikkontakten.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du fjerne den medfølgende stikadapter (kun modeller, der er forsynet med en adapter).

Sådan benyttes en iPod

Sæt en iPod dock-adapter i iPod-dock'en 10 før brug.

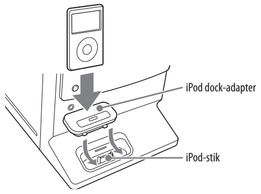

Du fjerner iPod dock-adapteren ved at skubbe den op med en fingernegl eller en flad genstand vha. åbningen inde i adapteren.

Bemærk

iPod dock-adapteren leveres ikke sammen med anlægget. Brug den adapter, der fulgte med din iPod, når der bruges en iPod-model.
Der er oplysninger om iPod dock-adaptere i instruktionerne, der leveres sammen med iPod dock-adapterne.

Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket 11 på apparatet.

Modtagelse af DAB-radiostation

Når du tænder for anlægget for første gang, efter at du har købt det, starter den automatiske DAB-søgning automatisk og opretter en liste over tilgængelige tjenester. Under den automatiske DAB-søgning vises "✱✱✱✱". Tryk ikke på nogen knap på apparatet eller fjernbetjeningen under automatisk DAB-søgning. Søgningen afbrydes, og listen over tjenester oprettes muligvis ikke korrekt.
Hvis du vil udføre den automatiske DAB-søgning manuelt, skal du gennemføre proceduren "Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning" under "Lytning til radioen". Hvis du er flyttet til et andet område, skal du udføre den automatiske DAB-søgning manuelt og registrere indholdet af udsendelserne igen.

Betjening

Afspilning af en CD/MP3-disk

1 Vælg CD-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– 9.
2 Ilæg en disk.
Tryk på ▲ PUSH OPEN/CLOSE 6 på apparatet, og sæt en disk i CD-rummet med etiketsiden opad.
Tryk på ▲ PUSH OPEN/CLOSE 6 på apparatet for at lukke CD-rummet.
3 Start afspilningen.
Tryk på ► (afspil) 9.

Andre betjeninger

For at	Tryk på
Stoppe afspilning midlertidigt	❚❚ (pause) 9. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilning	■ (stop) 9.
Vælge en mappe på en MP3-disk	🗀 (vælg mappe) +/– 18 gentagne gange.
Vælge et musiknummer eller en fil	⏮ (gå tilbage) 2/ ⏭ (gå fremad) 3.
Finde et punkt i et musiknummer eller en fil	Hold ◄◄ (spol tilbage) 2/ ►► (spol frem) 3 nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælge gentaget afspilning	REPEAT 23 flere gange, indtil "REP" eller "REP1" vises.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk på PLAY MODE 22 flere gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge normal afspilning ("🗀" for alle MP3-filer i mappen på disken), blandet afspilning ("SHUF" eller "🗀 SHUF*" for mappeblanding) eller programafspilning ("PGM").
* Når der afspilles en CD-DA-disk (lyd), har 🗀 (SHUF)-afspilning den samme funktion som normal (SHUF)-afspilning.

Bemærkning om gentaget afspilning

"REP1" angiver, at et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper afspilningen.

Bemærkning om blandet afspilningstilstand

Når du slukker for anlægget, slettes den valgte tilstand for blandet afspilning ("SHUF" eller "🗀 SHUF"), og afspilningstilstanden går tilbage til normal afspilningstilstand ("🗀").

Bemærkninger om afspilning af MP3-diske

- Undlad at gemme andre typer af musiknumre eller filer eller unødvendige mapper på en disk, der indeholder MP3-filer.
- Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
- MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".mp3".
- Selvom filnavnet har filtypen ".mp3", kan afspilning af filen forårsage kraftig støj, hvis filen i virkeligheden er anderledes, og dette kan beskadige højttalersystemet og medføre, at systemet ikke fungerer.
- Det maksimale antal:
  —mapper er 255 (inklusive rodmappen).
  —MP3-filer er 512.
  —mappeniveauer (træstrukturen af filer) er 8.
- Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

Bemærkninger om afspilning af multisession-diske

- Hvis den første session på disken er en CD-DA-session, kan de øvrige sessioner på disken ikke genkendes uanset sessionsformatet. Det er kun CD-DA-musiknumrene i den første session, der kan afspilles.
- Hvis sessionsformatet for den første session er CD-ROM, og de øvrige sessioner er optaget i det samme format, fortsætter anlægget med at afspille MP3-filer derefter i flere sessioner, indtil anlægget støder på en anden session, der er optaget i et andet format.

Lytning til radioen

1 Vælg "DAB" eller "TUNER FM".
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– 9.
2 Udfør indstillingen.

For automatisk søgning

Tryk gentagne gange på TUNING MODE 22, indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på + 3/– 2. Søgningen stopper automatisk, når en station er indstillet, og "ST" (kun for stereoprogrammer) lyser i displayet.



Hvis søgningen efter en FM-station ikke stopper, skal du trykke på ■ 9 for at stoppe søgningen og derefter udføre manuel indstilling (se nedenfor).
Når du stiller ind på en DAB-station eller en FM-station med RDS-tjenester (kun den europæiske model), vises tjenestenavnet eller stationens navn på displayet.

For at indstille manuelt (kun FM-bånd)

Tryk gentagne gange på TUNING MODE 22, indtil "MANUAL" vises, og tryk derefter gentagne gange på + 3/– 2 for at stille ind på den ønskede station.

Bemærkninger om DAB-stationer

- Ved indstilling af en DAB-station kan der gå nogle sekunder, før du hører lyden.
- Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester slutter.
- Denne tuner understøtter ikke datatjenester.

Tip

Hvis du vil reducere statisk støj på en svag FM-stereostation, skal du trykke gentagne gange på FM MODE 23, indtil "MONO" vises, for at slå stereomodtagelse fra.

Manuel udførelse af automatisk DAB-søgning

1 Tryk på DAB INITIAL SCAN 5 for at starte automatisk DAB-søgning.
"DAB SCAN" og "PUSH ENTER" vises.
2 Tryk på ⊕ 4 for at udføre søgningen.
Søgningen begynder. Status for søgningen vises med en række asterisker (✱✱✱✱). Afhængigt af de DAB-tjenester, der er tilgængelige i dit område, kan søgningen tage nogle minutter.

Når søgningen er færdig, oprettes der en liste over tilgængelige tjenester.

Bemærkninger

- Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB-udsendelser, vises "NO SERV".
- Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.
- Før du tager DAB-/FM-antennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB-indstillinger.

Forudindstilling af radiostationer

1 Stil ind på den ønskede station.
2 Tryk på TUNER MEMORY 21 for at vælge indstillingen for tunerhukommelse.

3 Tryk gentagne gange på + 3/– 2 for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte forudindstillede, bliver stationen erstattet med den nye station.
4 Tryk på ⊕ 4 for at gemme stationen.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 DAB-stationer og 20 FM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom netledningen tages ud, eller der forekommer en strømafbrydelse.
6 Hvis du vil stille ind på en forudindstillet radiostation, skal du trykke gentagne gange på TUNING MODE 22, indtil "PRESET" vises, og derefter trykke gentagne gange på + 3/– 2 for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Bemærkning om forudindstilling af DAB-stationer

Du kan kun forudindstille en DAB-tjeneste, hvis den kan modtages.

Afspilning fra iPod

1 Vælg iPod-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– 9.
2 Placer din iPod.
3 Start afspilningen.
Tryk på ► 9.

Sådan kontrolleres en iPod

For at	Tryk på
Stoppe afspilning midlertidigt	❚❚/■ 9.
Rulle op/ned i menuerne på iPod	↑/↓ 20.
Vælge et spor eller kapitel i lydbogen/ podcastet	⏮ 2/⏭ 3. Hold knappen nede for at spole hurtigt fremad eller spole hurtigt tilbage.
Vælge det markerede element	► 20/⊕ 4.
Finde et sted i et spor eller kapitel i lydbogen/podcastet	Hold ◄◄ 2/►► 3 nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vende tilbage til den førrige menu eller vælge en menu	◄ 20/TOOL MENU 17/ RETURN ↶ (gå tilbage) 19.

Sådan benyttes anlægget som batterioplader

Du kan benytte anlægget som batterioplader til iPod'en, når der er tændt for anlægget.
Opladningen starter, når du sætter en iPod i iPod-stikket. Status for opladningen vises i displayet på din iPod.
Der er flere oplysninger i brugervejledningen til din iPod.

Sådan stoppes opladningen af din iPod

Fjern din iPod. Opladningen af din iPod stopper også, hvis der slukkes for anlægget.

Bemærkninger

- Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du holde den i samme vinkel som vinklen på iPod-stikket på apparatet, og du må ikke vride eller bøje din iPod, da det kan beskadige stikket.
- Undlad at børe apparatet, når der er tilsluttet en iPod i stikket. Dette kan medføre fejl.
- Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du støtte apparatet med den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på kontrollerne på din iPod ved en fejltagelse.
- Afbryd afspilningen, for du tager din iPod ud af forbindelse.
- Hold ⏮ 2/⏭ 3 nede for at spole hurtigt frem (eller tilbage), når der afspilles video, hvis ◄◄ 2/►► 3 ikke fungerer.
- Brug VOLUME +/– 8 til at ændre lydstyrken. Lydstyrken ændres ikke, selv hvis den justeres på din iPod.
- iPod dock'en 10 på apparatet er kun beregnet til iPod. Du kan ikke tilslutte andre bærbare lydafspillere.
- Se i brugervejledningen til din iPod angående betjening af din iPod.
- Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet på en iPod, går tabt eller beskadiges, når en iPod benyttes sammen med dette apparat.

Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)

1 Vælg CD-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– 9.
2 Vælg afspilningstilstand.
Tryk flere gange på PLAY MODE 22, indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standset.
3 Vælg det ønskede musik- eller filnummer.
Tryk gentagne gange på ⏮ 2/⏭ 3, indtil det ønskede musiknummer eller den ønskede fil vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke gentagne gange på 🗀 +/– 18 for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.



Valgte musik- eller filnummer — Samlet spilletid for det valgte musiknummer eller den valgte fil

4 Programmer det valgte musiknummer eller den valgte fil.
Tryk på ⊕ 4 for at angive det valgte musiknummer eller den valgte fil.
5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre eller filer.
6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på ► 9.
Programmet vil forblive tilgængeligt, indtil du åbner CD-rummet. Tryk på ► 9 for at afspille det samme program igen.

Sådan annulleres programmeret afspilning

Tryk flere gange på PLAY MODE 22, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standset.

Sådan slettes det sidste musiknummer eller den sidste fil i programmet

Tryk på CLEAR 14, mens afspilleren er stoppet.

Sådan vises programoplysninger, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk gentagne gange på DISPLAY 25.

Brug af ekstra lydkomponenter

1 Gør lydkilden klar.
Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO IN-stikket 12 på apparatet med et analogt lydkabel (medfølger ikke).

2 Skru ned for lydstyrken.
Tryk på VOLUME – 8.

3 Vælg AUDIO IN-funktionen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– 9.

4 Start afspilningen.
Start afspilningen af den tilsluttede komponent, og indstil lydstyrken.

Bemærk
Anlægget kan automatisk gå i standby-tilstand, hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Indstil lydstyrken på komponenten derefter. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion".

Justering af lyden

For at	Tryk på
Justere lydstyrken	VOLUME +/– 8.
Generere en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 13 på apparatet.
Indstille lydeffekten	EQ 15.

Ændring af displayet

For at	Tryk på
Ændre oplysninger på displayet*	DISPLAY 25 flere gange, når anlægget er tændt.
Kontrollere uret, når der er slukket for systemet	DISPLAY 25, når der er slukket for anlægget. Uret vises i 8 sekunder.

* Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger, f.eks.:
—spor- eller filnummer under normal afspilning.
—spor- eller filnavn ("♫") under normal afspilning.
—kunstnernavn ("👤") under normal afspilning.
—album- eller mappenavn ("🗀") under normal afspilning.
—den samlede afspilningstid og det samlede antal spor på CD-DA-disken (kun, hvis normal afspilningstilstand er valgt, og afspilleren er stoppet).
—Det samlede antal mapper (album) på MP3-disken (kun, hvis normal afspilning er valgt, og afspilleren er stoppet).
—enhedsnavnet, hvis det findes, på MP3-disken.
Du kan også få vist DAB-stationsoplysninger, som f.eks. tjenestenavn, kanaletiket, forudindstillet nummer, DLS (Dynamic Label Segment) eller pakketiket.

Bemærkninger om displayoplysningerne
• Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "_".
• Følgende vises ikke:
—den samlede afspilningstid for en MP3-disk.
—resterende spilletid for en MP3-fil.
• Følgende vises ikke korrekt:
—forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed).
—mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660 niveau 1- eller niveau 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat.
• Følgende vises:
—den resterende spilletid for et spor.
—ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version 1- og version 2-tags (der vises ID3 version 2-tagoplysninger, hvis der både er benyttet ID3 version 1- og version 2-tags til en enkelt MP3-fil).
—op til 32 tegn til ID3 tag-oplysninger ved hjælp af store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og symboler (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
—op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for pakkeetiketten ved hjælp af store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og symboler (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Brug af timere

Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis du anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.

Sleeptimer:
Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP 24. Hvis du vælger "AUTO", slukkes der automatisk for anlægget, når den aktuelle disk stopper, eller inden for 100 minutter.

Afspilningstimer:
Du kan vågne op til en CD, DAB/FM-modtagelse eller en iPod på et forudindstillet tidspunkt.
Husk at indstille uret.

1 Gør lydkilden klar.
Gør lydkilden klar, og tryk derefter på VOLUME +/– 8 for at indstille lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor eller en bestemt lydfil, skal du oprette dit eget program.

2 Vælg indstillingsfunktion for timer.
Tryk på TIMER MENU 16.

3 Indstil afspilningstimeren.
Tryk gentagne gange på ↑/↓ 20 for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på ⊕ 4.

4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.
Tryk gentagne gange på ↑/↓ 20 for at indstille klokkeslættet, og tryk derefter på ⊕ 4.

5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 ved indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.

6 Vælg lydkilden.
Tryk gentagne gange på ↑/↓ 20, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊕ 4.

7 Sluk for systemet.
Tryk på I/⏻ 1. Anlægget tændes 15 sekunder før det forudindstillede tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Du må ikke betjene anlægget fra det tidspunkt, hvor der tændes for anlægget, og indtil afspilningen starter.

Sådan kontrolleres indstillingen

1 Tryk på TIMER MENU 16.

2 Tryk gentagne gange på ↑/↓ 20 for at vælge "SELECT", og tryk derefter på ⊕ 4.

3 Tryk gentagne gange på ↑/↓ 20 for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på ⊕ 4.

Sådan annulleres timeren
Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil "OFF" vises i trin 3, og tryk derefter på ⊕ 4.

Sådan ændres indstillingen
Begynd forfra fra trin 1.

Bemærkninger til brugeren af iPod
• Sørg for, at din iPod ikke spiller, når afspilningstimeren anvendes.
• Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for den tilsluttede iPod.

Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

Fejlfinding

1 Kontroller, at netledningen og højttalerledningerne er korrekt og forsvarligt tilsluttede.

2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Hvis "PROTECT" vises på displayet
Tag med det samme netledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende, når "PROTECT" forsvinder.
• Er højttalerledningerne til + og – kortsluttede?
• Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på anlægget?
• Er iPod-/iPhone-stikket 10 kortsluttet?
Når du har kontrolleret ovenstående punkter, og alt er i orden, skal du tilslutte netledningen igen og tænde for systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Generelt

Der tændes ikke for systemet
• Er netledningen sat i stikkontakten?

Anlægget er uventet gået i standby-tilstand
• Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Se under "Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion".

Indstillingen af uret eller afspilningstimeren blev uventet annulleret
• Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening, bliver indstillingen af uret eller indstillingen af afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.

Der er ingen lyd
• Er højttalerledningerne til + og – kortsluttede?
• Anvender du kun de medfølgende højttalere?
• Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne på anlægget?
• Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen midlertidigt.

Lyden kommer kun fra én kanal, eller lydstyrken fra venstre og højre kanal er ikke balanceret
• Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
• Tilslut kun de medfølgende højttalere.

Alvorlig brummen eller støj
• Flyt anlægget væk fra støjkilder.
• Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt.
• Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på netledningen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke
• Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren 7 på apparatet, og placer apparatet væk fra fluorescerende lys.
• Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.

CD/MP3-afspiller

Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles
• Tør disken ren, og læg den i igen.
• Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
• Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra højttalerne medføre, at lyden hopper.

Afspilningen begynder ikke fra det første musiknummer
• Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke flere gange på PLAY MODE 22, indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder.

Afspilningen er længere tid end normalt om at begynde
• Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte afspilningen:
—En disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur.
—En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
—En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der kan tilføjes data).
—En disk, som indeholder mange mapper.

iPod

Der er ingen lyd
• Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
• Kontroller, at din iPod afspiller musik.
• Juster lydstyrken.

Lyden er forvrænget
• Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
• Skru ned for lydstyrken.
• Indstil iPod-afspillerens "EQ"-indstilling til "Off" eller "Flat".

Din iPod fungerer ikke
• Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
• Kontroller, at din iPod er opdateret med den nyeste software. Hvis den ikke er det, skal du opdatere din iPod, før du bruger den sammen med anlægget.
• Da betjeningen af anlægget og din iPod er forskellige, kan du muligvis ikke betjene din iPod med knapperne på fjernbetjeningen eller på anlægget. Brug i så fald kontrolknapperne på din iPod.

iPod kan ikke oplades
• Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
• Du kan kun benytte anlægget som batterioplader til en iPod, når der er tændt for anlægget.

"PROTECT" vises
• Der er konstateret et problem med styrken af den elektriske strøm fra iPod-stikket. Sluk for anlægget, og tag din iPod ud af iPod-stikket. Kontroller, at der ikke er problemer med din iPod. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis dette displaymønster stadig vises.

Tuner

Kraftig brummen eller støj, eller stationer kan ikke modtages. ("ST" blinker på displayet)
• Tilslut antennen korrekt.
• Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
• Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og netledningen for at undgå, at der opfanges støj.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

DAB-radiostationen modtages ikke korrekt
• Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter den automatiske DAB-søgningsprocedure (se under "Modtagelse af DAB-radiostation").
• Den aktuelle DAB-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig. Tryk på + 3/– 2 for at vælge en anden tjeneste.
• Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/frekvenser måske ændret, og du kan måske ikke stille ind på din normale udsendelse.
Gennemfør den automatiske DAB-søgning for at registrere indholdet af udsendelserne igen. (Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger).

Sådan forbedres tunerens modtagelse
Sluk for strømmen til CD-afspilleren ved hjælp af anlæggets strømstyringsfunktion. Som standard er der tændt for strømmen til CD-afspilleren.
Brug knapperne på apparatet til at slukke for CD-afspilleren.

1 Tryk flere gange på FUNCTION 9 for at vælge CD-funktionen.

2 Tryk på I/⏻ 1 for at slukke anlægget.

3 Når "STANDBY" holder op med at blinke, skal du trykke på DISPLAY 25 for at få vist uret og derefter trykke på I/⏻ 1, mens du holder ■ 9 nede, indtil "CD POWER OFF" vises.
Når der er slukket for strømmen til CD-afspilleren, forøges adgangstiden. Gentag fremgangsmåden, indtil "CD POWER ON" vises, for at slå strømmen til CD-afspilleren til.

Sådan nulstilles anlægget til fabriksindstillingerne
Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til standardindstillingerne fra fabrikken.

1 Træk netledningen ud af stikkontakten, sæt den i igen, og tænd derefter for anlægget.

2 Hold FUNCTION 9 nede og DAB INITIAL SCAN 5, og tryk på I/⏻ 1.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.

Sådan deaktiveres den automatiske standby-funktion
Anlægget har en automatisk standby-funktion. Med denne funktion går anlægget automatisk i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller lydsignaloutput.
Den automatiske standby-funktion er som standard slået til.
Brug knapperne på apparatet til slå den automatiske standby-funktion fra.

Hold I/⏻ 1 nede, mens der er tændt for anlægget, indtil "AUTO. STBY OFF" vises.

For at aktivere funktionen gentages denne fremgangsmåde, indtil "AUTO. STBY ON" vises.

Bemærkninger
• "AUTO STANDBY" lyser i displayet, når den automatiske standby-funktion er slået til.
• Den automatiske standby-funktion er ikke gyldig for tuner-funktionerne (DAB/FM), også selvom "AUTO STANDBY" lyser i displayet.
• Anlægget kan ikke gå i standby-tilstand automatisk i følgende tilfælde:
—Når der registreres et lydsignal.
—Når der er tilsluttet en iPod.
—Under afspilning af lydspor eller filer.
—Når den forudindstillede afspilningstimer eller sleeptimer er aktiv.

Meddelelser

FULL: Du forsøgte at programmere mere end 25 musiknumre eller filer (trin).
NO DISC: Der er ingen disk i afspilleren, eller du har ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NoPRESET (kun DAB): Der er ingen gemte stationer.
NO SERV (kun DAB): Der er ingen understøttede DAB-udsendelser i dit land eller område.
NO STEP: Alle de programmerede spor er blevet slettet.
NO TEXT (kun DAB): Der er ingen tekstoplysninger i den tjeneste, der modtages.
NOT USED: Du har forsøgt at udføre en bestemt handling under forhold, hvor handlingen ikke er tilladt.
OVER: Du er nået til slutningen af disken, mens du har trykket på ►► 3 under afspilning eller pause.
PUSH STOP: Du har trykket på PLAY MODE 22 under afspilning.
TIME NG: Start- og stoptidspunkterne for afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.

Forholdsregler

Diske, som dette anlæg KAN afspille
• Lyd-CD
• CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)

Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musik-CD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
• CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke er afsluttet ved at "lukke sessionen"
• CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en ukompatibel optageenhed
• CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
• Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
• Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
• Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter påklistret
• Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
• Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrigt, når det berøres

Bemærkninger om diske
• Tør disken af fra midten og udad med en blød klud, inden den afspilles.
• Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylplader.
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Om sikkerhed
• Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
• Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade anlægget efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
• Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.

Om placering
• Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter eller misfarvning af overfladen.
• Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Om opbygning af varme
• Opbygning af varme på apparatet under brug er normalt, og der er ingen grund til bekymring.
• Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
• Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet
Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen. Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte højttalerne længere væk fra tv'et.

Rengøring af kabinettet
Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Specifikationer

Hovedenhed

Forstærker-del
Britisk model:
DIN-strømudgang (klassificeret): 4 watt + 4 watt (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 5 watt + 5 watt (4 ohm ved 1 kHz, 10 % THD)
Musik-strømudgang (reference): 9 watt + 9 watt
Australsk model:
DIN-strømudgang (klassificeret): 4 watt + 4 watt (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 5 watt + 5 watt (4 ohm ved 1 kHz, 10 % THD)

Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Følsomhed 550 mV, impedans 50 kilohm

Udgange
PHONES (stereo-minijackstik): Til tilslutning af hovedtelefoner med en impedans på 8 ohm eller mere
SPEAKERS: Til tilslutning med en impedans på 4 ohm

CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserudgang*: Under 44,6 µW
* Dette output er den måle værdi på en afstand af 200 mm fra objektivlinsernes overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz – 20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB

Tuner-del
FM stereo, DAB/FM superheterodyne tuner
Antenne: DAB/FM-stueantenne
DAB-tunerdel:
Frekvensområde*
Bånd -III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Der er flere oplysninger under "DAB-frekvenstabel" nedenfor.

DAB-frekvenstabel (Bånd-III)

Frekvens	Etiket	Frekvens	Etiket
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

FM-tuner-del:
Indstillingsområde: 87,5 MHz – 108,0 MHz (trin på 50 kHz)
Mellemfrekvens: 2,048 MHz

iPod
Kompatible iPod-modeller:

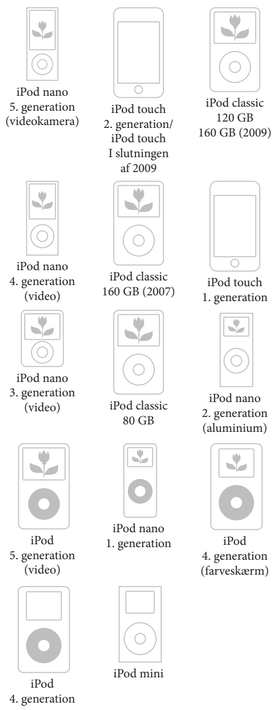

Højttaler
Højttalersystem: Fuldtone, 8 cm dia., cone-type
Nomineret impedans: 4 ohm
Mål (B/H/D): Ca. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Vægt: Ca. 1,23 kg netto pr. højttaler

Generelt
Strømkrav:
Britisk model: AC 230 V, 50/60 Hz
Australsk model: AC 230 V – 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug: 28 watt
Mål (B/H/D) (ekskl. højttalere):
Ca. 158 mm × 240 mm × 251,5 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Ca. 2,3 kg

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1), DAB/FM-stueantenne (1)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

• Strømforbrug ved standby: 0,5 W
• Nogle af de trykte kredsløbskort er ikke behandlet med brandhæmmende halon.