SONY

4-418-233-**11**(1) (SK)

DOMÁCI ZVUKOVÝ DOKOVACÍ SYSTÉM

Návod na použitie

©2012 Sony Corporation

(1)

FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

SK

http://www.sony.net/

R·D·S

Made for iPod iPhone

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladťe naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Pre zákazníkov v Európe a Austrálii:

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz komunálneho odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili. Vzťahuje sa na toto príslušenstvo: diaľkový ovládač

Iba pre Európu

Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz komunálneho odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Upozornenie týkajúce sa licencií a ochranných známok

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti Microsoft.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky patria príslušným vlastníkom.

V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Umiestnenie ovládacích prvkov

Jednotka (zvrchu)

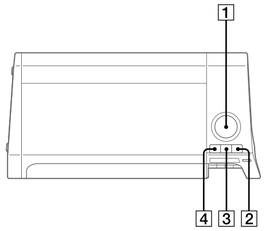

Jednotka (spredu)

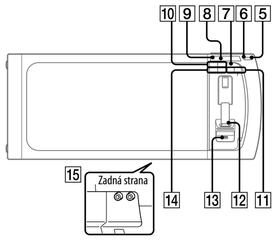

Poznámka
Výstup do slúchadiel nie je možný, pretože systém nie je vybavený konektorom pre slúchadlá.

Diaľkový ovládač

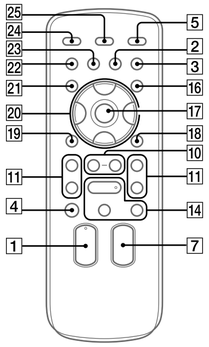

V tejto príručke sa vysvetľuje predovšetkým ovládanie pomocou diaľkového ovládača, ale rovnaké operácie možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke s rovnakými alebo podobnými názvami.

Zamknutie tlačidiel na jednotke (funkcia detskej zámky)

Zamknutím všetkých tlačidiel na jednotke okrem tlačidla I/⏻ (zapnutie alebo pohotovostný režim) 5 môžete zabrániť tomu, aby sa omylom použili. Podržte stlačené tlačidlo ■ 14 na jednotke, kým sa na displeji 8 nezobrazí hlásenie CHILD LOCK ON alebo CHILD LOCK OFF. Všetky tlačidlá na jednotke okrem tlačidla I/⏻ 5 sa zamknú alebo odomknú.

Poznámka
Po odpojení napájacieho kábla sa detská zámka zruší.

Tip
Ovládanie pomocou tlačidiel diaľkového ovládača je možné dokonca aj po zapnutí funkcie detskej zámky.

Úvodné informácie

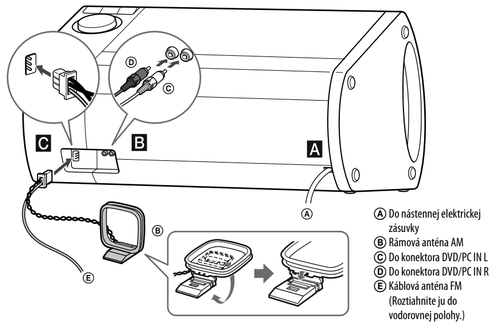

Ⓐ Do nástennej elektrickej zásuvky
Ⓑ Rámová anténa AM
Ⓒ Do konektora DVD/PC IN L
Ⓓ Do konektora DVD/PC IN R
Ⓔ Káblová anténa FM (Roztiahnite ju do vodorovnej polohy.)

A Napájanie

Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.
Na displeji 8 sa zobrazí ukážka. Po stlačení tlačidla I/⏻ 5 sa systém zapne a ukážka sa automaticky ukončí.
Ak dodaný adaptér na zástrčke nemožno zasunúť do nástennej elektrickej zásuvky, odpojte ho od zástrčky (iba pre modely vybavené adaptérom).

B Vstup zvuku L/R (konektory DVD/PC IN)

Použitím komerčne dostupného kábla na zvukový vstup RCA pripojte voliteľné zariadenia, napríklad digitálne prehrávače zvuku alebo zariadenie s analógovým zvukovým výstupom.

C Antény

Konektor káblovej antény FM alebo rámovej antény AM vkladajte správne otočený.
Pri nastavovaní antén vyberte umiestnenie a smerovanie, ktoré umožnia dobrý príjem.
Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla, aby sa neprijímal šum.

Inštalácia systému

Systém možno inštalovať vo zvislej alebo vodorovnej polohe. Spôsob inštalácie vyberte podľa svojich preferencií (s výnimkou prípadov, keď používate model iPod nano). Pri používaní modelov iPod nano sa vyžaduje vodorovná inštalácia systému.

Vodorovná inštalácia

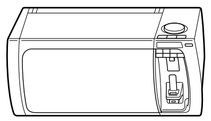

Zvislá inštalácia

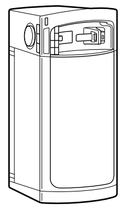

Používanie diaľkového ovládača

Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA), pričom dodržte polaritu zobrazenú nižšie.



Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
- Pri bežnom používaní by mali batérie vydržať približne 6 mesiacov.
- Nepoužívajte staré batérie s novými ani rôzne typy batérií.
- Ak diaľkový ovládač nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.

Nastavenie hodín

1 Stlačením tlačidla I/⏻ 5 zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU 16 vyberte režim nastavenia hodín.
Ak bliká hlásenie PLAY SET, opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 vyberte položku CLOCK a stlačte tlačidlo ⊕ (prechod) 17.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 nastavte hodinu a stlačte tlačidlo ⊕ 17.
4 Rovnakým spôsobom nastavte minúty.

Poznámka
Po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania sa nastavenia hodín vynulujú.

Zobrazenie hodín pri vypnutom systéme

Stlačte tlačidlo DISPLAY 25. Hodiny sa zobrazia približne na 8 sekúnd.

Používanie zariadenia iPod alebo iPhone

Ak so systémom používate zariadenie iPod alebo iPhone, vždy ho zaistite pomocou držiaka, aby zariadenie iPod alebo iPhone nespadlo. Pri odpájaní zariadenia iPod alebo iPhone nadvihujte držiak, kým nezacvaknie na miesto, a potom zariadenie iPod alebo iPhone odpojte od konektora zariadenia iPod alebo iPhone.

1 Pripojte zariadenie iPod alebo iPhone ku konektoru zariadenia iPod alebo iPhone.
2 Stláčajte tlačidlo PUSH, kým sa držiak so zacvaknutím neuvoľní.
Držiak sa vyklopí a zaistí zariadenie iPod alebo iPhone.

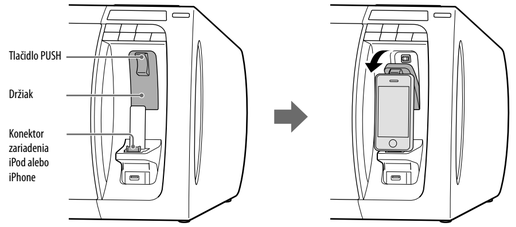

Poznámka pre používateľov modelu iPod nano
Ak so systémom používate modely iPod nano, NEINŠTALUJTE systém do zvislej polohy. Modely iPod nano nemožno pre ich výšku zaistiť pomocou držiaka. Systém inštalujte vodorovne.

Poznámka k prenášaniu systému
Systém NEPRENÁŠAJTE, kým je k nemu pripojené zariadenie iPod alebo iPhone. V opačnom prípade môže zariadenie iPod alebo iPhone spadnúť a poškodiť sa. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne poškodenie v dôsledku nesprávneho používania.

Poznámky
- Pri používaní komerčne dostupných puzdier pre zariadenie iPod alebo iPhone nemusí systém rozpoznať pripojené zariadenie iPod alebo iPhone. V takom prípade vyberte zariadenie iPod alebo iPhone z puzdra a pripojte ho ku konektoru zariadenia iPod alebo iPhone.
- Pri používaní zvislo inštalovaného systému dbajte na to, aby pripojené zariadenie iPod alebo iPhone zostalo v kolmej polohe a nenakláňalo sa.

Ovládanie

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone

1 Vyberte funkciu iPod.
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION +/– 7.
2 Pripojte zariadenie iPod alebo iPhone ku konektoru zariadenia iPod alebo iPhone 12.
3 Stlačte tlačidlo PUSH a zaistite zariadenie iPod alebo iPhone.
4 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo ► 14.

Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	❚❚ (pozastavenie) 14/■ (zastavenie) 14.
Výber skladby alebo kapitoly zvukovej knihy alebo súboru podcast	⏮ (posun dozadu)/⏭ (posun dopredu) 11. Ak sa chcete rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu, podržte tlačidlo stlačené.
Vyhľadanie miesta v skladbe alebo kapitole zvukovej knihy alebo súboru podcast	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◄◄ (rýchly posun dozadu)/►► (rýchly posun dopredu) 11 a na požadovanom mieste ho uvoľnite.
Voľba vybratej položky	⊕ (prechod) 17.
Posúvanie v ponukách zariadenia iPod nahor a nadol	↑/↓ 20.
Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo výber ponuky	TOOL MENU 18/RETURN ↶ (návrat) 19.

Používanie systému ako nabíjačky batérií

Systém môžete používať ako nabíjačku batérií zariadenia iPod alebo iPhone bez ohľadu na to, či je zapnutý alebo vypnutý.
Ak zariadenie iPod alebo iPhone nabíjate pri zapnutom systéme, vyberte inú funkciu než USB.
Nabíjanie sa spustí po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone ku konektoru zariadenia iPod alebo iPhone 12.
Stav nabíjania sa zobrazí na displeji zariadenia iPod alebo iPhone. Skôr než začnete zariadenie iPod alebo iPhone nabíjať, zastavte v ňom prehrávanie a až potom ho pripojte ku konektoru zariadenia iPod alebo iPhone.
Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.

Zastavenie nabíjania zariadenia iPod alebo iPhone

Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone.

Poznámky k nabíjaniu zariadenia iPod alebo iPhone
- Ak pri zapnutom systéme vyberiete funkciu USB, nemôžete zariadenie iPod alebo iPhone nabíjať.
- Ak je displej v režime ukážky alebo hodín, nemôžete zariadenie iPod alebo iPhone nabíjať, ani keď je systém vypnutý.
- Ak počas nabíjania pri vypnutom systéme stlačíte tlačidlo DISPLAY 25, systém prestane zariadenie iPod alebo iPhone nabíjať. Ak chcete nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone spustiť znova, opäť ho pripojte, keď je displej v režime úspory energie.

Poznámky
- V zariadení iPod alebo iPhone vypnite funkciu Shake to Shuffle, aby ste sa vyhli neočakávaným zmenám skladieb pri počúvaní hudby s vysokou hlasitosťou.
- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém nemusí zariadenie rozpoznať. V takom prípade ho nabite napríklad pomocou počítača a potom pripojte k systému.
- Výkon systému sa môže líšiť v závislosti od technických parametrov zariadenia iPod alebo iPhone.
- Zariadenie iPod alebo iPhone pripájajte a odpájajte pod rovnakým uhlom, ako je uhol konektora zariadenia iPod alebo iPhone na jednotke. Zariadenie iPod alebo iPhone nenatáčajte ani nenakláňajte, aby ste nepoškodili konektor.
- Jednotku neprenášajte, kým je zariadenie iPod alebo iPhone zasunuté do konektora. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
- Pri pripájaní a odpájaní zariadenia iPod alebo iPhone chyťte jednou rukou jednotku a dávajte pozor, aby ste omylom nestlačili ovládacie prvky na zariadení iPod alebo iPhone.
- Pred odpojením zariadenia iPod alebo iPhone pozastavte prehrávanie.
- Ak počas prehrávania videa nemožno použiť tlačidlá ◄◄/►► 11 a chcete vykonať rýchly posun dozadu alebo dopredu, podržte stlačené tlačidlo ⏮/⏭ 11.
- Hlasitosť meňte pomocou tlačidla VOLUME +/– 1. Ak ju upravíte v zariadení iPod alebo iPhone, hlasitosť sa nezmení.
- Tento systém je určený len pre zariadenie iPod alebo iPhone. Ku konektoru zariadenia iPod alebo iPhone nemožno pripojiť žiadne iné prenosné prehrávače zvuku.
- Informácie o používaní zariadenia iPod alebo iPhone nájdete v používateľskej príručke zariadenia iPod alebo iPhone.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone pri jeho používaní s týmto systémom.

Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB

V tomto systéme možno prehrávať formát zvuku MP3/WMA*/AAC*.
* V systéme nemožno prehrávať súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) ani súbory prevzaté z hudobných predajní online. Ak sa pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov, systém prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor.
Informácie o kompatibilných zariadeniach USB nájdete na nasledujúcich webových lokalitách.

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://support.sony-europe.com/>
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Vyberte funkciu USB.
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION +/– 7.
2 Pripojte zariadenie USB k portu ⭠ (USB) 13.
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo ► 14.

Ďalšie operácie

Operácia	Stlačte tlačidlo
Pozastavenie prehrávania	❚❚ (pozastavenie) 14. Ak chcete prehrávanie obnoviť, znova stlačte toto tlačidlo.
Zastavenie prehrávania	■ (zastavenie) 14. Prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla ► (prehrávanie) 14*1. Ak chcete obnovenie prehrávania zrušiť, znova stlačte tlačidlo ■ 14*2.
Výber priečinka	🗀 +/– 10 opakovane.
Výber súboru	⏮ (posun dozadu)/⏭ (posun dopredu) 11.
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo ◄◄ (rýchly posun dozadu)/►► (rýchly posun dopredu) 11 a na požadovanom mieste ho uvoľnite.
Výber opakovaného prehrávania	REPEAT 23 opakovane, kým sa nezobrazí ikona ⊂ (opakovanie všetkých skladieb) alebo ⊂1 (opakovanie jednej skladby).

*1 Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou bitovou rýchlosťou môže systém obnoviť prehrávanie z iného miesta.
*2 Obnovenie prehrávania spôsobí návrat do koreňového priečinka.

Zmena režimu prehrávania

Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE 22. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania (postupné prehrávanie všetkých súborov uložených v zariadení USB), prehrávania priečinka (FLDR – prehrávanie všetkých súborov uložených vo vybratom priečinku zariadenia USB) alebo náhodného prehrávania (SHUF).

Poznámky k režimu prehrávania
- Po výbere režimu náhodného prehrávania (SHUF) bude systém prehrávať všetky zvukové súbory uložené v pripojenom zariadení USB v náhodnom poradí. V režime náhodného prehrávania sa niektorý súbor môže prehrať aj viackrát.
- Po nastavení režimu prehrávania priečinka nie je k dispozícii funkcia ⊂1.
- Po nastavení režimu náhodného prehrávania nie je k dispozícii funkcia opakovania.
- Po nastavení opakovaného prehrávania nie je k dispozícii režim náhodného prehrávania. Po nastavení funkcie opakovaného prehrávania ⊂1 nie je k dispozícii režim prehrávania priečinka.
- Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania (SHUF) vymaže a obnoví sa režim normálneho prehrávania.

Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Ak v režime normálneho prehrávania vyberiete funkciu ⊂, systém spustí opakované prehrávanie všetkých zvukových súborov uložených v zariadení USB, až kým prehrávanie nezastavíte. Ak v režime prehrávania priečinka vyberiete funkciu ⊂, systém spustí opakované prehrávanie všetkých zvukových súborov uložených vo vybratom priečinku, až kým prehrávanie nezastavíte.

Poznámky
- Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB. Podrobné informácie o spôsobe ovládania nájdete v používateľskej príručke dodanej so zariadením USB.
- V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie READING.
- Systém a zariadenie USB nepripájajte pomocou rozbočovača USB.
- Po pripojení zariadenia USB začne systém čítať všetky súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
- Pri niektorých pripojených zariadeniach USB môže systém vybratú operáciu vykonať s určitým oneskorením.
- Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
- Systém nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB v nasledujúcich prípadoch:
  - Keď je v priečinku celkovo viac než 100 zvukových súborov.
  - Keď je v zariadení USB celkovo viac než 10 000 zvukových súborov.
  - Keď je v zariadení USB celkovo viac než 100 priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych priečinkov).

  Počet súborov a priečinkov sa môže líšiť v závislosti od ich štruktúry. V zariadení USB so zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné priečinky.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
- Po odpojení napájacieho kábla sa zruší možnosť obnovenia prehrávania.
- Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
- Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce formáty zvuku:
  - MP3: prípona súboru .mp3
  - WMA: prípona súboru .wma
  - AAC: prípona súboru .m4a

  Ak má názov súboru správnu príponu, ale jeho obsah nemá správny formát, systém môže vytvárať hluk alebo môže dôjsť k poruche.

Používanie systému ako nabíjačky batérií

Zapnutý systém môžete používať ako nabíjačku batérií nabíjateľných zariadení USB.
Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/– 7 vyberte funkciu USB.
Nabíjanie sa spustí po pripojení zariadenia USB k portu ⭠ (USB) 13. Stav nabíjania sa zobrazí na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.

Počúvanie rádia

1 Vyberte funkciu ladenia (TUNER FM/TUNER AM).
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION +/– 7.
2 Nalaďte stanicu.

Automatické vyhľadávanie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 22, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO. Potom stláčajte tlačidlá +/– 11. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji 8 sa rozsvietia indikátory TUNED a ST (iba pri stereofónnych programoch).

Ak sa indikátor TUNED nerozsvieti a vyhľadávanie nezastaví, stlačením tlačidla ■ 14 zastavte vyhľadávanie a vykonajte manuálne ladenie (nižšie).
Ak naladíte stanicu FM poskytujúcu služby RDS, zobrazia sa informácie od vysielacej spoločnosti, napríklad názov služby alebo stanice.

Manuálne ladenie

Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 22, kým nezmizne hlásenia AUTO a PRESET. Potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 11 nalaďte požadovanú stanicu.

Tip
Ak chcete odstrániť statický šum stereofónnej stanice FM so slabým signálom, opakovaným stláčaním tlačidla FM MODE 23 zobrazte hlásenie MONO, čím vypnete stereofónny príjem. Prídete o stereofónny efekt, ale príjem sa zlepší.

Predvolenie rozhlasových staníc

1 Nalaďte požadovanú stanicu.

2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY 21 vyberte režim pamäte ladenia.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 11 vyberte požadované číslo predvoľby.

Ak už je vybratému číslu predvoľby priradená iná stanica, nahradí sa novou stanicou.

4 Stlačením tlačidla ⊕ 17 uložte stanicu.

5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte ďalšie stanice.

Môžete predvoliť až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.

6 Ak chcete predvolenú rozhlasovú stanicu vyvolať, opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE 22, kým sa nezobrazí hlásenie PRESET. Potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– 11 vyberte požadované číslo predvoľby.

Používanie voliteľných zvukových zariadení

1 Pripravte zdroj zvuku.

Pomocou analógového zvukového kábla (nedodáva sa) pripojte ďalšie zvukové zariadenie ku konektorom DVD/PC IN L/R 15 na jednotke.

2 Nastavte hlasitosť na minimum.

Opakovane stláčajte tlačidlo VOLUME – 1, kým sa na displeji 8 nezobrazí hlásenie VOL MIN.

3 Vyberte funkciu DVD/PC.

Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION +/– 7.

4 Spustite prehrávanie.

Spustite prehrávanie v pripojenom zariadení a nastavte hlasitosť.

Poznámka

Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém môže automaticky prejsť do pohotovostného režimu. Hlasitosť zariadenia adekvátne nastavte. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického pohotovostného režimu.

Nastavenie zvuku

Operácia	Stlačte tlačidlo
Nastavenie hlasitosti	VOLUME +/– 1.
Vytvorenie dynamickejšieho zvuku	BASS BOOST 2 opakovane, kým nevyberiete položku BASS ON.
Nastavenie zvukového efektu	EQ 3 opakovane.

Nastavenie osvetlenia reproduktorov

Reproduktory môžete osvetliť rôznymi vzormi osvetlenia. Osvetlenie reproduktorov vytvorí svetelné efekty založené na zdroji hudby.

Opakovane stláčajte tlačidlo LED SPEAKER 4.
Každým stlačením tlačidla sa zmení vzor.

Vypnutie funkcie osvetlenia reproduktorov

Opakovane stláčajte tlačidlo LED SPEAKER 4, kým sa nezobrazí hlásenie LED OFF.

Zmena informácií na displeji

Operácia	Stlačte tlačidlo
Zmena informácií na displeji 8[1)]	DISPLAY 25 opakovane pri zapnutom systéme.
Zmena režimu zobrazenia (pozrite nižšie)	DISPLAY 25 opakovane pri vypnutom systéme.[2)]

1) Môžete napríklad zobraziť informácie o zariadení USB, ako sú:
– číslo skladby alebo súboru,
– názov skladby alebo súboru (♫),
– meno interpreta (👤),
– názov albumu (💿),
– názov priečinka (🗀).

2) Keď je systém vypnutý, na jednotke sa rozsvieti indikátor pohotovostného režimu 6.

Systém ponúka nasledujúce režimy zobrazenia.

Režim zobrazenia	Pri vypnutom systéme[1)]
Ukážka	Zapne sa ukážka.
Režim úspory energie[2)]	Vypne sa displej, aby sa šetrila energia. Časovač a hodiny sú naďalej v prevádzke.
Hodiny[3)]	Zobrazia sa hodiny.

1) Keď je systém vypnutý, na jednotke sa rozsvieti indikátor pohotovostného režimu 6.
2) V pohotovostnom režime nemôžete nastaviť hodiny.
3) Po 8 sekundách sa zobrazenie hodín automaticky prepne na pohotovostný režim.

Poznámky k informáciám na displeji

- Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sa zobrazujú ako _.
- Pri prehrávaní obsahu zariadenia USB sa nezobrazuje celkový čas prehrávania.
- Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
  – uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR),
  – názvy priečinkov a súborov, ktoré nedodržiavajú štandard ISO 9660 Level 1, Level 2 ani Joliet v rozšírenom formáte.
- Informácie zo značiek ID3 súborov MP3 sa zobrazujú v prípade, že sa používajú značky ID3 verzie 1 a 2 (keď sú v jednom súbore MP3 použité značky ID3 verzie 1 aj verzie 2, prioritu má zobrazenie informácií zo značky ID3 verzie 2).

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate obidva časovače, prioritu má časovač spánku.

Časovač spánku:

Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je k dispozícii, aj keď nie sú nastavené hodiny.

Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP 24 vyberte požadovaný čas.
Ak chcete časovač spánku zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP 24, kým sa nezobrazí hlásenie OFF.

Časovač prehrávania:

Môžete sa zobúdzať na príjem stanice FM alebo AM, prípadne na prehrávanie obsahu zariadenia iPod, iPhone alebo USB v predvolenom čase. Skontrolujte, či ste nastavili hodiny.

1 Pripravte zdroj zvuku.

Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidla VOLUME +/– 1 nastavte hlasitosť.

2 Vyberte režim nastavenia časovača.

Stlačte tlačidlo TIMER MENU 16.

3 Nastavte časovač prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 vyberte položku PLAY SET a stlačte tlačidlo ⊕ 17.

4 Nastavte čas spustenia prehrávania.

Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 nastavte hodinu a stlačte tlačidlo ⊕ 17. Rovnakým spôsobom nastavte minúty.

5 Rovnakým spôsobom ako v kroku č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovane stláčajte tlačidlá ↑/↓ 20, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku. Potom stlačte tlačidlo ⊕ 17.

7 Vypnite systém.

Stlačte tlačidlo I/⏻ 5. Pred predvoleným časom sa systém automaticky zapne.
Ak už je systém v predvolenom čase zapnutý, časovač prehrávania sa neaktivuje. V čase medzi zapnutím systému a spustením prehrávania nepoužívajte ovládacie prvky systému.

Kontrola nastavenia

1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU 16.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 vyberte položku SELECT a stlačte tlačidlo ⊕ 17.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ 20 vyberte položku PLAY SEL a stlačte tlačidlo ⊕ 17.

Zrušenie časovača

Opakujte postup uvedený vyššie, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí hlásenie OFF. Potom stlačte tlačidlo ⊕ 17.

Zmena nastavenia

Začnite znova od kroku č. 1 v časti Používanie časovačov.

Poznámka

Ak ako zdroj prehrávania vyberiete zariadenie USB, ktoré obsahuje mnoho súborov alebo priečinkov, ich načítanie bude určitý čas trvať. Spustenie prehrávania v reakcii na časovač sa preto mierne oneskorí.

Poznámky pre používateľa zariadenia iPod alebo iPhone

- Pri používaní časovača prehrávania skontrolujte, či sa neprehráva obsah zariadenia iPod alebo iPhone.
- V závislosti od stavu pripojeného zariadenia iPod alebo iPhone sa časovač prehrávania nemusí aktivovať.

Tip

Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, kým ho manuálne nezrušíte.

Riešenie problémov

1 Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený správne a na doraz.

2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte problém a vykonajte uvedené nápravné opatrenia.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak bliká indikátor pohotovostného režimu 6

Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Je konektor zariadenia iPhone alebo iPod 12 skratovaný?

Keď indikátor pohotovostného režimu 6 prestane blikať, znova pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Po zapojení napájacieho kábla sa na displeji 8 zobrazí ukážka, hoci systém nie je zapnutý.

- Kým je systém vypnutý, jedenkrát stlačte tlačidlo DISPLAY 25. Ukážka zmizne.
- Nastavte hodiny. Pozrite si časť Nastavenie hodín.

Systém sa nezapne.

- Je zapojený napájací kábel?

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.

- Nie je to porucha. Ak približne 30 minút nepoužívate systém alebo ak systém nereprodukuje zvukový signál, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického pohotovostného režimu.

Nastavenie hodín alebo používanie časovača prehrávania sa neočakávane zrušilo.

- Ak uplynie približne minúta bez akejkoľvek operácie, nastavenie hodín alebo používanie časovača prehrávania sa automaticky zruší. Vykonajte operáciu znova od začiatku.

Zvuk sa neprehráva.

- Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
- Vysielanie vybratej stanice sa mohlo dočasne zastaviť.

Silné bzučanie alebo šum.

- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- Pripojte k napájaciemu káblu filter šumu (nedodáva sa).

Diaľkový ovládač nefunguje.

- Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača 9 na jednotke a umiestnite jednotku ďalej od žiariviek.
- Diaľkový ovládač smerujte na snímač systému 9.
- Premiestnite diaľkový ovládač bližšie k systému.
- Mohli sa vybiť batérie v diaľkovom ovládači. Vymeňte batérie (R6 veľkosti AA) za nové.

Indikátor pohotovostného režimu 6 ostáva svietiť aj po odpojení napájacieho kábla.

- Indikátor pohotovostného režimu 6 nemusí po odpojení napájacieho kábla ihneď zhasnúť. Indikátor zhasne približne po 40 sekundách. Nie je to porucha.

Okrem tlačidla I/⏻ 5 nefungujú žiadne tlačidlá na jednotke a na displeji 8 sa zobrazuje hlásenie CHILD LOCK.

- Zapla sa funkcia detskej zámky. Ak chcete detskú zámku vypnúť, podržte stlačené tlačidlo ■ 14 na jednotke, kým sa na displeji 8 nezobrazí hlásenie CHILD LOCK OFF.

iPod alebo iPhone

Zvuk sa neprehráva.

- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone bezpečne pripojené.
- Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo iPhone prehráva hudbu.
- Skontrolujte, či sa softvér zariadenia iPod alebo iPhone aktualizoval na najnovšiu verziu. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone pomocou systému.
- Nastavte hlasitosť.

Zvuk je skreslený.

- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone bezpečne pripojené.
- Znížte hlasitosť.
- Položku EQ zariadenia iPod alebo iPhone nastavte na hodnotu Off alebo Flat.

Počas prehrávania sa skladby neočakávane menia.

- Ak v zariadení iPod alebo iPhone počúvate hudbu s vysokou hlasitosťou, vypnite v ňom funkciu Shake to Shuffle (zmena skladieb zatrasením zariadenia iPod alebo iPhone). Ak je táto funkcia zapnutá, skladby sa môžu neočakávane meniť v dôsledku vibrácií spôsobovaných akustickým tlakom zo systému.

Zariadenie iPod alebo iPhone nefunguje.

- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, zariadenie nemusí fungovať so systémom. V takom prípade ho nabite napríklad pomocou počítača a potom pripojte k systému.
- Skôr než zariadenie iPod alebo iPhone začnete používať so systémom, ukončite v ňom všetky spustené aplikácie. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej so zariadením iPod alebo iPhone.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone bezpečne pripojené.
- Skontrolujte, či sa softvér zariadenia iPod alebo iPhone aktualizoval na najnovšiu verziu. V opačnom prípade aktualizujte zariadenie iPod alebo iPhone pomocou systému.
- Keďže sa ovládanie systému líši od ovládania zariadenia iPod alebo iPhone, nemôžete zariadenie iPod alebo iPhone ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači ani jednotke. V takom prípade používajte ovládacie tlačidlá na zariadení iPod alebo iPhone.

Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno nabiť.

- Ak je batéria zariadenia iPod alebo iPhone vybitá, systém ho nemusí dokázať nabiť, ani keď zariadenie pripojíte k systému. V takom prípade ho nabite napríklad pomocou počítača a potom pripojte k systému.
- Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone bezpečne pripojené.
- Ak zariadenie iPod alebo iPhone nabíjate pri vypnutom systéme (v pohotovostnom režime), systém nespustí nabíjanie v prípade, že je zariadenie iPod alebo iPhone plne nabité.
- Uistite sa, že systém nie je v režime funkcie USB. V režime funkcie USB nemožno zariadenie iPod alebo iPhone nabiť.
- Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno nabíjať prostredníctvom portu ⭠ (USB) 13 na jednotke, ani keď použijete kábel USB dodaný so zariadením iPod alebo iPhone. Pred nabíjaním vždy pripojte zariadenie iPod alebo iPhone ku konektoru zariadenia iPod alebo iPhone 12 na jednotke.

Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia iPhone.

- Hlasitosť zvonenia nastavte na zariadení iPhone.

Zariadenie USB

Pripojené zariadenie iPod alebo iPhone a zariadenie USB sa nenabíjajú, keď sú pripojené v rovnakom čase.

- Zariadenie iPod alebo iPhone a zariadenie USB nemôžete nabíjať súčasne. Ak chcete nabiť zariadenie USB, vyberte funkciu USB.

Používate podporované zariadenie USB?

- Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy. Informácie o kompatibilných zariadeniach USB nájdete na webových lokalitách (adresách URL) uvedených v časti Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB.
  – Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
  – Názvy súborov alebo priečinkov sa nezobrazujú.
  – Nemožno prehrávať.
  – Zvuk je trhaný.
  – Počuť šum.
  – Počuť skreslený zvuk.

Zobrazuje sa hlásenie OVER CURRENT.

- Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z portu ⭠ (USB) 13. Vypnite systém a odpojte zariadenie USB od portu ⭠ (USB) 13. Skontrolujte, či so zariadením USB nie sú žiadne problémy. Ak sa tieto hlásenia naďalej zobrazujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Zvuk sa neprehráva.

- Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém, odpojte a znova pripojte zariadenie USB.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- Vypnite systém, odpojte a znova pripojte zariadenie USB.
- Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum mohol vzniknúť pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. Vytvorte hudobné údaje znova.
- Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová rýchlosť. Odošlite do zariadenia USB súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie hlásenia READING alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

- Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
  – V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
  – Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
  – Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
  – Interná pamäť je fragmentovaná.

Chybné zobrazenie.

- Znova odošlite do zariadenia USB hudobné údaje, pretože údaje uložené v zariadení USB sa pravdepodobne poškodili.
- Systém dokáže zobraziť iba tieto znakové kódy: číslice a znaky abecedy. Iné znaky sa nezobrazujú správne.

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.

- Vypnite systém, odpojte a znova pripojte zariadenie USB a potom systém zapnite.
- Informácie o kompatibilných zariadeniach USB nájdete na webových lokalitách (adresách URL) uvedených v časti Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB.

Zariadenie USB nefunguje správne.

- Informácie o riešení tohto problému nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.

Nespustí sa prehrávanie.

- Vypnite systém, odpojte a znova pripojte zariadenie USB a potom systém zapnite.
- Informácie o kompatibilných zariadeniach USB nájdete na webových lokalitách (adresách URL) uvedených v časti Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB.
- Stlačením tlačidla ► 14 spustite prehrávanie.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Nastavte režim normálneho prehrávania.

Nemožno prehrať súbory.

- Príslušný zvukový súbor nemá príponu .mp3, .wma ani .m4a.
- Údaje nie sú vytvorené vo formáte MP3, WMA ani AAC.
- Zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32 sa nepodporujú.*
- Ak používate zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené v prvej oblasti.
- Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované, chránené heslom atď.

* Tento systém podporuje systémy FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke jednotlivých zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.

Ladič rozhlasových staníc

Počuť silné bzučanie alebo šum, prípadne nemožno prijímať stanice. (Na displeji 8 bliká indikátor TUNED alebo ST.)

- Správne pripojte anténu.
- Vyskúšajte iné miesto a smerovanie, ktoré umožnia lepší príjem antény.
- Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla, aby sa neprijímal šum.
- Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Zmena intervalu ladenia v pásme AM (okrem modelov pre Európu, Rusko a Saudskú Arábiu)

Predvolené výrobné nastavenie intervalu ladenia v pásme AM je 9 kHz alebo 10 kHz. Interval ladenia v pásme AM môžete zmeniť pomocou tlačidiel na jednotke.

1 Nalaďte ľubovoľnú stanicu AM a vypnite systém.

2 Stlačením tlačidla DISPLAY 25 zobrazte hodiny.

3 Podržte stlačené tlačidlo FUNCTION 7 a stlačte tlačidlo I/⏻ 5.

Všetky uložené stanice AM sa vymažú. Ak chcete obnoviť predvolené výrobné nastavenie intervalu, zopakujte tento postup.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia jednotky obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.

1 Odpojte a znova pripojte napájací kábel a potom zapnite systém.

2 Podržte stlačené tlačidlo ►❚❚ 14 a stláčajte tlačidlo I/⏻ 5, kým sa nezobrazí hlásenie RESET.

Odstránia sa všetky nastavenia konfigurované používateľom, napríklad predvolené rozhlasové stanice, časovač alebo hodiny.

Vypnutie funkcie automatického pohotovostného režimu

Systém je vybavený funkciou automatického pohotovostného režimu. Ak približne 30 minút nepoužívate systém alebo ak systém nereprodukuje zvukový signál, vďaka tejto funkcii sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
Funkcia automatického pohotovostného režimu je predvolene zapnutá.
Ak chcete funkciu automatického pohotovostného režimu vypnúť, použite tlačidlá na jednotke.

Pri zapnutom systém podržte stlačené tlačidlo I/⏻ 5, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO.STBY OFF.

Ak chcete funkciu zapnúť, opakujte tento postup, kým sa nezobrazí hlásenie AUTO.STBY ON.

Poznámky

- Približne dve minúty pred prepnutím do pohotovostného režimu začne na displeji blikať hlásenie AUTO.STBY.
- Funkcia automatického pohotovostného režimu neplatí pre funkciu ladenia (FM/AM), ani keď je zapnete.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v nasledujúcich prípadoch:
  – po zistení zvukového signálu,
  – po pripojení zariadenia USB,
  – počas prehrávania zvukových súborov,
  – počas používania vopred nastaveného časovača prehrávania alebo časovača spánku.

Hlásenia

CHARGING: Zariadenie iPod alebo iPhone sa nabíja pri vypnutom systéme (v pohotovostnom režime).

CHILD LOCK: Zapla sa funkcia detskej zámky. Ak chcete detskú zámku vypnúť, podržte stlačené tlačidlo ■ 14 na jednotke, kým sa na displeji 8 nezobrazí hlásenie CHILD LOCK OFF.

ERROR: Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo je pripojené neznáme zariadenie.

NoDEVICE: Nie je pripojené žiadne zariadenie USB alebo sa pripojené zariadenie USB odpojilo.

NoMEMORY: V zariadení USB nie je vložené pamäťové médium.

NO TRACK: V systéme sa nenačítal prehrateľný súbor uložený v zariadení USB.

NOT USED: Pokúsili ste sa vykonať príslušnú operáciu v situácii, v ktorej je takáto operácia zakázaná.

NO SUPPORT: Pripojili ste nepodporované zariadenie USB, nepodporovaný model zariadenia iPod alebo iPhone, prípadne zariadenie iPod alebo iPhone s vybitou batériou.

TIME NG: Je nastavený rovnaký čas začatia a ukončenia časovača prehrávania.

Upozornenia

Bezpečnosť

- Ak jednotku dlhšie nebudete používať, úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Jednotku vždy odpájajte ťahaním za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Informácie o umiestnení

- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na veľmi horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké miesta, miesta s nedostatočnou cirkuláciou vzduchu ani na miesta vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
- Na vonkajších povrchoch alebo vo vnútri môže dochádzať ku kondenzácii, ktorá pri náhlom premiestnení systému zo studeného do teplého prostredia môže spôsobiť poruchu systému. Ak dochádza ku kondenzácii, vypnite systém a nechajte ho vypnutý, kým sa vlhkosť neodparí. Systém začnite používať až po úplnom odparení vlhkosti.

Nárast teploty vnútri zariadenia

- Nárast teploty v jednotke počas prevádzky je bežným javom a nie je dôvodom na znepokojenie.
- Ak sa zariadenie nepretržite používalo pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa krytu, pretože môže byť horúci.
- Neblokujte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov

Vstavaný systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na blízkych televízoroch môže magneticky zdeformovať. V takejto situácii vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite systém ďalej od televízora.

Čistenie krytu

Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsných podušiek, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo alkohol.

Technické parametre

Zosilňovač
Nasledujúce merania sa uskutočnili v týchto podmienkach: striedavý prúd, 120 V – 240 V, 50/60 Hz (modely pre Latinskú Ameriku okrem modelov pre Mexiko a Argentínu)
Nasledujúce merania sa uskutočnili v týchto podmienkach: striedavý prúd, 127 V, 60 Hz (model pre Mexiko)
Nasledujúce merania sa uskutočnili v týchto podmienkach: striedavý prúd, 220 V – 240 V, 50/60 Hz (modely pre Európu, Rusko, Austráliu a Argentínu)
Nasledujúce merania sa uskutočnili v týchto podmienkach: striedavý prúd, 120 V – 240 V, 50/60 Hz (ostatné modely)

FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Výstupný výkon (nominálny):
100 W + 100 W (pri 3,5 Ω, 1 kHz, 1 % celkového harmonického skreslenia)
Efektívny výstupný výkon (referenčný):
210 W + 210 W (na kanál pri 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Výstupný výkon (nominálny):
55 W + 55 W (pri 3 Ω, 1 kHz, 1 % celkového harmonického skreslenia)
Efektívny výstupný výkon (referenčný):
115 W + 115 W (na kanál pri 3 Ω, 1 kHz)

Reproduktor
Systém reproduktorov: dvojsmerný systém reproduktorov s odrazom nízkych tónov
Jednotky reproduktora:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Reproduktor na prenos nízkych tónov: 200 mm, kuželovitý typ
Reproduktor na prenos vysokých tónov: 66 mm, kuželovitý typ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Reproduktor na prenos nízkych tónov: 160 mm, kuželovitý typ
Reproduktor na prenos vysokých tónov: 40 mm, kuželovitý typ
Menovitá impedancia:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω

Vstup
DVD/PC IN (vstup zvuku L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: citlivosť 1 000 mV, impedancia 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: citlivosť 1 500 mV, impedancia 47 kΩ

iPod alebo iPhone
Konektor zariadenia iPod alebo iPhone:
Výstupné napätie: 5 V, jednosmerný prúd
Maximálny výstupný prúd: 1 A
Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone:
– iPod touch 4. generácie
– iPod touch 3. generácie
– iPod touch 2. generácie
– iPod nano 6. generácie
– iPod nano 5. generácie (videokamera)
– iPod nano 4. generácie (video)
– iPod nano 3. generácie (video)
– iPod classic
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G

Spojenia „Made for iPod" a „Made for iPhone" znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.

USB
Podporované bitové rýchlosti:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Port ⭠ (USB): typ A, maximálny prúd 500 mA

Ladič rozhlasových staníc
Superheterodynový ladič rozhlasových staníc v pásme FM stereo, FM/AM
Anténa:
Káblová anténa FM
Rámová anténa AM
Ladenie v pásme FM:
Rozsah ladenia: 87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
Ladenie v pásme AM:
Rozsah ladenia:
Modely pre Európu, Rusko a Saudskú Arábiu:
531 kHz – 1 602 kHz (s krokom 9 kHz)
Modely pre Latinskú Ameriku:
530 kHz – 1 710 kHz (s krokom 10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz (s krokom 9 kHz)
Modely pre Austráliu:
531 kHz – 1 710 kHz (s krokom 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (s krokom 10 kHz)
Ostatné modely:
531 kHz – 1 602 kHz (s krokom 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz (s krokom 10 kHz)

Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Modely pre Latinskú Ameriku (okrem modelov pre Mexiko a Argentínu):
Striedavý prúd, 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Model pre Mexiko:
Striedavý prúd, 127 V, 60 Hz
Modely pre Európu, Rusko, Austráliu a Argentínu:
Striedavý prúd, 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Ostatné modely:
Striedavý prúd, 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W v režime úspory energie)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W v režime úspory energie)
Rozmery (š/v/h):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: približne 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: približne 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Hmotnosť:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: približne 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: približne 12,5 kg
Počet jednotiek: 1 kus

Dodané príslušenstvo: diaľkový ovládač (1), batérie R6 (veľkosti AA) (2), káblová anténa FM/rámová anténa AM (1)

Návrh a technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.