SONY

4-584-347-**12**(1)

Personaalne helisüsteem

Kasutusjuhend

(1)

©2016 Sony Corporation http://www.sony.net/

CFD-S70

HOIATUS

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal.

Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme lahutamiseks toitevõrgust, ühendage seade hõlpsalt ligipääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Seade on vahelduvvoolu võrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahjustada kuulmist.

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks kuumallika, nagu päikesepaiste, tuli vms, lähedusse.

Nimeplaat asub seadme all välispinnal.

HOIATUS

ELEKTRILÖÖGI OHT.
ÄRGE AVAGE.

Toiteallikad

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe **A** või pange kuus R14 (C-suurust) patareid (pole kaasas) patareikambrisse **B**.

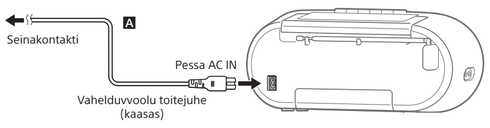

Sisestage alati esimesena patarei pool, millel on märge ⊖.

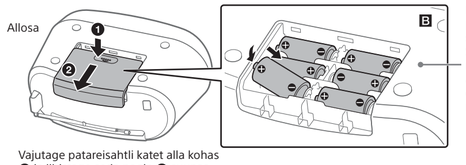

Vajutage patareisahtli katet alla kohas ❶ ja libistage seda noole ❷ suunas.

Märkused

- Kui patareid on peaaegu tühjad, siis hoiatusteade LO-BATT vilgub. Selle teate ilmumisel asendage kõik patareid uutega. Vt ka jaotist „Järelejäänud patareitoite kontrollimine".
- Kui vahelduvvoolu toitejuhe või patareid on eemaldatud, siis seadme mällu salvestatud sätted kas kustutatakse või hoitakse salvestatuna.
  - Kustutatud sätted: helitugevuse tase, raadio sagedusriba (FM ja AM) ja sagedus, FM-režiimi seadistamine (stereoheli või monofooniline), CD esituse režiim, seadistus MEGA BASS (sees/väljas) ja viimati kasutatud funktsioon
  - Salvestatud sätted: toitehaldus sees/väljas seadistus (ainult Euroopa mudelitel) ja eelhäälestatud raadiojaamad, mis on registreeritud automaatse/käsitsi eelhäälestuse funktsiooni või nuppudega **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12
- Enne patareide vahetamist eemaldage kindlasti seadmest CD-d või kassetid ja hoidke FM-teleskoopantenni 17 väljatõmmatuna selle originaalasendis.
- Seadme kasutamiseks patareidega eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe seadme küljest ja seinakontaktist.
- Kui seade on ooterežiimis ja vahelduvvoolu toitejuhe on ühendatud, kuvatakse ekraanil STANDBY.
- Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega eri tüüpi patareisid.

Toitehalduse funktsiooni kasutamine (ainult Euroopa mudelid)

Seadmel on automaatse ooterežiimi funktsioon. Selle funktsiooniga lülitub seade automaatselt ooterežiimi umbes 15 minutit pärast seda, kui ühtegi toimingut ei tehta või helisignaali ei edastata.
Ooterežiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu **VOLUME +** 6, hoides samal ajal all nuppu **PLAY MODE** 10. Iga kord, kui nuppe vajutate, vilgub STANDBY 2 sekundit ja ekraanil kuvatakse ON või OFF.

Märkused

- Kuvatud sisu hakkab ekraanil vilkuma umbes 2 minutit enne ooterežiimi minekut.
- FM-/AM-funktsioonide puhul ei saa automaatset ooterežiimi funktsiooni kasutada.
- Automaatse ooterežiimi funktsioon on kehtetu, kui unetaimer on määratud.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle esindaja. Küsimusi toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil.

Euroopa ja Okeaania klientidele

Vanade patareide ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

See toode on mõeldud kasutamiseks järgmistel eesmärkidel.

- Muusikaallikate taasesitamine plaatidel või kassettidel
- Raadiojaamade kuulamine
- Salvestamine kassetile
- Heli kuulamine ühendatud lisakomponendilt

Põhitoimingud

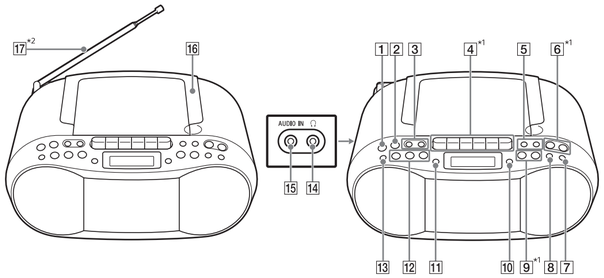

*1 Nuppudel **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9, **VOLUME +** 6 ja ◀ 4 on reljeefne punkt.
*2 Tõmmake FM-antenn 17 välja ainult FM-raadio kuulamisel (AM-raadio puhul on seadmesse integreeritud ferriitantenn).

Enne seadme kasutamist

Toite sisse- või väljalülitamine

Vajutage nuppu ⏻ (toide) 1.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage nuppu **VOLUME +** või **–** 6.
Selle seadme helitugevust saab reguleerida sammudega vahemikus 0 kuni 31.
Kui soovite reguleerida helitugevust pidevalt, hoidke nuppu all ja vabastage see soovitud tasemel.

Kõrvaklappide kaudu kuulamine

Ühendage kõrvaklapid pessa 🎧 (kõrvaklapid) 14.
Kuulmise kaitsmiseks vältige kõrvaklappidest kuulamisel liiga kõrget helitugevust.

Bassiparenduse funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Vajutage nuppu **MEGA BASS** 7.
Nupu vajutamisel lülitub funktsioon kas sisse (MEGA BASS süttib) või välja (MEGA BASS kaob).
Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud.

Muusikaplaadi esitamine

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1.
2 CD-sahtli katte avamiseks pange oma sõrmeots avamise sakki.

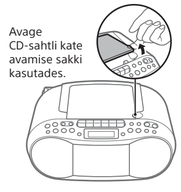

3 Pange plaat CD-sahtlisse ja seejärel sulgege sahtli kate.
Vajutage plaadi keskele, kuni see kohale sobitub.



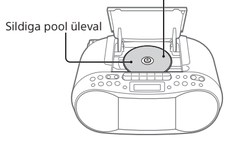

Plaat on laaditud ja ekraanil kuvatakse plaadi andmed.

Heli-CD

(Järjekorras kuvatakse lugude koguarv ja kogukestus.)

Muusikapalade koguarv



Kogu esitusaeg

MP3-plaat

Kaustade koguarv*1 Failide koguarv

4 Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.

Esitusaeg*2, 3

*1 Kui MP3-failid on ainult juurkaustas, kuvatakse ekraanil 001.
*2 Kui esitusaeg on üle 100 minuti, kuvatakse ekraanil --:--.
*3 Nupu **DISPLAY/ENTER** 11 vajutamisel muutub taasesitusekraan taasesitusaja ja praeguse loo numbri näitamise (või praeguse kausta ja faili numbrite näitamise (MP3)) vahel.

CD-funktsioonile lülitumine muudelt funktsioonidelt

Vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Kui varem esitatud plaat on seadistatud, algab taasesitus automaatselt. Taasesituse seiskamise vajaduse korral vajutage nuppu **STOP** (■) 9.

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9. Taasesituse juurde naasmiseks vajutage nuppu veel kord.
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu **STOP** (■) 9. Kui vajutate nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9 pärast taasesituse seiskamist, alustatakse taasesitust loo/faili algusest, mida viimati esitasite (esituse jätkamine). Kui soovite alustada taasesitust plaadi esimesest loost/failist, vajutage kaks korda nuppu **STOP** (■) 9 ja seejärel vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
MP3-plaadil oleva kausta valimine	Vajutage nuppu **TUNE/🗀 +** või **–** 3.
Muusikapala/faili valimine	Vajutage nuppu ⏮ või ⏭ 5. Saate muusikapalasid/faile ühekaupa vahele jätta.
Koha leidmine loos/failis	Hoidke nuppu ⏮ või ⏭ 5 taasesituse ajal all ja vabastage nupp soovitud kohas. Kui leiate punkti pausi ajal, vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9 taasesituse alustamiseks pärast soovitud punkti leidmist.

Märkus
Taasesituse jätkamine tühistatakse järgmistel juhtudel.
– CD-sahtli katte avamisel.
– Kui lülitate toite välja.

Kaustastruktuuri ja esitusjärjekorra näide

Kaustade ja failide esitusjärjekord on järgmine.
Kuid esitusjärjekord võib erineda plaadi algsest järjekorrast, olenevalt kasutatud salvestusmeetodist.

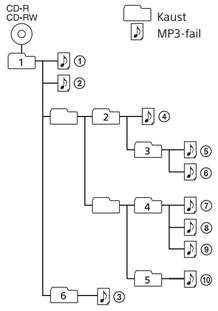

Märkused MP3-plaatide kohta

- Kui plaat on laaditud, loeb seade kõiki sellel plaadil olevaid faile. Sellel ajal vilgub teade READ. Kui sellel plaadil on palju kaustu või muid kui MP3-faile, võib esituse alustamine või järgmise MP3-faili esituse alustamine kaua aega võtta.
- Soovitame MP3-plaatide loomisel sinna muid kui MP3-faile või tarbetuid kaustu mitte lisada.
- Taasesitusel jätetakse muud helifailid peale MP3-failide vahele, isegi kui need failid asuvad kaustas.
- Süsteem esitab ainult neid MP3-faile, mille faililaiend on .mp3.
  Pange tähele, et isegi kui failil on õige faililaiend, aga tegelik fail loodi teises helivormingus, võib selle esitamine põhjustada müra või ei pruugi toimida.
- Vormingut MP3 PRO ei toetata.
- See seade ei mängi plaadi helifaile järgmistel juhtudel.
  – Kui helifaile on rohkem kui 413.
  – Kui ühel plaadil on kaustu rohkem kui 99 (sh kaust ROOT).
  – Kui kataloogi tasemeid (kaustasügavusi) on üle 9 (sh kaust ROOT).

Raadio kuulamine

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1.
2 Reguleerige optimaalse signaali saamiseks antenni.

FM

Tõmmake teleskoopantenn välja 17 ning reguleerige optimaalse signaali saamiseks selle pikkust ja nurka.

AM



Optimaalse signaali saamiseks muutke seadme suunda (ferriitantenn on seadmesse integreeritud).

3 FM- või AM-riba valimiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** 2.
4 Hoidke all nuppu **TUNE/🗀 +** või **–** 3, kuni sageduse numbrid hakkavad ekraanil muutuma.
Seade otsib automaatselt raadiosagedusi ja peatub jaama leidmisel.
Kui te ei suuda jaama automaatse häälestusrežiimiga leida, vajutage korduvalt nuppu **TUNE/🗀 +** või **–** 3 sageduse muutmiseks etapiviisiliselt.
FM-stereoringhäälingu vastuvõtmisel süttib ekraanil ST.

Nõuanded

- Häälestatud jaamade sagedusühik on FM-lainealal MHz ja AM-lainealal kHz.
- Kui stereo-FM-i edastus on mürarohke, vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni ekraanil kuvatakse Mono. Stereoefekt kaob, aga vastuvõtt paraneb.

Raadiovastuvõtu parandamine

Kasutage raadiot kohas, kus raadiosignaale saab kergesti vastu võtta, näiteks akna lähedal. Samuti reguleerige hea vastuvõtu saavutamiseks antenni (FM) või muutke seadme suunda (AM).

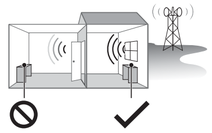

Halva signaaliga kohad: kaugel akendest jms.

Hea signaaliga kohad: akende lähedal jms.

Vastuvõtuprobleemide püsimisel proovige muuta paigalduse asukohta.
Vältige näiteks järgmisi kohti.

Hoonete vahel

Mobiiltelefonide, elektriseadmete lähedal



Terasest laudadel

Raadiojaamade eelhäälestamine

Saate raadiojaamu seadme mällu salvestada. Saate eelhäälestada kuni 30 raadiojaama: 20 FM- ja 10 AM-jaama.

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1.
2 FM- või AM-riba valimiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** 2.
3 Hoidke all nuppu **FM/AM** 2, kuni ekraanil vilgub AUTO.

4 Raadiojaama salvestamiseks vajutage nuppu **DISPLAY/ENTER** 11.
Raadiojaamad salvestatakse mällu alates madalamatest kuni kõrgemate sagedusteni.

Kui jaama ei saa automaatselt eelhäälestada

Nõrga signaaliga jaam tuleb käsitsi eelhäälestada.

1 Sagedusriba valimiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** 2.
2 Häälestage soovitud raadiojaamale.
3 Hoidke all nupu **DISPLAY/ENTER** 11, kuni ekraanil vilgub FM-xx või AM-xx.
(Näide: FM)

4 Vajutage nuppu **PRESET +** või **–** 5, kuni soovitud jaama eelhäälestuse number ekraanil vilgub.
5 Raadiojaama salvestamiseks vajutage nuppu **DISPLAY/ENTER** 11.
Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse see uuega.
Kui soovite jaama eelhäälestuse tühistada, vajutage nuppu **STOP** (■) 9.

Nõuanne
Eelhäälestatud raadiojaamad jäävad seadme mällu isegi järgmistes olukordades.
—Vahelduvvoolu toitejuhtme väljatõmbamisel.
—Patareid on eemaldatud.

Eelhäälestatud raadiojaamade kuulamine

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1.
2 FM- või AM-riba valimiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** 2.
3 Vajutage nuppu **PRESET +** või **–** 5 salvestatud eelhäälestusnumbri valimiseks soovitud raadiojaamale.

Nõuanne
Vajutades raadiot kuulates korduvalt nuppu **DISPLAY/ENTER** 11, muutub raadioteave eelhäälestatud numbri ja sageduse näitamise vahel.
Pärast 2 sekundi möödumist naaseb eelhäälestusnumbri kuva automaatselt sageduse kuvale.

Jaamade eelhäälestus lemmikraadiojaamade nuppudele FAVORITE RADIO STATIONS

Saate eelhäälestada kuni kolm lemmikjaama kolme nupu **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 alla. Määrake igale nupule üks FM- või AM-programm.

1 Riba FM või AM valimiseks vajutage korduvalt nuppu **FM/AM** 2.
2 Otsige üles jaam, mille soovite eelhäälestada.
3 Vajutage ja hoidke all soovitud nuppu **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12, kuni kuulete piiksu.
Leitud jaam eelhäälestatakse valitud nupu **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12 alla ja ekraanil süttib sama number, mis sellel nupul.

(Näide: sageduse FM 87,50 MHz eelhäälestamine numbrile ❶)

Eelhäälestatud jaama muutmine

Korrake samme 1–3.
Nupule eelhäälestatud jaam asendatakse uuega.

Eelhäälestatud jaamade kuulamine nuppudega FAVORITE RADIO STATIONS

Vajutage soovitud nuppu **FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)** 12.

Märkus
Eelhäälestuse eksliku muutmise vältimiseks ärge nuppu all hoidke. Kui seda teete, asendab parajasti kõlav raadiojaam nupu eelhäälestuse.

Kasseti esitamine

Kontrollige enne kasutamise alustamist järgmist.

- Kasutage ainult I tüüpi (tavalisi) kassette. II tüüpi (kõrge eelpingega), III tüüpi (ferrokroomi) ja IV tüüpi (metall) kassette ei toetata.
- Lindi lõtvumise korral kerige lõtvunud osa tagasi, kasutades lindi või seadme kahjustamise vältimiseks pliiatsit.

1 Vajutage nuppu ■⏏ 4 (❶), sisestage kassett kassetisahtlisse (❷) ja seejärel sulgege sahtli kate.

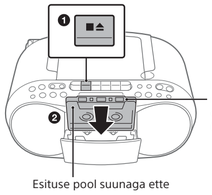

Esituse pool suunaga ette

2 Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ◀ 4.

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu ■⏏ 4.
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu ❚❚ 4. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Edasi- või tagasikerimine	Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶ 4.
Kasseti väljutamine	Vajutage nuppu ■⏏ 4.

Märkused

- Ärge lülitage toidet välja kasseti taasesituse ajal. See võib põhjustada talitlushäireid. Veenduge, et seiskaksite enne toite väljalülitamist taasesituse.
- Kui kassett on keritud algusesse või lõppu ja nupp ◀◀ või ▶▶ 4 pole vabastatud, vilgub ekraanil STOP TAPE. Veenduge, et vajutaksite nupu vabastamiseks nuppu ■⏏ 4. STOP TAPE hakkab vilkuma 8 minutit pärast edasi- (◀◀ 4) või tagasikerimist (▶▶ 4). Pärast ligikaudu 10 minuti möödumist lülitub seade automaatselt välja.
- Teate STOP TAPE vilkumisel kontrollige alati nuppu ◀◀ või ▶▶ 4 ja veenduge, et vabastaksite nupu.
- Unetaimeril seadistatud aja möödumisel taasesituse ajal hakkab näidik SLEEP vilkuma, kuid seade ei lülitu välja. Seade lülitub välja pärast taasesitust.

Salvestamine kassetile

Kontrollige enne kasutamise alustamist järgmist.

- Kasutage ainult I tüüpi (tavalisi) kassette. II tüüpi (kõrge eelpingega), III tüüpi (ferrokroomi) ja IV tüüpi (metall) kassette ei toetata.
- Veenduge, et ülekirjutuskaitse sakk poleks eemaldatud. Kui sakk on eemaldatud, katke purunenud sakk kleeplindiga.
- Veenduge, et ühendaksite ootamatu salvestustõrke vältimiseks vahelduvvoolu toitejuhtme.

1 Vajutage seadme toite sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1 ja seejärel valmistage ette allikas, mida soovite salvestada.

■ **CD-DA-lugude või MP3-failide salvestamine plaadile**
Pange plaat CD-sahtlisse. Veenduge, et taasesitust ei alustataks. Vt jaotist „Järelejäänud patareitoite kontrollimine".

■ **Raadiosaate salvestamine**
Häälestage soovitud raadiojaamale.
Vt jaotist „Raadio kuulamine".

■ **Heli salvestamine ühendatud lisakomponendilt**
Vajutage nuppu **AUDIO IN** 8 ja ühendage lisakomponent, nagu teler, kaasaskantav digitaalne muusikapleier vms pessa AUDIO IN 15 ja seejärel käivitage taasesitus.

2 Vajutage nuppu ■⏏ 4 (❶), sisestage kassett kassetisahtlisse (❷) ja seejärel sulgege sahtli kate.

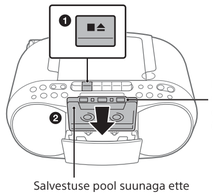

Salvestuse pool suunaga ette

3 Vajutage salvestamise käivitamiseks nuppu ● 4 (esitusnupp ◄ 4 vajutatakse samal ajal automaatselt alla).

■ **Plaadilt salvestamisel**
Taasesitus käivitub automaatselt ja kõikide plaadi lugude/failide salvestamine jätkub esimeselt loolt/faililt. Kasseti lõppu jõudmisel seiskub salvestamine automaatselt.

■ **Raadiosaate või heli salvestamisel ühendatud lisakomponendilt**
Salvestamine jätkub kuni kasseti lõppu jõudmiseni.

Märkus
Unetaimeril seadistatud aja möödumisel salvestamise ajal hakkab näidik SLEEP vilkuma, kuid seade ei lülitu välja.
Seade lülitub välja pärast salvestamist.

Nõuanded
- Helitugevuse või heliröhu reguleerimine salvestamise taset ei mõjuta.
- Kui AM-programm teeb vilisevat heli, kui olete vajutanud nuppu ● 4 3. sammus, vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, et valida ISS-i (Interference Suppress Switch, häire summutamise lüliti) asend, mis võib müra vähendada.

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist
Salvestamise seiskamine	Vajutage nuppu ■⏏ 4.
Salvestamise peatamine	Vajutage nuppu ❚❚ 4. Salvestamise jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.

Salvestamine konkreetsest loost/failist alustades
Vajutage plaadil oleva loo/faili valimiseks nuppu ⏮ või ⏭ 5, seejärel vajutage nuppu ● 4. Taasesitus käivitub automaatselt ning valitud loo/faili ja järgnevate lugude/failide salvestamine jätkub kuni kasseti lõppu jõudmiseni.

Salvestamine praeguse CD-DA-loo või MP3-faili poolelt maalt
Vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9 taasesituse peatamiseks kohas, kust soovite salvestamist alustada, seejärel vajutage nuppu ● 4.

Lemmikute CD-DA-lugude või MP3-failide salvestamine plaadile
Looge programm (vt jaotist „Oma kava loomine (kava esitus)"), seejärel vajutage salvestamise käivitamiseks nuppu ● 4.

Salvestatud kassettide sisu kustutamine
Kasseti sisu kustutamiseks peate varasemale salvestisele vaikuse salvestama.

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1.
2 Sisestage salvestatud kassett kassetisahtlisse.
3 Vajutage nuppu ● 4.
Kustutamine algab ja varasem salvestis kirjutatakse vaiksete andmetega üle.

Muud toimingud

CD esitamise režiimi valimine

Saate valida CD esitamise režiimi, kuni plaat on seisatud.
Kontrollige enne CD esitamise režiimi valimist järgmist. Kui püüate seadistada või muuta esitamise režiimi taasesituse ajal, kuvatakse teade PUSH STOP.
- Plaadi esitamisel veenduge, et seiskaksite taasesituse, vajutades nuppu **STOP** (■) 9.
- Kui olete lülitunud CD funktsioonile muult funktsioonilt nupuga **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9, vajutage taasesituse seiskamiseks korra nuppu **STOP** (■) 9.

Vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10.

Iga nupuvajutusega muutub näit järgmiselt.

→ Tavaesitus (tühi)
↓
Ühe pala kordamine (🔂 1)
↓
Kõigi palade kordamine (🔁)
↓
Valitud kausta esitus (🗀)*
↓
Valitud kausta korduv esitus (🔁, 🗀)*
↓
Juhuesitus (🔀)
↓
Kava esitus (PGM)
↓
Kava kordusesitus (🔁, PGM)

* Need funktsioonid on saadaval ainult MP3-failide esitamisel MP3-plaadilt.

Märkus
Valitud CD esituse režiim tühistatakse järgmistes olukordades.
– Vahelduvvoolu toitejuhe on välja tõmmatud.
– Patareid on eemaldatud.
– CD-sahtli katte avamisel.
– Seadme toite väljalülitamisel.

Muusikapalade/failide kordusesitus (kordusesitus)
Saate seadistada seadme esitama korduvalt CD-DA-lugusid heli-CD-lt, MP3-failidest CD-R-/CD-RW-plaadil tava- ja kava esituse režiimides.

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1 ja pange plaat CD-sahtlisse.
2 Jätkake järgmiselt.

Kordamiseks	Tehke järgmist
Üks muusikapala/fail	1 Vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni kuvatakse 🔂 1. 2 Vajutage nuppu ⏮ või ⏭ 5 loo/faili valimiseks, mida korrata soovite. Kui soovite määrata kausta, mis sisaldab MP3-faile, vajutage esmalt nuppu **TUNE/🗀 +** või **–** 3 kausta valimiseks ja seejärel nuppu ⏮ või ⏭ 5 faili valimiseks. 3 Vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Kõik muusikapalad/ failid	1 Vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni kuvatakse 🔁. 2 Vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Valitud kaust MP3-plaadil	1 Vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni kuvatakse 🗀 ja 🔁. 2 Valige kaust nupuga **TUNE/🗀 +** või **–** 3. 3 Vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Kavas olevad muusikapalad/ failid	1 Kava muusikapalad/failid (vt). 2 Vajutage nuppu **PLAY MODE** 10, kuni ekraanil kuvatakse PGM ja 🔁. 3 Vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.

Kordusesituse tühistamine
Vajutage nuppu **STOP** (■) 9 taasesituse seiskamiseks ja seejärel korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni 🔁 (või 🔂 1) ekraanilt kaob.

Lugude/failide esitamine juhuslikus järjekorras (juhuesitus)
Saate seadistada seadme esitama CD-DA-lugusid heli-CD-lt, MP3-failidest CD-R-/CD-RW-plaadil juhuslikus järjekorras.

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1 ja pange plaat CD-sahtlisse.
2 Vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni ekraanil kuvatakse 🔀.
3 Juhuesituse alustamiseks vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.

Juhuesituse tühistamine
Vajutage nuppu **STOP** (■) 9 taasesituse seiskamiseks ja seejärel korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni 🔀 ekraanilt kaob.

Nõuanne
Juhuesituse ajal ei saa valida eelmist lugu/faili, vajutades nuppu ⏮ 5.

Oma kava loomine (kava esitus)
Saate määrata kuni 25 loo/faili esitusjärjekorra plaadil.

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu ⏻ 1 ja pange plaat CD-sahtlisse.
2 Vajutage korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni ekraanil kuvatakse PGM.
3 Loo/failide valimiseks vajutage nuppu ⏮ või ⏭ 5.
Kui soovite määrata kausta, mis sisaldab MP3-faile, vajutage esmalt nuppu **TUNE/🗀 +** või **–** 3 kausta valimiseks ja seejärel nuppu ⏮ või ⏭ 5 faili valimiseks.
4 Vajutage nuppu **DISPLAY/ENTER** 11.
Muusikapala/fail lisatakse kavasse ja kuvatakse kavaetapi number.
(Näide: heli-CD)



5 Täiendavate lugude või failide kavasse lisamiseks korrake toiminguid 3 ja 4.
6 Kava esituse alustamiseks vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Sama kava uuesti esitamiseks vajutage nuppu **CD PLAY/PAUSE** (▶II) 9.
Pange tähele, et loodud kava eemaldatakse järgmistel juhtudel.
— CD-sahtli katte avamisel.
— Seadme toite väljalülitamisel CD-funktsioonis.

Märkus
Kui proovite kavasse lisada 26 või rohkem muusikapala või faili, vilgub ekraanil teade FULL.

Kavasse lisatud muusikapala/faili andmete kuvamine
Pärast oma kava loomist saate kavasse lisatud muusikapalade/failide andmeid vaadata.

Vajutage nuppu **STOP** (■) 9 taasesituse seiskamiseks ja seejärel korduvalt nuppu **DISPLAY/ENTER** 11. Ekraan muutub järgmiselt.

Sammude koguarv ←→ Viimati kavasse lisatud muusikapala/faili number

Programmi esitamise tühistamine
Vajutage nuppu **STOP** (■) 9 taasesituse seiskamiseks ja seejärel korduvalt nuppu **PLAY MODE** 10, kuni PGM ekraanilt kaob.

Kõigi kava muusikapalade/failide kustutamine
Seisake taasesitus ja vajutage seejärel nuppu **STOP** (■) 9. Kuvatakse noSTEP ja saate luua uue kava, järgides protseduuri jaotises „Oma programmi loomine (programmi esitamine)".

Unetaimeri kasutamine

Saate määrata, et seade lülituks automaatselt kindlaks määratud aja möödudes välja.

1 Vajutage nuppu **SLEEP** 13.
Kuvatakse vaikeseadistus (90) ja ekraanil süttib näidik SLEEP.
2 Vajutage soovitud seadistuse valimiseks korduvalt nuppu **SLEEP** 13.



Iga kord, kui nuppu vajutate, muutub ekraanil kestus (minutites) ja valitud seadistus kinnitatakse automaatselt umbes 4 sekundi pärast.

Unetaimeri tühistamine
Vajutage korduvalt nuppu **SLEEP** 13, et valida OFF või seade väljа lülitada.

Nõuanded
- Näidik SLEEP vilgub korra iga 8 sekundi järel, kui unetaimer on aktiveeritud.
- Näidik SLEEP hakkab ekraanil vilkuma umbes 1 minut enne seadme väljalülitumist.
- Saate kontrollida seadme väljalülitamiseni jäänud aega, vajutades pärast unetaimeri seadistamist uuesti nuppu **SLEEP** 13. Kuid ärge tehke seda toimingut, kui näidik SLEEP vilgub (vilkumine algab 1 minut enne seadme väljalülitumist). Kui teete seda toimingut sel ajal, lülitatakse unetaimer järelejäänud aja näitamise asemel välja.
- Seadistatud aja möödumisel kasseti funktsiooni toimingu (esitamine/salvestamine/kustutamine) ajal hakkab näidik SLEEP vilkuma, kuid seade ei lülitu välja. Seade lülitub välja pärast toimingu lõppemist.
- Vabastage kindlasti nupp ◄◄ või ►► 4, vajutades nuppu ■⏏ 4 pärast seadme väljalülitamist, kui kasseti funktsioonis tehakse edasi- või tagasikerimise toimingut.
- Lülitage kindlasti pessa AUDIO IN 15 ühendatud lisakomponent välja, kui kasutate unetaimerit funktsioonis AUDIO IN. Unetaimer ei lülita komponentide toidet välja.

Lisakomponentide ühendamine

Võite nautida lisakomponendi (nt teleri, kaasaskantava digitaalse muusikapleieri) heli selle seadme kõlarite kaudu.
Enne ühendamist lülitage kindlasti kõigi komponentide toide välja.
Üksikasjad leiate ühendatava komponendi kasutusjuhendist.

1 Ühendage pesa AUDIO IN 15 kaasaskantava digitaalse muusikapleieri, teleri või muu komponendi väljundpesaga heli ühenduskaabli kaudu (pole kaasas).
2 Lülitage ühendatud komponent sisse.
3 Vajutage nuppu **AUDIO IN** 8 ja alustage heli esitamist ühendatud komponendil.
Ühendatud komponendi heli edastatakse kõlaritest.

Seadme ühendamiseks teleri või videomagnetofoni/pleieriga kasutage pikendusjuhet (pole kaasas), mille ühes otsas on stereo-minipistik ja teises otsas kaks fonopistikut.

Järelejäänud patareitoite kontrollimine

Kui kasutate seadet patareitoitel, saate kontrollida, kui palju toidet on patareis alles.

Patarei laetuse tasemed ja järelejäänud patareitoide
Järelejäänud patareitoide kuvatakse 5 tasemega, nagu on allpool näidatud (patarei ikoonid on ainult illustratiivse tähendusega). Mida kõrgem number, seda rohkem patareitoidet on jäänud.

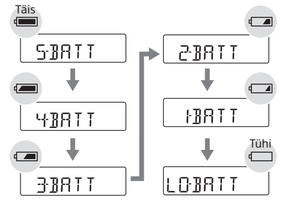

Pärast hoiatuse LO-BATT 8-sekundilist vilkumist lülitub seade automaatselt välja.

Patarei laetuse taseme kontrollimiseks tehke järgmist.

■ **CD- või FM-/AM-funktsiooni kasutamisel**
Vajutage korduvalt nuppu **DISPLAY/ENTER** 11.

■ **Kasseti või AUDIO IN funktsiooni kasutamisel**
Vajutage korra nuppu **DISPLAY/ENTER** 11.

Teave patarei hoiatusteate kohta
Kui patareitoide langeb teatud tasemele, vilgub teade LO-BATT 8 sekundit ja seejärel lülitub seade automaatselt välja. Selle teate ilmumisel asendage kõik patareid uutega.

Märkus
Kui lülitate seadme uuesti sisse pärast teate LO-BATT ilmumist patareisid välja vahetamata, saate võib-olla kasutada mõnda funktsiooni (nt tuunerit) lühikest aega, kuid ilmneda võivad järgmised probleemid. Asendage teate LO-BATT kuvamisel patareid uutega.
— Seade lülitub sisse, kuid lülitub seejärel pärast teate LO-BATT 8-sekundilist vilkumist välja.
— Seade ei lülitu sisse.

Kassetipeade ja kasseti liikumistee puhastamine

Suutmatus kassetipäid puhastada võib halvendada helikvaliteeti või põhjustada seadme suutmatust kassette esitada või salvestada. Puhastage veovõll, surverull, esitus-/salvestuspea ja kustutuspea iga 10 töötunni järel, kasutades müügilolevat puhastuskomplekti. Puhastage nende pinnad allpool näidatud moel varustusse kuuluva puhastusvedelikuga niisutatud vatitikuga.

■ **Veovõlli, surverulli ja esitus-/salvestuspea puhastamine**
Vajutage nuppu ◄ 4 (❶) ja seejärel puhastage (❹).

■ **Kustutuspea puhastamine**
Vajutage nuppu ● 4 (❸), hoides samal ajal hooba (❷) sõrmega all ja seejärel puhastades (❹).

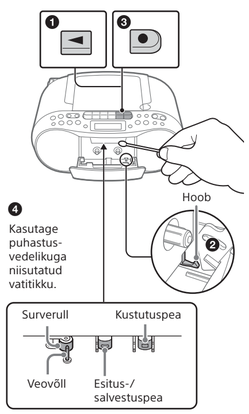

Ettevaatusabinõud

Plaadid, mida SAAB selle seadmega esitada
- Heli-CD (CD-DA*1 muusikapalad)
- CD-R-/CD-RW-plaadid, millele on salvestatud CD-DA-lood CD-DA-vormingus.
- CD-R/CD-RW, millel on MP3-failid ja mis on õigesti lõpetatud*2.

*1 CD-DA on lühend väljendist Compact Disc Digital Audio. See on heli-CD-de korral kasutatav salvestusstandard.
*2 Lõpetamine on protsess, mille tulemusena CD-R-/CD-RW-plaadid muudetakse tarbepleieritel esitatavaks, ja lõpetamise saab plaadi loomise ajal enamikus salvestustarkvaradest valikulise sättena lubada või keelata.

Plaadid, mida EI SAA selle seadmega esitada
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud heli-CD-vormingus või standardi ISO 9660 1. või 2. tasemele või Jolietile vastavates vormingutes
- Halva salvestuskvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-plaadid või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Lõpetamata või valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

Märkused ketaste kohta
- Puhastage CD-d puhastuslapiga, kui see on must. Pühkige plaati keskosast väljapoole. Kui plaadil on kriimustusi, mustust või sõrmejälgi, võib tekkida esituses tõrge.
- Ärge kasutage lahusteid (nt bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut).
- Ärge pange CD-d kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumusallikad (nt kuumaõhuturud) ega jätke seda otsese päikesevalguse kätte pargitud autosse, kuna temperatuur autos võib oluliselt tõusta.
- Ärge kleepige CD-le paberit ega kleebiseid ega kriimustage CD pinda.
- Pärast esitamist pange CD karpi tagasi.

Märkus DualDiscide kohta
- DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel garanteeritud.

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid
- Toode on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autorikaitse tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate. Pange tähele, et nende hulgas on plaate, mis ei vasta CD-standardile ja ei pruugi seetõttu selle tootega esitatavad olla.

Märkused kassettide kohta
- Juhusliku salvestamise vältimiseks eemaldage ülekirjutuskaitse sakk küljelt A või B. Kui soovite kassetti salvestamiseks uuesti kasutada, katke purunenud sakk kleeplindiga.



- Rohkem kui 90 minuti esitusajaga kassetti pole soovitatav kasutada, v.a pika ja pideva salvestamise või taasesituse puhul.

Ohutus
- Kuna CD-mängijas kasutatav laserikiir on silmadele kahjulik, ärge üritage korpust lahti võtta. Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega personalil.
- Kui seadmesse peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake seade seinakontaktist välja ja laske enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Selle seadmega ei saa esitada ebatavalise kujuga (nt südame-, ruudu- või tähekujulisi) plaate. See võib seadet kahjustada. Ärge selliseid plaate kasutage.

Toiteallikad
- Vahelduvvooluga kasutamise korral kasutage kaasasolevat vahelduvvoolu toitejuhet; ärge kasutage ühtegi muud juhet.
- Kui te seadet pikema aja jooksul kasutada ei plaani, eemaldage see seinakontaktist.
- Kui te patareisid pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage need, et vältida patareide lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Vastuvõtja asukoht
- Ärge jätke seadet soojusallikate lähedusse või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu, kus võib esineda mehaanilisi põrutusi, samuti ärge jätke seadet päikese käes seisvasse autosse.
- Ärge pange seadet seadmete lähedale, mis eraldavad kuumust (nt valgustid või küttekehad). Nendest seadmetest eralduv kuumus võib korpust moonutada ja põhjustada süsteemi talitlushäire.
- Ärge asetage seadet kaldus või ebastabiilsele pinnale.
- Ärge asetage midagi 10 mm kaugusele korpuse tagaosast. Ventilatsiooniavad peavad olema vabad, et seade korralikult töötaks ja selle komponendid kauem vastu peaksid.
- Kuna kõlarites kasutatakse tugevat magnetit, hoidke magnetkooditega krediitkaardid või üleskeeratavad (käe)kellad seadmest eemal, et mitte magnetit kahjustada.

Kasutus
- Kui seade tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus CD-mängijas olevale objektiivile kondenseeruda. Kui nii, siis ei tööta seade korralikult. Sellisel juhul eemaldage CD ja oodake ligikaudu tund aega, kuni niiskus aurustub.

Seadme käsitsemine
- Ärge jätke CD-kambrit lahti, et vältida saastumist tolmu ja prahiga.
- Seadme kandmisel hoidke seda mahapillamise vältimiseks käepidemest 16.



Korpuse puhastamine
- Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe pehme kergelt niiske lapi ning õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit (nt alkohol või bensiin).

Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Tõrkeotsing

Üldine

Ekraanil kuvatakse vilkuv teade LO-BATT.
- Vahetage kõik patareid välja. See teade kuvatakse, kui seade töötab patareitoitel ja patarei laetuse tase langeb teatud tasemele.

Toide ei lülitu sisse.
- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe oleks kindlalt seinakontakti ühendatud.
- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhtme pistik oleks kindlalt pessa AC IN ühendatud.
- Kontrollige, kas patareid on õigesti sees ja polaarsused sobitatud.

Heli puudub.
- Veenduge, et soovitud muusika või heliallika jaoks oleks valitud õige funktsioon.
- Kui kuulate kõlaritest, tõmmake kõrvaklappide pistik välja.

Heli on mürarikas.
- Kas keegi kasutab seadme lähedal mobiiltelefoni või muid seadmed, millest kiirgub raadiolaineid? Sellisel juhul paigutage seade nendest seadmetest eemale.

Raadiost on kuulda vaikset üminat.
- See ei viita seadme talitlushäirele. Võite raadiost vaikset üminat kuulda toiteallika olekust olenevalt.

CD-mängija

CD-mängija ei mängi, isegi kui CD on oma kohal.
- Pange CD nii, et sildiga pool oleks üleval.
- Puhastage CD-d.
- Võtke CD välja ja jätke CD-kamber ligikaudu tunniks ajaks lahti, et kondenseerunud niiskus ära kuivaks.
- CD-R/CD-RW on tühi või lõpetamata.
- Plaadil ei ole esitatavaid MP3-faile.
- CD-R-i/CD-RW, salvestusseadme või rakenduse tarkvara kvaliteediga on probleem.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse ekraanil teade noCD.
- CD-kambrisse pole CD-plaati pandud. Sisestage plaat.
- CD-l võib olla lugemisprobleem. Asendage plaat.
- CD võib olla tagurpidi. Pange plaat sisse nii, et silt oleks üleval.
- Sisestatud on plaat (DVD, BD vms), mida ei saa esitada. Asendage plaat.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse ekraanil 00.
- Puuduvad toetatud vormingus salvestatud helifailid või taasesitataval failil on laiend, mida ei toetata.

Kui plaat sisse panna, kuvatakse ekraanil Err.
- CD võib olla must. Puhastage plaati.
- CD-l võib olla kriimustusi. Asendage plaat.
- CD-l võib olla lugemisprobleem. Asendage plaat.
- CD-kambrisse võib olla pandud tühi plaat.

Heli kaob.
- Vähendage helitugevust.
- Puhastage CD või asendage see, kui CD on tugevasti kahjustatud.
- Pange seade kohta, kus puudub vibratsioon.
- Puhastage objektiiv müügiloleva puhuriga.
- Heli võib katkeda või võite kuulda müra, kui kasutate halva kvaliteediga CD-R-i/CD-RW-d või kui on probleem salvestusseadme või rakenduse tarkvaraga.

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega kui tavaliselt.
- Järgmiste ketaste puhul võtab taasesituse alustamine rohkem aega:
— keerulise puustruktuuriga ketas;
— paljude kaustade, failide või muude kui MP3-failidega plaat.

Raadio

Heli on nõrk või signaal kehv.
- Vahetage kõik patareid välja.
- Paigutage seade lähedalasuvatest teleritest eemale.
- FM-signaali korral tõmmake antenn täiesti välja ja muutke selle suunda, et FM-signaal oleks võimalikult tugev. AM-signaali korral muutke seadme suunda, et signaal oleks võimalikult tugev.
- Kui olete hoones, kuulake akna juures.
- Kui seadme lähedusse pannakse mobiiltelefon, võib seadmest kõlada vali müra. Hoidke telefon seadmest eemal.

Teleri pilt on ebastabiilne.
- Kui kuulate FM-programmi siseantenniga teleri läheduses, viige seade telerist kaugemale.

Kassett

Kassett ei liigu toimingunupu vajutamisel.
- Sulgege kassetisahtli kate kindlalt.

Taasesitusel on kuulda müra.
- See ei viita seadme talitlushäirele. Võite kuulda taustamüra (susisemine), mehaanilist müra või müra taasesituse elektromagnetiliste häirete tõttu.

Nupp ● 4 ei toimi või kassett ei alusta taasesitust või salvestamist.
- Veenduge, et ülekirjutuskaitse sakk poleks eemaldatud.

Taasesituse, salvestamise või kustutamise kvaliteet on kehv või moonutatud.
- Puhastage veovõll, surverull, esitus-/salvestus- ja kustutuspea. Vaadake üksikasju jaotisest „Kassetipeade ja kasseti liikumistee puhastamine".
- Demagneetige pead, kasutades müügilolevat kassetipea demagnetisaatorit.
- Kasutage ainult I tüüpi (tavalisi) kassette. II tüüpi (kõrge eelpingega), III tüüpi (ferrokroomi) ja IV tüüpi (metall) kassette ei toetata.

Kui probleem pärast soovitatud lahenduste proovimist püsib, eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe ühendusest või eemaldage kõik patareid. Kui ekraanilt on kõik näidud kadunud, ühendage vahelduvvoolu toitejuhe uuesti või pange patareid uuesti sisse. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

CD-mängija jaotis
Süsteem
Laserplaadi digitaalne helisüsteem
Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laseri väljund: vähem kui 44,6 μW
(See väljund on hinnanguline väärtus 200 mm kaugusel objektiivi läätse pinnast 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.)
Kanalite arv
2
Sagedusvastus
20 Hz — 20 000 Hz +1/–2 dB
Kiirushälve
allpool mõõdetavat taset
Toetatud helivorming
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Raadio jaotis
Sageduspiirkond
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (50 kHz sammuga)
AM: 531 kHz — 1 602 kHz (9 kHz sammuga)
Vahesagedus
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennid
FM: teleskoopantenn
AM: integreeritud ferriitantenn

Kassettmaki jaotis
Salvestussüsteem
4-rajaline 2 kanaliga, stereo
Kiirkerimisaeg
Ligikaudu 150 s Sony kassetiga C-60
Sagedusvastus
I tüüpi (tavaline): 80 – 10 000 Hz

Input
AUDIO IN
Stereo-minipistik

Väljund
(Kõrvaklappide) stereo-minipistik 🎧
16 Ω — 32 Ω takistusega kõrvaklappidele

Üldine
Kõlar
Täisulatus, läbimõõt 8 cm, 4 Ω, koonustüüp (2)
Väljundvõimsus
1,7 W + 1,7 W (4 Ω, 10% harmooniline moonutus)
Võimsuse nõuded
Euroopa ja Okeaania mudelid
230 V vahelduvvool, 50 Hz (vahelduvvoolu toiteallikas)
9 V alalisvool (6 patareid R14; suurus C)
Muud mudelid
220 V — 240 V vahelduvvool, 50/60 Hz (vahelduvvoolu toiteallikas)
9 V alalisvool (6 patareid R14; suurus C)
Elektritarbimine
11 W
Alla 1 W (ooterežiimis)
Aku eluiga*1, *2
CD taasesitus
Ligikaudu 10 tundi (helitugevuse tasemel ligikaudu 23)
FM-programmide salvestamine
Ligikaudu 23 tundi
Kasseti taasesitus
Ligikaudu 15 tundi (helitugevuse tasemel ligikaudu 23)

*1 Mõõdetud Sony standardite järgi. Aku tegelik eluiga võib olla erinev olenevalt seadme olukorrast või töötingimustest.
*2 Sony leelispatareide kasutamisel.

Mõõtmed
Ligikaudu 310 x 140 x 212 mm (l/k/s; sh väljaulatuvad osad)
Kaal
Ligikaudu 1,9 kg (v.a patareid)
Ligikaudu 2,3 kg (sh patareid)
Kogus
Seade: 1

Vastuvõtjaga komplektis olevad tarvikud
Vahelduvvoolu toitejuhe (1)

Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

Litsentside ja kaubamärkidega

- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. Selles juhendis ei kasutata märke ™ ja ®.