



Ghid de instalare a difuzoarelor

BDV-EF200

©2011 Sony Corporation

Atenție

- Contactați un atelier de montaj sau un instalator pentru detalii legate de materialul peretelui sau de șuruburile ce trebuie utilizate.
- Utilizați șuruburi adecvate materialului și rezistenței peretelui. Deoarece plăcile din gips sunt destul de fragile, prindeți șuruburile bine de o grindă și fixați-le în perete. Montați difuzoarele pe un perete vertical și plat, unde este aplicată ranforsare.
- Sony nu este responsabil pentru accidente sau daune cauzate de montarea necorespunzătoare, de rezistența insuficientă a peretelui sau de montarea necorespunzătoare prin înșurubare, de calamități naturale etc.

1 Pregătiți șuruburi (nefurnizate) potrivite pentru gaura din spatele fiecărui difuzor.



2 Prindeți șuruburile în perete.

Lăsați un spațiu de 8 - 10 mm între perete și capul șurubului.

3 Agățați difuzoarele în șuruburi.


Montarea difuzoarelor pe un perete

1

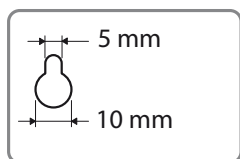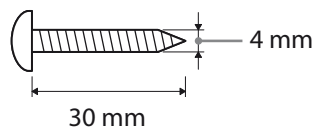

Gaură din spatele difuzorului

2

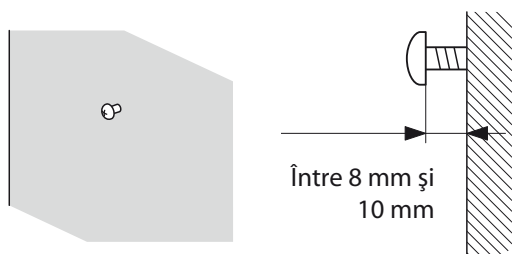

3

