
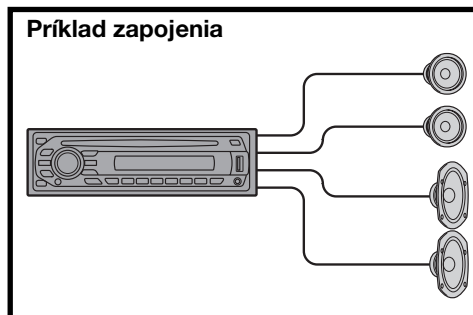
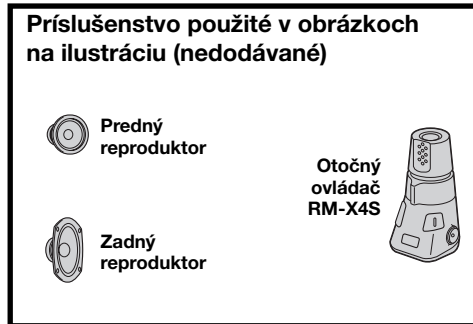


# FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW autorádio  
s CD prehrávačom

SK Montáž/Zapojenia

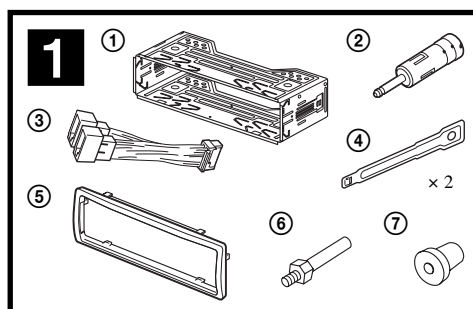

## Upozornenia


- Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
- Dávajte pozor, aby ste nepričikali žiadne káble pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad koľajničky sedadiel).
- Pred vykonaním zapojenia vypnite zapalovanie, aby nedošlo ku skratu.
- Najskôr pripojte napájací kábel ③ a reproduktory k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania prídavného príslušenstva v automobile.
- Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné uzemňovacie miesto.**
- Všetky voľné nezapojené káble zaisolujte izolačnou lepiacou páskou.

- Poznámky k napájacímu káblu (žltý)**
- Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
  - Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.

## Zoznam častí 1

- Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam uvádzaným v pokynoch pre inštaláciu.
- Pri zakúpení je konzola ① aj ochranný kryt ⑤ nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov ④ z neho zložte konzolu ①. Podrobnosti pozri v časti "Zloženie ochranného krytu a konzoly (③)" ďalej v texte.
- Uvoľňovacie kľúče ④ uschovajte pre budúce použitie, napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.**

**Upozornenie**  
S konzolou ① manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu vašich prstov.

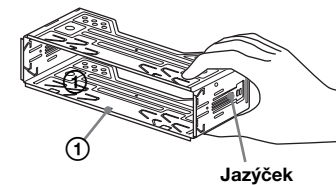


**Poznámka**  
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po oboch stranách konzoly ① dovnútra cca 2 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.


## CDX-GT33U

© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

## 2

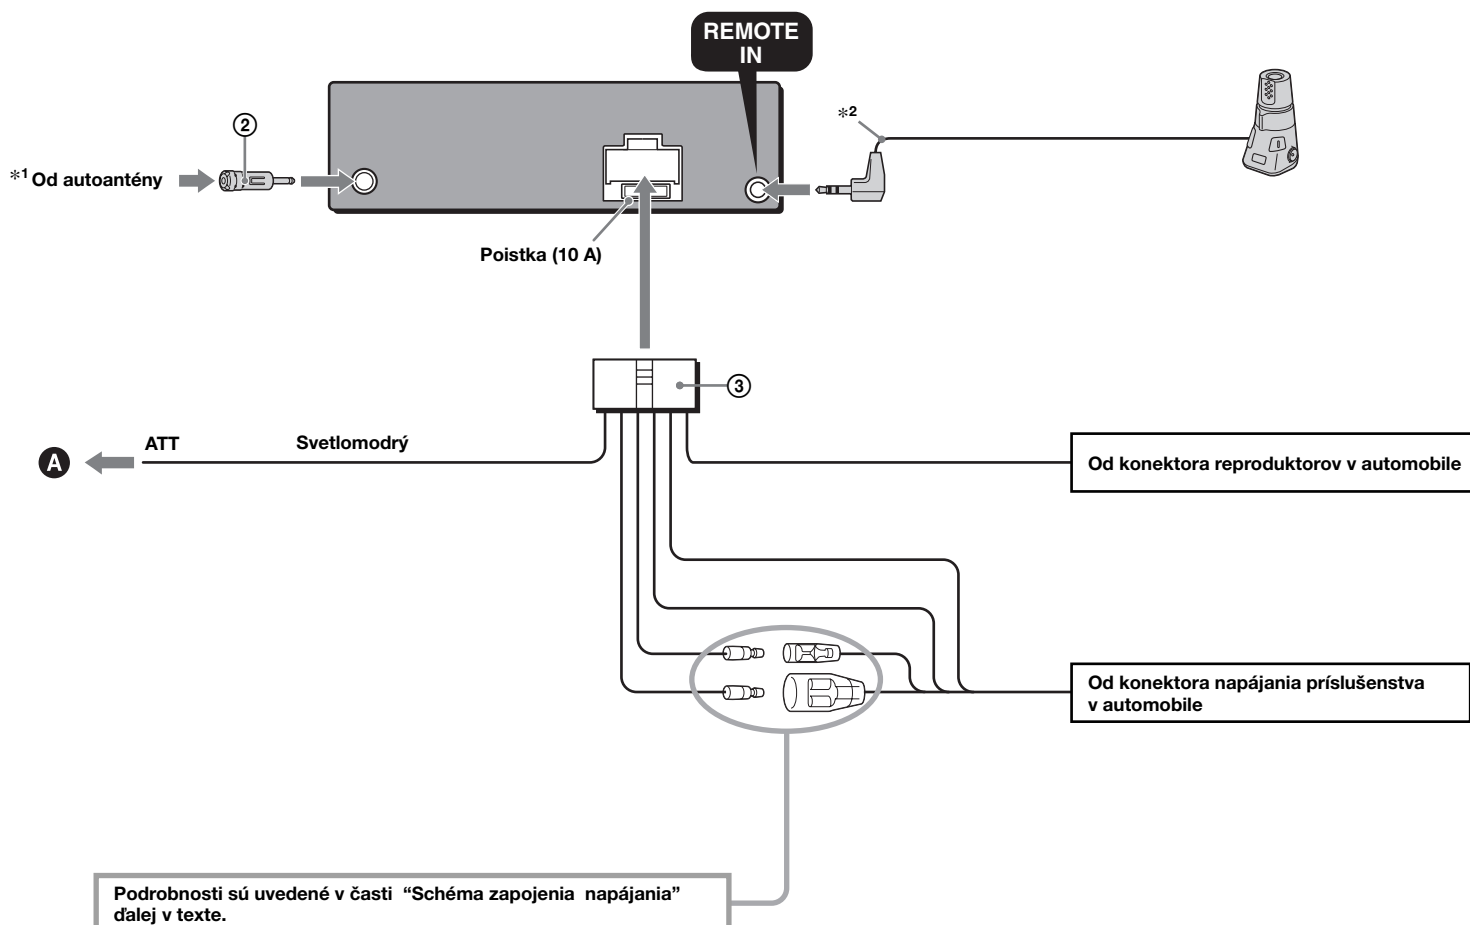

- \*1 Poznámka k zapojeniu antény  
Ak máte anténu typu ISO (International Organization for Standardization), na jej zapojenie použite dodávaný adaptér ②. Najskôr zapojte konektor autoantény do adaptéra, potom adaptér zasuňte do konektora na zariadení.
- \*2 Zasuňte káblom smerom nahor.

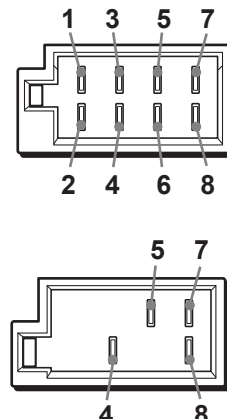

Podrobnosti sú uvedené v časti "Schéma zapojenia napájania" ďalej v texte.

### Konektor napájania príslušenstva v automobile








4	Žltý	nepretržité napájanie	7	Červený	spínaný zdroj napájania
5	Modrý	napájanie ovládania antény	8	Čierny	uzemnenie

Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.

### Konektor reproduktorov v automobile

1	Fialový	+	Reproduktor, zadný, pravý	5	Biely	+	Reproduktor, predný, ľavý
2	Fialový	-	Reproduktor, zadný, pravý	6	Biely	-	Reproduktor, predný, ľavý
3	Sivý	+	Reproduktor, predný, pravý	7	Zelený	+	Reproduktor, zadný, ľavý
4	Sivý	-	Reproduktor, predný, pravý	8	Zelený	-	Reproduktor, zadný, ľavý

Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s pružkom.

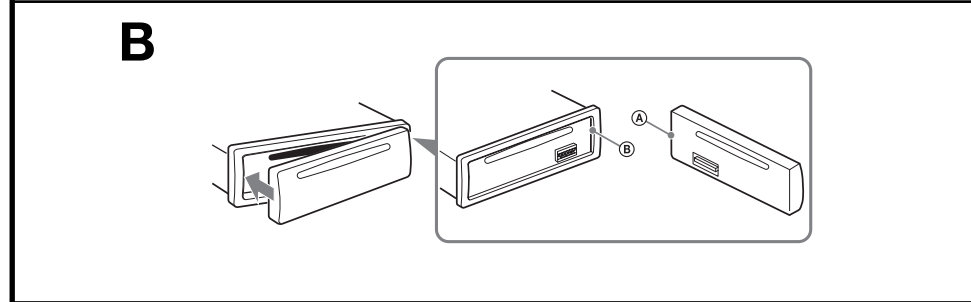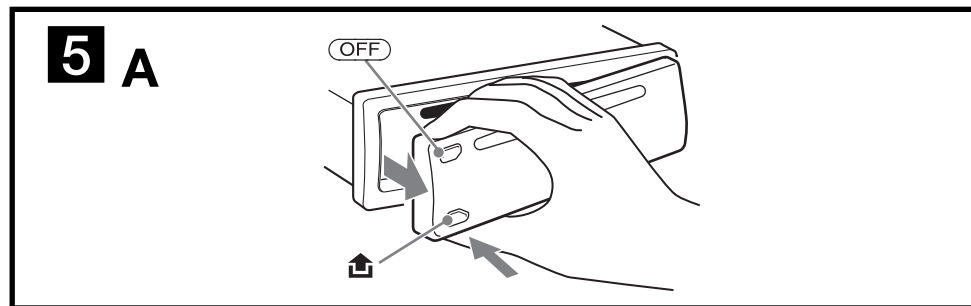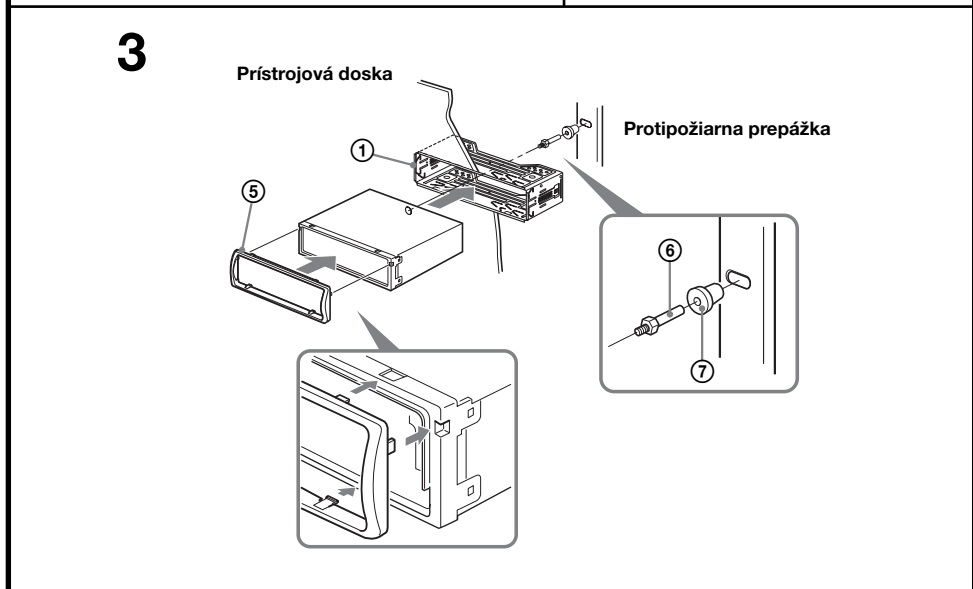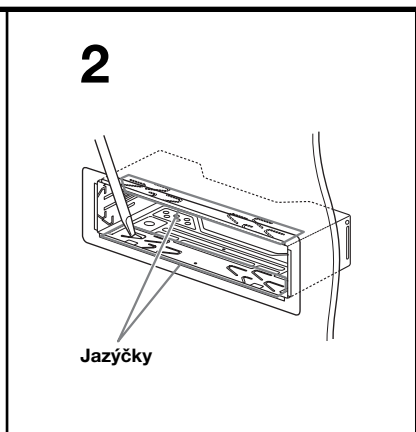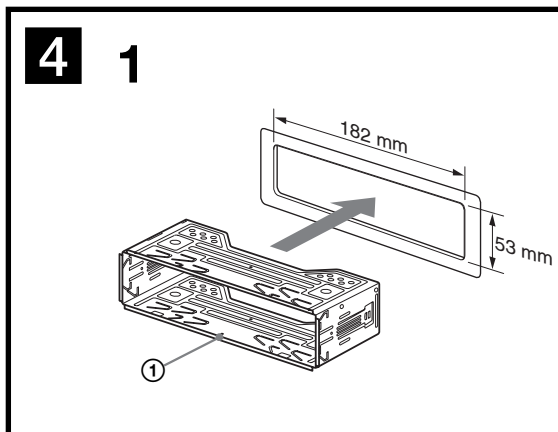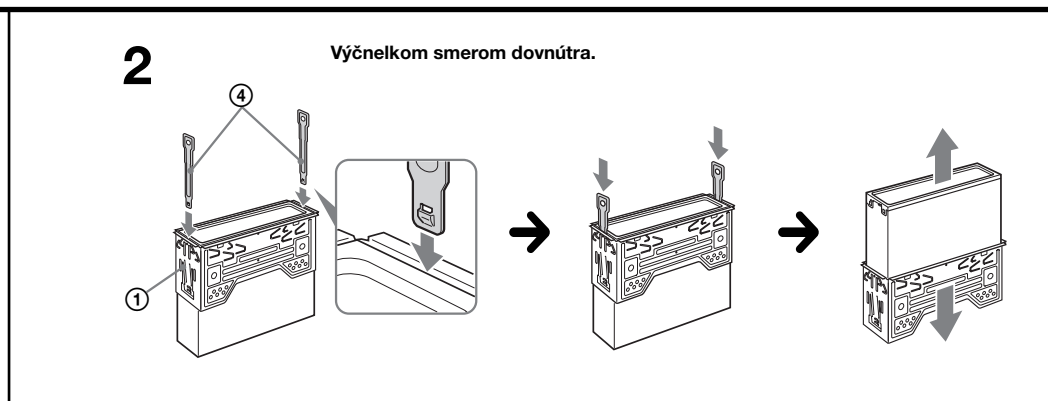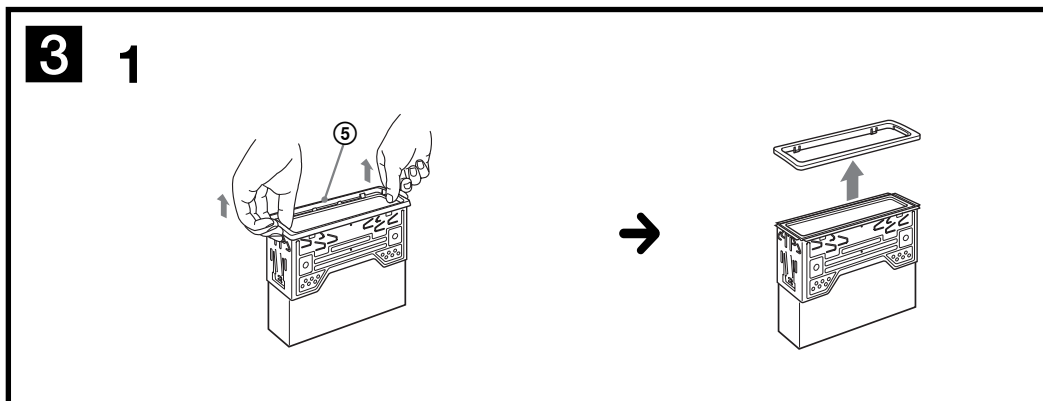


**Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC**

Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí zapalovania zatlačte a pridržite **OFF** tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.

**Tlačidlo RESET**

Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.

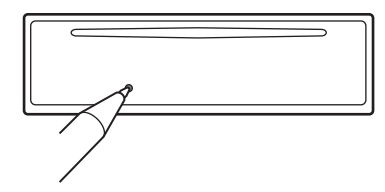

**Schéma zapojenia 2**

**A** Ku káblu montážnej "Hands free" sady pre mobilný telefón

**Výstraha**

Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla (3) môže dôjsť k poškodeniu antény.

- Poznámky k ovládacím a napájacím káblom**
- Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
  - Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
  - Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho relé.

**Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte**

Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamätový okruh bude napájaný nepretržite aj po vypnutí zapalovania.

- Poznámky k zapojeniu reproduktorov**
- Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
  - Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
  - Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
  - Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-) konektoru pre reproduktory v automobile.
  - Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
  - Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
  - Aby ste predišli nesprávnejmu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom automobile.
  - Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.

**Poznámka k zapojeniu**

Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa zobrazí hlásenie "FAILURE". V takomto prípade skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.

**Bezpečnostné upozornenia**

- Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo vedeniu vozidla.
- Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
- Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou dodávaného montážneho príslušenstva.

**Nastavenie uhla montáže**

Uhol montáže musí byť menší ako 45°.

**Zloženie ochranného krytu a konzoly 3**

Pred montážou zariadenia z neho zložte ochranný kryt (5) aj konzolu (1).

- 1** Vyberte predný ochranný kryt (5). Stlačte obidve strany ochranného krytu (5) a vyťahnite ho.
- 2** Vyberte konzolu (1). Obidva uvoľňovacie kľúče (4) zasunú medzi konzolu (1) a zariadenie tak, aby zacvakli.
- 2** Posúvaním postupne zložte konzolu (1) zo zariadenia.

**Príklad montáže 4**

**Montáž do prístrojovej dosky**

- Poznámky**
- Ak je to potrebné, vyhňte jazyčky smerom von (2-2).
  - Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte (5) správne zapasovali do otvorov v zariadení (4-3).

**Vybratie a nasadenie predného panela 5**

Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.

**5-A Vybratie predného panela**

Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo **OFF**. Stlačte a potiahnite predný panel smerom k vám.

**5-B Nasadenie predného panela**

Podľa obrázka nasadte časť **A** predného panela na časť **B** na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.

**Schéma zapojenia napájania**

Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva. Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.

