



**Garsiakalbių montavimo vadovas
Skaļruņu instalēšanas norādījumi
Kōlarite paigaldusuhend**

DAV-TZ715

© 2011 Sony Corporation

Lietuviai k.

Prieš montuodami garsiakalbius ant grindų pasitieskite patiesalą, kad nesugadintumėte grindų.

1 Perlenkite garsiakalbio laidą (A) ir susukite jį. Prakiškite garsiakalbio laidą pro pagrindo apačioje esančią ertmę (B).

Garsiakalbių laidus naudokite, kaip nurodyta toliau:

- Priekinis kairysis garsiakalbis (L): baltas
- Priekinis dešinysis garsiakalbis (R): raudonas
- Kairysis erdvino garso garsiakalbis (L): mėlynas
- Dešinysis erdvino garso garsiakalbis (R): pilkas

2 Prakiškite garsiakalbio laidą (A) į statamsčio apačią (C) ir ištraukite jį pro viršų; tada traukite garsiakalbio laidą pro garsiakalbio apačioje esančią ertmę (D) ir ištraukite jį pro garsiakalbio užpakalinėje dalyje esančią ertmę.**3 Įstatykite statramstį (E) į garsiakalbio apačioje esančią ertmę (D) taip, kad statamsčio viršuje esantis varžtas būtų nukreiptas į garsiakalbio priekinę pusę.****4 Sureguliukite garsiakalbio aukštį (D) naudodami ertmes ①, ②, ③ arba ④ ir pritvirtinkite statramstį (E) varžtais (B).****5 Prijunkite garsiakalbio laidą (A). Itvirtinkite garsiakalbio laidą į povojoje.****6 Įstatykite statramstį (E) taip, kad statamsčio apačioje esantis lizdas būtų sulygiotas su pagrindo išsikišimais (B), ir pritvirtinkite statramstį varžtais (B).****Latviski**

Izklājiet uz grīdas drānu, lai, montējot skaļruņus, izvairītos no grīdas sabojašanas.

1 Pārlokiet skaļruņa vadu (A) un savijiet to. Pēc tam izvelciet skaļruņa vadu cauri pamatnes apakšējam caurumam (B).

Lietojiet skaļruņu vadus, kā norādīts tālāk.

- Priekšējais kreisais skaļrunis (L): balts
- Priekšējais labais skaļrunis (R): sarkans
- Ieskausošs skaļas kreisais skaļrunis (L): zils
- Ieskausošs skaļas labais skaļrunis (R): pelēks

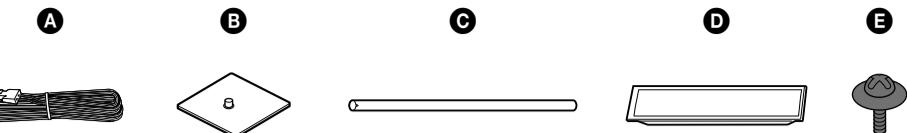
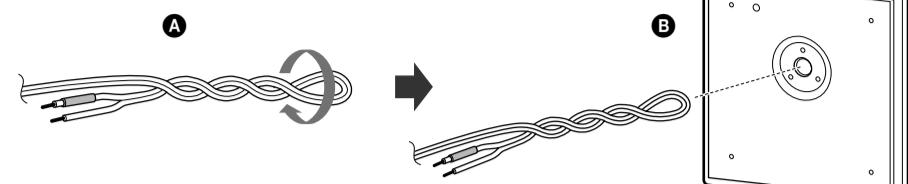
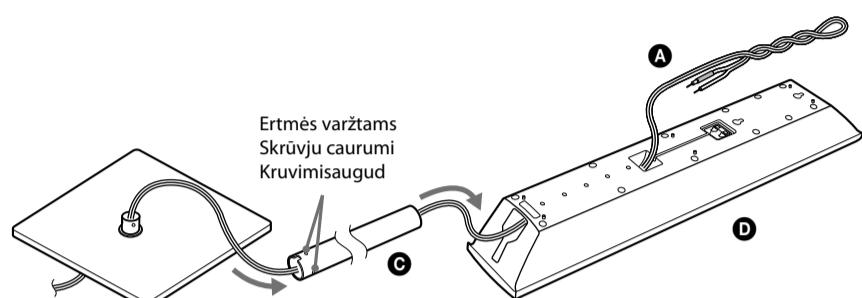
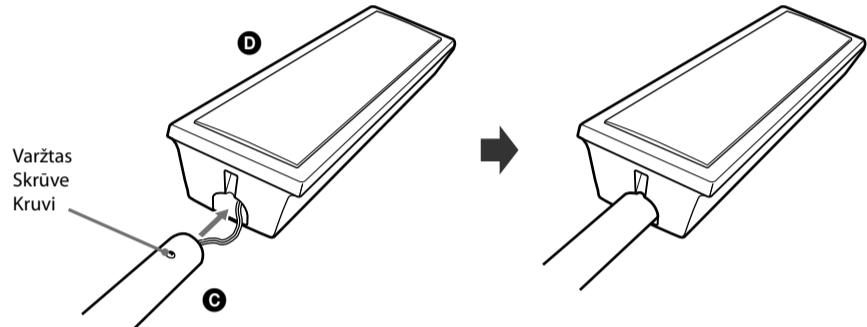
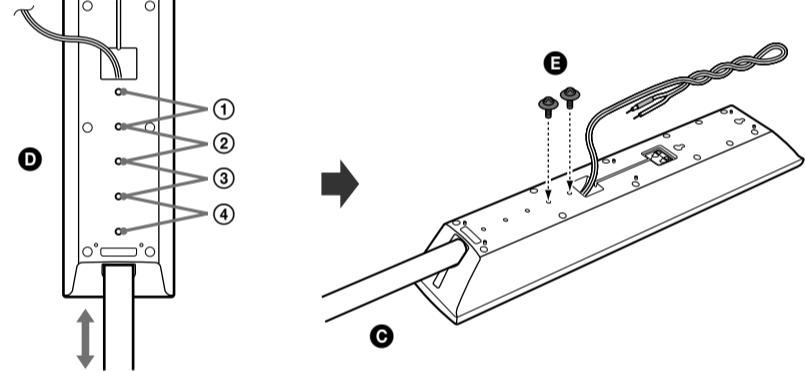
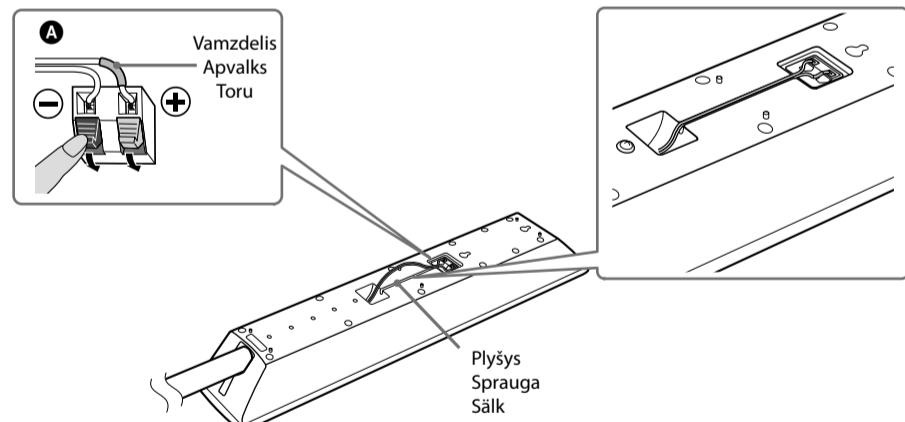
2 Izveriet skaļruņa vadu (A) no caurules apakšas (C) uz augšu, pēc tam cauri skaļruņa apakšējam caurumam (D) un ārā pa caurumu skaļruņa aizmugurē.**3 Ievietojet cauruli (C) skaļruņa apakšējā caurumā (D) tā, lai skrūve caurules augšdaļā būtu vērsta pret skaļruņa prieķuspī.****4 Regulējet skaļruņa augstumu (D), izmantojot caurumus ①, ②, ③ vai ④, un fiksējet cauruli (C) ar skrūvēm (E).****5 Pievienojet skaļruņa vadu (A). Pēc tam nostipriniet skaļruņa vadu, izvelket to cauri ierobijumam.****6 Ievietojet cauruli (C) tā, lai izgriezums caurules apakšdaļā būtu savietots ar pamatnes izvirzījumu (B), pēc tam fiksējet cauruli ar skrūvēm (E).****Eesti keeles**

Kõlarite kokkupanemisel laotage põrandale riie, et vältida põranda kriipimist.

1 Kerige kõlari juhe (A). Seejärel tömmake see läbi alusel oleva alumise ava (B).

Kasutage kõlarite juhtmeid järgmiselt.

- Eesmine vasak kõlar (L): valge
- Eesmine parem kõlar (R): punane
- Vasak ruumilise heli kõlar (L): sinine
- Parem ruumilise heli kõlar (R): hall

2 Viige kõlari juhe (A) toru alt sisse (C) ja ülevalt välja. Seejärel tömmake kõlari juhe läbi kõlari all oleva ava (D) ja tooge kõlari taga olevast avast välja.**3 Sisestage toru (C) kõlari all olevasse avasse (D), nii et toru otsas olev kruvi oleks kõlari esikülje poole suunatud.****4 Kohandage kõlari kõrgust, kasutades (D) avasid ①, ②, ③ või ④. Seejärel kinnitage toru (C) kruvidega (E).****5 Ühendage kõlari juhe (A). Seejärel kinnitage kõlari juhe, lükates selle sälku.****6 Sisestage toru (C), nii et alumisel torul olev pilu joondub aluse eenduva osaga (B), seejärel kinnitage toru kruvidega (E).****Dalių sąrašas/Detaļų saraksts/Osade loend****1****2****3****4****5****6**