
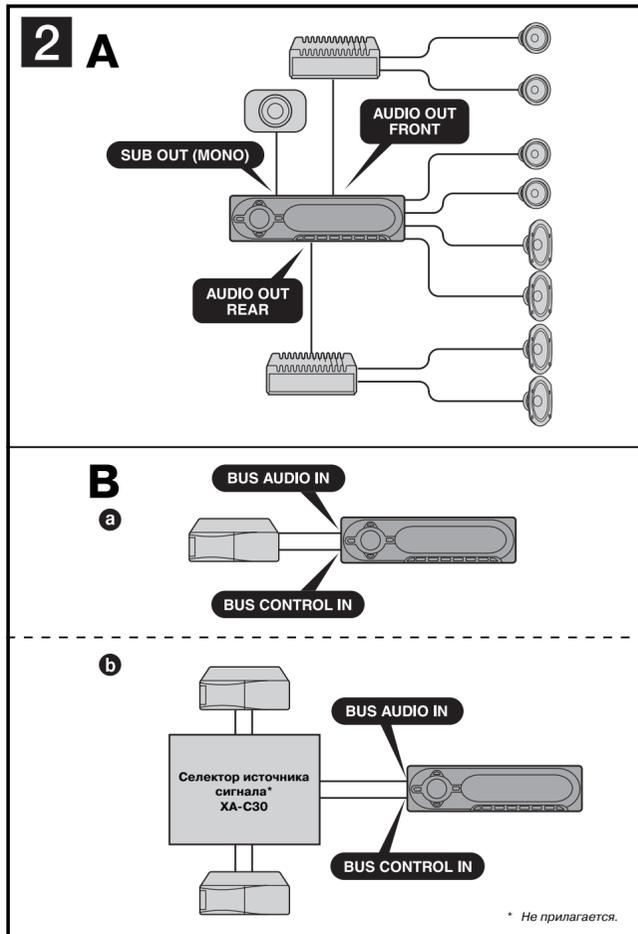
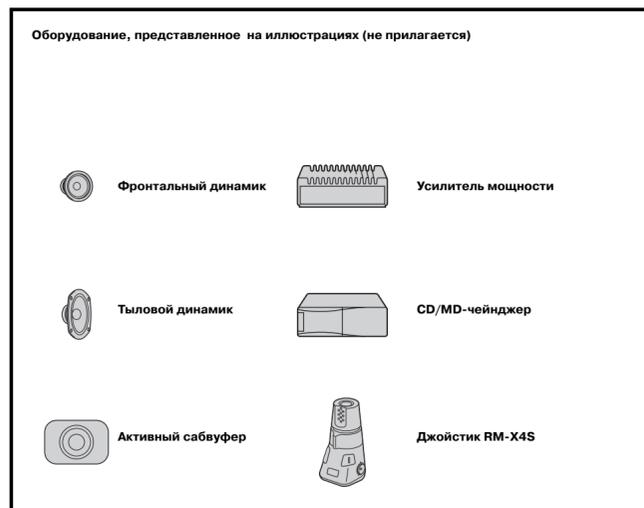
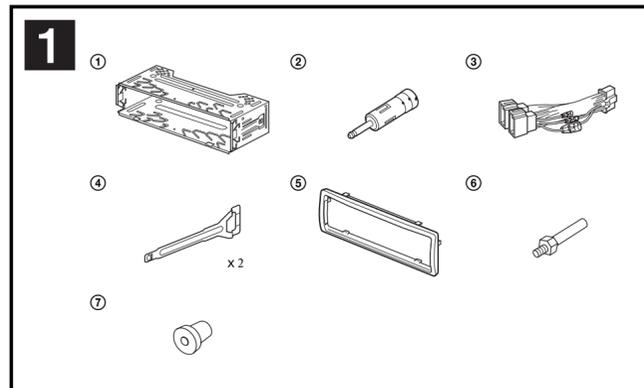


# FM/MW/LW Compact Disc Player

Установка/подсоединение

## CDX-GT700D

© 2006 Sony Corporation Printed in Russia

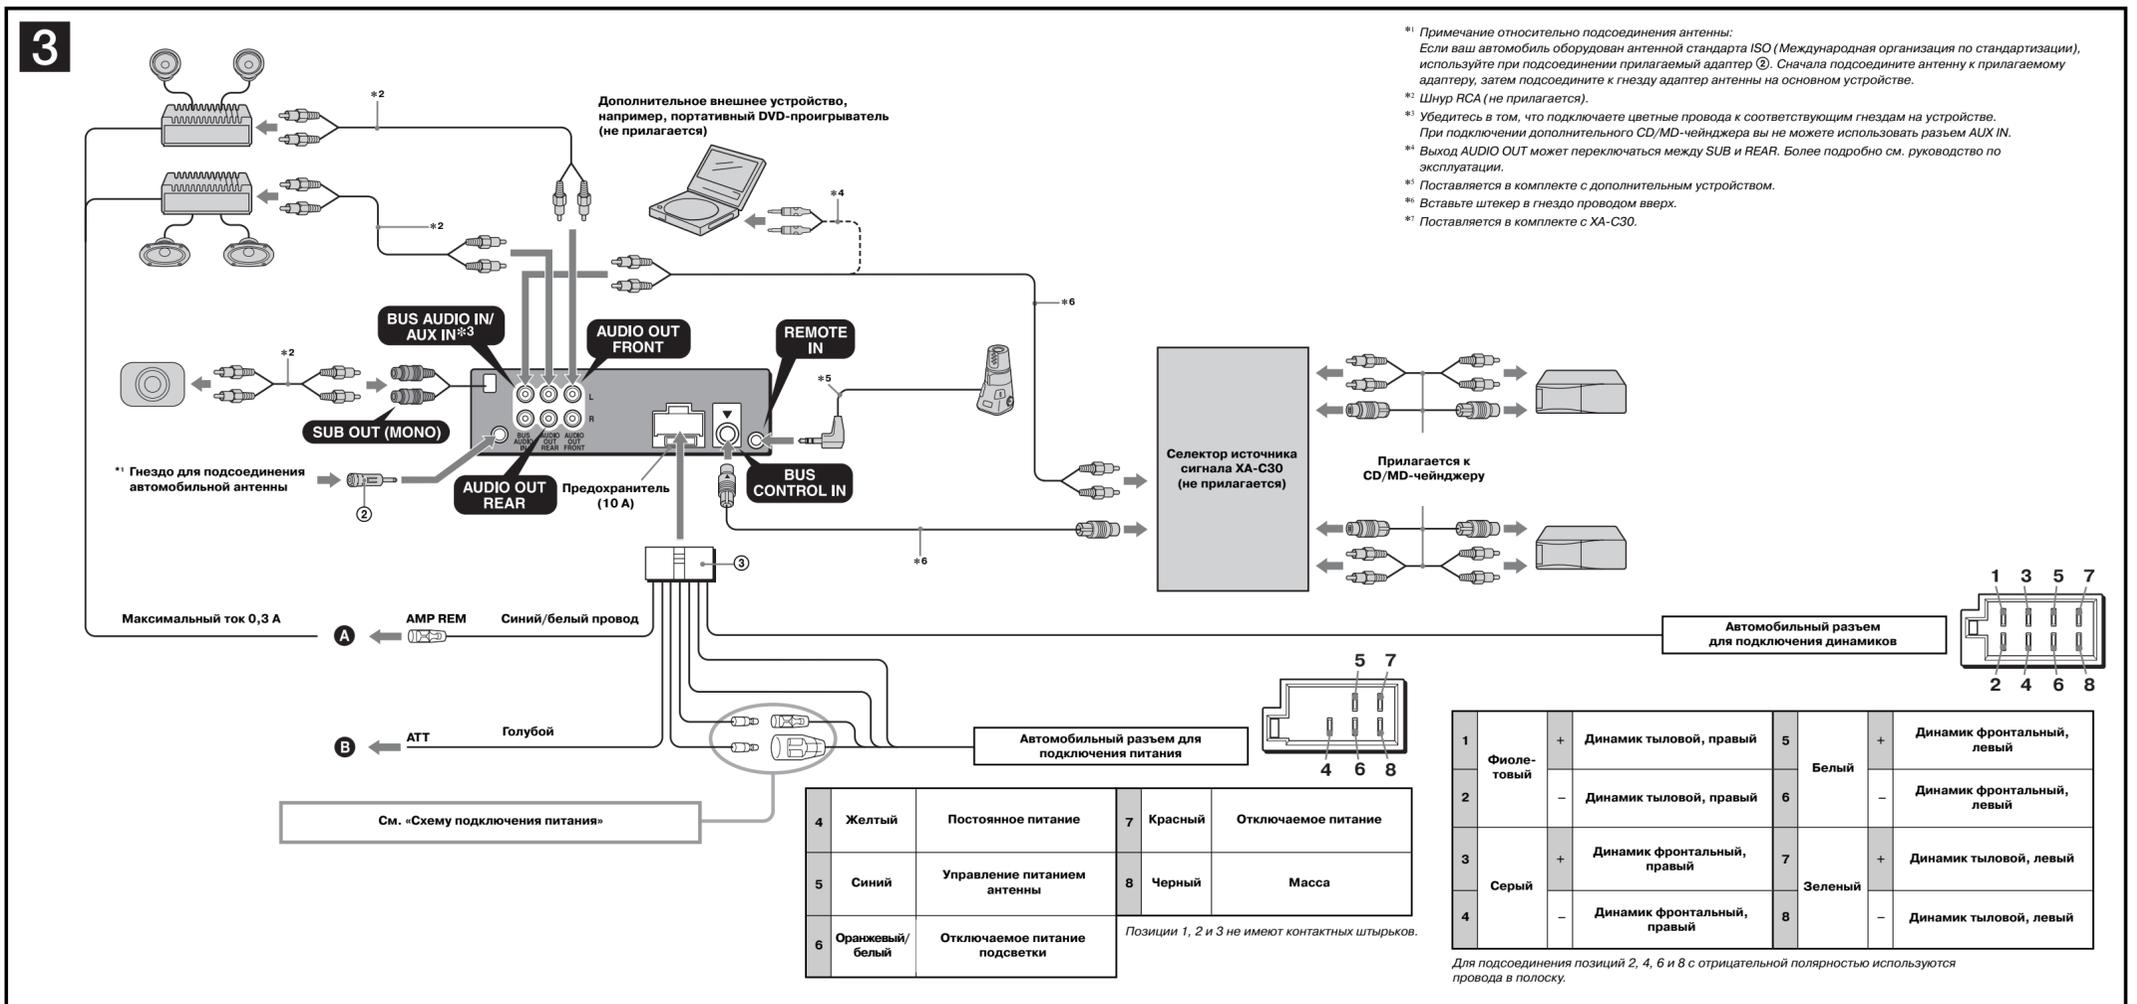

### Предупреждения

- Устройство предназначено только для работы с источником постоянного тока напряжением 12 В с отрицательным заземлением.
- Следите, чтобы провода не попадали под крепежные винты и между подвижными частями автомобиля (например, салазками сидений).
- Во избежание короткого замыкания перед подключением выключите зажигание.
- Сначала подсоедините к устройству кабель питания ③ и динамики и лишь затем подсоедините провод питания к дополнительному разъему питания.
- Подсоедините все провода заземления к общей точке заземления.
- В целях безопасности изолируйте неподсоединенные провода с помощью электроизоляционной ленты.

### Примечания относительно кабеля питания (желтый)


- При подсоединении устройства в комбинации с другими стереокомпонентами сила тока автомобильной сети должна быть больше, чем сумма характеристик предохранителей всех компонентов.
- Если цепи нужного номинала не существует, подсоедините устройство к аккумулятору напрямую.

### Список деталей 1

- Номера в списке соответствуют номерам в тексте руководства.
- Устройство поступает в продажу с установленными на заводе установочным кронштейном ① и защитной рамкой ②. Перед установкой с устройства снимите кронштейн ① и защитную рамку ②. Более подробно см. раздел «Снятие защитной рамки и установочного кронштейна ②».
- Сохраните демонтажные ключи ④, они понадобятся, если вы захотите извлечь устройство из автомобиля.

### Внимание!

Чтобы не поранить пальцы, аккуратно обращайтесь с кронштейном ①.

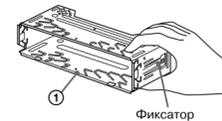

### Примечание

Перед установкой убедитесь, что шипы на обеих сторонах кронштейна ① отогнуты вовнутрь на 2 мм. Если шипы не отогнуты или отогнуты наружу, устройство будет зафиксировано ненадежно и может выпасть.

### Пример подсоединения 2

#### Примечания (2-A)

- Убедитесь в том, что вы подсоединили провод заземления до подсоединения усилителя.
- Звуковой сигнал подается только в случае, когда используется встроенный усилитель.

#### Совет (2-B-①)

- При подсоединении двух или более CD/MD-чейнджеров необходим селектор источника XA-C30 (не прилагается).

### Схема подсоединения 3

- A** К гнезду AMP REMOTE IN усилителя. Это соединение предназначено только для усилителей. Подсоединение любых других устройств может привести к поломке системы.
- B** К интерфейсному кабелю автомобильного телефона.

### Предупреждение

Если ваш автомобиль оборудован электроприводной антенной без релейного блока, подсоединение данной системы с использованием прилагаемого соединительного провода питания ③ может привести к поломке антенны.

### Примечания относительно проводов управления и питания

- Провод управления электроприводной антенной (синий) подает +12 В постоянного тока, когда вы включаете радиоприемник или используете функции AF (альтернативная частота) и TA (дорожные сообщения).
- Если ваш автомобиль оборудован встроенной FM/MW/LW-антенной на заднем/боковом стекле, подсоедините провод управления электроприводной антенной (синий) или дополнительный провод подводки электропитания (красный) к гнезду питания на автомобильном антенном усилителе. Более подробную информацию вы можете получить у дилера фирмы Sony.
- С данным устройством нельзя использовать электроприводную антенну без релейного блока.

### Подсоединение для сохранения данных в памяти устройства

Если подсоединен желтый кабель питания, питание будет подаваться к памяти устройства даже при выключенном зажигании.


### Примечания относительно подсоединения динамиков

- Перед подсоединением динамиков выключите устройство.
- Во избежание поломки используйте динамики с сопротивлением от 4 до 8 Ом и мощностью, соответствующей выходной мощности устройства.
- Не подсоединяйте разъемы динамиков к шасси автомобиля; не подсоединяйте разъемы правых динамиков к разъемам левых динамиков.
- Не подсоединяйте провод заземления устройства к отрицательному (-) разъему динамика.
- Не пытайтесь соединить динамики параллельно.
- Используйте только пассивные динамики. Подсоединение активных динамиков (со встроенным усилителем) может привести к поломке устройства.
- Во избежание неполадок не используйте провода от встроенных в ваш автомобиль динамиков, если в системе подсоединения используется общий провод (-) для правого и левого динамика.
- Не подсоединяйте провода системы динамиков друг к другу.




### Примечание относительно подсоединения

Если динамик или усилитель подсоединены неправильно, на дисплее появляется индикация FAILURE. В этом случае проверьте правильность их подсоединения.


4 1

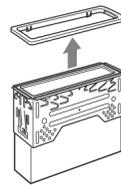


2

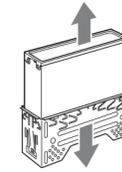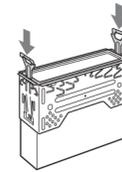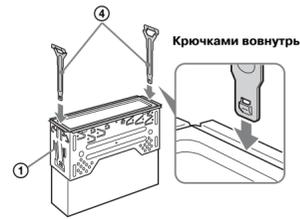


5 1

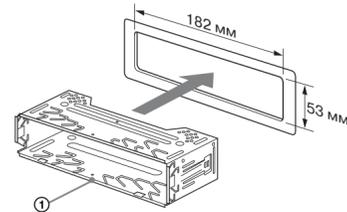


2

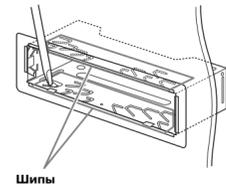


3

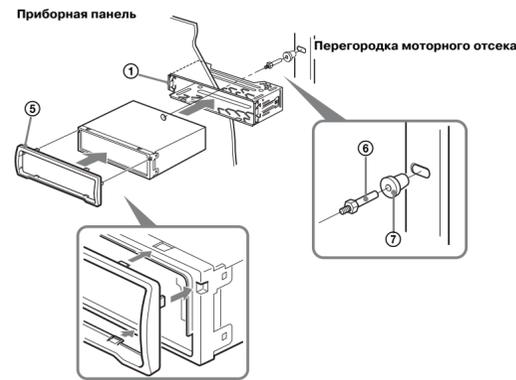

6 A

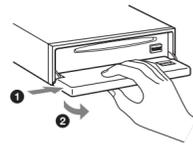

B

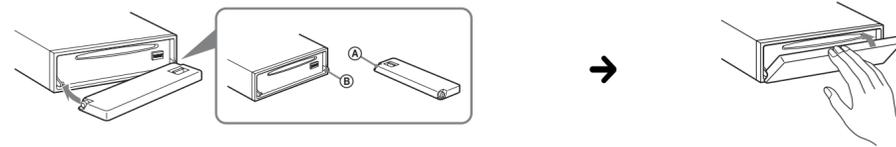

### Меры предосторожности

- Выберите для установки устройства место, где оно не будет мешать управлению автомобилем.
- Устанавливайте устройство в местах, где оно не будет подвержено воздействию пыли, грязи, повышенной вибрации и высокой температуры. Например, не устанавливайте устройство вблизи воздуховодов обогревательной системы или в зоне действия прямых солнечных лучей.
- Для надежной и безопасной установки используйте только поставляемые в комплекте детали.

### Угол наклона устройства при установке

Установите устройство под углом менее 45°.

### Снятие защитной рамки и установочного кронштейна 4

Перед установкой снимите с устройства защитную рамку ⑤ и кронштейн ①.

#### 1 Снимите защитную рамку ⑤.

- Защелпите защитную рамку ⑤ монтажными ключами ④.
- Потяните за монтажные ключи ④ и снимите рамку ⑤.

#### 2 Снимите кронштейн ①.

- Вставьте монтажные ключи ④ между устройством и кронштейном ① до щелчка.
- Сдвиньте кронштейн ① вниз и выньте устройство.

### Пример установки 5

#### Установка в приборную панель автомобиля

##### Примечания

- Если необходимо, немного отогните шипы (5-2).
- Убедитесь, что все четыре защелки на защитной рамке ⑤ надежно защелкнулись в креплениях на устройстве (5-3).

### Как снять или установить съемную переднюю панель 6

#### Перед установкой устройства снимите переднюю панель управления.

##### 6-A Снять

Нажмите кнопку **OPEN** затем сдвиньте переднюю панель вправо и аккуратно потяните левую сторону на себя.

##### 6-B Установить


Совместите часть ④ съемной передней панели с частью ⑥ на устройстве, как указано на рисунке, и нажмите на левую сторону панели до щелчка.

### Предупреждение относительно установки в автомобиль с замком зажигания, не имеющем позиции АСС

После того, как вы повернули ключ в замке зажигания и выключили двигатель, нажмите и удерживайте кнопку **OFF** на устройстве до тех пор, пока индикация на дисплее устройства не погаснет. В противном случае дисплей останется включенным и будет разряжать аккумулятор автомобиля.

### Кнопка RESET


После окончания установки и подсоединения, снимите переднюю панель с устройства и кончиком шариковой ручки или с помощью иного предмета нажмите на кнопку **RESET**.



### Схема подключения питания

Внешние разъемы для подключения питания различаются в зависимости от модели автомобиля. Чтобы убедиться в правильности выполненных подключений, сверьтесь со схемой внешнего разъема питания вашего автомобиля. Существуют три основных типа подключения, указанные на рисунках ниже. Возможно, вам придется поменять местами красный и желтый провода в кабеле питания стереоаппаратуры вашего автомобиля.

После выполнения необходимых подключений и подсоединения проводов питания, подключите устройство к электропитанию автомобиля. В случае возникновения вопросов, связанных с данным устройством и не освещенных в этом руководстве, пожалуйста, обратитесь за более подробной информацией в автосалон.

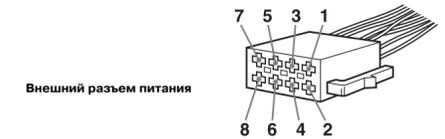


Внешний разъем питания

a




|   |        |                    |   |         |                     |
|---|--------|--------------------|---|---------|---------------------|
| 4 | Желтый | Постоянное питание | 7 | Красный | Отключаемое питание |
|---|--------|--------------------|---|---------|---------------------|

b

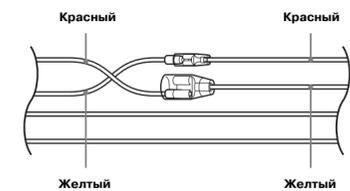

|   |        |                     |   |         |                    |
|---|--------|---------------------|---|---------|--------------------|
| 4 | Желтый | Отключаемое питание | 7 | Красный | Постоянное питание |
|---|--------|---------------------|---|---------|--------------------|

c

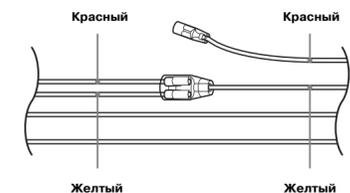

Автомобиль с замком зажигания, не имеющем позиции АСС