


SONY®

Ράβδος ήχου

Οδηγίες χρήσης

EL

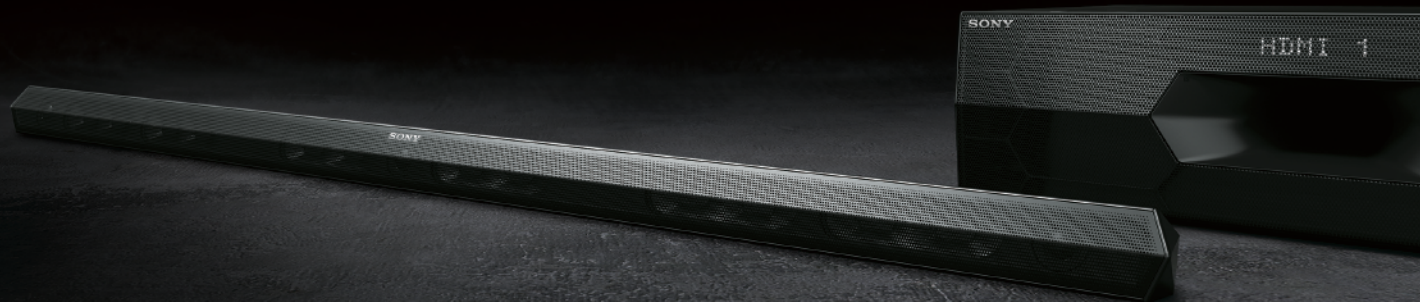

HT-ST3

Πίνακας περιεχομένων

Εγκατάσταση

Περιεχόμενα συσκευασίας	3
Εγκατάσταση	4
Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ	5
Σύνδεση	6
Ενεργοποίηση του συστήματος	8


Βασικές λειτουργίες

Ακρόαση ήχου	9
Απόλαυση των εφέ ήχου	10
Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH	12


Άλλες περιπτώσεις

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου	14
Προσαρμογή των ρυθμίσεων	16
Αντιμετώπιση προβλημάτων	18


Περιεχόμενα συσκευασίας



Ράβδος ηχείο (1)




Υπογούφερ (1)

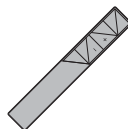

Τηλεχειριστήριο (1)




Μπαταρίες R03 (μέγεθος AAA) (2)



Βάσεις (2)




Πέλματα ηχείων (4)



Πέλματα ηχείων* (2)

* Για εγκατάσταση της Ράβδου ηχείου σε τοίχο

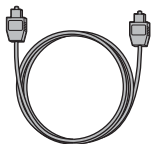

Ψηφιακό οπτικό καλώδιο για τηλεόραση (1)



Οδηγίες χρήσης (παρόν φυλλάδιο) (1)



Οδηγός αναφοράς (1)




Εάν προτιμάτε...

Κάθετη εγκατάσταση του υπογούφερ




- Κολλήστε τα πέλματα ηχείου που παρέχονται σε κάθε γωνία στην αριστερή ή δεξιά πλευρά.

Εγκατάσταση της Ράβδου ηχείου στραμμένης μπροστά

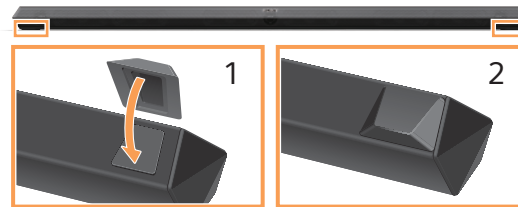


- Τοποθετήστε τις βάσεις που παρέχονται πάνω από τα πέλματα στη βάση.

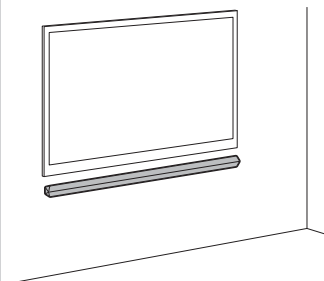


Επιθυμείτε να εγκαταστήσετε τη Ράβδο ηχείου σε τοίχο; Ανατρέξτε στις οδηγίες στον Οδηγό αναφοράς.


Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ

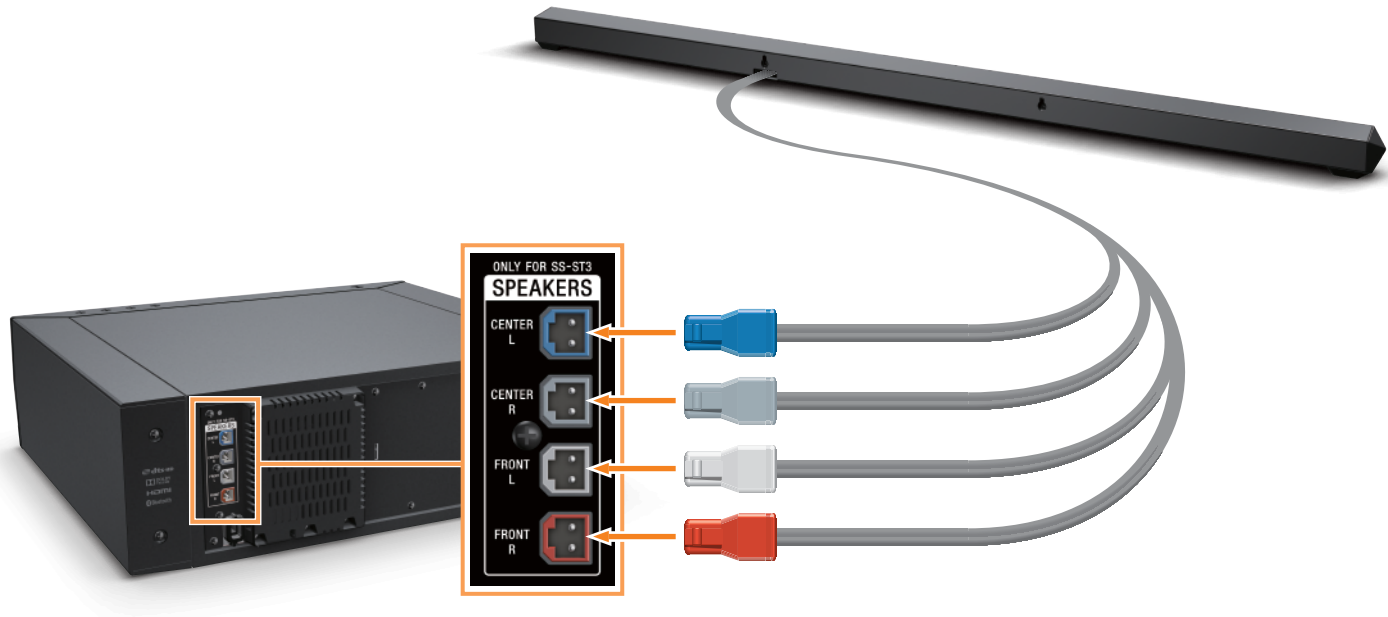

Σύνδεση μόνο τηλεόρασης

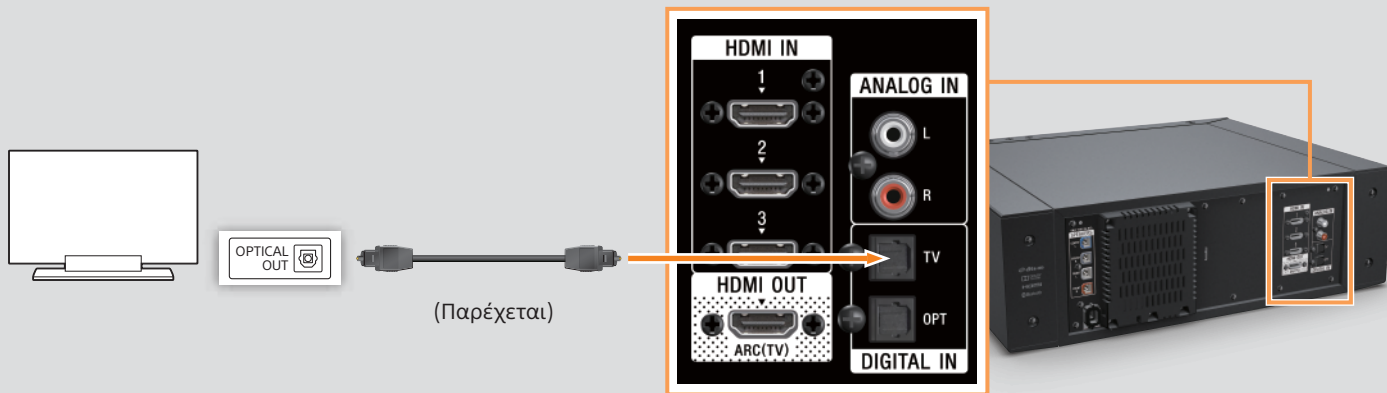

Όταν συνδέετε τηλεόραση και άλλες συσκευές

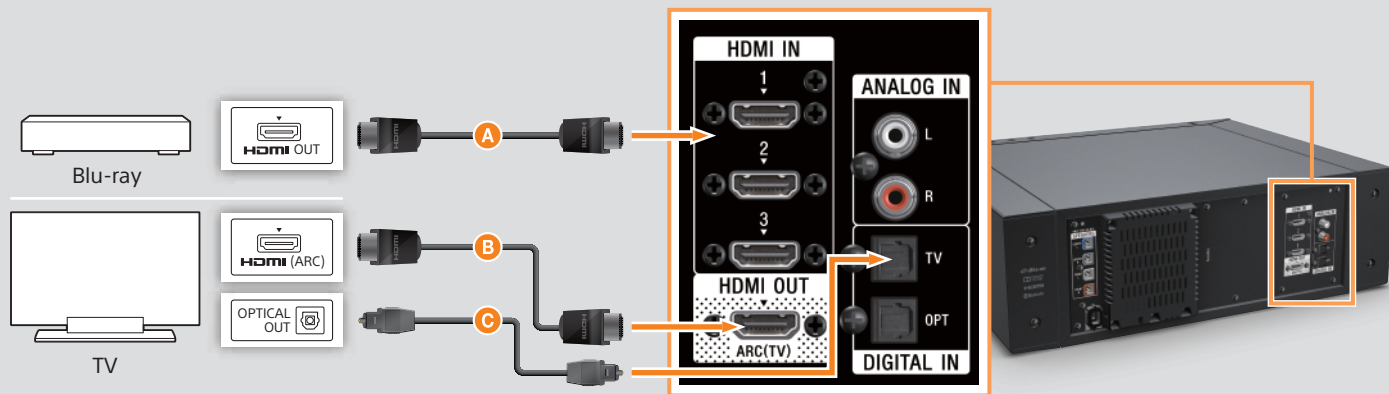


Να χρησιμοποιείτε καλώδια HDMI **A** **B** (δεν παρέχονται). Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία ARC, δεν χρειάζεται να συνδέσετε το ψηφιακό οπτικό καλώδιο **C** (παρέχεται). Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για παρατηρήσεις σχετικά με τις συνδέσεις HDMI.

Σημειώσεις


- Για την έξοδο πολυκάναλου ψηφιακού ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα.
- Στις υποδοχές ANALOG IN μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές ήχου.

Ενεργοποίηση του συστήματος

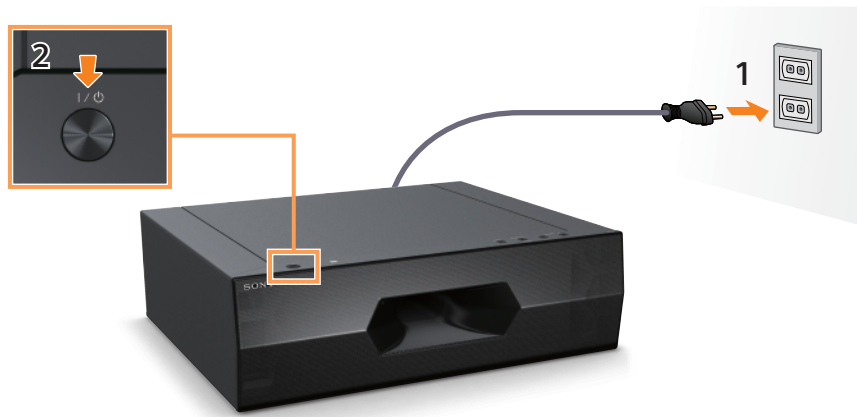

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό).
- 2 Πατήστε το πλήκτρο I/O.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες (παρέχονται).

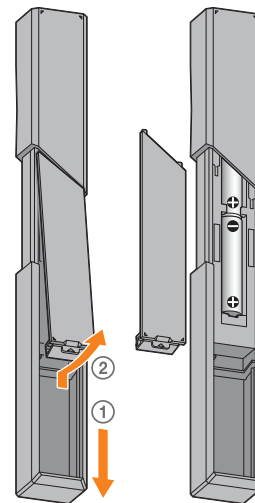


- ① Σύρετε το καπάκι προς τα κάτω.
- ② Σηκώστε το καπάκι των μπαταριών.

Ακρόαση ήχου




Επιλεγμένη συσκευή εισόδου

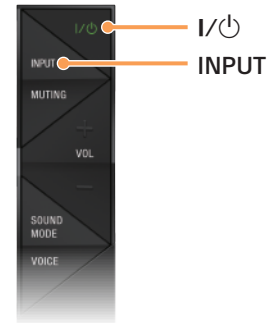

Πατήστε το πλήκτρο INPUT επαναλαμβανόμενα έως ότου η συσκευή εισόδου εμφανιστεί στην οθόνη.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3
BT AU ← ANALOG ← OPT ←

Απόλαυση των εφέ ήχου

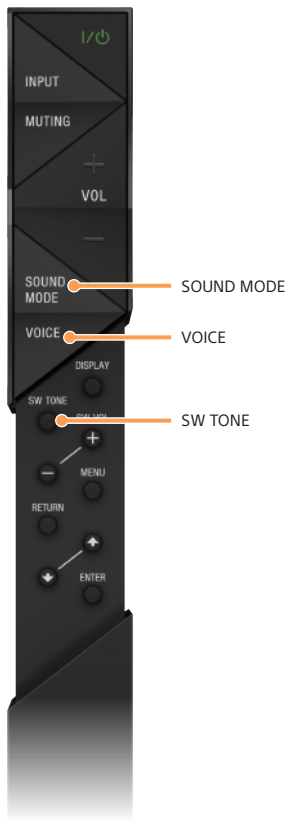

SOUND MODE: Σας επιτρέπει να απολαύσετε εφέ ήχου.	MOVIE	Εφέ ήχου κατάλληλα για ταινίες
	MUSIC	Εφέ ήχου κατάλληλα για μουσική
	FOOTBALL (λειτουργία εικονικού ποδοσφαιρού)	Εφέ ήχου για να απολαμβάνετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε στάδιο ποδοσφαίρου (όταν παρακολουθείτε τη μετάδοση ποδοσφαιρικού ματς) Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζει μονοφωνικό ήχο.
	STD (κανονικό)	Εφέ ήχου κατάλληλα για τηλεοπτικές εκπομπές
VOICE: Αυξάνει την ευκρίνεια των διαλόγων.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (τόνος υπογούφερ): Επιλέγει τον τόνο των μπάσων.	TONE 1	Περισσότερο κρυστάλλινος τόνος μπάσων
	TONE 2	Τόνος μπάσων κατάλληλος για διάφορες πηγές (προεπιλογή)
	TONE 3	Περισσότερο δυναμικός τόνος μπάσων



Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH

Όταν καταχωρείτε συσκευές BLUETOOTH (σύζευξη)



Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη με μια συσκευή και να την ακούσετε για πρώτη φορά

1 Πατήστε το πλήκτρο BLUETOOTH PAIRING.


Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα  (κατά τη σύζευξη).

2 Θέστε τη συσκευή BLUETOOTH στη λειτουργία σύζευξης κι επιλέξτε «HT-ST3». Εάν απαιτείται κωδικός, εισαγάγετε το «0000».

3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι αναμμένη  (συνδεδεμένη).

Για ακρόαση συζευγμένης συσκευής


1 Πατήστε το πλήκτρο INPUT επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «BT AU».

Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει  (επιχειρείται σύζευξη).

2 Επιλέξτε «HT-ST3» στη συσκευή BLUETOOTH.

3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι αναμμένη  (συνδεδεμένη).

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)

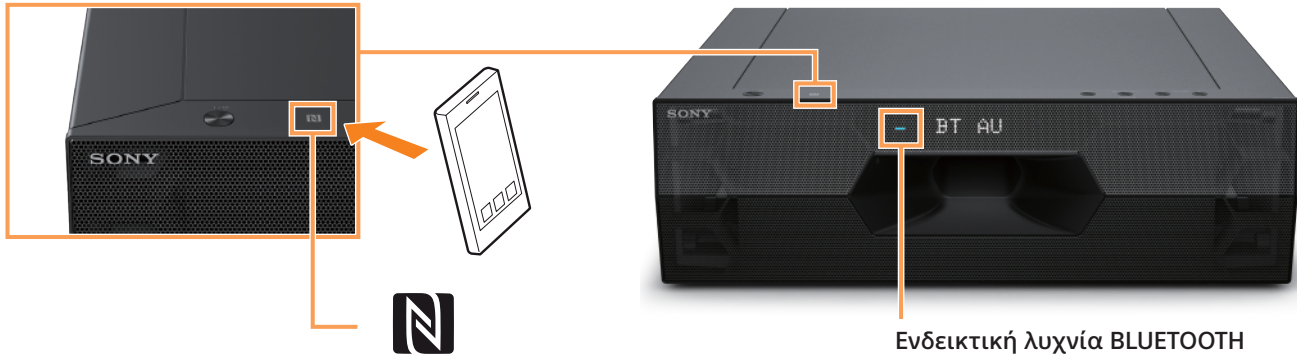

1 Κατεβάστε, εγκαταστήστε και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NFC Easy Connect» στο smartphone σας.



2 Ακουμπήστε το smartphone στο υπογούφερ.


3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι αναμμένη μπλε, πράγμα που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει πετύχει.

• Συμβατά smartphone


Smartphone με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC

(ΛΣ: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

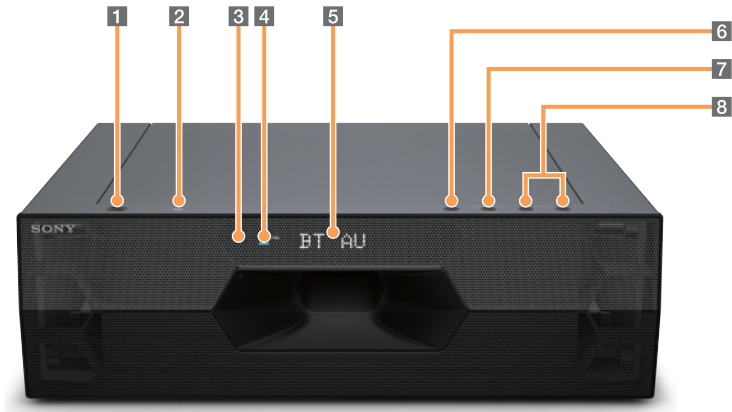

- 1** Πλήκτρο I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή)
- 2** Αισθητήρας NFC (σελίδα 13)
Κάνει τη σύζευξη/συνδέει μια συσκευή NFC, όταν μια συσκευή NFC βρίσκεται κοντά.
- 3** **R** (αισθητήρας τηλεχειριστηρίου)
- 4** Ενδεικτική λυχνία ανενεργού οθόνης/BLUETOOTH
Ανάβει άσπρο όταν το σύστημα είναι ενεργό, όχι σε λειτουργία BLUETOOTH, και η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη είναι ανενεργή.
Ανάβει μπλε κατά τη λειτουργία BLUETOOTH (σελίδα 12).
- 5** Οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη
- 6** Πλήκτρο INPUT (σελίδα 9)
- 7** Πλήκτρο BLUETOOTH PAIRING (σελίδα 12)
- 8** Πλήκτρα VOL (ένταση ήχου) +/-

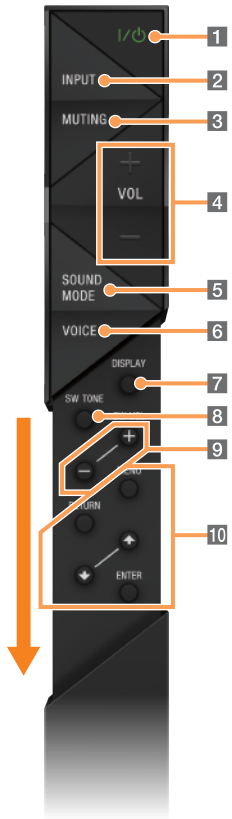

- 1 I/O (ενεργοποίηση/αναμονή)
- 2 INPUT (σελίδα 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (ένταση ήχου) +/-
- 5 SOUND MODE (σελίδα 10)
- 6 VOICE (σελίδα 10)
- 7 DISPLAY
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης: Ενεργή → Σκοτεινή → Ανενεργή.
* Όταν η οθόνη ενδείξεων αλλάξει από Ανενεργή σε Ενεργή, στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για τη μορφή ήχου.
- 8 SW TONE (σελίδα 10)
- 9 SW VOL (ένταση υπογούφερ) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (σελίδα 16)

Προσαρμογή των ρυθμίσεων

Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα **▲/▼/ENTER/RETURN**.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

Μενού		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο Dolby Digital σε χαμηλές εντάσεις ήχου. (ON/AUTO/OFF) ON: Συμπίεζει τον ήχο ανάλογα με τις πληροφορίες συμπίεσης που περιλαμβάνει το περιεχόμενο. AUTO: Συμπιέζει αυτόματα ήχο κωδικοποιημένο σε Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο όταν η εικόνα και ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένα. (1 - 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας Dolby Digital. (M/S (κύριο και επιμέρους κανάλια)/MAIN (κύριο κανάλι)/SUB (υποκανάλι))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Ρυθμίζει τον ήχο έτσι ώστε να αναπαράγεται δυναμικά και πιο καθαρά, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Αναπαράγει τους ήχους σε πολύ χαμηλή ένταση που τείνουν να εξαλείφονται με τη συμπίεση ήχου. (ON/OFF) Σημείωση: Το HEQ λειτουργεί μόνο όταν έχει επιλεγεί το «ANALOG/BT AU». Αυτό δεν λειτουργεί με οποιαδήποτε άλλη πηγή εισόδου, ακόμα κι εάν το στοιχείο εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Μειώνει τις αποκλίσεις στην ένταση ήχου ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα ή μεταξύ προγραμμάτων και διαφημίσεων. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Control for HDMI. (ON/OFF) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς.	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Ρυθμίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της λειτουργίας διέλευσης σημάτων HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Εξάγει σήματα από την υποδοχή HDMI OUT ARC (τηλεόραση) του συστήματος σε κατάσταση αναμονής όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η ρύθμιση αυτή εξοικονομεί ενέργεια στην κατάσταση αναμονής, συγκριτικά με τη ρύθμιση «ON». ON: Εξάγει πάντα σήματα από την υποδοχή HDMI OUT ARC (τηλεόραση) του συστήματος σε κατάσταση αναμονής. Σημείωση: Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το «CTRL (CONTROL FOR HDMI)» είναι στο «ON».	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Σας επιτρέπει να ακούτε ψηφιακό ήχο από τηλεόραση συμβατή με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC) που είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI. (ON/OFF) Σημείωση: Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το «CTRL (CONTROL FOR HDMI)» είναι στο «ON».	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

Μενού		Λειτουργία	Προεπιλεγμένη
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Όταν το σύστημα έχει πληροφορίες σύζευξης, το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH, ακόμα και όταν είναι ανενεργό. (ON/OFF) Σημείωση: Σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει μπλε αργά.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Ρυθμίζει το εάν το σύστημα θα χρησιμοποιεί AAC μέσω BLUETOOTH ή όχι. (ON/OFF) Σημείωση: Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με συσκευή BLUETOOTH, το σύστημα θα αποσυνδεθεί από τη συσκευή.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Εάν δεν λειτουργήσετε το σύστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα (περίπου 20 λεπτά), όταν το σύστημα δεν λαμβάνει σήμα εισόδου, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.	ON
	VER (VERSION)	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.	-

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για περισσότερες Συνήθεις ερωτήσεις.

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να προσπαθήσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας το πλήκτρο INPUT αρκετές φορές (σελίδα 9).
- Ελέγξτε τη σύνδεση του ψηφιακού οπτικού καλωδίου HDMI ή του καλωδίου ήχου που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και την τηλεόραση (σελίδα 6,7).
- Ελέγξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης.

Το σύστημα δεν εκπέμπει τον ήχο της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε (σελίδα 12).
- Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι πολύ απομακρυσμένο από τη συσκευή BLUETOOTH ή το σύστημα δεν υφίσταται παρεμβολές από δίκτυο Wi-Fi, άλλη ασύρματη συσκευή 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων.

Η σύνδεση BLUETOOTH δεν ολοκληρώνεται.

- Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά.
– Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH σας.

Δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής στάθμης του συνδεδεμένου εξοπλισμού από το σύστημα.

- Πατήστε το VOL + κι ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε το MUTING ή το VOL + για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης.
- Ελέγξτε εάν η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά.
- Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και του συνδεδεμένου εξοπλισμού έχουν εισαχθεί πλήρως.
- Ελέγξτε ότι τα καλώδια της ράβδου ηχείου είναι καλά τοποθετημένα στο υπογούφερ (σελίδα 5).

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.

- Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία A. STBY (σελίδα 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)