


Τοποθεσία χειριστηρίων και βασικών λειτουργιών

Κύρια μονάδα

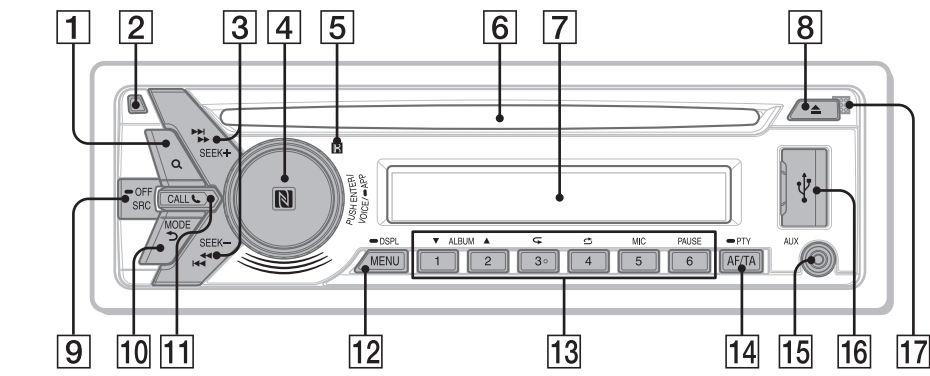

1 Q (περιήγηση)
Είσοδος στη λειτουργία Quick-BrowZer™. (Μπορείτε να αναζητήσετε ένα κομμάτι σε CD, USB ή συσκευή ήχου BT*1 εύκολα, ανά κατηγορία.)

- 1 Πατήστε Q (περιήγηση)*2 για να εμφανίσετε τη λίστα με τις κατηγορίες αναζήτησης.**
Όταν εμφανιστεί η λίστα με τις κατηγορίες αναζήτησης, πατήστε ➡ (πίσω) επανειλημμένα για να εμφανίσετε την κατηγορία αναζήτησης που θέλετε.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την κατηγορία αναζήτησης που θέλετε και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση.**
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για αναζήτηση του κομματιού που θέλετε.**
Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Για έξοδο από τη λειτουργία Quick-BrowZer, πατήστε Q (περιήγηση).

- 2 Κουμπί απελευθέρωσης στην πρόσοψη**
- 3 SEEK +/-**
◀◀/▶▶ (προηγούμενο/επόμενο)
◀◀/▶▶ (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση)
Ραδιόφωνο:
Για αυτόματα συντονισμό σε σταθμούς

(πατήστε). Για χειροκίνητη εύρεση σταθμών (πατήστε παρατεταμένα).

CD/USB:

Παράκαμψη ενός κομματιού (πατήστε). Συνεχόμενη παράκαμψη κομματιών (πατήστε και μετά πατήστε ξανά παρατεταμένα ενός 2 δευτερολέπτων). Γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση ενός κομματιού (πατήστε παρατεταμένα).

Ήχος BLUETOOTH*3:
Παράκαμψη ενός κομματιού (πατήστε). Για αντιστροφή/γρήγορη προώθηση ενός κομματιού (πατήστε παρατεταμένα).

App Remote*4:
Παράκαμψη ενός κομματιού (πατήστε).

- 4 Κουμπί ελέγχου**
Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

ENTER
Εισαγωγή του επιλεγμένου στοιχείου. Πατήστε το SRC, περιστρέψτε και μετά πατήστε για να αλλάξετε την πηγή.

VOICE
Ενεργοποιεί τη φωνητική κλήση. Όταν η λειτουργία App Remote είναι ενεργοποιημένη, η αναγνώριση φωνής ενεργοποιείται (μόνο για τηλέφωνα Android™).

APP
Πατήστε παρατεταμένα περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για εγκατάσταση της λειτουργίας App Remote (σύνδεση).

Σήμα N
Αγγίξτε το κουμπί ελέγχου στο τηλέφωνο Android για να αποκτήσετε σύνδεση BLUETOOTH.

- 5 Υποδοχή για το τηλεχειριστήριο**
- 6 Υποδοχή δίσκου**
- 7 Παράθυρο οθόνης ενδείξεων**
- 8 ▲ (εξαγωγή δίσκου)**
- 9 SRC (πηγή)*5**
Πατήστε για ενεργοποίηση της συσκευής. Επιλέξτε την πηγή (Ραδιόφωνο/CD/USB/ AUX/ήχος BLUETOOTH/τηλέφωνο BLUETOOTH).

OFF
Πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
PTTY
Πατήστε παρατεταμένα περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση. Η οθόνη σβήνει.
10 ➡ (πίσω)
Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
MODE
Πατήστε για να επιλέξετε τη ζώνη συχνότητας του ραδιοφώνου (FM1, FM2, FM3, MW ή LW).
Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/ακυρώσετε τον έλεγχο από συνεπιβάτη (iPod).
Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κατάλληλης συσκευής (αυτήν τη μονάδα/κινητό τηλέφωνο) (τηλέφωνο BLUETOOTH).

11 CALL 📞
Εισαγωγή στο μενού κλήσης. Λήψη/τερματισμός κλήσης. Πατήστε παρατεταμένα περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για αλλαγή του σήματος BLUETOOTH.

12 MENU
Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων. DSPL (οθόνη)
Πατήστε παρατεταμένα και μετά

ξαναπατήστε για να αλλάξετε τα στοιχεία της οθόνης

- 13 Αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 6)**

Ραδιόφωνο:
Λήψη αποθηκευμένων σταθμών (πατήστε). Αποθήκευση σταθμών (πατήστε παρατεταμένα).
CD/USB:

1/2: ALBUM ▼/▲ (κατά την αναπαραγωγή MP3/WMA/WAV*6)
Παράλειψη ενός άλμπουμ (πατήστε). Συνεχής παράλειψη άλμπουμ (πατήστε παρατεταμένα).
3: C (επανάληψη)*7
4: Ⓢ (τυχαία σειρά)

6: PAUSE
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
Ήχος BLUETOOTH*3:
1/2: ALBUM ▼/▲
3: C (επανάληψη)*7
4: Ⓢ (τυχαία σειρά)

6: PAUSE
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
Τηλέφωνο BLUETOOTH:
Κλήση ενός αποθηκευμένου αριθμού τηλεφώνου (πατήστε). Αποθήκευση ενός αριθμού τηλεφώνου ως προκαθορισμένου (πατήστε παρατεταμένα) (στο μενού κλήσεων).
5: MIC (κατά τη διάρκεια μιας κλήσης)
Ρυθμίστε το κέρδος MIC (πατήστε). Επιλέξτε τη λειτουργία Ακύρωσης αντήχησης/Ακύρωσης Θορύβου (πατήστε και κρατήστε πατημένο).
App Remote*4:

PAUSE
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
14 AF (εναλλακτικές συχνότητες)/TA (δελτίο κυκλοφορίας)
Ρύθμιση του AF και TA.

PTY (τύπος προγράμματος)
Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε PTY στο RDS.

- 15 Υποδοχή εισόδου AUX**
- 16 Θύρα USB**
- 17 Μικρόφωνο (στο εσωτερικό πάνελ)**
Για να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία handsfree, μην καλύπτете το μικρόφωνο με ταινία, κ.λπ.

41 Διαθέσιμο μόνο για συσκευές ήχου που υποστηρίζουν τη δυνατότητα AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 ή μεταγενέστερη.

42 Κατά την αναπαραγωγή USB, πατήστε Q (περιήγηση) για πάνω από 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε απευθείας στην αρχή της λίστας με τις κατηγορίες.

43 Όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH (υποστηρίζει τεχνολογία AVRCP στα BLUETOOTH). Ανάλογα με τη συσκευή, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

44 Όταν έχει εδραιωθεί η εφαρμογή App Remote με τηλέφωνο iPhone/Android. Ανάλογα με την εφαρμογή, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

45 Αν η εφαρμογή App Remote έχει εδραιωθεί με τηλέφωνο iPhone/Android, το όνομα της εφαρμογής εμφανίζεται στην οθόνη όταν επιλέγετε την πηγή.

46 Διαθέσιμο μόνο για αναπαραγωγή από USB.

47 Το κουμπί αυτό έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.


Για τις λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες BLUETOOTH, ανατρέξτε στις παρεχόμενες «Οδηγίες χρήσης».

Προειδοποίηση αν το σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη λειτουργία AUTO OFF. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί εντελώς και αυτόματα την ώρα που έχετε ορίσει αφού την απενεργοποιήσετε, ώστε να μην εξαντληθεί η μπαταρία. Αν δεν ορίσετε τη λειτουργία AUTO OFF, πατάτε παρατεταμένα το OFF μέχρι να εξαφανίζεται οθόνη, κάθε φορά που απενεργοποιείτε το σύστημα ανάφλεξης.

Αφαίρεση της πρόσοψης

Μπορείτε να αποσπάσετε την πρόσοψη αυτής της μονάδας για προστασία από κλοπή.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το OFF ❶.**
Η μονάδα απενεργοποιείται.
- 2 Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της πρόσοψης ❷ και στη συνέχεια αφαιρέστε την τραβώντας την προς το μέρος σας.**

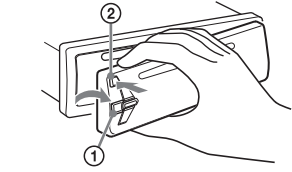

Συναγεμώσις προειδοποίησης


Αν απενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF χωρίς να αποσπάσετε την πρόσοψη, ο συναγεμώσις προειδοποίησης θα ηχήσει για μερικά δευτερόλεπτα. Ο συναγεμώσις θα ηχήσει μόνο εάν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

Σειριακοί αριθμοί

Βεβαιωθείτε ότι οι σειριακοί αριθμοί στο κάτω μέρος της μονάδας και στο πίσω μέρος της πρόσοψης είναι οι ίδιοι. Ειδικά, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε, συνδέσετε και αποσυνδέσετε BLUETOOTH μέσω του NFC.

Τοποθέτηση της πρόσοψης

Ενώστε το τμήμα ❸ της πρόσοψης με το τμήμα ❹ της μονάδας, όπως φαίνεται στο σχήμα και σπρώξτε προς τα αριστερά, ώστε να κουμπώσει στη θέση του.

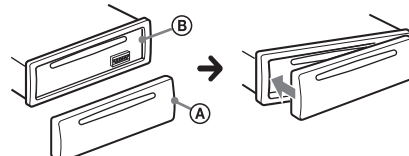

ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι είναι ψηφιακό.

- 1 Πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL] και πατήστε το.**
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [CLOCK-ADJ] και πατήστε το.**
Αναβοσβήνει η ένδειξη των ωρών.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.**
Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη, πατήστε SEEK +/-.
- 4 Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε MENU.**
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι ξεκινά.

Για εμφάνιση του ρολογιού

Πατήστε DSPL.

Συμβουλή

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα το ρολόι με το χαρακτηριστικό RDS. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση στοιχείων εγκατάστασης» στην πίσω πλευρά του φυλλαδίου και ρυθμίστε την ένδειξη στο [CT-ON] (ώρα ρολογιού).

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Αυτόματη αποθήκευση σταθμών


- 1 Πατήστε επαναλαμβανόμενα το SRC για να επιλέξετε το [TUNER].**
Για να αλλάξετε συχνότητα, πατήστε επαναλαμβανόμενα MODE.
- 2 Πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL] και πατήστε το.**
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [BTM] και πατήστε το.**
Η μονάδα αποθηκεύει σταθμούς με σειρά συχνότητας στα αριθμητικά πλήκτρα.

USB iPod

Αναπαραγωγή από συσκευή iPod/USB

- 1 Άνοιξε το κάλυμμα του USB και συνδέστε μια συσκευή iPod/USB στη θύρα USB*.**

* Για να συνδέσετε ένα iPod/iPhone, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης USB για iPod (δεν παρέχεται).

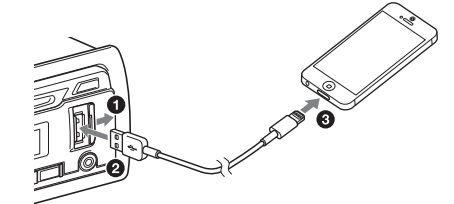

Η αναπαραγωγή ξεκινά. Αν μια συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το SRC για να επιλέξετε το [USB] (Η ένδειξη [IPD] εμφανίζεται στην οθόνη όταν αναγνωριστεί το iPod).

- 2 Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη μονάδα.**

Για διακοπή της αναπαραγωγής
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF για 1 δευτερόλεπτο.

Για αφαίρεση της συσκευής
Διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή.

Προειδοποίηση για iPhone
Όταν συνδέετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση ήχου της φωνητικής κλήσης ελέγχεται από το iPhone και όχι από τη μονάδα. Μην αυξήσετε κατά λάθος την ένταση του ήχου στη μονάδα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καθώς μπορεί να ηχήσει ένας δυνατός ήχος όταν ολοκληρωθεί η κλήση.

Σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH / Σύνδεση με Smartphone μέσω One touch (ένα άγγιγμα) (NFC) / Χειρισμός των λειτουργιών BLUETOOTH / Ρύθμιση των χαρακτηριστικών ήχου / Ρύθμιση στοιχείων εγκατάστασης

CD USB iPod

Αναπαραγωγή κομματιών σε διάφορες λειτουργίες

Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ⏮ (επανάληψη) ή ⏭ (τυχαία σειρά) επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής που θέλετε.**
Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής μπορεί να καθυστερήσει να ξεκινήσει.

5 Εάν απαιτείται εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης* στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε [0000].

* Το κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να ονομάζεται «Passcode», «PIN code», «PIN number» ή «Password» κ.λπ., ανάλογα με τη συσκευή.

BLUETOOTH

Όταν συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH (κινητό τηλέφωνο, συσκευή ήχου, κ.λπ.) για πρώτη φορά, απαιτείται αμοιβαία εγγραφή (ονομάζεται «σύζευξη»). Η σύζευξη επιτρέπει στη μονάδα και σε άλλες συσκευές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους.

Όταν εκτελείται σύζευξη, το ❸ παραμένει αναμμένο.

6 Επιλέξτε τη μονάδα στη συσκευή BLUETOOTH για να εδραιώσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.
Το ❷ ή ❹ ανάβει όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

7 Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση 1 μέτρο από τη μονάδα.

8 Πατήστε CALL, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [PAIRING] και πατήστε το.
❸ αναβοσβήνει.
Η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.

9 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH, ώστε να ανιχνεύει τη μονάδα.
Ενώ εκτελείται σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH, δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της μονάδας από άλλη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης και αναζητήστε τη μονάδα από άλλη συσκευή.

10 Για ακύρωση της λειτουργίας σύζευξης
Εκτελέστε το βήμα 2 για να ακυρώσετε τη λειτουργία σύζευξης μετά τη σύζευξη της μονάδας με τη συσκευή BLUETOOTH.

Τοποθεσία στοιχείων ελέγχου και βασικών λειτουργιών / Αφαίρεση της πρόσοψης / Ρύθμιση του ρολογιού / Αυτόματη αποθήκευση σταθμών / Αναπαραγωγή από συσκευή iPod/USB / Αναπαραγωγή κομματιών σε διάφορες λειτουργίες / Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ CD USB iPod BLUETOOTH

Ρύθμιση στοιχείων εγκατάστασης

1 Πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την κατηγορία που θέλετε και πατήστε το.

2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε το.

3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το.*
Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

4 Πατήστε **↩** **(πίσω) για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.**

* Για τις ρυθμίσεις CLOCK-ADJ και BTM, το βήμα 4 δεν είναι απαραίτητο.

Μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία ανάλογα με την πηγή και τη ρύθμιση:

Ρύθμιση GENERAL:
CLOCK-ADJ (ρύθμιση ρολογιού)
Ρύθμιση ρολογιού.

CAUT ALM*1 (συναγερμός προειδοποίησης)
Ενεργοποιεί τον συναγερμό προειδοποίησης: [ON], [OFF].
(Διαθέσιμο μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η μονάδα.)

BEEP
Ενεργοποιεί τον ήχο προειδοποίησης: [ON], [OFF].

AUTO OFF
Απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από το χρόνο που έχετε ορίσει, όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα: [NO], [30S] (30 δευτερόλεπτα), [30M] (30 λεπτά), [60M] (60 λεπτά).

AUX-A1*2** (ήχος AUX)
Ενεργοποιεί την οθόνη της πηγής AUX: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η μονάδα.)

REAR/SUB
Αλλάζει την έξοδο ήχου: [SUB-OUT] (υπογούφερ), [REAR-OUT] (ενισχυτής ισχύος).
(Διαθέσιμο μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η μονάδα.)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ CD USB iPod BLUETOOTH

S.WOOFER (υπογούφερ)

SW LEVEL (επίπεδο υπογούφερ)
Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης ήχου του υπογούφερ: [+10 dB] ~ [0 dB] ~ [-10 dB].
(εμφανίζεται η ένδειξη [ATT] στη χαμηλότερη ρύθμιση.)

SW PHASE (φάση υπογούφερ)
Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ: [NORM], [REV].
SW POS*1 (θέση υπογούφερ)
Επιλέγει τη θέση του υπογούφερ: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (χαμηλή συχνότητα ζωνοπερατού φίλτρου)
Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας)
Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

HPF (ζωνοπερατό φίλτρο υψηλής συχνότητας)
HPF FREQ (υψηλή συχνότητα ζωνοπερατού φίλτρου)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του μπροστινού/πίσω ηχείου: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου υψηλής συχνότητας)

Επιλέγει την κλίση HPF (αποτελεσματικό μόνο όταν το [HPF FREQ] είναι ρυθμισμένο σε άλλη τιμή πέραν της [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL*4 (επίπεδο έντασης ήχου AUX)
Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου κάθε συνδεδεμένης δευτερεύουσας συσκευής: [+18 dB] ~ [0 dB] ~ [-8 dB].
Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη προσαρμογής της έντασης του ήχου μεταξύ πηγών.


BTA VOL*5 (επίπεδο έντασης ήχου BLUETOOTH)
Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου κάθε συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH: [+6 dB] ~ [0 dB] ~ [-6 dB].
Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη προσαρμογής της έντασης του ήχου μεταξύ πηγών.

*1 Δεν εμφανίζεται όταν το [SET F/R POS] είναι ρυθμισμένο στο [OFF].
*2 Όταν το [SW DIREC] είναι ρυθμισμένο στο [OFF].
*3 Όταν το [RBE MODE] είναι ρυθμισμένο στο [OFF].
*4 Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία AUX.
*5 Όταν είναι ενεργοποιημένη η πηγή ήχου BLUETOOTH.

Σημείωση
Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες για πηγή τηλεφώνου BLUETOOTH.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ CD USB iPod BLUETOOTH

POSITION (θέση ακρόασης)

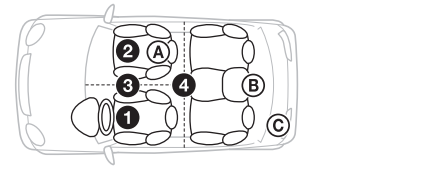

SET F/R POS (ρύθμιση μπροστινής/πίσω θέσης)
Προσομοιώνει ένα φυσικό πεδίο ήχου καθυστερώντας την έξοδο ήχου από το μπροστινό/πίσω ηχείο, ανάλογα με τη θέση σας.
FRONT L **(L)**: Μπροστινό αριστερά
FRONT R **(R)**: Μπροστινό δεξιά
FRONT **(C)**: Μπροστινό κεντρικό
ALL **(A)**: Στο κέντρο του αυτοκινήτου σας
CUSTOM: Η θέση ρυθμίζεται από το App Remote
OFF: Δεν έχει ρυθμιστεί θέση
ADJ POSITION*1 (ρύθμιση θέσης)
Συntonίζει τη ρύθμιση θέσης ακρόασης.
Ρυθμιζόμενο εύρος: [+3] ~ [CENTER] ~ [-3].
SET SW POS*1 (ρύθμιση θέσης υπογούφερ)
NEAR **(A)**: Κοντά
NORMAL **(@)**: Κανονικό
FAR **(C)**: Μακριά

BALANCE
Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου: [RIGHT-15] ~ [CENTER] ~ [LEFT-15].

FADER
Ρυθμίζει το σχετικό επίπεδο: [FRONT-15] ~ [CENTER] ~ [REAR-15].

DSEE (μυχανή βελτίωσης ψηφιακού ήχου)
Βελτώνει ψηφιακά συμπίεσιμένο ήχο αποκαθιστώντας υψηλές συχνότητες που έχουν χαθεί κατά τη διαδικασία συμπίεσης.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να απομνημονευτεί για κάθε πηγή εκτός του δέκτη.
Επιλέγει τη λειτουργία DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS
Ενισχύει τα μπάσα και τα πρίμα για καθαρό ήχο σε χαμηλή ένταση ήχου: [ON], [OFF].

AAV (σύνθετη αυτόματη προσαρμογή της έντασης του ήχου)
Ρυθμίζει τη στάθμη της έντασης του ήχου αναπαραγωγής όλων των πηγών αναπαραγωγής στο βέλτιστο επίπεδο: [ON], [OFF].

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ CD USB iPod BLUETOOTH

Ρύθμιση των χαρακτηριστικών ήχου

1 Κατά τη λήψη/αναπαραγωγή, πατήστε MENU, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SOUND] και πατήστε το.

2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε το.

3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το.
Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

4 Πατήστε **↩** **(πίσω) για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.**

Μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία ανάλογα με την πηγή και τη ρύθμιση:

Ρύθμιση SOUND:

C.AUDIO+ (clear audio+)
Αναπαράγει τον ήχο βελτιστοποιώντας το ψηφιακό σήμα μέσω των συνιστώμενων ρυθμίσεων ήχου της Sony: [ON], [OFF].
(Ρυθμίζεται αυτόματα στο [OFF] όταν αλλάξει το [EQ10 PRESET]).

EQ10 PRESET
Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης από 10 καμπύλες ισοστάθμισης ή απενεργοποιεί τη ρύθμιση: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Η ρύθμιση της καμπύλης ισοστάθμισης μπορεί να απομνημονευτεί για κάθε πηγή.
EQ10 SETTING
Ορίζει το EQ10 σε [CUSTOM].

BASE
Επιλέγει μια προκαθορισμένη καμπύλη ισοστάθμισης ως βάση για περαιτέρω προσαρμογή: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη μεταξύ των τιμών −6 dB έως +6 dB σε βήματα του 1 dB.

RINGTONE*1*3
Επιλέγει εάν το σήμα κλήσης θα αναπαραχθεί από τη μονάδα ή το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο: [1] (η μονάδα), [2] (κινητό τηλέφωνο).

AUTO ANS*1 (αυτόματη απάντηση)
Ρυθμίζει τη μονάδα να απαντάει αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση: [OFF], [1] (περίπου σε 3 δευτερόλεπτα), [2] (περίπου σε 10 δευτερόλεπτα).

AUTO PAIRING*1
Εκκινεί αυτόματα τη σύζευξη BLUETOOTH όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή iOS έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης μέσω USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL*1 (σήμα BLUETOOTH)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT*4 (αρχικοποίηση BLUETOOTH)

Αρχικοποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το BLUETOOTH (πληροφορίες σύζευξης, προκαθορισμένο αριθμός, πληροφορίες συσκευής, κ.λπ.).

*1 Μπορείτε, επίσης να επιλέξετε αυτά τα στοιχεία πατώντας MENU και περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε [BT].

*2 Όταν συνδέσετε σε κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει τη λειτουργία PBAP (Προφίλ Πρόσβασης σε Τηλεφωνικό Κατάλογο).

*3 Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, ο ήχος κλήσης της μονάδας μπορεί να παράγεται ακόμα κι αν έχει ρυθμιστεί στην ένδειξη [2] (κινητό τηλέφωνο).

*4 Εμφανίζεται στο μενού ρύθμισης όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Σημειώσεις

- Όταν πραγματοποιείτε τη σύνδεση, μεταχειρίζεστε το smartphone με προσοχή για να αποφύγετε τυχόν γρατσουνίες.
- Η σύνδεση One touch (ένα άγγιγμα) δεν είναι εφικτή όταν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με κάποια άλλη συσκευή συμβατή με NFC. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και εκτελέστε ξανά τη σύνδεση με το smartphone.

BLUETOOTH

Χειρισμός των λειτουργιών BLUETOOTH

1 Πατήστε CALL.
Εμφανίζεται το μενού κλήσεων.

2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε το.

3 Πατήστε **↩** **(πίσω)*.**
Η πηγή επιστρέφει στο τηλέφωνο BLUETOOTH.

* Για τις ρυθμίσεις PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL και BT SIGNL, το βήμα 3 δεν είναι απαραίτητο.

Μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

PAIRING*1
Η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ο χρήστης από τον τηλεφωνικό κατάλογο*2.

PHONEBOOK
Πραγματοποιεί κλήση του αριθμού που επέλεξε ο χρήστης από τον τηλεφωνικό κατάλογο*2.

REDIAL
Καλεί ξανά τον τελευταίο αριθμό που κλήθηκε.

RECENT CALL
Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων και να τον ξανακαλέσει*2.

VOICE DIAL
Ενεργοποιεί τη φωνητική κλήση και επιτρέπει στον χρήστη να καλέσει έναν αριθμό αναφέροντας τη φωνητική του ετικέτα.

DIAL NUMBER
Πραγματοποιεί κλήση του αριθμού που εισήγαγε ο χρήστης.

BLUETOOTH

Σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή, απαιτείται σύνδεση με τη μονάδα. Ορισμένες συζευγμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα.



1 Πατήστε CALL, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [BT SIGNL] και πατήστε το.

Βεβαιωθείτε ότι το **B** είναι αναμμένο.

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

3 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH για να συνδεθείτε με τη μονάδα.
Το **B** ή **b** ανάβει.

Για σύνδεση με τη συσκευή που συνδέθηκε τελευταία με τη μονάδα
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

Πατήστε SRC.
Επιλέξτε [BT PHONE] ή [BT AUDIO].
Πατήστε ENTER για να συνδεθείτε με το κινητό τηλέφωνο ή PAUSE για να συνδεθείτε με τη συσκευή ήχου.

Σημείωση
Ενώ μεταδίδεται ήχος BLUETOOTH, δεν μπορείτε να συνδεθείτε από αυτήν τη μονάδα στο κινητό τηλέφωνο. Συνδεθείτε από το κινητό τηλέφωνο σε αυτήν τη μονάδα.

Συμβουλή
Ενώ το σήμα BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένο: όταν το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο, η μονάδα ξανασυνδέεται αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταία.

Για εγκατάσταση του μικροφώνου
Η εγκατάσταση του μικροφώνου (δεν παρέχεται) θα βελτιώσει την ποιότητα του ήχου όταν μιλάτε μέσω της μονάδας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του μικροφώνου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το μικρόφωνο.

BLUETOOTH

Σύνδεση με smartphone μέσω της λειτουργίας One touch (ένα άγγιγμα) (NFC)

Αγγίζοντας το κουμπί ελέγχου της μονάδας με ένα smartphone συμβατό με τη λειτουργία NFC*, η μονάδα αντιστοιχίζεται και συνδέεται αυτόματα με το smartphone.


* Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων και ετικετών IC. Χάρη στη λειτουργία NFC, μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία δεδομένων εύκολα, απλά ακουμπώντας το σχετικό σύμβολο ή το καθορισμένο σημείο στις συμβατές με το NFC συσκευές.

Για smartphone με λειτουργικό σύστημα Android OS 4.0 ή προηγούμενο, απαιτείται η λήψη της εφαρμογής «NFC Easy Connect» από το Google Play™. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για λήψη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στο smartphone.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το smartphone.

2 Ακουμπήστε το σήμα N της μονάδας στο σήμα N του smartphone.

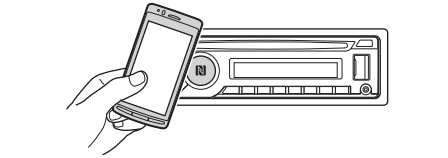

Βεβαιωθείτε ότι το **B** είναι αναμμένο στην οθόνη της μονάδας.

Για αποσύνδεση μέσω του One touch (ένα άγγιγμα)

Ακουμπήστε ξανά το σήμα N της μονάδας στο σήμα N του smartphone